


rombica

RHD-002

Фен для волос с BLDC мотором

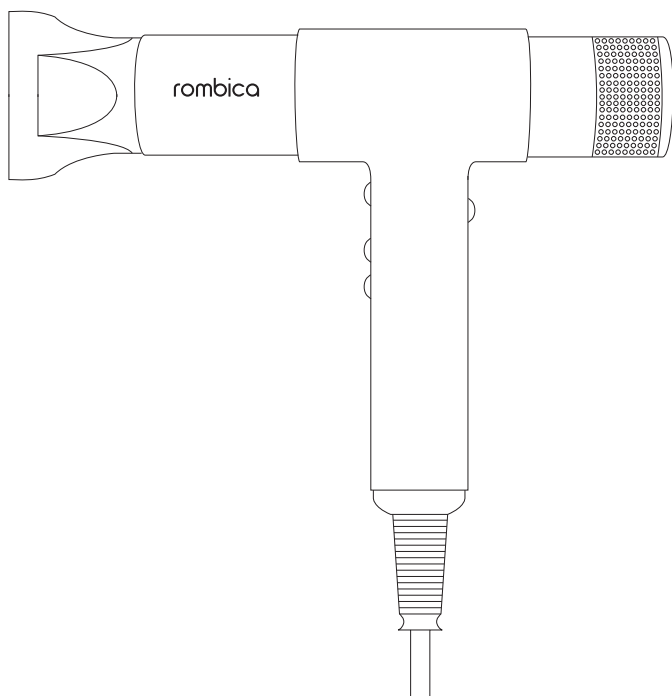

Руководство пользователя



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Чтобы избежать случайных травм, связанных с неправильным использованием, поражением электрическим током или возгоранием, пожалуйста, внимательно прочитайте и сохраните руководство пользователя.

Меры предосторожности


- Этот прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, или с недостатком опыта и знаний, если только они не находятся под присмотром лица, ответственным за их безопасность.
- Не допускайте, чтобы дети играли с устройством. Также не позволяйте им играть с упаковочной плёнкой и полиэтиленовыми пакетами, так как это может привести к удушью.
- Если шнур питания повреждён, то для предотвращения опасности его следует заменить. Это может сделать специалист компании-производителя, его технического отдела или аналогичного подразделения.
- Не погружайте фен в воду или другие жидкости для очистки основной части с электрическими деталями. В случае попадания фена в воду немедленно отключите его от сети и не продолжайте использовать, даже если он высохнет.
- Если вы используете фен в ванной комнате, обязательно отключайте его от сети после каждого использования. Помните, что даже после отключения фена, его нельзя оставлять рядом с водой.
- Данное устройство оснащено термозащитой, что предотвращает его перегрев. Если устройство отключилось из-за перегрева, отключите его от сети и дайте ему остыть.
- Обратите внимание: во избежание ложного срабатывания термозащиты запрещается подключать питание прибора к внешним устройствам, таким как таймеры, или к цепям, которые включаются и выключаются по времени с помощью общих компонентов.



- Не используйте прибор вблизи воды в ванных комнатах, душевых, бассейнах и т.д.
- Не закрывайте отверстия для забора и выпуска воздуха во избежание опасности перегрева устройства.
- Во избежание ожогов не прикасайтесь к горячим поверхностям устройства во время использования или сразу после его выключения.
- Не допускайте попадания в отверстия для воздуха посторонних предметов, пыли, пуха, волос и шерсти животных.
- Не прикасайтесь к вилке или любой другой части устройства мокрыми руками, так как это может привести к поражению электрическим током.
- Отключайте фен от сети, когда он не используется, а также перед его обслуживанием или ремонтом.

- Не перекручивайте и не завязывайте узлом шнур питания при хранении фена, чтобы избежать повреждение шнура питания.
- Храните шнур питания вдали от источников тепла и мест, где может быть нарушена его защита.
- Не используйте фен в местах, где используются аэрозольные средства (спреи) или где имеются легковоспламеняющиеся источники. Не используйте спреи и лаки для укладки волос во время работы устройства.
- Не используйте фен для других целей, кроме сушки волос, например, для сушки одежды или других предметов. Не используйте фен для сушки париков и искусственных волос.
- Используйте фен в соответствии с номинальной мощностью источника питания, не используйте универсальные вилки или другие преобразователи напряжения во избежание опасности.
- Фен предназначен исключительно для домашнего использования в помещениях. Не используйте фен в промышленных или коммерческих целях.
- После транспортирования и хранения при низких отрицательных температурах, или при повышенной влажности воздуха перед началом работы устройство необходимо выдержать в упаковке не менее 3 часов при комнатной температуре.
- Перед первым использованием снимите все упаковочные материалы и наклейки, которые могут мешать эксплуатации устройства.
- Перед первым включением устройства проверьте, соответствует ли напряжение электрической сети рабочему напряжению фена. Подключайте устройство только к сети с напряжением, соответствующим маркировке на корпусе.
- В целях повышения уровня безопасности рекомендуется установить устройство защитного отключения (УЗО), рассчитанное на ток срабатывания не более 30 мА. Для получения более детальной информации и профессиональной консультации обратитесь к квалифицированному специалисту.
- В случае возникновения неисправности необходимо незамедлительно отключить устройство от сети. Запрещается производить ремонт самостоятельно. Для проведения ремонтных работ необходимо обратиться в сервисный центр производителя. В противном случае гарантия на изделие прекращает свое действие. Изготовитель оставляет за собой право на изменение характеристик, не влияющих на общую функциональную принадлежность устройства без дополнительного уведомления об этих изменениях.

Кнопки управления

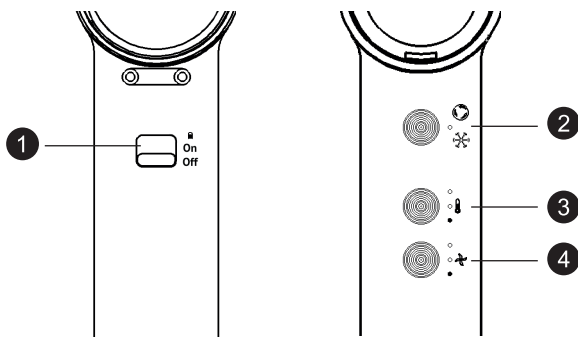

- 1 Кнопка включения и блокировки
- 2 Кнопка холодного обдува / функция самоочистки
- 3 Кнопка регулировки температуры
- 4 Кнопка регулировки скорости воздушного потока

Использование фена

1. Перед использованием тщательно промокните волосы полотенцем и расчешите их.
2. Подключите устройство к электрической розетке. Для включения переключите выключатель из положения OFF в ON.
3. Отрегулируйте температуру и скорость воздушного потока. Для этого кратковременно нажимайте кнопку переключения, чтобы выбрать желаемую скорость воздушного потока. Аналогично нажимайте кнопку регуляции температуры, чтобы установить необходимую температуру.
4. Для использования функции холодного обдува, нажмите на кнопку холодного обдува однократно и отрегулируйте скорость воздушного потока в соответствии с вашими предпочтениями.
5. После выбора температуры и скорости, заблокируйте кнопки переключением кнопки с позиции ON наверх.

Функция памяти

Фен имеет функцию памяти, которая запоминает температуру и скорость воздушного потока, выбранные во время предыдущего использования. Эта опция позволяет установить температуру и скорость воздушного потока, идеально соответствующие вашим потребностям и типу волос, гарантируя практичное и эффективное использование.

Условия хранения и транспортировки

Устройство не требует какого-либо монтажа или дополнительной фиксации. Хранение и транспортировка устройства должны производиться в сухом, хорошо проветриваемом помещении, вдали от нагревательных приборов и прямых солнечных лучей. Устройство требует бережного обращения, оберегайте его от воздействия пыли, грязи, ударов, влаги, огня и т.п. Храните устройство в недоступном для детей месте. Реализация устройства должна производиться в соответствии с действующим законодательством РФ. По окончании срока службы изделия, не выбрасывайте его вместе с остальными бытовыми отходами. Утилизация данного изделия должна быть осуществлена согласно местным нормам и правилам по переработке отходов. Утилизация изделий позволяет предотвратить нанесение окружающей среде и здоровью человека потенциального вреда в результате неконтролируемого выброса отходов и рационально использовать материальные ресурсы. За более подробной информацией по сбору и утилизации отслужившего электрического и электронного оборудования, осуществляемым бесплатно и по вашему месту жительства, обратитесь в соответствующее управление вашего муниципального органа власти.



Rombica RHD-002. Назначение товара: фен электрический.

Товарный знак / торговая марка: rombica. Адрес пр-ва: «Шенжен Димеиси Электрик Аплианс Со., ЛТД», 11Ф, Тангкуан Билдинг, Шаджинг Централ Род, Гуандонг, Шенжен, Китай. Уполномоченное изготовителем лицо: ООО "Ромбика". Адрес: Россия, 115054, г. Москва, Пятницкая ул., д. 71/5, строение 2, этаж 5 оф. 500. Импортер: ООО "Ария Групп", адрес: 115184, г. Москва, вн.тер.г. Муниципальный Округ Замоскворечье, Озерковский пер., д.12, 2 этаж, офис 2.16. Претензии от покупателей принимает ИМПОРТЕР. Разработка и дизайн: Сингапур. Произведено: Китай.

Дата производства товара определяется по серийному номеру товара на корпусе и упаковке: четвертый и пятый символы серийного номера обозначают месяц производства, шестой и седьмой символы — год производства соответственно. Изделие сертифицировано и соответствует требованиям ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011, ТР ЕАЭС 037/2016.

Гарантийный талон

Условия гарантийных обязательств

1. Гарантийные обязательства распространяются на изделия, приобретенные в РФ.
2. Гарантийные обязательства не распространяются на принадлежности, входящие в комплектность товара, если их замена не связана с разборкой изделия: элементы питания, кабели, переходники, адаптеры, чехлы, ремни, документацию.
3. Изготовитель не несет гарантийные обязательства в следующих случаях: если изделие использовалось для осуществления предпринимательской деятельности, а так же в иных целях, не соответствующих его прямому назначению; нарушения правил и условий эксплуатации, установки изделия, изложенных в Руководстве Пользователя и другой документации; если изделие имеет следы попыток неквалифицированного ремонта; если дефект вызван изменением конструкции или схемы изделия, подключением внешних устройств, не предусмотренных изготовителем; если обнаружены механические повреждения, возникшие после передачи изделия потребителю;

повреждения, вызванные воздействием влаги, высоких или низких температур, коррозией, окислением, попаданием внутрь изделия посторонних предметов, веществ, жидкостей, насекомых или животных.

4. Производитель не несет ответственность за возможный вред изделия, прямо или косвенно нанесенный людям, домашним животным, имуществу в случае, если это произошло в результате несоблюдения правил и условий эксплуатации, установки изделия; умышленных или неосторожных действий покупателя (потребителя) и/или третьих лиц. Также, не несет ответственность за возможный вред, прямо или косвенно нанесенный изделием соответствующего назначения, в результате потери, повреждения или изменения данных и информации.

ОБЛАСТЬ ДЕЙСТВИЯ ГАРАНТИИ – РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

СРОК ГАРАНТИИ – 12 МЕСЯЦЕВ С ДАТЫ ПРОДАЖИ

СРОК СЛУЖБЫ – 24 МЕСЯЦА

При невозможности достоверно установить дату продажи, срок гарантии исчисляется с даты изготовления изделия и составляет 18 месяцев. Дата производства товара определяется по серийному номеру товара, четвертая и пятая цифры серийного номера обозначают месяц производства, шестая и седьмая цифры серийного номера обозначают год производства, соответственно. Серийный номер нанесен на упаковку и устройство. Информацию о работе технической службы и гарантийным вопросам можно узнать по электронной почте: support@rombica.ru

Полный список адресов технических центров производителя, уполномоченных осуществлять сервисное обслуживание, представлен на сайте: www.rombica.ru

Изделие

Модель

Серийный номер

Дата продажи

Печать продавца

Настоящим утверждаю проверку работоспособности и покупку полностью исправного изделия, указанного выше, в полной комплектации с инструкцией по эксплуатации на русском языке. Изделие осмотрено и проверено в моем присутствии, видимых повреждений не имеет. Со всеми техническими характеристиками, функциональными возможностями и правилами эксплуатации ознакомлен(а). С нижеизложенными условиями гарантии согласен(а).

ФИО Покупателя, подпись

Сведения о ремонте


№	дата	код ремонта	сервис	мастер	клиент

Функция самоочистки



ВНИМАНИЕ! Используйте функцию самоочистки только после того, как фен полностью остыл. Самоочистку рекомендуется проводить не реже 1–2 раз в месяц.

1. Включите фен в электрическую розетку. Снимите крышку фильтра, осторожно повернув ее против часовой стрелки, затем потяните на себя решетку фильтра и снимите ее с устройства.

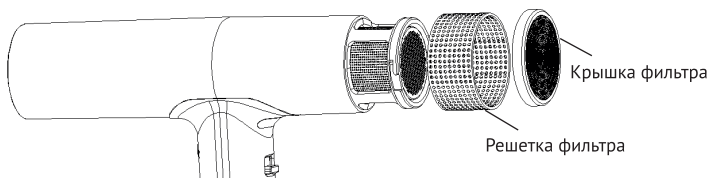

2. Включите фен на несколько секунд, затем выключите.
3. Удерживайте кнопку холодного обдува в течении 5 секунд. Фен автоматически включит функцию самоочистки. В это время любые другие кнопки будут неактивны. По истечению 15 секунд фен выключится. Наденьте решетку и крышку фильтра обратно.

Ручная очистка и техническое обслуживание

Фильтр необходимо регулярно чистить и обслуживать, чтобы избежать засорения мусором и обеспечить бесперебойный забор воздуха. Рекомендуется проводить тщательную чистку 1–2 раза в месяц.



ВНИМАНИЕ! Запрещается промывать фильтр водой или иной жидкостью.

1. По окончании использования выключите прибор, выньте вилку из розетки и подождите пока он остынет.
2. Снимите крышку и решетку фильтра, как это указано в пункте «Функция самоочистки». Протрите их влажной безворсовой тканью или губкой. Прежде чем устанавливать их на прежнее место, убедитесь, что они полностью высохли. Застраившие частицы мусора удалите при помощи мягкой щетки.
3. Протрите корпус фена влажной тряпкой или губкой. Перед использованием убедитесь, что прибор полностью высох.

Комплектация

Фен – 1 шт.

Насадка-концентратор – 1 шт.

Сетевой шнур – 1 шт.


Руководство пользователя – 1 шт.

Технические характеристики

ID	RHD-002
Мощность	1700 Вт
Напряжение и частота	220–240 В ~ 50–60 Гц
Класс защиты	II
Длина сетевого шнура	2 м
Размеры устройства	51 × 184 × 198 мм
Вес устройства	340 г

Поиск и устранение неисправностей

Фен оснащен функцией распознавания ошибок. При обнаружении проблемы, устройство не включится или прекратит работу. В зависимости от типа ошибки, светодиоды могут сигнализировать о следующем:

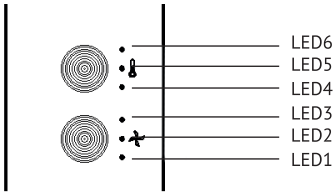

Проблема/ индикация	LED1	LED2	LED3	LED4	LED5	LED6
Аппаратная защита от перегрузки по току	Медленное моргание	—		—	—	—
Неисправен датчик температуры NTC	—	Медленное моргание	—	—	—	—
Защита встроенного ПО	Медленное моргание	Медленное моргание	—	—	—	—
Высокое напряжение сети	Медленное моргание	Медленное моргание	Медленное моргание	—	—	—
Низкое напряжение сети	Медленное моргание	Медленное моргание	Медленное моргание	Медленное моргание	—	—
Защита от блокировки двигателя	Медленное моргание	Медленное моргание	Медленное моргание	Медленное моргание	Медленное моргание	—
Потеря фазы	Медленное моргание	Медленное моргание	Медленное моргание	Медленное моргание	Медленное моргание	Медленное моргание
Другое	Медленное моргание	—	Медленное моргание	—	Медленное моргание	—