

| PROLuxe

ЭЛЕКТРОЧАЙНИК PROLuxe Stylish

Модели: PL-WKGRN01, PL-WKBEI01, PL-WKBLU01,
PL-WKBLK01, PL-WKRED01, PL-WKWHT01, PL-WKBEI02



ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ПОЖАЛУЙСТА, ПРОЧИТАЙТЕ ВСЕ ИНСТРУКЦИИ
ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

EAC



ЭЛЕКТРОЧАЙНИК

Прочтите инструкции, сохраните их, при передаче прибора сопроводите его инструкцией. Перед применением изделия снимите с него упаковку.

ВАЖНЫЕ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Следуйте основным инструкциям по безопасности, включая следующие:

Использование данного устройства детьми старше 8 лет, лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, недостатком опыта или знаний допускается при условии контроля или инструктажа и осознания связанных рисков. Детям запрещено играть с устройством.

НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ИГРУШКОЙ!

Очистку и обслуживание устройства могут выполнять дети старше 8 лет при условии наблюдения взрослыми. Храните устройство и кабель в недоступном для детей до 8 лет месте.



Поверхности прибора нагреваются.

Если Вы переполните чайник, кипящая вода может выплескиваться.

Используйте чайник только с подставкой, входящую в комплект поставки (и наоборот).

Если кабель поврежден, он должен быть заменен производителем, сервисным агентом/центром или другим квалифицированным лицом для предотвращения опасности.

Избегайте попадания жидкости на подставку/разъем.

Поверхность нагревательного элемента остается горячей еще в течение некоторого времени после использования прибора.

Не открывайте крышку во время кипячения воды.

Не оставляйте прибор без присмотра во время его работы. Всегда используйте прибор на твердой, ровной и невоспламеняющейся поверхности.

Не используйте прибор на открытой улице.

Используйте прибор в соответствии с приведенными инструкциями. Неправильное использование прибора может привести к травме, поражению электрическим током и возникновению других опасных ситуаций.

Данный прибор предназначен для эксплуатации в домашних условиях или аналогичных областях применения, в том числе в следующих:

- для приготовления пищи в помещениях, предназначенных для персонала магазинов, офисов, а также иных мест работы;

- для использования клиентами гостиниц, moteлей, а также эксплуатации в других местах проживания людей;
- для использования в жилых домах на фермах и за городом.



Не пользуйтесь устройством вблизи ванны, душа, бассейна или прочих емкостей с водой.

Не погружайте в воду!


Используйте прибор только для нагревания воды.

Не используйте прибор, если он поврежден или работает с перебоями.

Не размещайте кабель прибор под коврами, поверхностями и т.п. Дайте прибору остыть перед тем, как убирать на хранение. Убедитесь, что чайник выключен перед снятием с круглой базы.

ОПИСАНИЕ КОМПОНЕНТОВ

- 1 - Носик
- 2 - Крышка
- 3 - Индикатор уровня воды
- 4 - Корпус
- 5 - База
- 6 - Ручка
- 7 - Выключатель
- 8 - Термометр

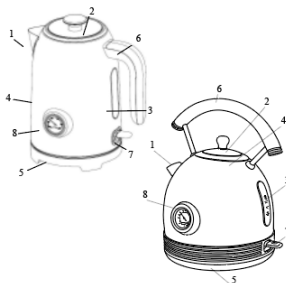

Схематичное изображение моделей PL-WKGRN01, PL-WKBLU01, PL-WKBEI02.

Для моделей PL-WKBEI01, PL-WKBLK01, PL-WKRED01, PL-WKWHT01 открытие крышки осуществляется путем нажатия на кнопку.

ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

Пожалуйста, внимательно прочтите данную инструкцию по эксплуатации и сохраните ее в надежном месте для дальнейшего использования.

Перед первым использованием чайника наполните его до отметки тах и дайте закипеть. Слейте кипяченую воду, а затем повторите процесс. Если легкий привкус или запах остается, повторите описанную выше процедуру еще раз.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЧАЙНИКА

Поставьте чайник на ровную поверхность. Наполните чайник водой до желаемого уровня, убедившись, что она находится выше отметки MIN и ниже отметки MAX.

Закройте крышку чайника и поставьте его на основание. Вставьте вилку шнура питания (сухими руками) в розетку. Нажмите кнопку включения/выключения питания, загорится индикатор на нижнем краю, и вода начнет кипеть.

По окончании цикла кипячения выключатель питания автоматически выключится.

Подождите, пока вода закипит, прежде чем снимать чайник с основания.

Прежде чем наливать кипятка, убедитесь, что крышка установлена правильно и надежно – остерегайтесь ожогов.

УХОД И ОБСЛУЖИВАНИЕ

Не очищайте чайник в посудомоечной машине.

Не погружайте какие-либо части основания, сетевого кабеля или чайника в воду или другие жидкости.

Перед чисткой всегда отключайте чайник от сети электропитания.

Протрите чайник снаружи мягкой влажной тканью.

Никогда не очищайте какие-либо части чайника жесткими или абразивными чистящими средствами.

УДАЛЕНИЕ НАКИПИ

Частота удаления накипи зависит от жесткости воды в вашем районе и частоты использования прибора.

Если чайник выключается до того, как закипит, или внутри образовался белый налет, возможно, его необходимо декальцинировать.

Используйте не уксус, а имеющиеся в продаже средства для удаления накипи; тщательно соблюдайте количества, рекомендованные в инструкции к средству.

ПОВТОРНАЯ ПЕРЕРАБОТКА

Во избежание воздействия вредных веществ на окружающую среду и здоровье приборы и батареи одноразового или многоразового использования, помеченные одним из этих символов, необходимо

утилизировать отдельно от несортированных бытовых отходов. Обязательно утилизируйте электрические и электронные изделия, а также (если это применимо) батареи одноразового или многоразового использования в соответствующих официальных пунктах повторной переработки / сбора отходов.



220-240 В~ / 50-60 Гц

Мощность: 1850 - 2200 Вт

ГАРАНТИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ К РУКОВОДСТВУ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Дефекты, оказывающие влияние на функциональность прибора и появившиеся в течение гарантийного периода, будут исправлены путем замены или ремонта на наш выбор, при условии использования и обслуживания продукта в соответствии с инструкциями. Расходные материалы исключены. Установленные законом права не затрагиваются.

Гарантийный период = 1 год с момента покупки в розницу.
Срок службы изделия составляет 2 года.

После окончания срока службы не выбрасывайте прибор вместе с бытовыми отходами. Для утилизации, пожалуйста, следуйте инструкциям, указанным в эксплуатационных документах.

Обслуживание: Этот продукт не подлежит обслуживанию пользователем. Если он не работает, обратитесь в розничную точку продаж, где приобретался продукт.

Изготовитель: Сделано в Китае. «Хоумлайк (Шунде) Электрикал Мфг КО., ЛТД.» 6-й участок №8-9 Западной дороги Гангкоу, деревня Чжунчун, город Лелиу, Шунде, Фошань.

Импортер в РФ: ООО «Интайм Брендс», Россия, 108813, г.Москва, вн.тер.г. Поселение Московский, г. Московский, Ул Московская, д. 3, кв. 14, эл. почта: info@intimebrands.com.

Специальные условия перевозки (транспортирования) не установлены.

Условия хранения: при температуре от 0°C до +60°C, относительной влажности 93±3%.

Утилизируйте устройство в соответствии и с соблюдением требований законодательства страны, в которой осуществляется реализация.

Правила реализации соответствуют предусмотренным соответствующим законодательством стран-участниц ЕАЭС правилам продажи.



Гарантия на изделие 1 год с даты продажи.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Тип (Type) _____

Модель _____

PROLuxe _____

Дата продажи _____

Продавец _____
(подпись, печать)

Изделие проверено.

Претензий не имею.

С условиями гарантии ознакомлен и согласен.

покупатель

М.П.

