

Инструкция по эксплуатации
посудомоечной машины
ЧАСТЬ I: Общая версия

HV583B10AD

EN

PL

RU

Hisense

Пожалуйста, внимательно прочтайте эту инструкцию перед использованием посудомоечной машины и храните ее для будущего использования.

|| СОДЕРЖАНИЕ

01	3	ИНФОРМАЦИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ
02	7	ОПИСАНИЕ ПРИБОРА
03	8	ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПОСУДОМОЕЧНОЙ МАШИНЫ
	8	Загрузка соли в устройство смягчения воды
	10	Советы по использованию корзины
	13	ОБСЛУЖИВАНИЕ И ЧИСТКА
04	13	Уход за внешними поверхностями
	13	Уход за внутренними поверхностями
	16	Уход за посудомоечной машиной
	17	ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ
	17	Подключение к источнику электропитания
05	18	Подача и слив воды
	19	Подсоединение сливного шланга
	20	Размещение прибора
	20	Встраивание прибора (для встраиваемых моделей)
06	25	СОВЕТЫ ПО ПОИСКУ И УСТРАНЕНИЮ НЕИСПРАВНОСТЕЙ
07	29	ЗАГРУЗКА ПОСУДЫ В КОРЗИНЫ В СООТВЕТСТВИИ С НОРМОЙ EN 50242

ПРИМЕЧАНИЕ

- Информация из раздела «Советы по поиску и устранению неисправностей» помогут вам самостоятельно устраниить некоторые наиболее распространенные неполадки.
- Если вы не можете устранить неполадки самостоятельно, рекомендуется обратиться к квалифицированному техническому специалисту.
- Компания-производитель непрерывно работает над усовершенствованием своей продукции и оставляет за собой право вносить изменения в дизайн и конструкцию прибора без предварительного уведомления.
- В случае утери данного руководства или устаревания приведенной в нем информации, вы можете получить новое руководство у производителя прибора или официального торгового представителя.

ИНФОРМАЦИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

При использовании посудомоечной машины соблюдайте приведенные ниже меры предосторожности.

- Установка и ремонт прибора должны осуществляться квалифицированным техническим специалистом.
- Данный прибор предназначен для бытового или аналогичного использования:
 - в обеденных зонах и зонах приготовления пищи для персонала магазинов, офисов и других предприятий;
 - на фермах;
 - постояльцами гостиниц, отелей и прочих жилых помещений;
 - в хостелах и частных гостиницах.
- Данным прибором могут пользоваться дети, достигшие возраста 8 лет, лица с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями или лица с недостатком опыта и знаний, если они находятся под присмотром или были проинструктированы по вопросам безопасной эксплуатации прибора и осознают сопряженные с использованием прибора опасности и риски.
- Не разрешайте детям играть с прибором. Чистка и обслуживание прибора могут выполняться детьми только под присмотром взрослых (в соответствии с требованиями стандарта EN60335-1).
- Данный прибор не предназначен для использования детьми и лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, или лицами с недостатком опыта и знаний, за исключением тех случаев, когда они находятся под присмотром лица, ответственного за их безопасность, или были проинструктированы по вопросам безопасной эксплуатации прибора (в соответствии с требованиями стандарта IEC60335-1).
- Упаковочный материал может представлять опасность для детей!
- Данный прибор предназначен только для бытового использования внутри помещения.
- С целью предотвращения поражения электрическим током не допускайте погружения данного прибора, его кабеля электропитания или сетевой вилки в воду или иную жидкость.
- Перед чисткой или техническим обслуживанием прибора обязательно отключите прибор от источника электропитания путем извлечения сетевой вилки из розетки.
- Для чистки прибора используйте мягкую ткань, смоченную в воде, и мягкое моющее средство. После чистки протрите прибор сухой тканью.



Инструкция по заземлению

- Данный прибор должен быть заземлен. В случае неисправности или нарушения в работе прибора заземление снизит риск поражения электрическим током, обеспечивая отвод электрического тока по отдельной цепи с низким сопротивлением. Данный прибор оснащен сетевой вилкой с заземлением.
- Сетевая вилка должна подсоединяться к соответствующей розетке, установленной и заземленной в соответствии с требованиями всех местных норм и правил.
- Неправильное подсоединение заземляющего проводника влечет за собой опасность поражения электрическим током.
- Если вы не уверены в том, правильно ли выполнено заземление прибора, обратитесь к квалифицированному техническому специалисту или специалисту сервисного центра для проведения соответствующей проверки.
- Если сетевая вилка прибора не соответствует розетке, не вносите изменения в конструкцию вилки самостоятельно.
- Соответствующая розетка должна быть установлена квалифицированным электриком.
- Используйте прибор только по назначению. Не садитесь и не становитесь на посудомоечную машину, дверь прибора, лотки и корзины для посуды.
- Не включайте и не используйте прибор до тех пор, пока все панели корпуса не будут установлены на место.
- Дверь работающей посудомоечной машины следует открывать с особой осторожностью, поскольку существует опасность выплесивания из машины горячей воды.
- Не допускается помещать на дверь машины тяжелые предметы или становиться на нее. Это может привести к опрокидыванию посудомоечной машины.
- При загрузке посуды:
 1. Располагайте острые предметы таким образом, чтобы они не повредили уплотнение двери;
 2. Предупреждение: ножи и другие столовые приборы с острыми краями следует помещать в корзину горизонтально или таким образом, чтобы острые части были направлены вниз.
- Некоторые моющие средства для посудомоечных машин обладают сильными щелочными свойствами и представляют чрезвычайную опасность при проглатывании. Не допускайте попадания этих моющих средств на кожу или в глаза, не разрешайте детям подходить к открытой посудомоечной машине

- После окончания цикла мойки посуды удостоверьтесь в том, что лоток дозатора моющего средства пустой.
- Не допускается мыть в посудомоечной машине изделия из пластмассы, если на них отсутствует маркировка о пригодности для мойки в посудомоечной машине.
- При уходе за посудой из пластмассы, не имеющей подобной маркировки, следуйте рекомендациям компании-производителя.
- Используйте только такие моющие средства и ополаскиватели, которые рекомендованы для применения в автоматических посудомоечных машинах.
- Запрещается использовать в посудомоечной машине в качестве моющего средства мыло, стиральные порошки или средства для ручного мытья посуды.
- Чтобы не споткнуться об открытую дверь посудомоечной машины, ее следует открывать только на время, необходимое для загрузки или выгрузки посуды.
- Если кабель электропитания поврежден, то в целях предотвращения опасных ситуаций для его замены обратитесь в компанию-производитель прибора, в сервисный центр или к квалифицированному специалисту.
- Во время установки прибора не допускается перегибать или защемлять кабель электропитания.
- Не допускается разбирать элементы управления или вмешиваться в их работу.
- Прибор следует подсоединять к трубе подачи воды с помощью нового комплекта шлангов. Повторное использование старых шлангов не допускается.
- Если в течение 30 минут с прибором не производится никаких действий, то с целью экономии электроэнергии он автоматически выходит из режима ожидания и выключается.
- Посудомоечная машина рассчитана на мойку до 10 комплектов посуды.
- Максимально допустимое давление воды на входе составляет 1 МПа.
- Минимально допустимое давление воды на входе составляет 0,04 МПа.

• Утилизация


- По вопросам утилизации упаковки и прибора рекомендуется обратиться в специализированный центр по переработке отходов.
- У отслужившего срок службы прибора необходимо обрезать кабель электропитания и вывести из строя механизм запирания двери.
- Картонная упаковка произведена из переработанной бумаги и для дальнейшей переработки должна передаваться в центры сбора макулатуры.
- Обеспечив правильную утилизацию прибора, вы поможете предотвратить негативные последствия для окружающей среды и здоровья человека.
- Для получения более подробной информации об утилизации данного прибора обратитесь в местные муниципальные органы власти или в местную службу утилизации бытовых отходов.
- **УТИЛИЗАЦИЯ:** не допускается утилизировать данный прибор вместе с неотсортированными бытовыми отходами. При утилизации данного прибора необходима сортировка и применение надлежащих методов вторичной переработки.



|| ОПИСАНИЕ ПРИБОРА

ВАЖНО!

Для корректного и эффективного использования данного прибора внимательно прочтайте все разделы руководства по эксплуатации до начала работы с посудомоечной машиной.

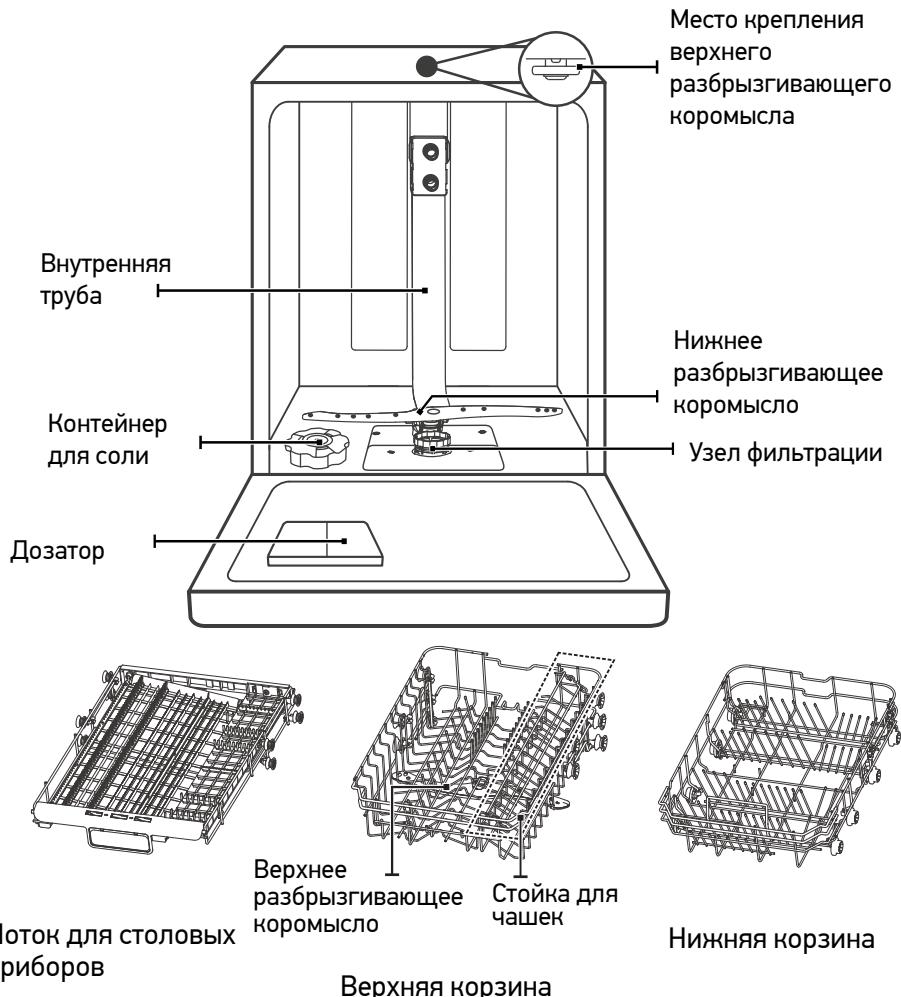


ПРИМЕЧАНИЕ

Данные изображения носят справочный характер. Разные модели посудомоечных машин могут иметь разные составляющие части.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПОСУДОМОЕЧНОЙ МАШИНЫ

Перед началом использования посудомоечной машины

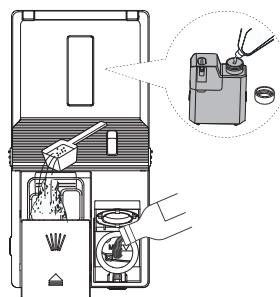

1. Отрегулируйте устройство смягчения воды.
2. Засыпьте соль в контейнер для соли.
3. Загрузите посуду в корзину.
4. Заполните дозатор.



Если вам необходимо отрегулировать устройство смягчения воды, ознакомьтесь с информацией, представленной в разделе 1 «Устройство смягчения воды» Части II настоящего руководства.

Загрузка соли в устройство смягчения воды



ПРИМЕЧАНИЕ


Если модель вашей посудомоечной машины не оснащена устройством смягчения воды, пропустите этот раздел.

Контейнер для соли расположен под нижней корзиной. Описание порядка его заполнения приведено ниже.

▲ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Разрешено использовать только специальную соль, предназначенную для посудомоечных машин! Любая другая соль, не предназначенная для применения в посудомоечных машинах, например, поваренная соль, может привести к повреждению устройства смягчения воды. Компания-производитель не распространяет гарантию на приборы с повреждениями, вызванными использованием неподходящей соли, и несет ответственности за последствия подобных действий.
- Загрузка соли должна осуществляться перед запуском цикла мойки. Это позволит удалить со дна машины случайно просыпавшуюся соль или пролившуюся соленую воду и в дальнейшем предотвратить коррозию, которая может возникнуть при длительном воздействии соли на дно машины.

Для загрузки соли выполните следующие действия:

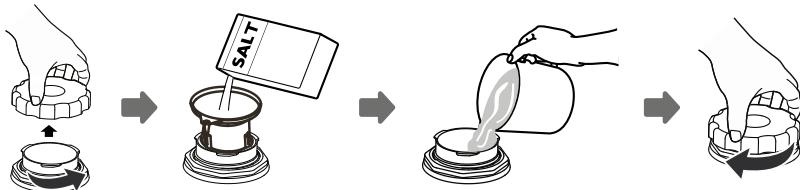

1. Снимите нижнюю корзину и открутите крышку контейнера для соли.
2. Вставьте воронку (если она входит в комплект поставки) в отверстие и засыпьте около 1,5 кг соли для посудомоечных машин.
3. Заполните контейнер для соли водой до максимального уровня. При этом небольшое количество воды может вытечь из контейнера – это нормальное явление.
4. После заполнения контейнера плотно закрутите крышку.
5. Индикатор контроля уровня соли перестанет гореть после того, как контейнер для соли будет заполнен.
6. Сразу после загрузки соли в контейнер необходимо запустить программу мойки (рекомендуется использовать короткую программу). Иначе система фильтрации, насос или другие важные компоненты прибора могут быть повреждены соленой водой. На такие случаи повреждений гарантия не распространяется.

💡 ПРИМЕЧАНИЕ

- Дозаправку соли следует производить только тогда, когда загорится индикатор контроля уровня соли на панели управления ⚡ . В зависимости от того, насколько хорошо растворяется соль, индикатор контроля уровня соли может продолжать гореть после заполнения контейнера.
- Если на панели управления вашей посудомоечной машины отсутствует индикатор контроля уровня соли (у некоторых моделей), то вы можете рассчитать время следующей загрузки соли на основании количества циклов мойки, выполненных посудомоечной машиной.
- Если соль просыпалась, необходимо запустить программу «Быстрая мойка» для ее удаления.


Советы по использованию корзины

Регулировка верхней корзины


Тип 1:

Высота расположения верхней корзины может регулироваться в целях освобождения дополнительного пространства для размещения большей посуды как в верхней, так и в нижней корзине.


Для регулировки расположения верхней корзины выполните следующие действия:

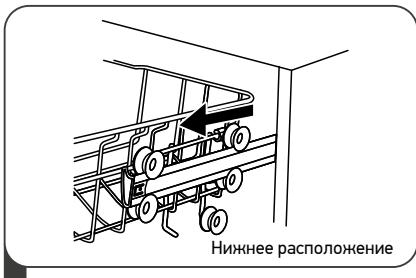


1 Выдвиньте верхнюю корзину

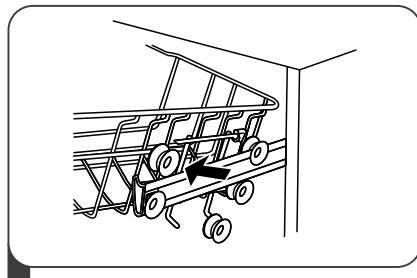

2 Снимите верхнюю корзину


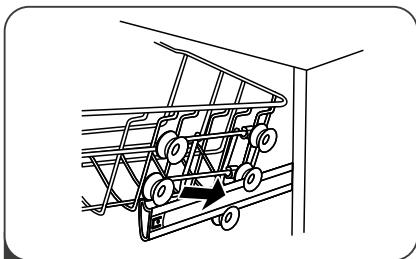


3 Установите верхнюю корзину на верхние или нижние ролики

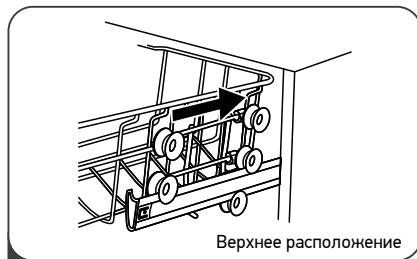

4 Задвиньте верхнюю корзину

Тип 2

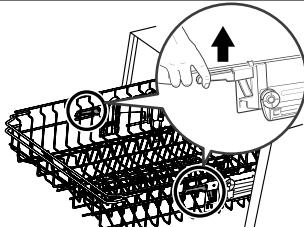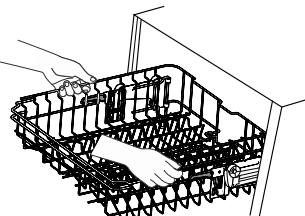


1 Чтобы переместить верхнюю корзину в верхнее положение, приподнимите ее, взявшись посередине с обеих сторон, и зафиксируйте в верхнем положении. Регулировочные ручки поднимать при этом не требуется.

2 Чтобы переместить верхнюю корзину в нижнее положение, поднимите регулировочные ручки с обеих сторон для освобождения корзины и опустите корзину в нижнее положение.

Складывание стойки для чашек


Для освобождения дополнительного пространства для большой посуды в верхней корзине сложите стойку для чашек так, как это показано на изображениях ниже. Теперь вы можете разместить высокие стаканы вплотную к стойке. Вы можете полностью снять стойку, если вы не планируете ее использовать.

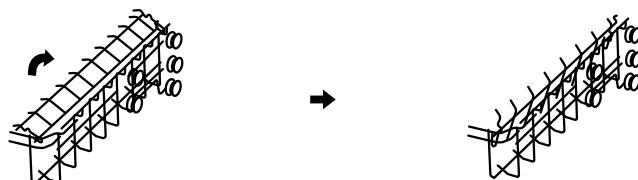

Складывание держателей

Вертикальные держатели в нижней корзине используются для удерживания тарелок и плоских блюд. Для освобождения пространства для большой посуды опустите держатели так, как это показано на изображениях ниже.

держатели подняты

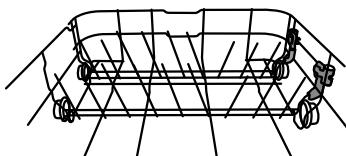

держатели сложены



|| ОБСЛУЖИВАНИЕ И ЧИСТКА

• Уход за внешними поверхностями

Дверь и уплотнение двери

Необходимо регулярно очищать уплотнители двери мягкой влажной тканью, чтобы удалить остатки пищи. Во время загрузки посуды остатки пищи и напитков могут попадать на боковые стороны двери посудомоечной машины. Эти поверхности находятся за пределами моечной камеры, и вода, подаваемая из разбрызгивающих коромысел, на них не попадает. Любые остатки пищи и напитков следует удалить перед закрытием двери.

Панель управления

При необходимости очистка панели управления должна производиться мягкой влажной тканью.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Запрещается использовать аэрозольные чистящие средства или пульверизаторы для чистки прибора, поскольку это может привести к попаданию жидкости в замок двери или на электрические компоненты.
- Запрещается использовать абразивные моющие средства или губки с абразивными поверхностями для чистки прибора, поскольку они могут оставлять царапины на поверхности. Некоторые бумажные полотенца также могут царапать или оставлять следы на поверхности прибора.

• Уход за внутренними поверхностями

Узел фильтрации

Узел фильтрации, установленный в основании моечной камеры, удерживает крупные остатки пищи и другие загрязнения в процессе мойки посуды.


Накопление большого количества загрязнений может привести к засорению фильтров. Необходимо регулярно проверять состояние фильтров и при необходимости очищать их под проточной водой. Для очистки фильтров моющей камеры выполните указанную ниже последовательность действий.

💡 ПРИМЕЧАНИЕ


Данные изображения носят справочный характер. Внешний вид компонентов узла фильтрации и разбрызгивающих коромысел может различаться в зависимости от модели посудомоечной машины.




1 Удерживая фильтр грубой очистки, поверните его против часовой стрелки, чтобы его освободить. Приподнимите узел фильтрации и извлеките его из посудомоечной машины.

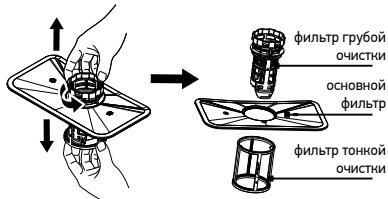

2 Теперь из нижней части узла фильтрации может быть извлечен фильтр тонкой очистки. Чтобы отделить фильтр грубой очистки от основного фильтра, осторожно нажмите на выступы фильтра в его верхней части и вытяните его.

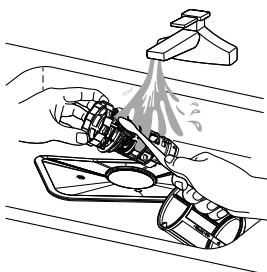

3 Крупные остатки пищи могут быть удалены путем промывки фильтра под проточной водой. Для более тщательной очистки используйте мягкую щетку.

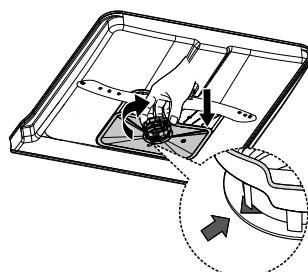

4 Сборка узла фильтрации осуществляется в обратном порядке. Соберите узел фильтрации, вставьте на место и поверните его по часовой стрелке для закрытия так, как это показано на изображении.


⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Не затягивайте фильтры слишком сильно. После очистки обязательно установите узел фильтрации на место, иначе крупные остатки пищи могут попасть в систему слива и стать причиной засора.
- Запрещается использовать прибор без установленных фильтров. Неправильная сборка или установка фильтров может привести к снижению эффективной производительности прибора, а также к повреждению прибора или посуды.


Разбрзгивающие коромысла

Необходимо производить регулярную чистку разбрзгивающих коромысел, поскольку содержащиеся в жесткой воде химические вещества могут забивать форсунки и загрязнять опоры разбрзгивающих коромысел.


Для очистки разбрзгивающих коромысел выполните указанные ниже действия:

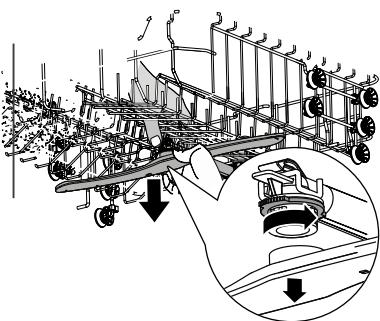

- 1 Чтобы снять верхнее разбрзгивающее коромысло, удерживайте неподвижно расположенную в центре его опоры гайку, поверните коромысло против часовой стрелки и снимите его.

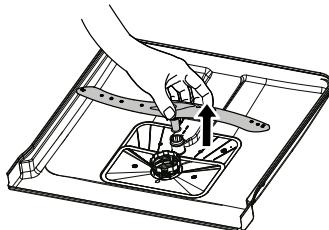

- 2 Чтобы снять нижнее разбрзгивающее коромысло, потяните его вверх.

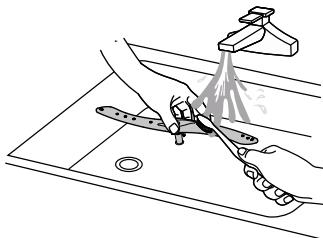

- 3 Промойте коромысла теплой мыльной водой. Используйте мягкую щетку, чтобы прочистить форсунки. Тщательно промойте коромысла под проточной водой и установите их на место.

• Уход за посудомоечной машиной

Защита от замораживания

В холодное время года необходимо принять меры по предотвращению замораживания посудомоечной машины. По окончании каждого цикла мойки выполнайте следующие действия:

1. Отсоедините посудомоечную машину от источника электропитания.
2. Перекройте подачу воды и отсоедините заливной шланг от крана подачи воды.
3. Слейте воду из шланга и крана подачи воды. Для вытекающей из них воды используйте соответствующую емкость.
4. Снова подсоедините заливной шланг к крану подачи воды.
5. Извлеките фильтр из нижней части бака и с помощью губки соберите воду из поддона.

После каждой мойки посуды

После каждой мойки посуды необходимо перекрывать подачу воды к посудомоечной машине и оставлять дверь слегка приоткрытой, чтобы внутри машины не скапливалась влага и неприятные запахи.

Извлеките вилку

Перед чисткой или техническим обслуживанием всегда вынимайте вилку из розетки.

Не используйте растворители

и абразивные чистящие средства

Запрещается использовать растворители и абразивные чистящие средства для очистки внешних поверхностей и резиновых деталей прибора. Для этой цели используйте тканевую салфетку, смоченную в теплой мыльной воде.

Для удаления пятен или налета с внешних поверхностей посудомоечной машины используйте тканевую салфетку, смоченную в воде с небольшим количеством уксуса, или чистящие средства, предназначенные специально для посудомоечных машин.

Если вы не планируете использовать посудомоечную машину в течение длительного времени

В этом случае рекомендуется запустить цикл мойки без загрузки посуды.

После мойки извлеките сетевую вилку из розетки, перекройте подачу воды и оставьте дверь прибора слегка приоткрытой. Эти меры позволят продлить срок службы уплотнителей двери и предотвратить появление неприятного запаха в посудомоечной машине.

Перемещение прибора

При перемещении прибора старайтесь удерживать его вертикально. Только в случае крайней необходимости допускается класть прибор на заднюю панель.

Уплотнители

Одной из причин появления в приборе неприятных запахов являются остатки пищи, которые накапливаются в уплотнителях. Чтобы это предотвратить, регулярно проводите чистку уплотнителей влажной губкой.

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ



Опасность поражения электрическим током

Перед установкой посудомоечной машины отключите ее от источника электропитания.

Несоблюдение этого требования может привести к поражению электрическим током с нанесением тяжелых травм с летальным исходом.

Внимание!

Прокладка труб и монтаж электрического оборудования может осуществляться только профессионалами.

Подключение к источнику электропитания

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Для обеспечения личной безопасности:

- Не используйте адаптеры или удлинители при подключении прибора к источнику электропитания.
- Ни в коем случае не отрезайте и не удаляйте контакт заземления, являющийся частью вилки кабеля электропитания.

Требования к сети электропитания

Номинальное напряжение посудомоечной машины и другие требования к сети электропитания указаны на заводской табличке. Для электропитания посудомоечной машины нужна отдельная линия электропитания. Используйте соответствующий предохранитель на 10A / 13A / 16A, предохранитель с задержкой срабатывания или автоматический выключатель.

Подключение к сети электропитания

Убедитесь в том, что напряжение и частота сети электропитания соответствуют данным, указанным на заводской табличке прибора. Вилку электропитания прибора допускается подсоединять только к правильно заземленной розетке. Если электрическая розетка не соответствует вилке электропитания прибора, замените розетку. При подключении прибора к сети электропитания не допускается использование удлинителей, адаптеров и других подобных приспособлений, поскольку их применение может привести к перегреву и ожогам.

⚠ Перед использованием посудомоечной машины убедитесь в том, что она правильно заземлена.

• Подача и слив воды

Подключение к водопроводу с холодной водой

Подсоедините заливной шланг к резьбовому (на $\frac{3}{4}$ дюйма) коннектору крана подачи воды, плотно зафиксируйте его. Если подключение производится через новые водопроводные трубы или водопроводные трубы не использовались в течение длительного времени, пропустите воду и убедитесь, что вода выходит чистая. Эта мера позволит избежать возможной закупорки канала подачи воды и последующего выхода прибора из строя.



Заливной шланг с
защитой от протечек

О заливном шланге с защитой от протечек

Заливной шланг с защитой от протечек имеет двойные стенки. Такой шланг обеспечивает блокировку подачи воды при его прорыве, а также в случае заполнения водой воздушного пространства между заливным шлангом и его наружной гофрированной оболочкой.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Соединительный шланг раковины может лопнуть, если он подключается к одной трубе с посудомоечной машиной. В этом случае рекомендуется отключить шланг раковины от трубы и закрыть отверстие заглушкой.

Подсоединение заливного шланга с защитой от протечек

1. Полностью вытяните заливной шланг из отсека для хранения, расположенного в задней части посудомоечной машины.
2. Подсоедините заливной шланг к крану с резьбой $\frac{3}{4}$ дюйма и зафиксируйте его.
3. Полностью откройте кран водоснабжения перед включением посудомоечной машины.

Отсоединение заливного шланга с защитой от протечек


1. Перекройте подачу воды.
2. Открутите заливной шланг от крана подачи воды.

Подсоединение сливного шланга

Вставьте сливной шланг в сливную трубу диаметром не менее 4 см, или направьте его в раковину, избегая при этом перегибания или защемления шланга. Высота сливной трубы должна составлять не более 1000 мм.

Свободный конец сливного шланга не должен быть погружен в воду во избежание возникновения обратного потока воды.

Надежно зафиксируйте сливной шланг в положении А или В.

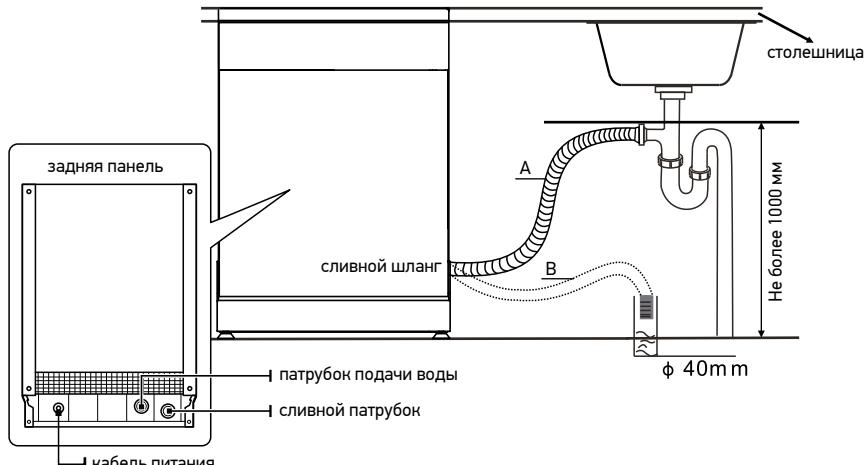

Как слить из шлангов остатки воды

Если раковина расположена на высоте более 1000 мм от пола, то остатки воды не могут быть слиты непосредственно в нее. В этом случае необходимо слить остатки воды в таз или другую подходящую емкость, которую следует разместить ниже уровня раковины.

Сливной патрубок

Подсоедините сливной шланг. С целью предотвращения протечек воды сливной шланг должен быть правильно подсоединен к сливному патрубку. Не допускается перегибание или защемление сливного шланга.

Удлинительный шланг

Если есть необходимость в использовании удлинительного шланга, удостоверьтесь в том, что вы используете удлинительный шланг аналогичный сливному шлангу. Удлинительный шланг не должен быть более 4 м в длину, в противном случае возможно снижение эффективности мойки посуды.

Подсоединение к сифону

Подсоединение к сифону должно быть выполнено на высоте не более 100 см от dna посудомоечной машины. Сливной шланг должен быть закреплен.


• Размещение прибора

Установите прибор в выбранное вами место. Задняя панель прибора должна располагаться вплотную к стене, а боковые панели – вплотную к соседним шкафам или стенам. Посудомоечная машина оснащена сливным и заливным шлангами, которые могут размещаться как с левой стороны прибора, так и с правой для упрощения установки.

Выравнивание прибора

После размещения посудомоечной машины вы можете отрегулировать ее по высоте.

Поворачивайте ножки, чтобы выровнять прибор и обеспечить жесткость его установки. Угол наклона посудомоечной машины не должен превышать 2°.

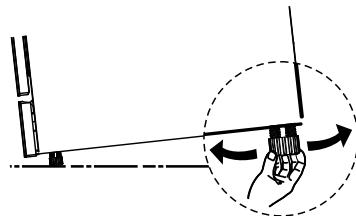

💡 ПРИМЕЧАНИЕ

Только для отдельностоящих посудомоечных машин.


• Встраивание прибора (для встраиваемых моделей)

Шаг 1. Выбор места для установки посудомоечной машины

Рядом с посудомоечной машиной должны быть проложены сливной и заливной шланги, а также кабель электропитания.

На изображениях ниже приведена информация о размерах шкафа и месте расположения посудомоечной машины.

1. Расстояние между верхом посудомоечной машины и шкафом, а также внешними дверьми, прилегающими к шкафу, должно составлять не более 5 мм.

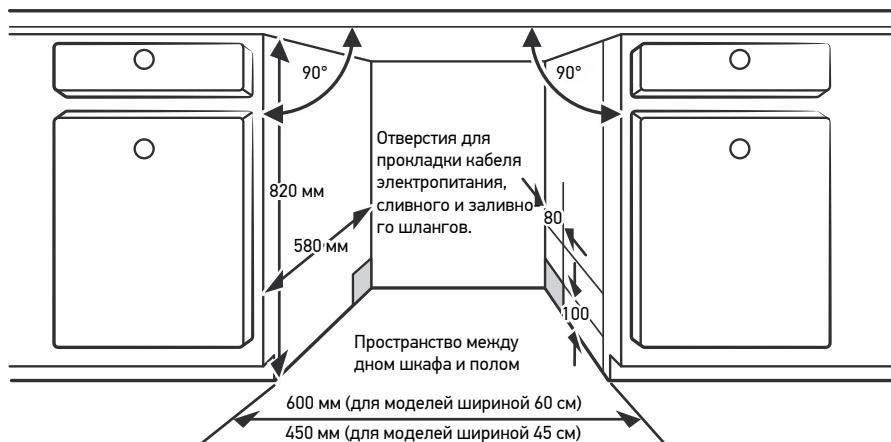

- Если посудомоечная машина устанавливается в угловой шкаф, то для свободного открытия двери должно быть предусмотрено соответствующее свободное пространство.



ПРИМЕЧАНИЕ

В зависимости от места расположения электрической розетки может возникнуть необходимость вырезать отверстие в задней стенке шкафа.



Шаг 2. Размеры декоративной панели и порядок ее установки



Декоративная панель должна быть подготовлена к установке в соответствии с чертежами.



Полувстраиваемая модель

Разделите клейкие монтажные накладки А и В: клейкие монтажные накладки находятся: А – на декоративной деревянной панели, В – на внешней поверхности двери посудомоечной машины (см. рис. А). После установки и выравнивания панели, закрепите ее на внешней части двери посудомоечной машины при помощи винтов (см. рис. В).

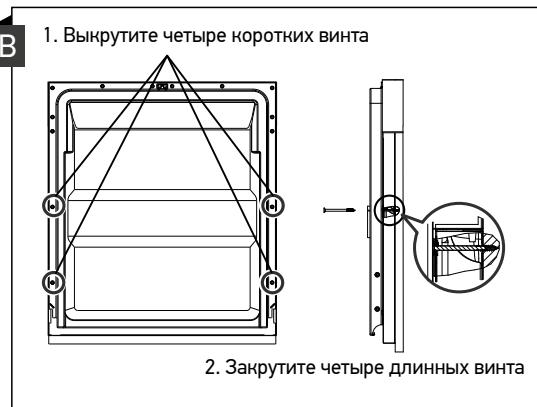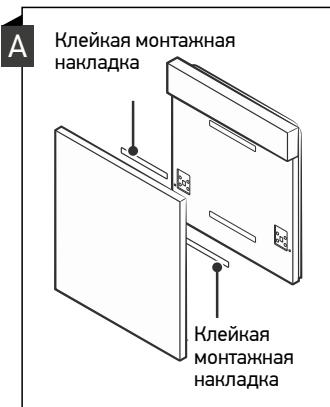


Полностью встраиваемая модель

Установите кронштейн на декоративную панель, затем вставьте кронштейн в паз на внешней панели двери посудомоечной машины (см. рис. А). Зафиксируйте декоративную панель на внешней панели двери винтами и болтами после установки (см. рис. В).

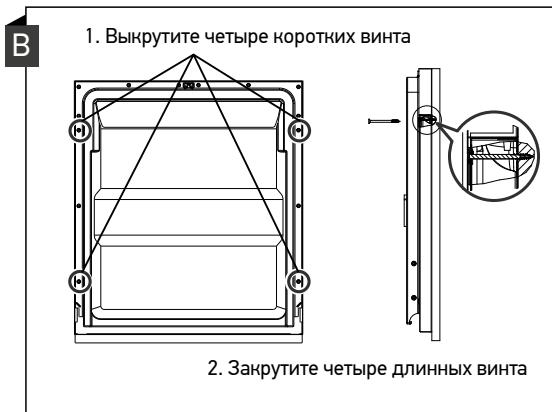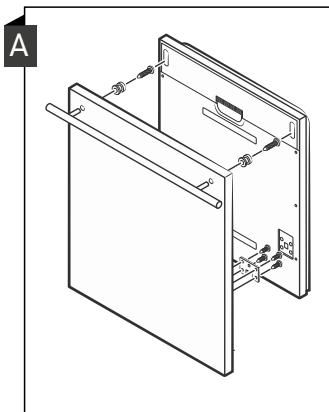

Шаг 3. Регулировка натяжения пружины двери

1. Необходимое для надлежащего закрывания двери натяжение пружины отрегулировано на заводе-производителе. При установке декоративной деревянной панели потребуется регулировка натяжения пружины двери. Поворачивайте регулировочный винт для натяжения или ослабления стального троса.
2. Если пружины двери отрегулированы надлежащим образом, то полностью открытая дверь остается в горизонтальном положении и начинает закрываться при легком подталкивании.

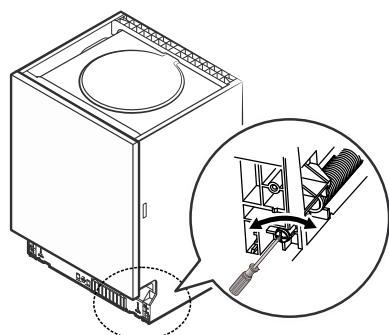


Шаг 4. Порядок установки посудомоечной машины



Соответствующие этапы установки изображены на установочных чертежах.

1. Прикрепите конденсационную полоску под рабочей поверхностью шкафа. Убедитесь в том, что полоска находится на одном уровне с краем рабочей поверхности (вприотык к краю). (Шаг 2)
2. Подсоедините заливной шланг к системе холодного водоснабжения.
3. Подсоедините сливной шланг.
4. Подсоедините кабель электропитания.
5. Установите посудомоечную машину. (Шаг 4)
6. Выровняйте прибор. Задние ножки могут быть отрегулированы с передней стороны посудомоечной машины путем вращения винтов с крестообразным шлицем, расположенныхных в середине основания посудомоечной машины, с помощью крестообразной отвертки. Чтобы отрегулировать передние ножки, с помощью плоской отвертки поворачивайте их до тех пор, пока посудомоечная машина не будет выровнена. (Шаг 5 и Шаг 6)
7. Установите дверь кухонного модуля на внешнюю поверхность двери посудомоечной машины. (Шаг 7 – Шаг 10)
8. Отрегулируйте натяжение пружины двери с помощью шестигранного ключа, поворачивая его по часовой стрелке, чтобы натянуть левую и правую пружины двери. Невыполнение этого требования может привести к повреждению вашей посудомоечной машины. (Шаг 11)
9. Посудомоечная машина должна быть хорошо закреплена на своём месте. Для этого существует два способа:
 - A. Обычная столешница: вставьте установочный кронштейн в паз боковой панели и прикрепите к столешнице с помощью шурупов.
 - B. Мраморная или гранитная столешница: закрепите боковую панель винтом.

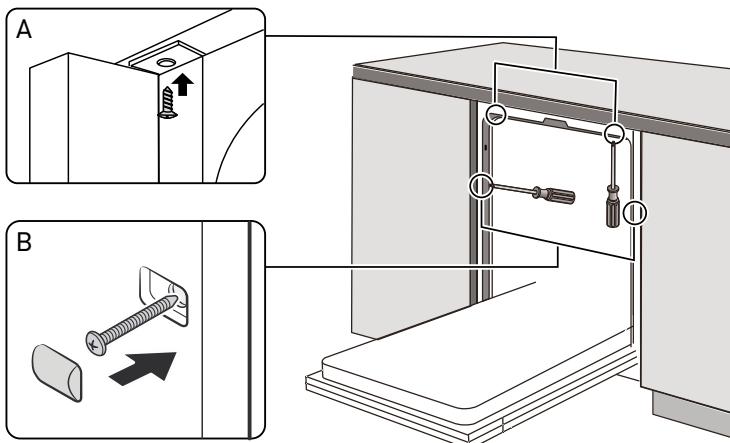


Шаг 5. Выравнивание посудомоечной машины


Посудомоечную машину следует выровнять для обеспечения правильного расположения корзины для посуды и эффективности мойки.

1. Приложите спиртовой уровень к двери и направляющей рейке корзины внутри моечной камеры так, как показано на рисунке, чтобы проверить, насколько ровно установлена посудомоечная машина.
2. Выровняйте посудомоечную машину, регулируя по отдельности три ножки из четырех.
3. Во время выравнивания прибора следите за тем, чтобы он не опрокинулся.

Проверка выравнивания передней и задней части

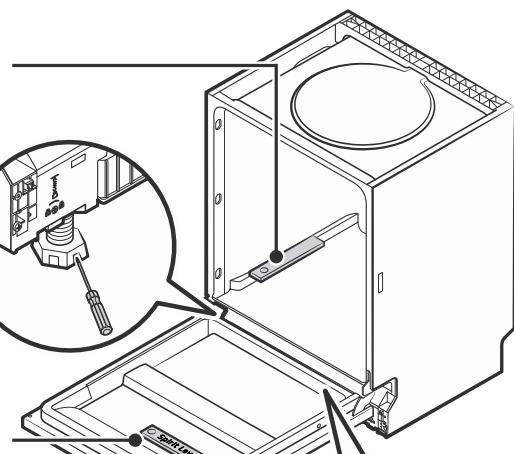

Проверка выравнивания по бокам

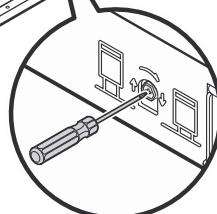

ПРИМЕЧАНИЕ

Максимальная высота регулировки ножек составляет 50 мм.

СОВЕТЫ ПО ПОИСКУ И УСТРАНЕНИЮ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Перед обращением в сервисный центр

Перед обращением в сервисный центр ознакомьтесь с информацией, представленной в таблицах ниже. Это поможет вам устранить некоторые неисправности самостоятельно.

Неисправность	Возможные причины	Способ устранения
Посудомоечная машина не запускается.	Перегорел предохранитель или сработал автоматический выключатель.	Замените предохранитель или переведите рычаг автоматического выключателя в положение ON (вкл.). Отключите другие приборы, подключенные к той же электроцепи, что и посудомоечная машина.
	Не включено электропитание.	Убедитесь в том, что посудомоечная машина включена, а дверь плотно закрыта. Убедитесь в том, что вилка правильно вставлена в розетку.
	Низкое давление воды.	Убедитесь в том, что подключение воды к водопроводу выполнено правильно и подача воды включена.
	Дверь посудомоечной машины плохо закрыта.	Убедитесь в том, что дверь закрыта плотно до фиксации.
Посудомоечная машина не сливает воду.	Перекручен или пережат сливной шланг.	Проверьте сливной шланг.
	Засорен фильтр.	Проверьте фильтр грубой очистки.
	Засорилась кухонная раковина.	Проверьте слив кухонной раковины: вода должна уходить свободно. Если слив кухонной раковины засорен, обратитесь в сантехническую службу или к сантехнику.
Наличие пены в моечной камере.	Неправильное моющее средство.	Чтобы предотвратить появление пены в моечной камере, используйте только моющие средства, предназначенные для посудомоечных машин. В случае обнаружения пены откройте посудомоечную машину и дождитесь, пока пена испарится. Залейте в поддон 4 литра холодной воды и запустите любой цикл мойки, чтобы слить воду. Повторите при необходимости.
	Пролился ополаскиватель.	Незамедлительно вытирайте пролитый ополаскиватель.

Неправильность	Возможные причины	Способ устранения
Наличие пятен на внутренних поверхностях моечной камеры	Возможно, использовалось моющее средство, в состав которого входит краситель.	Убедитесь в том, что в составе вашего моющего средства отсутствуют красители.
Наличие белой пленки (налета) на внутренних поверхностях.	Используется жесткая вода, содержащая минеральные вещества.	Для очистки внутренних поверхностей используйте влажную губку и моющее средство для ухода за посудомоечной машиной. Очистку выполните в перчатках. Не используйте моющее средство, не предназначеннное для посудомоечных машин. Невыполнение этого требования может привести к появлению пены.
На столовых приборах появились пятна ржавчины.	Эти столовые приборы изготовлены из материалов, которые неустойчивы к ржавчине.	Избегайте мойки в посудомоечной машине приборов, которые неустойчивы к ржавчине.
	После заполнения контейнера для соли не была запущена программа мойки. Небольшое количество соли попало в моечную камеру.	После загрузки соли в посудомоечную машину необходимо обязательно запускать программу мойки без посуды. В этом случае не используйте функцию Turbo (если имеется).
	Неплотно закручена крышка устройства смягчения воды.	Убедитесь в том, что крышка устройства смягчения воды плотно закручена.
При работе посудомоечной машины слышен стук.	Разбрзгивающее коромысло задевает за какой-либо предмет в корзине.	Приостановите программу мойки и расположите посуду в корзине так, чтобы она не соприкасалась с разбрзгивающим коромыслом.
При работе посудомоечной машины слышен дребезг посуды.	Посуда неправильно загружена в посудомоечную машину.	Приостановите программу мойки и переставьте посуду.
Стук в водопроводных трубах.	Это может быть связано с особенностями монтажа труб водопровода или с попречным сечением труб.	Это не влияет на работу посудомоечной машины. Если у вас возникли сомнения, обратитесь к квалифицированному сантехнику.
Посуда остается грязной.	Посуда неправильно загружена в машину. Выбрана недостаточно интенсивная программа мойки.	См. Часть II «Подготовка и загрузка посуды». Выберите более интенсивную программу мойки.

Неправильность	Возможные причины	Способ устранения
Посуда остается грязной.	Использовано недостаточное количество моющего средства.	Используйте большее количество моющего средства или другое моющее средство.
	Неправильно загруженная посуда препятствует вращению разбрзгивающего коромысла.	Переставьте посуду так, чтобы она не препятствовала вращению разбрзгивающего коромысла.
	Загрязнен или неправильно установлен блок фильтров в нижней части моечной камеры. Это может привести к засорению или закупориванию форсунок разбрзгивающих коромысел.	Очистите или правильно установите блок фильтров. Прочистите форсунки разбрзгивающих коромысел.
Помутнение стеклянной посуды.	Используется мягкая вода и слишком большое количество моющего средства.	Если у вас мягкая вода, используйте меньшее количество моющего средства и выбирайте более короткий цикл мойки стеклянной посуды.
Белые пятна на стеклянной посуде.	Жесткая вода вызывает известковые отложения.	Используйте большее количество моющего средства.
Черные или серые отметины на посуде.	Соприкосновение посуды с алюминиевыми приборами.	Для удаления этих отметин используйте мягкое абразивное чистящее средство.
В емкости дозатора осталось моющее средство.	Посуда препятствует выходу моющего средства из дозатора.	Правильно загрузите посуду в посудомоечную машину.
Посуда остается мокрой.	Посуда неправильно загружена.	Неправильно загружена посуда. Загрузите посуду так, как это описано в руководстве.
	Посуда выгружена слишком рано.	Не выгружайте посуду из посудомоечной машины сразу после мойки. Слегка приоткройте дверь, чтобы выпустить пар. Начинайте выгружать посуду тогда, когда температура внутри моечной камеры опустится до безопасного уровня. Сперва выгрузите посуду из нижней корзины. Это позволит предотвратить стекание на нее воды из посуды, находящейся в верхней корзине.


Неправильность	Возможные причины	Способ устранения
Посуда остается мокрой.	Выбрана неправильная программа.	В коротких программах мойки используется более низкая температура, что снижает эффективность очистки посуды. Выберите программу мойки, имеющую большую продолжительность
Мойка посуды с низким качеством покрытия.	Стекание воды с такой посуды затруднено. Посуда или столовые приборы такого типа непригодны для мойки в посудомоечной машине.	

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Самостоятельный или непрофессиональный ремонт может привести к серьезным рискам для безопасности пользователя прибора и нарушить гарантию.


ЗАГРУЗКА ПОСУДЫ В КОРЗИНЫ В СО- ОТВЕТСТВИИ С НОРМОЙ

1. Верхняя корзина

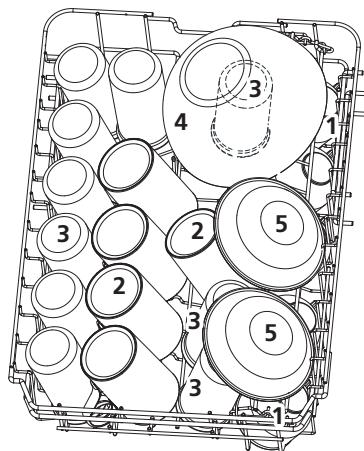



Номер	Наименование предметов
1	Чашки
2	Кружки
3	Стаканы
4	Стеклянная чаша
5	Десертные миски

2. Нижняя корзина

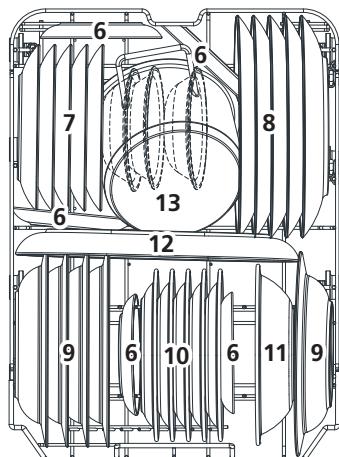

Номер	Наименование предметов
6	Блюдца
7	Десертные тарелки
8	Обеденные тарелки
9	Овальные блюда
10	Меламиновые десертные тарелки
11	Меламиновая миска
12	Овальное блюдо
13	Маленькая кастрюля

3. Лоток для столовых приборов

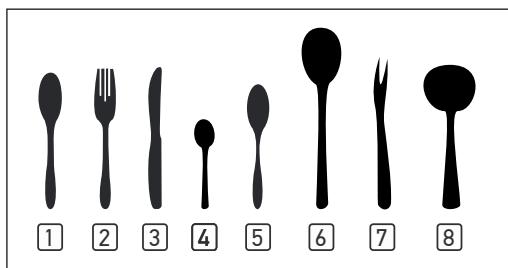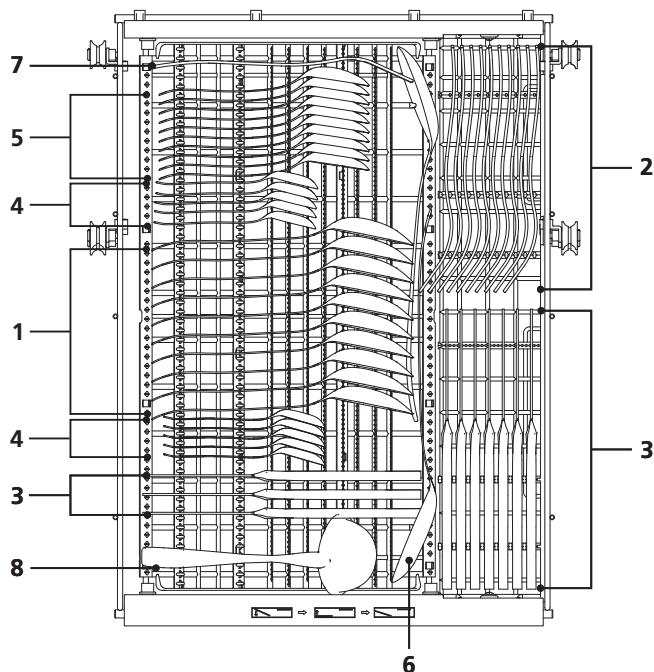

Номер	Наименование предметов
1	Столовые ложки
2	Вилки
3	Ножи
4	Чайные ложки
5	Десертные ложки
6	Сервировочные ложки
7	Сервировочные вилки
8	Ложки для соуса


Вместимость: 10 комплектов посуды

Положение верхней корзины: нижнее

Программа: ECO

Настройка дозатора ополаскивателя: Макс.

Настройка устройства смягчения воды: Н3

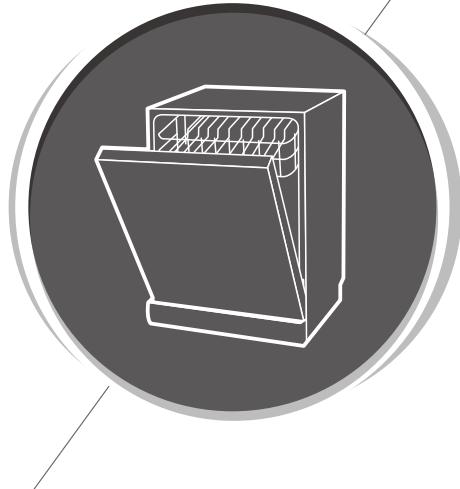

Инструкция по эксплуатации
посудомоечной машины
ЧАСТЬ II :Специальная версия

HV583B10AD

EN

PL

RU

Hisense

Пожалуйста, внимательно прочтайте эту инструкцию перед использованием посудомоечной машины и храните ее для будущего использования.

|| СОДЕРЖАНИЕ


	4	ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПОСУДОМОЕЧНОЙ МАШИНЫ
	4	Панель управления
01	7	Устройство смягчения воды
	8	Подготовка и загрузка посуды
	11	Использование ополаскивателя и моющего средства
	12	Заполнение дозатора ополаскивателя
	13	Заполнение дозатора моющего средства
	14	ПРОГРАММИРОВАНИЕ ПОСУДОМОЕЧНОЙ МАШИНЫ
02	14	Таблица программ мойки посуды
	15	Запуск цикла мойки
	15	Изменение запущенной программы
	16	Добавление посуды во время мойки
03	17	КОДЫ НЕИСПРАВНОСТЕЙ
04	18	ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПРИМЕЧАНИЕ

- Если вы не можете устранить неполадки самостоятельно, рекомендуется обратиться к квалифицированному техническому специалисту.
- Компания-производитель непрерывно работает над усовершенствованием своей продукции и оставляет за собой право вносить изменения в дизайн и конструкцию прибора без предварительного уведомления.
- В случае утери данного руководства или устаревания приведенной в нем информации, вы можете получить новое руководство у производителя прибора или официального торгового представителя.

КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ


Для получения подробной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с соответствующим разделом руководства по эксплуатации.

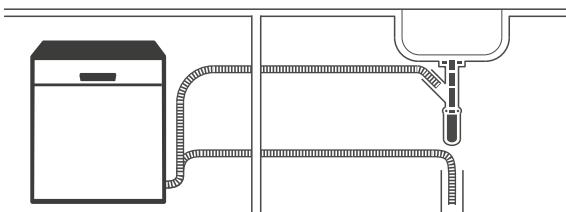



- 1 Установите посудомоечную машину
(Ознакомьтесь с разделом 5 «Инструкция по установке»
Части I: Общая информация.)



- 2 Очистите посуду от крупных остатков пищи.

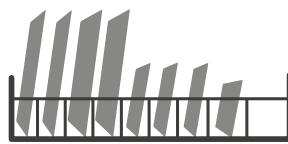

- 3 Загрузите посуду в корзины.




- 4 Наполните дозатор.



- 5 Выберите программу мойки и запустите посудомоечную машину.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПОСУДОМОЕЧНОЙ МАШИНЫ

• Панель управления

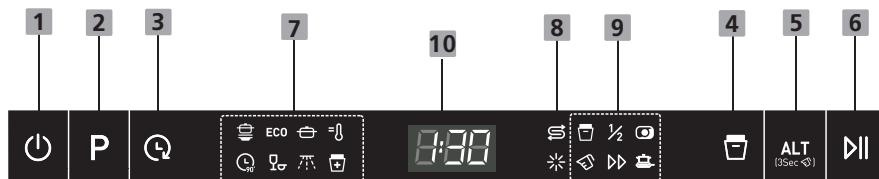

Кнопки управления

1 Питание	Нажмите эту кнопку, чтобы включить вашу посудомоечную машину.
2 Программа	Нажмите эту кнопку, чтобы выбрать программу стирки.
3 Задержка	Нажмите эту кнопку, чтобы установить отложенный запуск программы стирки (от 1 до 24 часов).
4 Автооткрытие	Дверца посудомоечной машины открывается автоматически по окончании программы, что улучшает результаты сушки. При нажатии на кнопку соответствующий индикатор будет гореть. (Может использоваться только с программами Интенсивная, ЕСО, Универсальная, Гигиена, 90 мин и Самоочистки)
5 Функция	Нажмите эту кнопку, чтобы выбрать функцию.
6 Старт	Нажмите кнопку, чтобы запустить выбранную программу стирки.

Дисплей

7 Индикатор программы	Интенсивная Для сильно загрязненной посуды, кастрюль, сковородок, посуды и т. д. с присохшей пищей.
	ECO (ЭКО) Стандартная программа для мытья средне-загрязненной посуды, является наиболее эффективной программой с точки зрения потребления энергии и воды для данного типа посуды.

Дисплей

7 Индикатор программы	<p> Универсальная Для обычно загрязненной посуды, такой как кастрюли, тарелки, стаканы и слабо загрязненные сковородки.</p> <p> Гигиена Для дезинфекции посуды и стекла. Поддерживает температуру воды на уровне 72°C.</p> <p> 90 мин Для обычно загрязненной посуды, которую нужно быстро помыть.</p> <p> Экспресс Короткая мойка для слабо загрязненных вещей, которые не нуждаются в сушке.</p> <p> Замачивание Для ополаскивания посуды, которую вы планируете помыть позже в тот же день.</p> <p> Самоочистка Эта программа обеспечивает эффективную очистку самой посудомоечной машины.</p>	
8 Индикатор предупреждения	<p> ополаскиватель Если горит индикатор  Соль Если горит индикатор 9 Индикатор функции</p>	<p> Автоматическое открытие Дверца посудомоечной машины открывается автоматически по окончании программы, что улучшает результаты сушки. (Может использоваться только с программами Интенсив, ЭКО, Универсальная, Гигиена и 90 мин)</p> <p> Половина загрузки Когда у вас есть около половины или меньше посуды для полного комплекта, вы можете выбрать эту функцию, чтобы сэкономить энергию и воду. (Она может быть применена только с программами Интенсивная, ЭКО, Универсальная, Гигиена и 90 мин)</p>

<p>9 Индикатор функции</p>	<p> Все в одном Для обычно загрязненных вещей используйте многофункциональное моющее средство. (Может использоваться с программами Интенсивная, ECO, Универсальная, Гигиена и 90 мин)</p> <p> Авто выполняет систему Эта функция может автоматически дозировать необходимое количество жидкого моющего средства и ополаскивателя в каждой программе стирки. Когда горит индикатор функции автоматической дозировки, не используйте другие типы моющих средств (порошок, таблетки и т.д.). Вы можете выбрать или отменить эту функцию, нажав кнопку Alt более чем на 3 секунды одновременно. (Нельзя использовать с программой Замачивание)</p> <p> Экспресс Сократить время программы. (Может использоваться с программами Интенсивная, ECO, Универсальная, Гигиена и 90 мин)</p> <p> Мощная мойка Для мытья очень грязной, трудно моющейся посуды. (Может использоваться с программами Интенсивная, ECO, Универсальная, Гигиена и 90 мин)</p>
<p>10 Экран</p>	<p> Показывает оставшееся время, время задержки, коды ошибок и т.д.</p> <p> Это означает, что жидкое моющее средство закончилось в дозаторе и требуется его пополнение.</p>

ПРИМЕЧАНИЕ.

1. Экран не будет показывать недостаток жидкого моющего средства, если вы отмените функцию автоматической дозировки.
2. После добавления жидкого моющего средства отображение его недостатка выключится только после запуска хотя бы одной программы стирки.

• Устройство смягчения воды

Устройство смягчения воды необходимо настроить вручную, используя регулятор жесткости воды.

Устройство смягчения воды предназначено для удаления из воды солей и минералов, которые могут оказывать неблагоприятное влияние на работу прибора.

Чем больше минералов в воде, тем она жестче.

Устройство смягчения воды следует настроить в соответствии с жесткостью воды в месте ее использования. Чтобы получить информацию об уровне жесткости воды в месте ее использования, обратитесь в местную водоснабжающую организацию.

Регулировка расхода соли

В посудомоечной машине предусмотрена регулировка расхода соли в зависимости от жесткости используемой воды. Это позволяет оптимизировать и отрегулировать расход соли.

Для регулировки расхода соли выполните указанные ниже действия.

1. Откройте дверцу, включите прибор
2. В течение 60 секунд после включения прибора нажмите кнопку Программа на 5 секунд, чтобы войти в режим установки расхода соли.
3. Нажмите кнопку Программа еще раз, чтобы выбрать правильную установку в соответствии с вашим местным окружением, установленное значение изменится в следующей последовательности:
H3->H4->H5->H6->H1->H2->H3.
4. Нажмите кнопку Питание, чтобы сохранить установленное значение.

ЖЕСТКОСТЬ ВОДЫ				Настройка устройства смягчения воды	Расход соли (г/цикл)
Немецкие градусы жесткости воды dH	Французские градусы жесткости воды fH	Британские градусы жесткости воды Clarke	Ммоль/л		
0 – 5	0 – 9	0 – 6	0 – 0.94	H1	0
6 – 11	10 – 20	7 – 14	1.0 – 2.0	H2	9
12 – 17	21 – 30	15 – 21	2.1 – 3.0	H3	12
18 – 22	31 – 40	22 – 28	3.1 – 4.0	H4	20
23 – 34	41 – 60	29 – 42	4.1 – 6.0	H5	30
35 – 55	61 – 98	43 – 69	6.1 – 9.8	H6	60

1°dH = 1,25 ммоль/л 1°Clarke = 1,78 ммоль/л 1°fH = 0,178 ммоль/л

Заводская настройка: H3

Чтобы получить информацию об уровне жесткости воды в месте эксплуатации посудомоечной машины, обратитесь в местную водоснабжающую организацию



Ознакомьтесь с информацией, представленной в разделе 3 «Загрузка соли в устройство смягчения воды» Части I: Общая информация, если в посудомоечной машине закончилась соль.

💡 ПРИМЕЧАНИЕ

Если ваша модель посудомоечной машины не оснащена устройством смягчения воды, вы можете пропустить этот раздел.

Устройство смягчения воды

Уровень жесткости воды может меняться в зависимости от региона и места эксплуатации посудомоечной машины. Если в посудомоечной машине используется жесткая вода, на посуде и столовых приборах возможно образование минеральных отложений.

Прибор оснащен специальным устройством смягчения воды с контейнером для соли, предназначенной для удаления из воды извести и минералов.

• Подготовка и загрузка посуды

- При покупке посуды обращайте внимание на то, пригодна ли она для мойки в посудомоечной машине.
- Для мойки некоторых особых предметов посуды необходимо выбирать программу с максимально низкой температурой.
- Во избежание повреждений не извлекайте стеклянную посуду и столовые приборы из посудомоечной машины сразу же после окончания программы мойки.

Для мойки в посудомоечной машине непригодны:

- Столовые приборы с ручками из дерева, костяного фарфора и перламутра.
- Пластмассовые изделия, которые не являются термостойкими.
- Старые столовые приборы с приклеенными ручками, которые не являются термостойкими.
- Столовые приборы или посуда с накладными или приклеенными элементами.
- Оловянная и медная посуда.
- Хрустальная посуда.
- Посуда из металла, неустойчивого к появлению ржавчины.
- Деревянная посуда.
- Посуда, изготовленная из синтетического волокна.

Для мойки в посудомоечной машине допускаются с некоторыми ограничениями:

- Некоторые виды стеклянной посуды могут потускнеть после большого количества моек.
- Серебряные и алюминиевые части посуды с течением времени под влиянием моек имеют тенденцию терять цвет.
- Глазурованные предметы могут потускнеть от частой мойки.

Рекомендации по загрузке посуды в посудомоечную машину

Удалите с посуды крупные остатки пищи. Размочите остатки пригоревшей к сковородам пищи. Споласкивать посуду под проточной водой при этом необязательно.

Для оптимальной работы посудомоечной машины следуйте этим рекомендациям по загрузке посуды.

(Конструктивные особенности и внешний вид корзин для посуды и лотков для столовых приборов могут различаться в зависимости от модели посудомоечной машины.)

Загрузите посуду в посудомоечную машину следующим образом:

- Чашки, стаканы, сковороды, кастрюли и подобные предметы помещаются вверх дном.
- Выпуклая, вогнутая посуда и посуда с углублениями должна располагаться под наклоном, чтобы с нее могла стекать вода.
- Чтобы посуда не опрокидывалась, располагайте ее устойчиво.
- Посуда должна располагаться таким образом, чтобы разбрзгивающие коромысла могли свободно вращаться в процессе мойки.
- Пустые предметы, такие как чашки, стаканы сковороды и пр., следует располагать отверстием вниз, чтобы внутри них не скапливалась вода.
- Посуда и столовые приборы не должны располагаться внутри другой посуды или закрывать друг друга.
- Во избежание повреждения предметы из стекла не должны соприкасаться друг с другом.
- Верхняя корзина предназначена для размещения хрупкой и требующей бережного отношения посуды: посуды из стекла, кофейных и чайных чашек.
- Ножи с длинными лезвиями, размещенные вертикально, представляют потенциальную опасность!
- Длинные и/или острые предметы, такие как разделочные ножи, в верхней корзине должны располагаться горизонтально.
- Не перегружайте вашу посудомоечную машину. Соблюдение этого требования необходимо для достижения оптимальных результатов мойки и снижения потребления электроэнергии.



ПРИМЕЧАНИЕ

Не следует мыть в посудомоечной машине слишком мелкие предметы, поскольку они могут провалиться сквозь прутья корзины.

Извлечение посуды

Чтобы предотвратить стекание воды из верхней корзины в нижнюю, рекомендуется сперва извлекать посуду из нижней корзины, а затем из верхней.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ



Горячая посуда! Чтобы предотвратить повреждения, извлекать стеклянную посуду и столовые приборы из посудомоечной машины следует примерно через 15 минут после окончания программы мойки.


Загрузка посуды в верхнюю корзину

Верхняя корзина предназначена для размещения хрупкой и требующей бережного отношения посуды, такой как стеклянная посуда, кофейные и чайные чашки, блюдца, а также тарелки, миски и неглубокие кастрюли или сковороды (если они не слишком загрязнены). Расположите посуду таким образом, чтобы она не смещалась под действием струй воды.



Загрузка посуды в нижнюю корзину

Нижняя корзина предназначена для размещения крупных сильно загрязненных предметов посуды, таких как кастрюли, сковороды, крышки, сервировочные тарелки и миски (см. на рис. справа) Чтобы предотвратить блокировку вращения верхнего разбрызгивающего коромысла, рекомендуется размещать крышки и сервировочные тарелки по бокам корзины.

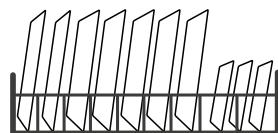

Максимальный диаметр тарелок, размещенных перед дозатором моющего средства, составляет 19 см. Тарелки большего диаметра могут помешать открытию дозатора.

Загрузка лотка для столовых приборов

Столовые приборы следует размещать в лотке для столовых приборов отдельно друг от друга в соответствующих ячейках. В противном случае результаты мойки могут оказаться неудовлетворительными.

▲ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ



Столовые приборы не должны выступать за пределы нижней части лотка. Всегда загружайте в лоток острые предметы острием вниз!



Для эффективной мойки посуды выполните загрузку посуды в корзины в соответствии с указаниями и схемами, приведенными в последнем разделе Части I: Общая информация.

Использование ополаскивателя и моющего средства

Ополаскиватель подается на этапе завершающего ополаскивания и служит для предотвращения образования капель, которые могут приводить к появлению пятен и разводов на посуде. Кроме того, он способствует улучшению качества сушки, позволяя каплям воды свободно стекать с посуды. Ваша посудомоечная машина рассчитана на применение жидким ополаскивателей.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Используйте только фирменные ополаскиватели, предназначенные для посудомоечных машин. Запрещается заливать в дозатор ополаскивателя другие жидкости, например, средство для мытья посуды или жидкое мыло. Это может привести к повреждению прибора.

Когда заполнять дозатор ополаскивателя

Регулярность пополнения дозатора зависит от частоты мытья посуды и используемого ополаскивателя. Индикатор низкого уровня ополаскивателя (::) загорается, когда требуется больше ополаскивателя. Не переполняйте дозатор ополаскивателя.

Использование моющего средства

Химические составляющие моющего средства необходимы для удаления с посуды загрязнений, их измельчения, растворения и вывода из посудомоечной машины. Большинство доступных в продаже моющих средств для посудомоечных машин подходит для этой цели.


⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Использование правильного моющего средства
Используйте только специальные моющие средства, предназначенные для посудомоечных машин. Храните моющее средство в чистом и сухом месте.
Не засыпайте порошковое моющее средство в дозатор заранее. Засыпайте его непосредственно перед запуском программы мойки.




Моющие средства для посудомоечной машины являются агрессивными и едкими веществами! Храните их в недоступном для детей месте!


• Заполнение дозатора ополаскивателя

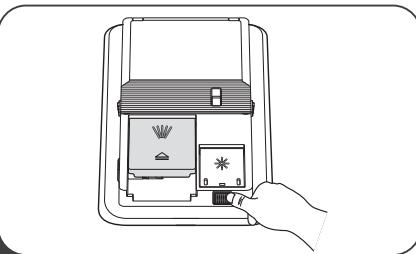

A Нажмите на эту кнопку, как показано на рисунке, и крышка ополаскивателя автоматически откроется.

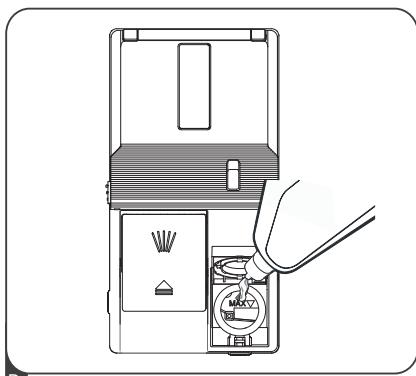

B Осторожно налейте ополаскиватель в дозатор.

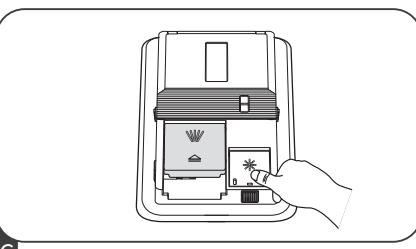

C Закройте крышку.



ПРИМЕЧАНИЕ.

Ополаскиватель, используемый в посудомоечных машинах, является специальным продуктом, который рекомендуется для повышения эффективности сушки и предотвращения появления пятен и разводов на вымытых предметах. По этой причине необходимо следить за наличием ополаскивателя в резервуаре и использовать ополаскиватели, произведенные специально для посудомоечных машин.


Настройка ополаскивателя

Для достижения лучшей производительности сушки с ограниченным количеством ополаскивателя, посудомоечная машина разработана для регулировки потребления пользователем. Следуйте нижеуказанным шагам.


1. Откройте дверцу и включите прибор.
2. В течение 60 секунд после включения прибора нажмите кнопку Программа более 5 секунд, а затем нажмите кнопку Отложенный старт, чтобы войти в режим настройки. Индикатор ополаскивателя мигает с частотой 1 Гц.
Заводская настройка - d3.
3. Нажмите кнопку Программа еще раз, чтобы выбрать правильную настройку в соответствии с вашими привычками использования. Настройки будут меняться в следующей последовательности: d3->d4->d5->d1->d2->d3. Чем выше значение, тем больше расход ополаскивателя.
4. Без действий в течение 5 секунд или нажмите кнопку Питание, чтобы завершить настройку и выйти из режима настройки.

Заполнение дозатора моющего средства


Опции 1. Наполнение моющим средством

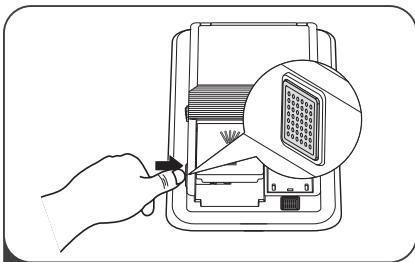

1A Нажмите эту кнопку, как показано на рисунке, и крышка моющего средства откроется автоматически.

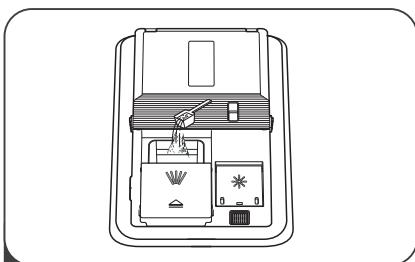

1B Добавьте моющее средство в отделение, как показано на рисунке. Обратитесь к таблице циклов мойки для определения конкретного количества моющего средства.

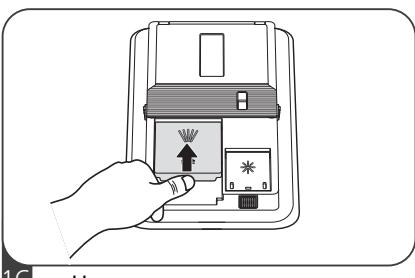

1C Нажмите в направлении стрелки и закройте крышку.




ПРИМЕЧАНИЕ

Если вы хотите использовать обычное моющее средство (порошок, таблетки и т.д.), убедитесь, что индикатор функции  выключен, иначе это повлияет на эффективность мойки.

Опции 2. Заполнение автоматической системы дозирования


Перед использованием автоматической системы дозирования необходимо выбрать кнопку функции  на панели управления.

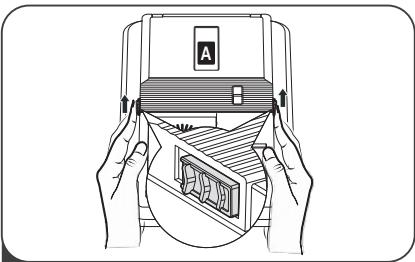


2A

Одновременно нажмите левый и правый выключатели в направлении стрелки в картинке, крышка автоматической системы дозирования откроется.

Заполнение дозатора моющего средства

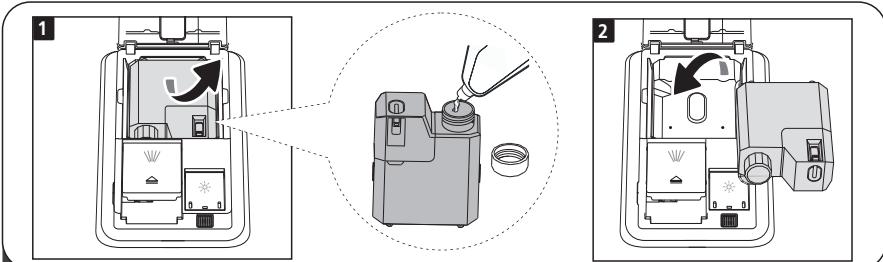

- 2B** 1. Извлеките пустую бутылку для жидкого моющего средства и налейте жидкое моющее средство в нее, как показано на рисунке 1 (используйте только жидкое моющее средство для посудомоечной машины).
2. Установите бутылку для заправки или новую бутылку, как показано на рисунке 2.

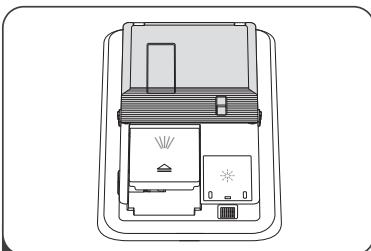

- 2C** Закройте крышку.



ПРИМЕЧАНИЕ.

1. Используйте только жидкое моющее средство, подходящее для посудомоечной машины.
2. Не смешивайте разные марки жидкых моющих средств.
3. Не наполняйте лоток для жидкого моющего средства жидкостями или химическими очистителями (уксусом, отбеливателем и т.д.), кроме жидкого моющего средства.
4. Жидкие моющие средства, потерявшие свою текучесть и ставшие твердыми, не должны использоваться в автоматической системе дозирования жидкого моющего средства.
5. Если будет использоваться другая марка или тип жидкого моющего средства, убедитесь, что предыдущее моющее средство полностью исчерпано, а затем удалите и очистите резервуар для жидкого моющего средства под проточной водой.
6. Тщательно вытирайте любой пролитый ополаскиватель за пределами резервуара. В противном случае это вызовет пену в следующем цикле стирки, снижая производительность мойки изделия.
7. Когда жидкое моющее средство менее 20%, на экране будет отображаться при выборе программы. Здесь вы можете использовать автоматическую систему дозирования примерно дважды. Пожалуйста, своевременно доливайте жидкое моющее средство.

ПРОГРАММИРОВАНИЕ ПОСУДОМОЕЧНОЙ МАШИНЫ

• Таблица программ мойки посуды

В приведенной ниже таблице указано, какие программы лучше всего подходят для мойки посуды в зависимости от степени ее загрязнения и сколько необходимо добавлять моющего средства. Также в таблице приведена дополнительная информация о программах мойки.

(●) Означает, что необходимо добавить ополаскиватель в соответствующий дозатор

Программа	Описание программы	Расход моющего средства для предварительной/основной мойки, г	Длительность программы, мин.	Расход электроэнергии, кВт/ч	Расход воды, л	Ополаскиватель
Интенсивная	Предварительная мойка (60°C)	4/14 гр.	на 1 или 2 части	175	1.005-1.130	12.7 ●
	Ополаскивание					
	Ополаскивание (65-72°C)					
	Сушка					
ECO ECO (ЭКО)	мойка (45°C)	18 гр.	на 1 или 2 части	225	0.512	8.0 ●
	Ополаскивание					
	Ополаскивание (45°C)					
	Сушка					
Универсальная	Предварительная мойка (60°C)	4/14 гр.	на 1 или 2 части	150	0.995-1.120	12.7 ●
	Ополаскивание					
	Ополаскивание (65-72°C)					
	Сушка					
Гигиена	Предварительная мойка (72°C)	4/14 гр.	на 1 или 2 части	195	1.290-1.350	12.7 ●
	Ополаскивание					
	Ополаскивание (65-72°C)					
	Сушка					
90 мин	мойка (55°C)	18 гр.	на 1 части	90	0.830-0.930	10.4 ●
	Ополаскивание					
	Ополаскивание (60-65°C)					
	Сушка					
Эспресс	мойка (45°C)	12 гр.	на 1 части	30	0.560	9.6 ○
	Ополаскивание					
	Ополаскивание (45°C)					
Замачивание	Предварительная	/	15	0.115	3.4	○

Программа	Описание программы	Расход моющего средства для предварительной/ основной мойки, г	Длительность программы, мин.	Расход электроэнергии, кВт/ч	Расход воды, л	Ополаскиватель
	Предварительная мойка (60°C) Ополаскивание Ополаскивание (65-72°C)	4/14 гр. на 1 или 2 части	130	1.050-1.080	12.7	
Самоочистка	Сушка					


• Запуск цикла мойки

1. Выдвиньте нижнюю и верхнюю корзины, загрузите в них посуду, задвиньте корзины обратно. Рекомендуется сперва загружать посуду в нижнюю корзину, а затем в верхнюю.
2. Добавьте моющее средство.
3. Вставьте сетевую вилку в розетку. Параметры сети электропитания приведены на последней странице руководства в разделе «Технические характеристики». Убедитесь в том, что кран подачи воды открыт и обеспечивается необходимое давление воды.
4. При открытой двери нажмите кнопку включения питания.
5. Выберите программу. На панели управления загорится соответствующий индикатор. Закройте дверь. Начнется выбранный вами цикл мойки.

• Изменение запущенной программы

Программа мойки может быть изменена только в том случае, если ее выполнение началось недавно. Иначе возможно, что уже были выполнены подача моющего средства или слив воды. В этом случае придется сбросить программу мойки, а также добавить моющее средство. Чтобы изменить программу мойки, выполните указанные ниже действия.


1. Немного приоткройте дверь посудомоечной машины, чтобы остановить процесс мойки. После остановки вращения разбрзгивающих коромысел вы сможете полностью открыть дверь.
2. Нажмите кнопку любой программы мойки и удерживайте ее в течение 3 секунд. Посудомоечная машина переключится в режим ожидания.
3. Теперь вы можете изменить программу, нажав кнопку выбранной вами программы.
4. Нажмите кнопку Старт, посудомоечная машина начнет работу через 10 секунд.

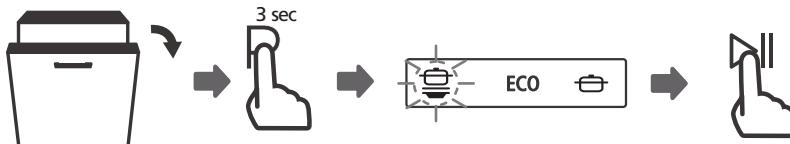

• Добавление посуды во время мойки

Дополнительная посуда может быть добавлена в любое время до тех пор, пока не открылся дозатор моющего средства. Чтобы добавить посуду, выполните указанные ниже действия.

1. Немного приоткройте дверь посудомоечной машины, чтобы остановить процесс мойки.
2. После остановки вращения разбрызгивающих коромысел вы сможете полностью открыть дверь.
3. Добавьте посуду.
4. Закройте дверь.
5. Программа мойки возобновится через 10 секунд.

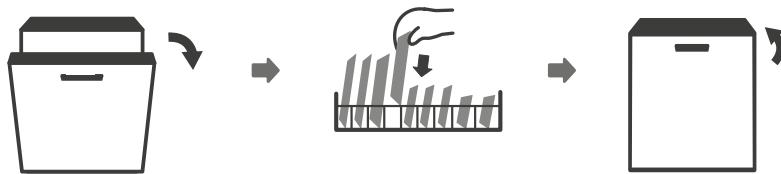

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ



Открывать дверь посудомоечной машины в середине процесса мойки опасно, поскольку это может привести к ошпариванию горячим паром.

• Автоматическое открытие дверцы

После мойки дверца откроется автоматически, чтобы достичь лучшего эффекта сушки.

💡 ПРИМЕЧАНИЕ

Дверца посудомоечной машины не должна быть заблокирована, если она настроена на автоматическое открытие. Это может нарушить работу замка дверцы.



КОДЫ НЕИСПРАВНОСТЕЙ


При возникновении неисправности на экране панели управления будет отображаться соответствующий код.

Код	Значение	Возможные причины
E1	Увеличенное время заполнения водой.	Закрыт кран подачи воды, подача воды ограничена или давление воды слишком низкое.
E3	Не достигнута требуемая температура.	Неисправность нагревающего элемента.
E4	Протечка	Один из компонентов посудомоечной машины протекает.
E8	Отказ клапана распределения воды	Обрыв цепи или повреждение клапана распределения воды
Мигание значка автоматической дозировки	Отказ системы автоматической дозировки	Отказ ППУ или повреждение мотора диспенсера
Ec	Система управления мойкой не работает.	Отказ печатной платы или двигателя.
Ed	Неисправность связи между главной печатной платой и печатной платой дисплея.	Обрыв или разрыв проводки коммуникаций.

▲ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- В случае возникновения протечки перекройте подачу воды в посудомоечную машину. После этого обратитесь в сервисный центр.
- Если в результате переполнения или небольшой протечки в поддон попала вода, то перед повторным запуском посудомоечной машины эту воду необходимо удалить.

|| ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

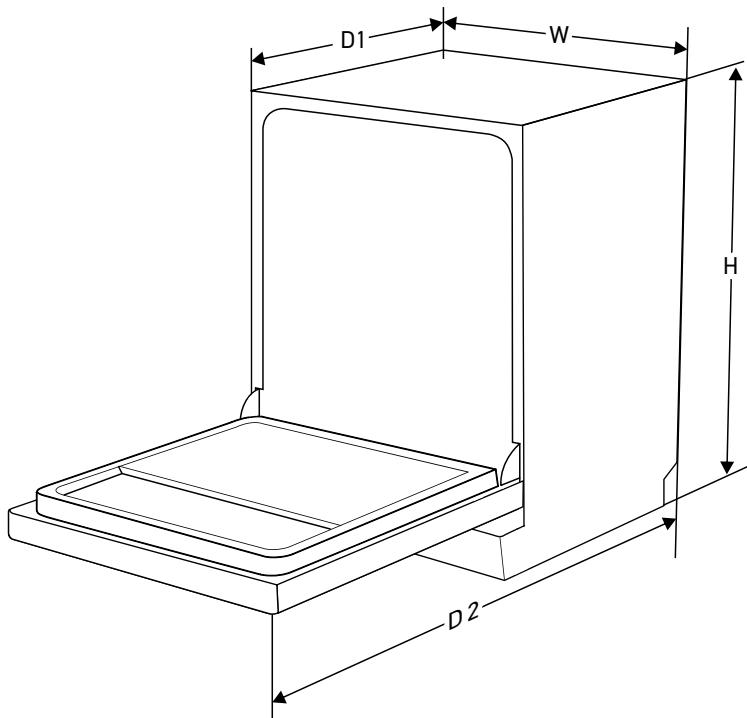

Высота Н	815 мм
Ширина W	448 мм
Глубина D1	550 мм (при закрытой двери)
Глубина D2	1150 мм (при открытой на 90° двери)

Hisense