


KB-5806说明书

85x125mm

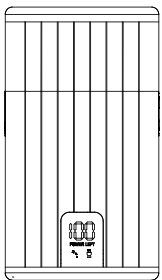

Электрическая бритва KB-5806



РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Важно: перед использованием прибора внимательно прочтите данное руководство по эксплуатации в целях Вашей безопасности и безопасности окружающих и сохраните его для дальнейшего использования! Поставщик не несет ответственности за ущерб, вызванный неправильной эксплуатацией прибора.


Примечания:

- Иллюстрации деталей, аксессуаров и пользовательских интерфейсов, в руководстве приведены только для справки. Из-за обновления и модернизации прибора могут быть небольшие различия между фактическим внешним видом и схематическим изображением. Пожалуйста, обратитесь к фактическому внешнему виду прибора.
- Предприятие-изготовитель в связи с постоянным техническим совершенствованием, оставляет за собой право менять технические характеристики, комплектацию и дизайн без отражения в Руководстве по эксплуатации, и они могут отличаться в зависимости от модификации и партии поставки.

ОГЛАВЛЕНИЕ

УСТРОЙСТВО ПРИБОРА	3
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	3
КОМПЛЕКТАЦИЯ	4
МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ	4
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОБРИТВЫ	5
ИНСТРУКЦИИ ПО ЗАРЯДКЕ	6
ИНДИКАЦИЯ РАБОТЫ	6
ОЧИСТКА И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ	7
ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ	8
ХРАНЕНИЕ	9
ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ УТИЛИЗАЦИЯ	9
ТРАНСПОРТИРОВКА	9
ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	10

УСТРОЙСТВО ПРИБОРА

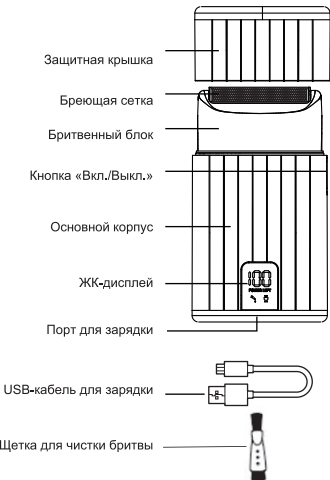

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номинальное напряжение	3.7 В
Входное напряжение	DC 5В-1А
Номинальная мощность	5 Вт
Емкость аккумулятора	600 мАч
Время работы*	Около 90 минут
Время зарядки*	Около 90 минут
Размер изделия	110 * 62 * 32 мм
Вес нетто изделия/вес брутто (полный комплект + коробка)	161 г / 237 г
Размер индивидуальной коробки	180 * 90 * 60 мм
Класс защиты устройства от поражения электрическим током	III
*Время зарядки аккумулятора и непрерывной работы зависит от остаточной емкости аккумулятора, нагрузки, температуры окружающего воздуха и силы тока зарядного устройства и может отличаться от указанного.	

3

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- электробритва с защитной крышкой – 1 шт.,
- USB-кабель для зарядки – 1 шт.,
- руководство по эксплуатации – 1 шт.,
- щетка для чистки бритвы – 1 шт.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Пожалуйста, внимательно прочтите эту инструкцию перед использованием. Сохраните настоящую инструкцию для дальнейшего использования.

- Используйте прибор только в бытовых целях и/или в аналогичных целях.
- Прибор не предназначен для коммерческого использования.
- Этот прибор и его аксессуары не являются игрушками. Во избежание опасности храните их в недоступном для детей месте.
- Не подключайте и не отключайте зарядный кабель мокрыми руками, чтобы избежать риска поражения электрическим током.
- Убедитесь, что корпус бритвы, адаптер и кабель для зарядки сухие, и не заряжайте прибор в ванной комнате.
- Этот прибор содержит встроенную аккумуляторную батарею. Не бросайте его в огонь, не заряжайте, не используйте и не оставляйте в месте с высокой температурой.
- Не используйте поврежденный зарядный кабель или адаптер питания, а также если адаптер неплотно прилегает к розетке.
- Этот прибор не является водонепроницаемым и его нельзя мыть под краном или погружать в жидкость.

ВНИМАНИЕ! Содержите прибор сухим.

Внимание!

- Прежде чем подключать прибор к розетке, убедитесь, что напряжение, указанное на приборе, соответствует напряжению местной электросети.
- Если зарядный кабель поврежден или утерян, своевременно замените его.
- Используйте и храните прибор при температуре от +5 °C до +35 °C.
- Если в этом приборе обнаружена какая-либо неисправность, немедленно прекратите его использование, обращайтесь с ним в соответствии с типом неисправности, и при необходимости с документом о покупке обратитесь к продавцу товара.
- Не надавливайте бритвой чрезмерно на губы или другие части лица и не прикасайтесь напрямую внешней сеткой лезвия к коже со шрамами или поврежденной кожей.
- Пожалуйста, не разбирайте корпус бритвы для замены аккумулятора или ремонта этого прибора.
- Пожалуйста, не заряжайте этот прибор в течение длительного времени.
- Не ударяйте и не роняйте этот прибор. Если прибор поврежден в результате удара или падения, прекратите его использование.

4


- Никогда не используйте аксессуары, которые не рекомендованы производителем. Они могут представлять опасность для пользователя и привести к повреждению прибора.
- Электробритва подходит для бритья только волос на лице и шее. Не рекомендуется использовать ее для бритья головы или других частей тела.
- Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, сенсорными или умственными способностями, или при отсутствии у них жизненного опыта или знаний, если они не находятся под присмотром или не инструктированы об использовании прибора лицом, ответственным за их безопасность. Детям запрещено играть с данным прибором.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОБРИТВЫ

Считается нормальным, если после первых нескольких раз использования электробритвы может возникнуть легкое раздражение кожи. Рекомендуется регулярно использовать бритву на протяжении 3 недель (минимум 3 раза в неделю), чтобы кожа адаптировалась как можно быстрее.

Бритье

- Перед использованием бритвы внимательно прочтите раздел «Меры предосторожности».
- Прежде чем начать пользоваться бритвой, убедитесь, что бритва выключена.
- Убедитесь, что бритвенный блок не поврежден и на нем нет других посторонних предметов.
- Нажмите кнопку «Вкл./Выкл.» на основном корпусе сбоку, чтобы включить питание.
- Проведите бритвой по коже против направления роста волос бороды.
- После бритья снова нажмите кнопку «Вкл./Выкл.», чтобы выключить бритву.

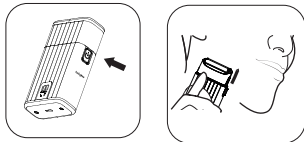

Примечание. Неправильное использование прибора может легко привести к повреждению бритвенного блока.

Перед использованием убедитесь, что бритвенный блок не поврежден. Если он поврежден, прекратите использование прибора.

Находясь в путешествии, для обеспечения защиты электробритвы, должна быть закрыта защитная крышка, а также необходимо установить блокировку.

Блокировка: этот продукт оснащен функцией блокировки. Нажмите и удерживайте кнопку «Вкл./Выкл.» в течение двух секунд, чтобы заблокировать/разблокировать бритву. При блокировке на дисплее мигнет 5 раз обозначение «+ -».

5

ИНСТРУКЦИИ ПО ЗАРЯДКЕ

- Прежде чем приступить к зарядке, убедитесь, что бритва выключена.
- Когда аккумулятор разряжается, индикатор зарядки начинает мигать красным цветом, что означает, что бритву следует зарядить.
- Подключите один конец зарядного кабеля к зарядному устройству (приобретается отдельно), а другой конец — к разъему TYPE-C бритвы. Затем вставьте вилок адаптера питания в розетку. В это время индикатор зарядки горит красным цветом, а число 00-100 на дисплее постепенно увеличивается. После достижения 100% заряда аккумулятора индикатор зарядки продолжит гореть, а на дисплее будет отображаться 100 (процентов). Не оставляйте прибор долго на зарядке после 100% заряда аккумулятора.
- Обязательно полностью зарядите этот прибор перед первым использованием. Первая полная зарядка этого продукта занимает около 2 часов.
- Применимое напряжение этого продукта составляет 5 В постоянного тока.
- Чтобы не повлиять негативно на срок службы прибора, вынимайте зарядное устройство из розетки после того, как прибор полностью заряжен, а затем заряжайте его после того, как аккумулятор снова разрядится. Не оставляйте бритву постоянно подключенной к источнику питания после того, как она полностью зарядится.
- Во время зарядки не кладите бритву в коробку или другое замкнутое пространство.

ИНДИКАЦИЯ РАБОТЫ

Когда бритва включена и используется, на дисплее указано значение процентов заряда (POWER LEFT), которое уменьшается с течением времени работы прибора.

Совет: если аккумулятор разряжен и прибор невозможно включить, подключите прибор к зарядному кабелю для зарядки. Если прибор не используется в течение длительного времени, полностью зарядите его не реже одного раза в шесть месяцев. При полной зарядке бритву можно использовать в течение около 90 минут.

Предупреждение: Используйте только адаптеры питания или USB-разъемы с выходным напряжением 5 В - 1 А.

- Отображение процента заряда аккумулятора изделия.

2. Индикатор перегрузки загорается оранжевым светом, когда сила тока во время использования превышает 2 А, что напоминает о необходимости очистки бритвенного блока и добавления смазочного масла. Эта индикация также загорается (на 1 минуту), когда бритва проработает в общей сложности 120 минут, что свидетельствует о необходимости чистки бритвенного блока.

- Когда уровень заряда аккумулятора составляет менее 10%, индикатор зарядки начинает мигать, тогда устройству необходимо немедленно зарядить.


6

ОЧИСТКА И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

- Убедитесь, что бритва выключена, а USB-кабель для зарядки отсоединен от источника питания.
- Для очистки поверхности бритвы используйте слегка влажную ткань. Не используйте для ее чистки абразивные моющие средства или химические вещества.
- Протрите бритву сухим полотенцем. Не используйте фен для сушки бритвы.
- Бритву нельзя мочить в воде!**

Описание процесса очистки

- Сожмите по бокам бритвенный блок, приложите небольшое усилие, чтобы снять бреющую сетку, как показано на рисунке ниже.
- Используйте щетку для чистки, поставляемую в комплекте с бритвой, чтобы очистить внутреннюю и внешнюю поверхность сетки.
- Нанесите немного жидкого мыла или средства для мытья тела на бреющую сетку и затем промойте ее проточной водой.
- Протрите бритву сухой лезвия сухим полотенцем.
- Очистите внутреннюю бреющую головку с помощью щетки для чистки, поставляемой в комплекте с бритвой.
- После очистки установите сетку в исходное положение.
- Для лучшего эффекта бритья, пожалуйста, смазывайте бреющую головку каплей смазочного масла каждые три месяца (масло приобретается пользователем отдельно).

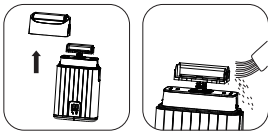

7

ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Неполадка	Возможные причины	Решения
Низкая эффективность бритья	Электробритва забилась щетиной Заканчивается заряд аккумулятора	Тщательно очистите бритвенный блок Подключите прибор к сети электропитания для зарядки
После нажатия кнопки включения прибор не работает	Не работает кнопка включения Закончился заряд аккумулятора Неисправность электроцепи	Обратитесь с чеком о покупке к продавцу Подключите прибор к сети электропитания для зарядки Обратитесь с чеком о покупке к продавцу
Ненормально светится/не светится индикатор зарядки	Прибор не подключен к источнику питания Световой индикатор поврежден Неисправность электроцепи	Правильно подключите прибор к сети электропитания для зарядки Обратитесь с чеком о покупке к продавцу Обратитесь с чеком о покупке к продавцу
Реакция на коже после бритья	Кожа все еще адаптируется	Пожалуйста, не нажимайте сильно на кожу при использовании. Реакция проходит через 2-3 недели
Слишком долгая зарядка	Срок службы работы аккумулятора истек Неисправность электроцепи	Обратитесь с чеком о покупке к продавцу Обратитесь с чеком о покупке к продавцу
После полной зарядки производительность бритья стала меньше	Длительное невыполнение очистки бритвенного блока может вызвать увеличение нагрузки на бреющую головку Это может быть связано со стилем бритья и густотой волосного покрова, толщиной волос Износ аккумулятора	Тщательно и своевременно очищайте электробритву. Со временем, или при чрезмерной длительной нагрузке происходит естественный износ аккумулятора, снижение его характеристик, временный использования – это нормальное явление.

Если неисправность не удается устранить, не разбирайте прибор самостоятельно, обратитесь к продавцу товара. Если вы разберете прибор самостоятельно, мы имеем право аннулировать гарантию. Пользователь также несет ответственность за опасности или другие несчастные случаи, вызванные этим.

8

ХРАНЕНИЕ

Рабочая температура: от +5 °C до +35 °C.
Рабочая влажность: от 5 до 70% относительной влажности (без конденсации влаги).
Температура хранения: от +5 °C до +35 °C (без воздействия прямых солнечных лучей).
Влажность при хранении: от 5 до 70% относительной влажности (без конденсации влаги).
При хранении сначала отключите питание, проведите чистку прибора, а затем поместите прибор в безопасное, сухое, проветриваемое место, недоступное для детей и животных.

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ УТИЛИЗАЦИЯ



Утилизацию прибора и упаковки проводите в порядке, установленном нормами и правилами в области обращения с отходами производства и потребления. Картонные упаковки сдавайте в макулатуру или выбрасывайте в контейнер, предназначенный для бумаги.

ТРАНСПОРТИРОВКА

Бытовая техника транспортируется в заводской упаковке. При транспортировке необходимо обеспечить устойчивое положение бытовой техники в транспортном средстве, руководствуясь символами, указанными на транспортной упаковке.

В случае транспортировки при отрицательных температурах воздуха, обязательно выдержите прибор при комнатной температуре 2-3 часа перед началом эксплуатации.

9

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок: 1 год
Срок службы: 2 года
ЧТО НЕ ПОКРЫВАЕТ ГАРАНТИЯ?
KaringBee не несет ответственности за расходы, ущерб или ремонт при следующих условиях:
1. Приобретение приборов у неавторизованного дилера;
2. Неправильная эксплуатация или обращение, неправильное использование, бой/механические повреждения, нарушения режима эксплуатации, использование без соблюдения инструкций, изложенных в руководстве по эксплуатации;
3. Использование прибора за рамками обычных бытовых целей (например, в коммерческих помещениях или в целях аренды);
4. Использование деталей без соблюдения инструкций, изложенных в руководстве по эксплуатации;
5. Использование деталей и аксессуаров, которые не были произведены или рекомендованы производителем;
6. Внешние факторы, не связанные с качеством прибора и его использованием, такие как погода, модификации, аварии, перебои в электроснабжении, скачки напряжения или стихийные бедствия;
7. Ремонт или модификация, выполненные неавторизованными лицами или агентами;
8. Невыполнение очистки прибора от засорения и других опасных материалов;
9. Обычный износ, в том числе деталей, обычно подверженных износу, в том числе аккумуляторов;
10. Потопы, возникшие в результате неправильной эксплуатации, например, при попадании жидкости в механизм.
11. Аксессуары.

По вопросам гарантийного обслуживания, с документом о покупке, обратитесь к продавцу товара.

Содержание данного руководства может быть изменено без уведомления.

Название: Электробритва
Модель: KB-5806
Изготовитель: Heilongjiang Esutong Supply Chain Management Co., Ltd.
Адрес: Китай, Floor 17-2 Jinkang Building, Intersection of Qunli Sixth Avenue And Langjiang Road, Daoli District, Harbin City.
Импортёр: ООО «Рустон»
Адрес: 143440, Россия, Московская область, г. Красногорск, деревня Путилково, территория Гринвуд, строение 17, этаж 5, помещение 230.
Гарантийный срок: 12 месяцев. **Срок службы:** 2 года.
Дата изготовления указана на упаковке.
Информация о соответствии соответствия и декларации о соответствии указана на упаковке.
Сделано в Китае



10