


KB-5807说明书

510X125MM

KaringBee

Электрическая бритва KB-5807



РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Важно: перед использованием прибора внимательно прочтите данное руководство по эксплуатации в целях Вашей безопасности и безопасности окружающих и сохраните его для дальнейшего использования! Поставщик не несет ответственности за ущерб, вызванный неправильной эксплуатацией прибора.

Примечания:

- Иллюстрации деталей, аксессуаров и пользовательских интерфейсов, в руководстве приведены только для справки. Из-за обновления и модернизации прибора могут быть небольшие различия между фактическим внешним видом и схематическим изображением. Пожалуйста, обратитесь к фактическому внешнему виду прибора.
- Предприятие-изготовитель, в связи с постоянным техническим совершенствованием, оставляет за собой право менять технические характеристики, комплектацию и дизайн без отражения в Руководстве по эксплуатации, и они могут отличаться в зависимости от модификации и партии поставки.

ОГЛАВЛЕНИЕ

УСТРОЙСТВО ПРИБОРА	3
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	3
ОСОБЕННОСТИ ПРИБОРА	4
МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ	4
ИНСТРУКЦИИ ПО ЗАРЯДКЕ	5
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОБРИТВЫ	7
ИНДИКАЦИЯ ЭЛЕКТРОБРИТВЫ	7
ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ	8
ОЧИСТКА И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ	9
ХРАНЕНИЕ	10
ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ УТИЛИЗАЦИЯ	10
ТРАНСПОРТИРОВКА	10
ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	11

УСТРОЙСТВО ПРИБОРА



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Входное напряжение	DC 5В-1А, 5 Вт
Номинальное напряжение	DC 3,7В
Номинальная мощность	10 Вт
Емкость аккумулятора	600 мАч
Степень защиты от воды	IPX7
Обороты	Двигатель: 9500 об./мин. Бритвенный блок: 3200±500 об./мин.
Время работы*	Около 60 минут
Время зарядки*	Около 60 минут
Размер изделия	59,5*54*153,9 мм
Вес нетто изделия/вес брутто (полный комплект + коробка)	160 г / 246 г
Размер индивидуальной коробки	98*68*199 мм
Класс защиты устройства от поражения электрическим током	II
*Время зарядки аккумулятора и непрерывной работы зависит от остаточной емкости аккумулятора, нагрузки, температуры окружающего воздуха и силы тока зарядного устройства и может отличаться от указанного.	

3

ОСОБЕННОСТИ ПРИБОРА

- Аккумуляторная беспроводная электробритва с водонепроницаемостью IPX7 для сухого и влажного бритья – идеальное решение для бритья в домашних условиях.
- Бритвенные головки могут двигаться в 8 направлениях, за счет чего бритва максимально плотно прилегает к коже лица, повторяя изгибы лица и шеи, осуществляя быстрое, легкое и комфортное бритье без раздражений.
- Индивидуально плавающая ультразвуковая двухколесная изогнутая сетка для более комфортного бритья уменьшает трение для минимизации раздражения кожи.
- Светодиодный дисплей показывает остаток заряда аккумулятора в режиме реального времени, поэтому можно не беспокоиться о том, что бритве внезапно превратится из-за окончания заряда аккумулятора.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Предупреждение: прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, сенсорными или умственными способностями, или при отсутствии у них жизненного опыта или знаний, если они не находятся под присмотром или не проинструктированы об использовании прибора лицом, ответственным за их безопасность.

Детям запрещено играть с данным прибором.


- Используйте прибор только в бытовых целях и/или в аналогичных целях.
- Прибор не предназначен для коммерческого использования.
- Держите детей подальше от упаковочных материалов, так как существует риск удушья.
- Храните в недоступном для детей месте, так как это может привести к несчастным случаям или травмам.
- Несовершенство или не разрешается чистить и заниматься обслуживанием этого прибора.
- Не модифицируйте и не ремонтируйте прибор самостоятельно.
- Не разбирайте основной корпус для замены аккумулятора.
- Не заряжайте прибор в течение длительного времени без присмотра. Максимальное время зарядки не должно превышать 10 часов.
- ВНИМАНИЕ!** Не используйте и не чистите бритву во время зарядки!
- ВНИМАНИЕ!** Отсоединяйте части, удерживаемые в руке, от зарядного кабеля перед чисткой их в воде!
- ВНИМАНИЕ!** Тщательно высушивайте корпус прибора и разъем зарядки перед тем, как подключать зарядное устройство!
- ВНИМАНИЕ!** Всегда следите за прибором, когда он подключен к электрической розетке.
- Следите за тем, чтобы кабель USB всегда оставался сухим, и чтобы не намокала вилка зарядного устройства.
- Этот прибор содержит встроенную аккумуляторную батарею. Не бросайте его в огонь, не заряжайте, не используйте и не оставляйте в местах с высокой температурой.
- Если бритва или кабель для зарядки повреждены или не работают должным образом, не используйте их снова.
- Во время транспортировки убедитесь, что защитная крышка надежно закреплена, чтобы защитить бритву.

4

- Пожалуйста, заряжайте, используйте и храните бритву при температуре от +5°C до +35°C.
- Этот прибор подходит только для удаления волос на лице и не рекомендуется для использования на голове или других частях тела.
- Этот прибор протестирован на водонепроницаемость по стандарту IPX7, его можно промывать в чистой воде комнатной температуры путем временного (непродолжительного) погружения в воду, но его нельзя (!) мыть или чистить под краном, и не погружайте его в воду на длительное время.
- Поддерживается влажное и сухое бритье. Для удобной и гигиеничной очистки блок лезвий и сеток можно снять с основного корпуса промыть под краном с проточной водой комнатной температуры.
- Если прибор не используется в течение длительного времени, полностью заряжайте его не реже одного раза в шесть месяцев.
- Никогда не подключайте источник питания для зарядки и не используйте бритву во время мытья прибора или принятия ванны.
- Никогда не используйте аксессуары, которые не рекомендованы производителем. Они могут представлять опасность для пользователя и привести к повреждению прибора.

ИНСТРУКЦИИ ПО ЗАРЯДКЕ

- Прибор не будет работать, если он разряжен. Зарядите бритву как можно скорее.
- Убедитесь, что напряжение вашей сети соответствует указанному входному напряжению вашего зарядного устройства.
- Затем вставьте кабель питания в соответствующее гнездо, выберите подходящий адаптер питания и вставьте его в безопасную розетку.
- Во время использования бритвы светодиодный дисплей показывает оставшееся время работы аккумулятора в процентах.
- Когда аккумулятор почти разряжен (до 10%), индикатор зарядки мигает, указывая на низкий уровень заряда, и напоминает пользователю о необходимости зарядить прибор как можно скорее.
- Когда индикатор зарядки мигает, прибор переходит в режим защиты от низкого напряжения и выключается. Прежде чем продолжить работу, его необходимо зарядить.
- Полная зарядка занимает около 60 минут, светодиодный дисплей показывает процент зарядки.
- Символ зарядки всегда горит, указывая на то, что идет зарядка. Когда на светодиодном дисплее процент равен 100%, это означает, что аккумулятор полностью заряжен.
- Прибор поддерживает зарядку от мобильного источника питания, ноутбука, компьютера и автомобиля через USB.

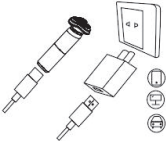

5

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОБРИТВЫ

Считается нормальным, если после первых нескольких раз использования электробритвы может возникнуть легкое раздражение кожи. Рекомендуется регулярно использовать бритву на протяжении 3 недель (минимум 3 раза в неделю), чтобы кожа адаптировалась как можно быстрее.

Держа основной корпус бритвы в руке, поднесите бритвенный блок к коже лица или шеи, бритва включится автоматически при контакте с кожей. Вы также можете включить бритву, держа основной корпус бритвы в руке и дотронувшись пальцем до кольцевых сеток бритвенного блока. Когда бритва начнет работать, на светодиодном дисплее отобразится оставшееся время работы аккумулятора (в процентах). Бритва прекратит работу через 1 секунду после потери контакта бритвенного блока с вашей кожей.

Для достижения лучших результатов бритья аккуратно применяйте постоянное давление и перемещайтесь медленно по коже лица круговыми движениями, и двигайтесь против направления роста бороды.


Бритве может быть сухим и влажным, но наилучший эффект от бритья достигается, когда кожа сухая. Поэтому брейтесь до или через некоторое время после умывания лица.

Примечание: в результате ненадлежащего использования изделия может повредиться бритвенный блок электробритвы. Перед использованием изделия убедитесь, в том, что бритвенный блок в хорошем состоянии. Если он поврежден, прекратите использование изделия.



6

ИНДИКАЦИЯ ЭЛЕКТРОБРИТВЫ

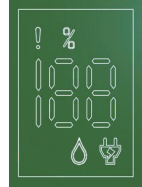

Условные обозначения на дисплее электробритвы:

- предупреждение о срабатывании защиты от перегрузки по току
- процент остатка заряда аккумулятора
- цифровой дисплей
- предупреждение о необходимости очистки бритвенного блока
- зарядка

Индикация при различных состояниях:

- Состояние включения:** при включении электробритвы на дисплее отображается процент оставшегося заряда аккумулятора .
- Подсказка индикатора очистки:** когда ток нагрузки составляет ≥ 600 мА и < 2200 мА, через ≥ 2 секунды после включения бритвы, индикатор очистки мигнет 5 раз, предлагая очистить бритвенный блок. Эта проверка происходит только один раз, но при каждом включении электробритвы.
- Защита от перегрузки двигателя:** когда ток нагрузки составляет $\geq 2,2$ А, через ≥ 2 секунд после включения бритвы, сработает защита от перегрузки и электробритва выключится, при этом символ предупреждения о перегрузке мигнет три раза.
- Напоминание о низком заряде батареек:** когда светодиодный цифровой индикатор показывает $\leq 10\%$, индикатор зарядки начнет мигать.
- Напоминание о пониженном напряжении:** когда напряжение аккумулятора станет ниже 3 В, он отключится из-за пониженного напряжения и работа электробритвы остановится. Индикатор зарядки и предупреждающий индикатор мигнут три раза, указывая на необходимость зарядки. Только зарядка аккумулятора может отключить режим пониженного напряжения и разблокировать включение электробритвы.
- Отображение зарядки:** после подключения к зарядному устройству на светодиодном дисплее отображается процент оставшегося заряда аккумулятора , диапазон отображения составляет «00» - «100», при этом горит символ процента . При зарядке всегда горит символ зарядки . Так же символ зарядки горит, когда прибор заряжен полностью на 100%.

7

ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Неполадка	Возможные причины	Решения
Низкая эффективность бритья	Электробритва забилась щетиной Заканчивается заряд аккумулятора	Тщательно очистите бритвенный блок Подключите прибор к сети электропитания для зарядки
Аллергия на коже после бритья После полной зарядки производительность бритвы стала меньше	Кожа все еще адаптируется Длительное невыполнение очистки бритвенного блока может вызвать увеличение нагрузки на бритвенный блок	Аллергия проходит через 2-3 недели Тщательно и своевременно очищайте электробритву
	Это может быть связано со стилем бритья или густотой бороды / волосаного покрова, толщиной волос Износ аккумулятора	Со временем, или при чрезмерной длительной нагрузке происходит естественный износ аккумулятора, снижение его характеристик, времени использования – это нормальное явление

Если неисправность не удается устранить, не разбирайте прибор самостоятельно, обратитесь к продавцу товара. Если вы разберете прибор самостоятельно, мы имеем право аннулировать гарантию. Пользователь также несет ответственность за опасности или другие несчастные случаи, вызванные этим.

8

ОЧИСТКА И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

- Перед чистой бритвы убедитесь, что прибор не стоит на зарядке и выключен.

Если мигает индикатор напоминания об очистке , это означает, что внутри бритвенного блока скопилось слишком много срезанных волос. Это влияет на нормальную работу бритвы, поэтому необходимо очистить бритвенный блок. Для очистки используйте щетку, идущую в комплекте.



- После очистки от щетины блок лезвий и сеток, предварительно сняв его с основного корпуса, можно промыть под краном с проточной водой комнатной температуры.



Примечание. Этот символ указывает на то, что деталь можно мыть под краном. Под краном разрешено мыть только снятый с основного корпуса блок лезвий и сеток!

- После промывки необходимо высушить и вытереть насухо тканью бритву с бритвенным блоком. После этого блок можно установить обратно на корпус бритвы.



9

- Очистка лезвий бритвы:

Возьмите за край сетчатой крышки в сборе (блок лезвий и сеток) и снимите ее. По порядку снимите крышки с сетками, пластины крепления ножек, сами ножки. Запомните перед этим места и последовательность крепления ножек, сеток и пластин.

Очистите сетки и ножки с помощью прилагаемой щетки.

Установите ножки и сетки обратно в блок лезвий и сеток, соблюдая последовательность и места установки, а затем установите блок обратно на основную часть электробритвы (см. рис. ниже)



ХРАНЕНИЕ

Рабочая температура: от +5 °C до +35 °C.
Рабочая влажность: от 5 до 70% относительной влажности (без конденсации влаги).
Температура хранения: от +5 °C до +35 °C (без воздействия прямых солнечных лучей).
Влажность при хранении: от 5 до 70% относительной влажности (без конденсации влаги).
При хранении сначала отключите питание, произведите чистку прибора, а затем поместите прибор в безопасное, сухое, проветриваемое место, недоступное для детей и животных.

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ УТИЛИЗАЦИЯ

Утилизацию прибора и упаковки проводите в порядке, установленном нормами и правилами в области обращения с отходами производства и потребления. Картонные упаковки сдавайте в макулатуру или выбрасывайте в контейнер, предназначенный для бумаги.

ТРАНСПОРТИРОВКА

Бытовая техника транспортируется в заводской упаковке. При транспортировке необходимо обеспечить устойчивое положение бытовой техники в транспортном средстве, руководствуясь символами, указанными на транспортной упаковке.

В случае транспортировки при отрицательных температурах воздуха, обязательно выдержите прибор при комнатной температуре 2-3 часа перед началом эксплуатации.

10

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок: 1 год

Срок службы: 2 года

ЧТО НЕ ПОКРЫВАЕТ ГАРАНТИЯ?

KaringBee не несет ответственности за расходы, ущерб или ремонт при следующих условиях:

- Приобретение приборов у неавторизованного дилера;
- Небрежная эксплуатация или обращение, неправильное использование, бой/механические повреждения, нарушения режима эксплуатации, использование без соблюдения инструкций, изложенных в руководстве по эксплуатации;
- Использование прибора за рамками обычных бытовых целей (например, в коммерческих помещениях или в целях аренды);
- Использование деталей без соблюдения инструкций, изложенных в руководстве по эксплуатации;
- Использование деталей и аксессуаров, которые не были произведены или рекомендованы производителем;
- Внешние факторы, не связанные с качеством прибора и его использованием, такие как гроза, модификации, аварии, перебои в электроснабжении, скачки напряжения или стихийные бедствия;
- Ремонт или модификация, выполненные неавторизованными лицами или агентами;
- Невыполнение очистки прибора от засорения и других опасных материалов;
- Обычный износ, в том числе деталей, обычно подверженных износу, в том числе аккумулятора;
- Поломки, возникшие в результате неправильной эксплуатации, например, при попадании жидкости в механизм;
- Аксессуары.

По вопросам гарантийного обслуживания, с документом о покупке, обратитесь к продавцу товара.

Содержание данного руководства может быть изменено без уведомления.

Название: Электробритва
Модель: KB-5807

KaringBee

Изготовитель: Heilongjiang Esutong Supply Chain Management Co., Ltd.

Адрес: Китай, Floor 17-2 Junkang Building, Intersection of Qunli Sixth Avenue And Langjiang Road, Daoli District, Harbin City.

Импортер: ООО «Рустон»

Адрес: 143440, Россия, Московская область, г. Красногорск, деревня Путилково, территория Гринвуд, строение 17, этаж 5, помещение 230.

Гарантийный срок: 12 месяцев. Срок службы: 2 года.

Дата изготовления указана на упаковке.

Информация о сертификате соответствия и декларации о соответствии указана на упаковке.

Сделано в Китае



11

12