

105x143mm 2024.11.5

KaringBee

Электрическая бритва

KB-5808



РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Важно: перед использованием продукта внимательно прочтите данное руководство по эксплуатации в целях Вашей безопасности и безопасности окружающих и сохраните его для дальнейшего использования! Поставщик не несет ответственности за ущерб, вызванный неправильной эксплуатацией продукта.

Примечания:

- Иллюстрации деталей, аксессуаров и пользовательских интерфейсов, в руководстве приведены только для справки. Из-за обновления и модернизации продукта могут быть небольшие различия между фактическим внешним видом и схематическим изображением. Пожалуйста, обратитесь к фактическому внешнему виду продукта.
- Предприятие-изготовитель в связи с постоянным техническим совершенствованием, оставляет за собой право менять технические характеристики, комплектацию и дизайн без отражения в Руководстве по эксплуатации, и они могут отличаться в зависимости от модификации и партии поставки.

Оглавление


ВВЕДЕНИЕ.....	3
ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ (РИС. 1).....	3
МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ.....	3
ИНСТРУКЦИИ ПО ЗАРЯДКЕ.....	4
ИНФОРМАЦИЯ, ОТОБРАЖАЕМАЯ НА ДИСПЛЕЕ.....	5
БРИТЬЕ.....	6
ОЧИСТКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ.....	7
ПРОМЫВКА ВОДОЙ.....	7
ЗАМЕНА ЛЕЗВИЙ БРИТВЕННОГО БЛОКА.....	8
ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ.....	8
ХРАНЕНИЕ.....	9
ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ УТИЛИЗАЦИЯ.....	9
ТРАНСПОРТИРОВКА.....	9
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.....	10
КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ.....	10
ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА.....	11

ВВЕДЕНИЕ

Спасибо за покупку электробритвы KB-5808, мы бы хотели выразить вам свою благодарность!

ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ (РИС. 1)

- A. Защитная крышка
- B. Бритвенный блок
- C. Кнопка «Вкл./Выкл.» и ЖК-дисплей
- D. Основной корпус
- E. Разъем питания
- F. Щетка для чистки бритвы
- G. USB-кабель TYPE-C для зарядки
- H. Чехол для хранения
- I. Кожаный пенал
- J. Сменная насадка-щетка для очищения лица
- K. Сменная насадка (триммер) для удаления волос на носу
- L. Сменная насадка для стрижки бакенбард

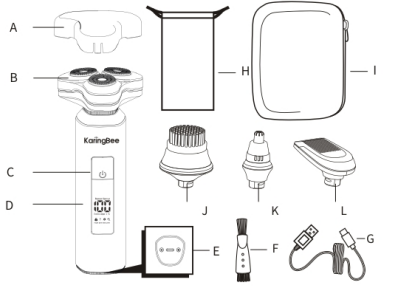

ПРИМЕЧАНИЕ. Входящие в комплект аксессуары могут различаться в зависимости от продукта. На коробке будут показаны аксессуары, входящие в комплект поставки вашего продукта.

Пожалуйста, внимательно прочитайте инструкцию по эксплуатации перед использованием продукта.


МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Используйте прибор только в бытовых целях и/или в аналогичных целях.
- Прибор не предназначен для коммерческого использования.
- Используйте прибор только так, как указано в данной инструкции.
- Изделие не предназначено для использования лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, в том числе детьми. Лица с недостаточным опытом и знаниями могут пользоваться устройством только под присмотром или после инструктажа человека, ответственного за их безопасность. Не давайте устройство детям и не используйте вблизи от детей.
- Это изделие не игрушка, не оставляйте играть с ним маленьких детей, людей с ограниченными возможностями, животных.
- Следите за тем, чтобы кабель USB всегда оставался сухим, и чтобы не намокала вилка зарядного устройства (зарядное устройство приобретается пользователем отдельно).

3

- Изделие прошло проверку на водонепроницаемость по стандарту IPX7, его можно промывать в чистой воде путем временного (непродолжительного) погружения в воду, но не погружайте прибор в воду на длительное время. Запрещено промывать прибор под напором воды из крана (рис. 2). Промывайте бритву исключительно в воде комнатной температуры.
- Никогда не используйте аксессуары, которые не рекомендованы производителем. Они могут представлять опасность для пользователя и привести к повреждению прибора.
- Не разбирайте электробритву, в том числе для замены аккумулятора.
- Этот бытовой прибор содержит не сменные аккумуляторы.
- Не вставляйте инородные тела в изделие.
- Не модифицируйте и не ремонтируйте изделие самостоятельно.
- Во избежание повреждения кабеля для зарядки не наматывайте кабель для зарядки на изделие.
- Электробритва подходит для бритья только волос на лице и шее. Не рекомендуется использовать ее для бритья головы или других частей тела.
- Находясь в путешествии, для обеспечения защиты электробритвы, должна быть закрыта защитная крышка, а также необходимо установить блокировку.

Храните руководство по эксплуатации в надежном месте для дальнейшего использования.

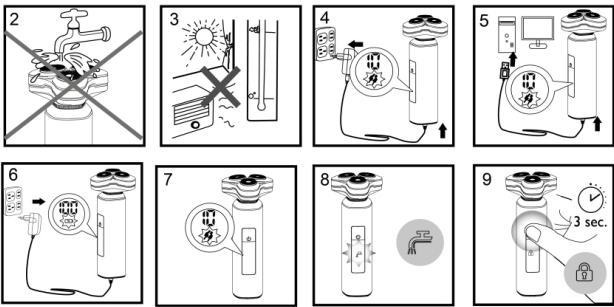

ИНСТРУКЦИИ ПО ЗАРЯДКЕ

ВНИМАНИЕ! Не используйте и не чистите бритву во время зарядки!

ВНИМАНИЕ! Отсоединяйте части, удерживаемые в руке, от зарядного кабеля перед чистой их в воде!

ВНИМАНИЕ! Тщательно высушивайте корпус прибора и разъём зарядки перед тем, как подключать зарядное устройство!

ВНИМАНИЕ! Всегда следите за прибором, когда он подключен к электрической розетке.

4

Заряжайте продукт при температуре от +5 °C до +35 °C. Пожалуйста, не заряжайте и не размещайте его под прямыми солнечными лучами или рядом с обогревателем (рис. 3). Не заряжайте прибор во влажной среде (в ванной комнате и т.д.)!

Убедитесь, что напряжение вашей сети соответствует указанному входному напряжению вашего зарядного устройства.

К этому продукту подходят зарядные устройства с выходным напряжением 5В постоянного тока и силой тока 1А.

Не используйте для зарядки быстрые зарядные устройства (например, 9В, 12В и т.д.), иначе это сократит срок службы аккумулятора или приведет к его повреждению.

Не заряжайте данный продукт непрерывно более 10 часов.

Зарядка занимает около 2 часов. Когда продукт полностью заряжен, то на первой скорости он может работать непрерывно в течение ≥2 часов, а на второй скорости он может работать непрерывно в течение ≥1,5 часов. Время зарядки аккумулятора зависит от остаточной емкости аккумулятора, нагрузки, температуры окружающего воздуха и силы тока зарядного устройства и может отличаться от указанного.

- Убедитесь, что продукт выключен. Убедитесь, что прибор, USB-кабель и все разъёмы сухие.
- Подключите USB-кабель в разъём бритвы и через зарядное устройство к сети для зарядки (зарядное устройство приобретается пользователем отдельно). В это время на дисплее будет отображаться текущий заряд аккумулятора в процентах и символ вилки (рис. 4).

Вы также можете подключить кабель TYPE-C к разъёму USB компьютера или ноутбука для зарядки (рис. 5).

Для зарядки этого продукта рекомендуется использовать зарядное устройство DC 5В-1А.

После зарядки сохраните USB-кабель для зарядки до следующего использования.

Если USB-кабель для зарядки поврежден, его необходимо заменить.

Оптимизация срока службы аккумуляторной батареи

Полностью разряжайте аккумулятор два раза в год, давая бритве поработать до полной остановки. Затем полностью зарядите аккумулятор.

Вовремя вынимайте зарядное устройство из розетки после полной зарядки, не оставляйте прибор долго подключенным к розетке.

ИНФОРМАЦИЯ, ОТОБРАЖАЕМАЯ НА ДИСПЛЕЕ

Зарядка

Пока бритва заряжается, горит индикатор % заряда аккумулятора и символ вилки (рис. 4).

На дисплее отображается текущий заряд аккумулятора в процентах.

5

Подсказка о полной зарядке аккумулятора

Когда бритва полностью заряжена, процент заряда аккумулятора показывает «100», а символ вилки гаснет. В это время внешнее зарядное устройство можно отключить от сети электропитания (рис. 6).

Батарея разряжена

Когда аккумулятор почти разряжен (до 10%), символ вилки начинает мигать (рис. 7).

Советы по очистке

Для лучшего бритья мы рекомендуем чистить бритву после каждого использования.

После использования в течение определенного периода времени загорится индикатор напоминания о чистке, напоминая вам о необходимости очистки бритвы (рис. 8).

Дорожная блокировка

Вы можете заблокировать бритву перед поездкой с ней. Дорожная блокировка предотвращает случайное включение бритвы.

Включение блокировки


Нажмите и удерживайте кнопку «Вкл./Выкл.» в течение 3 секунд, чтобы войти в режим блокировки, после чего на дисплее загорится символ блокировки (рис. 9).

Отключение блокировки

Нажмите кнопку «Вкл./Выкл.» и удерживайте ее в течение 3 секунд (рис. 9). Символ дорожной блокировки погаснет, и вы снова сможете пользоваться бритвой.

Примечание: подключение изделия к зарядному устройству также отключает дорожную блокировку.

БРИТЬЕ

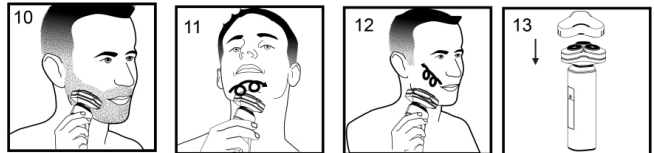

Включите бритву, нажав кнопку «Вкл./Выкл.». Бритва имеет два режима работы. При включении на дисплее загорится название первого режима работы «**норм реж**» (первая скорость - стандартный режим работы). Чтобы перейти на второй режим работы, нажмите на кнопку «Вкл./Выкл.» еще один раз, на дисплее загорится название режима «**макс реж**» (вторая скорость - более высокая скорость работы). Чтобы вернуться на первый режим работы, выключите бритву, нажав кнопку «Вкл./Выкл.» еще раз, затем снова включите бритву.

Для достижения лучших результатов бритья аккуратно применяйте постоянное давление и перемещайтесь медленно по коже лица круговыми движениями (рис. 10, 11, 12).

6

Наилучший эффект от бритья достигается, когда кожа сухая, поэтому брейтесь перед умыванием или через некоторое время после него.

Обратите внимание: вашей коже потребуется некоторое время, чтобы привыкнуть к этой бритвенной системе. Считается нормальным, если после первых нескольких раз использования электробритвы может возникнуть легкое раздражение кожи. Рекомендуется регулярно использовать бритву на протяжении 3 недель (минимум 3 раза в неделю), чтобы кожа адаптировалась как можно быстрее.

Волосы на шее также можно сбрить.

Выключите бритву, нажав кнопку «Вкл./Выкл.», затем наденьте на нее защитную крышку, чтобы предотвратить повреждение (рис. 13).

Пожалуйста, не брейтесь, если бритвенный блок поврежден, чтобы не повредить кожу.


ОЧИСТКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ

Чтобы обеспечить наилучшую производительность электробритвы, чистите ее после каждого бритья.

ВНИМАНИЕ: перед чистой электробритвы убедитесь в том, что прибор не стоит на зарядке и выключен.

Примечание. Функции водонепроницаемости и пылезащиты не являются постоянными и могут ухудшиться из-за ежедневного износа. Повреждения, вызванные попаданием жидкости в прибор - не покрываются гарантией.

ПРОМЫВКА ВОДОЙ

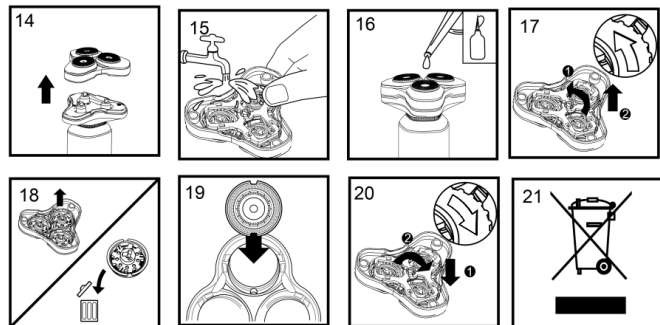

- Перед чистой убедитесь, что бритва выключена и отсоединена от зарядного кабеля;
- Возьмитесь за сетчатый блок с лезвиями бритвенного блока и снимите его с бритвы (рис. 14).

7

- Бритвенный блок можно промывать непосредственно под краном. (рис. 15). Вы также можете использовать небольшую щетку для очистки отсека для щетины и лезвий.
- После промывки стряхните воду из бритвенного блока и поместите его горизонтально в проветриваемом месте для просушки.
- Для лучшего эффекта бритья, пожалуйста, смазывайте бритвенные головки каплей смазочного масла каждые три месяца (масло приобретается пользователем отдельно) (рис. 16). Для этого небольшое количество масла нанесите на сетки бреющей головки и на несколько секунд включите прибор. Это нужно для того, чтобы смазка равномерно распределялась по всем режущим поверхностям. Затем аккуратно удалите излишки масла с помощью безворсовой салфетки. Старайтесь не повредить при этом режущие сетки.

ЗАМЕНА ЛЕЗВИЙ БРИТВЕННОГО БЛОКА

Заменяйте лезвия каждый год, чтобы обеспечить наилучший эффект бритья.

Если бритвенный блок изношен или поврежден, замените его вовремя, что улучшит эффект бритья.

- Перед заменой убедитесь, что бритва выключена и отключена от зарядного кабеля;
- Возьмитесь за сетчатый блок с лезвиями бритвенного блока и снимите его с бритвы;
- Поверните ручку держателя лезвий против часовой стрелки, чтобы снять бреющие головки с бритвенного блока и выбросить их (рис. 17-18);
- Поместите новые бритвенные головки в бритвенный блок, нажмите на держатель лезвий и поверните его по часовой стрелке, чтобы надежно закрепить узел держателя лезвий (рис. 19-20).

Примечание. При установке бритвенного блока всегда убеждайтесь, что выемки на обеих сторонах крепления основного корпуса бритвы совпадают с выступающими частями держателя бритвенного блока (или других насадок).

ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Неисправность	Возможные причины	Решения
Низкая эффективность бритья	Электробритва забилась щетиной	Тщательно очистите головку электробритвы. При необходимости замените затупившиеся лезвия (приобретаются отдельно).
После нажатия кнопки включения прибор не работает	Закончился заряд аккумулятора Не работает кнопка	Подключите прибор к сети электропитания для зарядки Обратитесь с чехом о покупке к продавцу
Не нормально светится/не светится индикаторная лампа	Закончился заряд аккумулятора Повреждена печатная плата	Подключите прибор к сети электропитания для зарядки Обратитесь с чехом о покупке к продавцу
Неисправная зарядка	Плохой контакт зарядного порта	Извлеките разъём кабеля для зарядки и вставьте его повторно до полной фиксации (прочистите разъём щеткой для чистки при необходимости)

8

	Температура окружающей среды при зарядке слишком низкая или слишком высокая	Заряжать изделие следует при температуре окружающей среды от +5°C до +35°C
После полной зарядки продолжительность бритья стала меньше	Длительное невыполнение очистки головки электробритвы может вызвать увеличение нагрузки на головку электробритвы Это может быть связано со стилем бритья и густотой волосного покрова, толщиной волос	Тщательно очищайте электробритву. Со временем, или при чрезмерной длительной нагрузке происходит естественный износ аккумулятора, снижение его характеристик, времени использования — это нормальное явление.

Если неисправность не удается устранить, не разбирайте продукт самостоятельно, обратитесь к продавцу товара. Если вы разберете продукт самостоятельно, мы имеем право аннулировать гарантию. Пользователь также несет ответственность за опасности или другие несчастные случаи, вызванные этим.

ХРАНЕНИЕ

Рабочая температура: от +5 °C до +35 °C.

Рабочая влажность: от 5 до 70% относительной влажности (без конденсации влаги).
Температура хранения: от +5 °C до +35 °C (без воздействия прямых солнечных лучей).
Влажность при хранении: от 5 до 75% относительной влажности (без конденсации влаги).
При хранении сначала отключите питание, произведите чистку продукта, высушите его полностью, а затем поместите продукт в безопасное, сухое, проветриваемое место, недоступное для детей и животных.

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ УТИЛИЗАЦИЯ

Утилизацию продукта и упаковки проводите в порядке, установленном нормами и правилами в области обращения с отходами производства и потребления. Картонные упаковки сдавайте в мусорную или выбрасывайте в контейнер, предназначенный для бумаги (рис. 21).

ТРАНСПОРТИРОВКА

Бытовая техника транспортируется в заводской упаковке. При транспортировке необходимо обеспечить устойчивое положение бытовой техники в транспортном средстве, руководствуясь символами, указанными на транспортной упаковке.

В случае транспортировки при отрицательных температурах воздуха, обязательно выдержите продукт при комнатной температуре 2-3 часа перед началом эксплуатации.

9

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Входное напряжение	DC 5В-1А, 5 Вт
Номинальное напряжение	DC 3.7 В
Емкость аккумулятора	800 мАч
Степень защиты от воды	IPX7
Время работы*	Первая скорость: ≥2 часов, Вторая скорость: ≥1,5 часов
Время зарядки*	около 2 часов
Размер изделия (с бритвенным блоком)	39 * 64 * 161 мм
Вес нетто изделия/вес брутто (полный комплект + коробка)	213 г / 890 г
Размер индивидуальной коробки	240 * 190 * 86 мм
Класс защиты устройства от поражения электрическим током	III
*Время зарядки аккумулятора и непрерывной работы зависит от остаточной емкости аккумулятора, нагрузки, температуры окружающего воздуха и силы тока зарядного устройства и может отличаться от указанного.	

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

- электробритва – 1 шт.,
- сменная насадка для бритья (бритвенный блок) – 1 шт.,
- сменная насадка для стрижки бакенбард – 1 шт.,
- сменная насадка (триммер) для удаления волос в носу – 1 шт.,
- сменная насадка-щетка для очищения лица – 1 шт.,
- USB-кабель – 1 шт.,
- чехол для хранения – 1 шт.,
- кожаный пенал – 1 шт.,
- щетка для чистки бритвы и насадок – 1 шт.,
- руководство по эксплуатации – 1 шт.

10

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок: 1 год
Срок службы: 2 года
ЧТО НЕ ПОКРЫВАЕТ ГАРАНТИЯ?
KaringBee не несет ответственности за расходы, ущерб или ремонт при следующих условиях:

- Приобретение продуктов у неавторизованного дилера;
- Небрежная эксплуатация или обращение, неправильное использование, бой/механические повреждения, нарушения режима эксплуатации, использование без соблюдения инструкций, изложенных в руководстве по эксплуатации;
- Использование продукта за рамками обычных бытовых целей (например, в коммерческих помещениях или в целях аренды);
- Использование деталей без соблюдения инструкций, изложенных в руководстве по эксплуатации;
- Использование деталей и аксессуаров, которые не были произведены или рекомендованы производителем;
- Внешние факторы, не связанные с качеством продукта и его использованием, такие как погода, модификации, аварии, перебои в электроснабжении, скачки напряжения или стихийные бедствия;
- Ремонт или модификация, выполненные неавторизованными лицами или агентами;
- Невыполнение очистки прибора от засорения и других опасных материалов;
- Обычный износ, в том числе деталей, обычно подверженных износу, в том числе аккумуляторов;
- Поломки, возникшие в результате неправильной эксплуатации, например, при попадании жидкости в механизм.
- Аксессуары.

По вопросам гарантийного обслуживания, с документом о покупке, обратитесь к продавцу товара.

Содержание данного руководства может быть изменено без уведомления.

Название: Электробритва
Модель: KB-5808
Изготовитель: Heilongjiang Esutong Supply Chain Management Co., Ltd.
Адрес: Китай, Floor 17-2 Junkang Building, Intersection of Qunli Sixth Avenue And Langjiang Road, Daoli District, Harbin City.
Импортёр: ООО «Рустон»
Адрес: 143440, Россия, Московская область, г. Красногорск, деревня Путилково, территория Гринвуд, строение 17, этаж 5, помещение 230.
Гарантийный срок: 12 месяцев. Срок службы: 2 года.
Дата изготовления указана на упаковке.
Информация о сертификате соответствия и декларации о соответствии указана на упаковке.
Сделано в Китае



11