

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:**Фен-щетка Dewal Beauty**

1. Мотор DC
2. Мощность — 1000 Вт
3. Номинальное напряжение — 220-240 В
4. 2 скорости потока воздуха
5. 3 температурных режима
6. Шнур 2 м с вращением на 360°

КОМПЛЕКТАЦИЯ:

1. Корпус (1 шт.)
2. насадка 43 мм (1 шт.)
3. Руководство по эксплуатации (1 шт.)
4. Гарантийный талон (1 шт.)

ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ

1. Изделие должно храниться отключенным от электросети в сухих помещениях, изолированных от мест хранения кислот и щелочей, в недоступном для детей месте.
2. Изделие предназначается для эксплуатации, хранения и транспортировки в диапазоне от -10 до +40°C.
3. После транспортировки или хранения устройства в холодных (зимних) условиях необходимо выдержать его при комнатной температуре не менее двух часов.

ПРАВИЛА РЕАЛИЗАЦИИ

Реализация товара должна осуществляться в соответствии с текущим законодательством РФ.

ПРАВИЛА ПЕРЕВОЗКИ

Перевозка товара должна осуществляться в соответствии с текущим законодательством РФ.

УТИЛИЗАЦИЯ

Выработавшее свой ресурс устройство необходимо утилизировать.

ПРИМЕЧАНИЕ

Изготовитель вправе вносить в конструкцию изменения, не влияющие на основные потребительские свойства изделия.



РУКОВОДСТВО


по эксплуатации фен-щетки
DEWAL BEAUTY

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ФЕН-ЩЕТКИ DEWAL BEAUTY

Фен-щетка HB4001 предназначена для укладки волос.

- I** Уважаемый покупатель! Внимательно прочтите инструкцию перед использованием, чтобы избежать повреждений из-за неправильного использования и лучше понять функции этого продукта. Обратите особое внимание на руководство по безопасности. Если вы передаете устройство третьему лицу, эту инструкцию по эксплуатации также необходимо передать. Сохраните ее для использования в будущем.

ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ

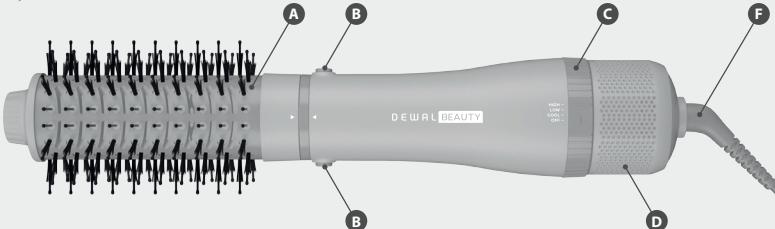

- A. Насадка 43 мм.
B. Кнопки извлечения насадок.
C. Переключатель скорости воздушного потока и температурных режимов.
D. Вентиляционное отверстие / Фильтр.
E. Сетевой кабель.

ПОЛОЖЕНИЯ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЯ

- OFF:** прибор выключен.
COOL: режим – высокая скорость и теплый воздух.
LOW: режим – маленькая скорость и теплый воздух.
HIGH: режим – высокая скорость и горячий воздух.



РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

Используйте фен-щетку только для сушки и укладки волос.
После мытья вытрите волосы полотенцем.

- Убедитесь, что переключатель скорости воздушного потока и температурных режимов находится в положении **OFF**.
- Подключите прибор к электросети, вставив вилку в розетку.
- Установите переключатель скорости воздушного потока и температурных режимов на необходимый режим работы.
- Прибор быстро нагревается, будьте аккуратны при контакте прибора с кожей и окружающими вас поверхностями.
- Чтобы не причинить вред коже головы, не держите фен-щетку близко к голове.
- Отделите небольшую прядь от общего объема волос.
- Медленно расчешите прядь прибором для сушки и укладки волос.
- Повторите для всех прядей.

- После завершения использования прибора отключите его от электросети, вынув вилку из розетки.
- Дайте прибору остыть перед тем, как убрать его на хранение.

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

- Используйте прибор только по назначению.
- Регулярно проверяйте состояние электрошнуря. Запрещается пользоваться прибором, если сетевая вилка, сетевой шнур или сам прибор повреждены.
- Не оставляйте включенный электроприбор без присмотра.
- Не позволяйте детям и людям с ограниченными физическими и умственными способностями пользоваться прибором без вашего присмотра.
- Храните прибор вдали от ванны, душа, резервуаров с водой, мест с высокой влажностью воздуха. Близость воды является опасным фактором, даже если прибор выключен.
- Избегайте попадания воды в прибор. Не пользуетесь им рядом с ванной, раковиной и любыми емкостями, заполненными водой. Не держитесь за прибор мокрыми руками.
- Располагайте фен-щетку вдали от источников тепла, горячих поверхностей и поверхностей, чувствительных к высоким температурам.
- Не закрывайте отверстия для входа и выхода воздуха во время работы устройства.
- Отключайте прибор от электросети сразу после окончания его использования.
- Чтобы вынуть прибор из розетки, не тяните за сетевой провод или сам прибор. Извлеките его, придерживая вилку.
- Не пользуйтесь устройством, если у него поврежден провод или он имеет другие признаки повреждения. В таких случаях обратитесь в сервисный центр.

В случае неисправности прибора не пытайтесь самостоятельно его ремонтировать – обратитесь в сертифицированную ремонтную мастерскую. Адреса сервисных центров вы можете найти на сайте www.dewalbeauty.ru или уточнить по телефону +7 (495) 7877147. Изготовитель не несет ответственности за ущерб, вызванный неправильным применением прибора или нарушением данной инструкции.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

- Предприятие – изготовитель гарантирует безотказную работу изделия при соблюдении условий транспортировки, хранения и эксплуатации.
- Гарантийные обязательства распространяются на все повреждения изделия, доказуемо вызванные производственным браком.
- Гарантия не распространяется на механические повреждения изделия.
- Гарантийный срок изделия 12 месяцев со дня продажи.
Гарантия не распространяется на:
 - Изделия, если неисправности в них возникли вследствие нарушения правил эксплуатации или транспортировки.
 - Повреждения, вызванные чрезмерными нагрузками, ненадлежащим обращением, неправильным хранением или техническим уходом.
 - Повреждения, вызванные попаданием внутрь посторонних предметов, веществ, насекомых.
 - Самостоятельный ремонт изделия или ремонт, осуществляемый в неспециализированных мастерских.
- Потребитель лишается прав на гарантийное обслуживание в следующих случаях:
 - при истечении срока гарантии;
 - при наличии механических повреждений наружных частей изделия;
 - при нарушении правил эксплуатации.
- Для выполнения гарантийного ремонта владелецу изделия следует предъявить торговый документ, удостоверяющий покупку данного товара (выданный Продавцом Покупателю в момент покупки), и гарантый талон с указанием даты продажи, с подписью и печатью продавца.
- Фирма-изготовитель: см. на упаковке.