

DEWAL BEAUTY

РУКОВОДСТВО

по эксплуатации автоматической
плойки DEWAL BEAUTY

DEWALBEAUTY.RU

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ АВТОМАТИЧЕСКОЙ ПЛОЙКИ DEWAL BEAUTY

Автоматическая плойка HI4032 предназначена для укладки волос.



Уважаемый покупатель! Внимательно прочитайте инструкцию перед использованием, чтобы избежать повреждений из-за неправильного использования и лучше понять функции этого продукта. Обратите особое внимание на руководство по безопасности. Если вы передаете устройство третьему лицу, эту инструкцию по эксплуатации также необходимо передать. Сохраните ее для использования в будущем.


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

1. Номинальное напряжение — 220 В
2. Частота — 50 Гц
3. Мощность — 38 Вт
4. Температура нагрева — 170 до 210 °С
5. Время нагрева до 170 °С — 1 минута
6. Длина шнура — 2 м

КОМПЛЕКТАЦИЯ:

1. Автоматическая плойка (1 шт.)
2. Руководство по эксплуатации (1 шт.)
3. Гарантийный талон (1 шт.)

ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ

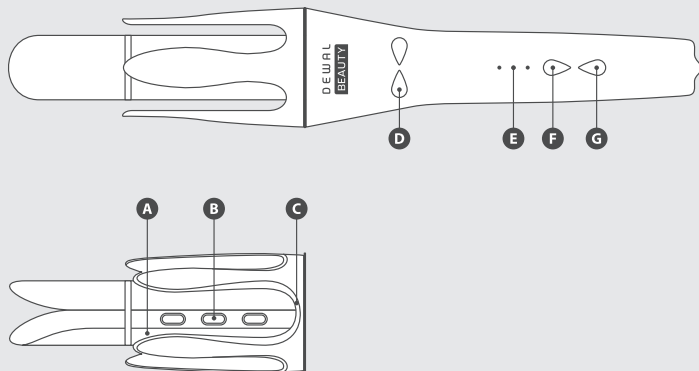

- A.** Нагревающий ствол.
- B.** Генератор ионов.
- C.** Лепестки для закрепления волос при укладке.
- D.** Кнопки направления вращения.
- E.** Световой индикатор.
- F.** Кнопка регулирования температуры.
- G.** Кнопка питания.


ПРИНЦИП РАБОТЫ

1. Прибор должен использоваться только для укладки натуральных волос.
2. Перед использованием волосы должны быть чистыми, сухими и не спутанными.
3. Включите прибор в розетку и положите его на ровную, сухую и нечувствительную к нагреву поверхность.
4. Нажмите и удерживайте кнопку питания, чтобы включить прибор. Прибор издаст звуковой сигнал и начнет нагреваться. Время нагревания до 170 °C — 1 минута.
5. Для регулировки температуры нажимайте на кнопку с обозначением °C. Когда нужная температура достигнута, индикатор перестанет мигать и трижды прозвучит звуковой сигнал. Температурный интервал — 20 °C. Начальная температура — 170 °C. Температура по умолчанию — 190 °C.
6. Отделите прядь волос, которую хотите накрутить, ее толщина не должна быть большой. На картинке показаны варианты размещения волос для укладки.

Первый вариант — протяните прядь через отверстие сверху и сбоку.



Второй вариант — протяните волосы через «лестницы».

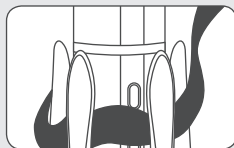

Затем нажмите на кнопку вращения вправо или влево и удерживайте ее. При утачении звукового сигнала (сигнал раздастся 4 раза) выньте волосы из плойки. Повторите вышеуказанные шаги для остальных прядей.

7. После окончания работы нажмите и удерживайте кнопку питания, чтобы выключить прибор.
8. Осторожно выньте вилку из розетки. Прибор остывает постепенно. Не убирайте на хранение неостывший прибор.
9. Перед тем, как убрать прибор, подождите, пока он полностью остынет.
10. Не используйте прибор на волосах, которые были покрыты лаком или муссом для укладки, так как волосы могут прилипнуть к пластинам, что приведет к повреждению волос и прибора.
11. Если вы забыли выключить прибор после использования, он выключится автоматически через 30 минут после включения.

УХОД ЗА ПРИБОРОМ

Регулярно производите чистку прибора.

1. Отключите прибор от электросети и дайте ему остыть.
2. Протрите прибор мягкой (если нужно, слегка увлажненной) тканью или губкой.
3. Нельзя использовать твердые моющие средства, растворители или абразивные вещества.
4. Проследите, чтобы после чистки прибор оставался сухим.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

1. Используйте прибор только по назначению.
2. Регулярно проверяйте состояние электрошнура. Запрещается пользоваться прибором, если сетевая вилка, сетевой шнур или сам прибор повреждены.
3. Не оставляйте включенный электроприбор без присмотра.
4. Не позволяйте детям и людям с ограниченными физическими и умственными способностями пользоваться прибором без вашего присмотра.
5. Храните прибор вдали от ванны, душа, резервуаров с водой и мест с высокой влажностью воздуха. Близость воды является опасным фактором, даже если прибор выключен.
6. Избегайте попадания воды в прибор. Не пользуйтесь им рядом с ванной, раковинной и любыми емкостями, заполненными водой. Не держитесь за прибор мокрыми руками.
7. Располагайте плойку вдали от источников тепла, горячих поверхностей и поверхностей, чувствительных к высоким температурам.
8. Не допускайте контакта горячих элементов с глазами и кожей.
9. Отключайте прибор от электросети сразу после окончания его использования.
10. Чтобы вынуть прибор из розетки, не тяните за сетевой провод или сам прибор. Извлеките его, придерживая вилку.
11. Не пользуйтесь устройством, если у него поврежден провод или он имеет другие признаки повреждения. В таких случаях обратитесь в сервисный центр. В случае неисправности прибора не пытайтесь самостоятельно его ремонтировать — обратитесь в сертифицированную ремонтную мастерскую. Адреса сервисных центров вы можете найти на сайте www.dewalbeauty.ru или уточнить по телефону +7 (495) 7877147. Изготовитель не несет ответственности за ущерб, вызванный неправильным применением прибора или нарушением данной инструкции.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

1. Предприятие — изготовитель гарантирует безотказную работу изделия при соблюдении условий транспортировки, хранения и эксплуатации.
2. Гарантийные обязательства распространяются на все повреждения изделия, доказуемо вызванные производственным браком.
3. Гарантия не распространяется на механические повреждения изделия.
4. Гарантийный срок изделия 12 месяцев со дня продажи.
Гарантия не распространяется на:
 - Изделия, если неисправности в них возникли вследствие нарушения правил эксплуатации или транспортировки.
 - Повреждения, вызванные чрезмерными нагрузками, ненадлежащим обращением, неправильным хранением или техническим уходом.
 - Повреждения, вызванные попаданием внутрь посторонних предметов, веществ, насекомых.
 - Самостоятельный ремонт изделия или ремонт, осуществляемый в неспециализированных мастерских.

Потребитель лишается прав на гарантийное обслуживание в следующих случаях:

- при истечении срока гарантии;
 - при наличии механических повреждений наружных частей изделия;
 - при нарушении правил эксплуатации.
5. Для выполнения гарантийного ремонта владельцу изделия следует предъявить торговый документ, удостоверяющий покупку данного товара (выданный Продавцом Покупателю в момент покупки), и гарантийный талон с указанием даты продажи, с подписью и печатью продавца.
 6. Фирма-изготовитель: см. на упаковке.

ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ

1. Изделие должно храниться отключенным от электросети в сухих помещениях, изолированных от мест хранения кислот и щелочей, в недоступном для детей месте.
2. Изделие предназначается для эксплуатации, хранения и транспортировки в диапазоне от -10 до +40 °С.
3. После транспортировки или хранения устройства в холодных (зимних) условиях необходимо выдержать его при комнатной температуре не менее двух часов.

ПРАВИЛА РЕАЛИЗАЦИИ

Реализация товара должна осуществляться в соответствии с текущим законодательством РФ.

ПРАВИЛА ПЕРЕВОЗКИ

Перевозка товара должна осуществляться в соответствии с текущим законодательством РФ.


УТИЛИЗАЦИЯ

Выработавшее свой ресурс устройство необходимо утилизировать.

ПРИМЕЧАНИЕ

Изготовитель вправе вносить в конструкцию изменения, не влияющие на основные потребительские свойства изделия.

DEWAL BEAUTY

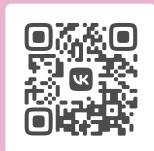

DEWALBEAUTY.RU