

Примечание: Перед началом установки и сборки внимательно прочтите все руководство по эксплуатации.

Устройство работает от сети электропитания. Во избежание ожогов, пожара и поражения электрическим током, а также для обеспечения безопасного и правильного использования системы и сохранения долговечности любой конструкции и встроенной электроники, пожалуйста, внимательно прочтите инструкцию.



ВНИМАНИЕ

- Данным прибором могут пользоваться дети в возрасте от 8 лет и старше, если они находятся под присмотром или проинструктированы о безопасном использовании прибора и понимают связанные с этим опасности. Дети не должны играть с прибором. Чистка и техническое обслуживание не должны выполняться детьми без присмотра.
- Лица с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также лица, не имеющие достаточного опыта и знаний, не должны пользоваться прибором, если они не находятся под наблюдением, не понимают связанных с этим опасностей или не прошли тщательный инструктаж по использованию прибора лицом, ответственным за безопасность этих лиц.
- Не оставляйте шнуры или вилку небрежными, чтобы избежать опасности споткнуться.
- Любые попытки переустроить конструкцию запрещены.
- Не приступайте к установке, пока не прочтете и не поймете все инструкции и предупреждения, содержащиеся в данном руководстве по установке. Если у вас возникнут какие-либо вопросы относительно какой-либо из инструкций или предупреждений, пожалуйста, обратитесь к местному дистрибьютору.
- Данный кронштейн предназначен для установки и использования только в соответствии с указаниями данного руководства. Неправильная установка данного изделия может привести к повреждению или серьезной травме.
- Данное изделие должно устанавливаться только опытным специалистом с навыками механика, который имеет базовый опыт в строительстве и полностью понимает данное руководство.
- Убедитесь, что опорная поверхность надежно выдерживает общий вес оборудования и всех прикрепленных к нему крепежных элементов и компонентов.
- Всегда используйте ассистента или механическое подъемное оборудование для безопасного подъема и установки оборудования.
- Плотно затяните винты, но не затягивайте их слишком сильно. Чрезмерное затягивание может привести к повреждению изделий, что значительно снижает их прочность.
- Данное изделие предназначено только для использования внутри помещений. Использование данного изделия на открытом воздухе может привести к поломке изделия и травмам персонала.
- Пожалуйста, не разбирайте и не заменяйте электронные компоненты устройства без разрешения.

Инструкции по электробезопасности


- Прибор предназначен для использования только с блоком питания, входящим в комплект поставки прибора. Внесение изменений в данный блок питания не допускается.
- Никогда не используйте систему с поврежденным шнуром питания или вилкой. Если какие-либо детали повреждены, обратитесь за заменой в сервисный центр при покупке.
- Никогда не эксплуатируйте систему, если она находится во влажной среде или ее электрические компоненты соприкасаются с жидкостями.
- Не проводите чистку устройства при подключенном питании.
- Не разбирайте и не заменяйте компоненты при подключенном питании.
- Отключайте прибор от сети, когда он не используется, и размещайте вилку сетевого шнура в недоступном для детей месте.

 **Утилизация:** Изделие с такой маркировкой не подлежит утилизации вместе с другими бытовыми отходами на всей территории ЕС. Чтобы предотвратить возможный вред окружающей среде или здоровью человека в результате неконтрольной утилизации отходов, ответственно относитесь к их переработке, способствуя устойчивому повторному использованию материальных ресурсов. Чтобы вернуть использованное устройство, пожалуйста, воспользуйтесь местной службой утилизации или обратитесь в пункт покупки, чтобы сдать изделие.



Инструкция по установке

Настенное крепление телевизора с электроприводом

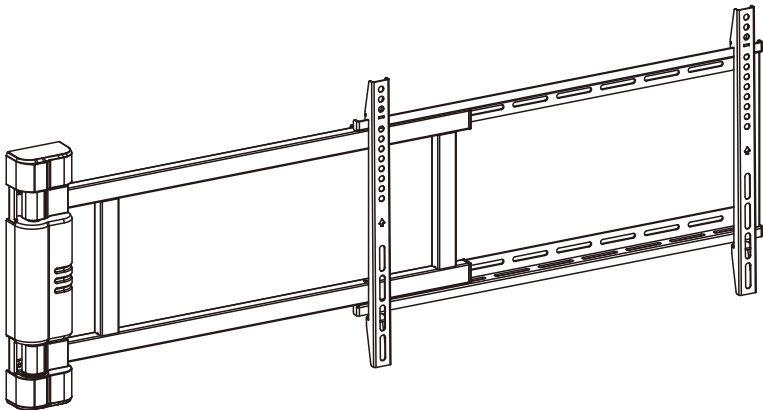

PS905

Совместим с VESA


200x200 200x300 200x400 300x200
300x300 300x400 400x200 400x300
400x400 600x200 600x300 600x400

75" MAX.
I

ПЛОСКИЕ / ИЗГНУТЫЕ

50kg
(110lbs)

Инструкции по эксплуатации пульта дистанционного управления

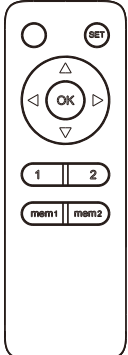

Пульт дистанционного управления RMT-03

1 Сопряжение пульта дистанционного управления с креплением

Пожалуйста, ознакомьтесь с **ШАГОМ 1**, посвященным удаленному сопряжению. **Примечание:** Даже если / когда крепление телевизора будет отсоединено после первоначального сопряжения, вам не придется повторно подключать крепление телевизора к пульту дистанционного управления.

2 Нажмите и отпустите , настенное крепление телевизора повернется влево, нажмите  для остановки.

3 Нажмите и отпустите , настенное крепление телевизора повернется вправо, нажмите  для остановки.

4 Сохранение положения крепления телевизора в памяти 1

Когда крепление телевизора окажется в нужном положении, нажмите и удерживайте  в течение 2 секунд - вы услышите одиночный звуковой сигнал, указывающий на то, что положение 1 пульта дистанционного управления успешно сохранено.

5 Сохранение положения крепления телевизора в памяти 2

Когда крепление телевизора окажется в нужном положении, нажмите и удерживайте  в течение 2 секунд - вы услышите одиночный звуковой сигнал, указывающий на то, что положение 2 пульта дистанционного управления успешно сохранено.

6 Чтобы вернуть первое сохраненное положение, нажмите , и настенное крепление телевизора автоматически повернется в положение "положение 1".

7 Чтобы вернуть второе сохраненное положение, нажмите , и настенное крепление телевизора автоматически повернется в положение "положение 2".

8 Настенное крепление телевизора может быть установлено в двух направлениях (обычная установка или установка в обратном направлении). Если вы обнаружите, что направление поворота настенного крепления телевизора отличается от направления нажатой вами кнопки, настройте пульт дистанционного управления, выполнив следующие действия: нажмите и удерживайте  в течение 5 секунд, пока не раздастся звуковой сигнал, после чего пульт дистанционного управления успешно настроен для управления креплением.

9 Увеличение диапазона поворота:

Диапазон поворота крепления телевизора по умолчанию составляет 0°- 90°. Если вы хотите, чтобы угол поворота был больше 90°, выполните следующие действия:

Шаг 1: С помощью пульта дистанционного управления установите настенное крепление телевизора в нужное положение. Если с помощью пульта дистанционного управления крепление не устанавливается в нужное положение, отрегулируйте его вручную.

Шаг 2: Отключите и снова подключите устройство к сети. Нажмите и удерживайте  пока не раздастся звуковой сигнал. Повторите это действие пять раз, пока не услышите звуковой сигнал "бип-бип" (2 звуковых сигнала), теперь этот новый диапазон поворота успешно сохранен.

Примечание: Максимальный диапазон поворота составляет 170°.

Индикация ошибок:

Защита от перегрузки по току: звуковой сигнал подает "бип-бип" (2 звуковых сигнала) один раз

Датчик показывает, что крепление находится вне зоны действия: звуковой сигнал подает "бип-бип" (2 звуковых сигнала) дважды

Датчик сигнализирует о неисправности в работе: звуковой сигнал подает "бип-бип" (2 звуковых сигнала) три раза

Устройство обнаруживает ненормальное напряжение: звуковой сигнал подает "бип-бип" (2 звуковых сигнала) четыре раза

ВВЕДЕНИЕ



Данное руководство по ремонту призвано помочь вам выявить и устранить незначительные неполадки, вызванные необычной работой электрической системы наших электрических кронштейнов для телевизоров. Простые процедуры, описанные в этом руководстве, просты в исполнении и позволяют устранить большинство проблем, возникающих при повседневном использовании.

Сброс настроек системы

Отключите и снова включите питание. Нажмите и удерживайте  в течение 5 секунд. Система автоматически начнет движение, настенное крепление телевизора повернется к положению на 0 градусов, а затем остановится с звуковым сигналом, который означает, что вы успешно выполнили перезагрузку системы.

Примечание: Если при сбросе настроек крепление телевизора не может повернуться в положение 0 градусов, снимите телевизор, прежде чем снова выполнять сброс системы.

Индикация Ошибки

1. Гудок Постоянно Подает Звуковой Сигнал Тревоги: Сигнал Об Ошибке Позиционирования


Перезагрузите систему, следуя инструкции по эксплуатации. Если звуковой сигнал не прекращается, пожалуйста, свяжитесь с нами для замены устройства.



Проблемы с дистанционным управлением


1. Аномальная Потеря Мощности (Обычно Батарейки разряжаются после 24 часов Без Использования пульта Дистанционного Управления.)

Пожалуйста, свяжитесь с нами для замены пульта дистанционного управления.



2. Кнопки На Пульту Дистанционного Управления Не Работают.

Пожалуйста, проверьте, заряжены ли батарейки. Если проблема не устранена, пожалуйста, свяжитесь с нами для замены пульта дистанционного управления. Если после замены проблема по-прежнему не устранена, пожалуйста, свяжитесь с нами для замены устройства.



Неправильная работа: Крепление телевизора не может быть установлено на 0° или 170°

Пожалуйста, перезагрузите систему, следуя инструкции по эксплуатации.

Если проблема по-прежнему не устранена, пожалуйста, свяжитесь с нами для замены устройства.



Невозможно управлять

Пожалуйста, проверьте, правильно ли подключен адаптер питания к устройству. Если это так, пожалуйста, включите питание. Если звуковой сигнал отсутствует, если адаптер питания не работает, пожалуйста, свяжитесь с нами для замены адаптера питания. Если адаптер питания не работает, пожалуйста, свяжитесь с нами для замены адаптера питания. Если адаптер питания работает правильно, но крепление для телевизора не работает, пожалуйста, свяжитесь с нами для замены устройства.




Аномальный шум

Пожалуйста, свяжитесь с нами для замены устройства.



Двигатель не может остановиться / проскальзывает противоударный механизм

Пожалуйста, свяжитесь с нами для замены устройства.

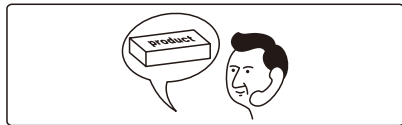

A (x1)

F (x1)

G (x1)

H (x1)

I (x5)

J (x1)
4mm

B (x1)

C (x2)

D (x1)

E (x1)

M-A (x4)
M6x14

M-B (x4)
M8x16

M-C (x4)
M6x30

M-D (x4)
M8x35

M-E (x4)
D8

M-F (x4)
Ø15xØ8x5

M-G (x4)
Ø15xØ8x15

W-A (x6)
ST6.3x55

W-B (x6)
Ø10x45

W-C (x4)
D6

1 Поверните поворотный рычаг на 90 градусов

ШАГ 1:
Вставьте батарейки (не в пульт дистанционного управления), затем включите питание, а затем с помощью пин-кода или другого небольшого предмета (например, скрепки) нажмите кодovou кнопку, расположенную сбоку от крепления телевизора. После нажатия кодовой кнопки вы услышите звуковой сигнал.

ШАГ 2:
Нажмите и в течение 10 секунд вы услышите серию звуковых сигналов, означающих, что пульт дистанционного управления успешно подключен к креплению телевизора

ШАГ 3:
Установите крепление, слегка придерживая поворотный рычаг, нажмите стрелку влево или вправо на пульте дистанционного управления, чтобы открыть поворотный рычаг до тех пор, пока он не достигнет 90° или пока не станут полностью доступны отверстия для винтов на настенной панели, затем отключите питание.

Поворотный кронштейн необходимо отрегулировать в соответствии с размером телевизора,

X = L/2+330 (мм)
X: Длина поворотного кронштейна
L: Длина телевизора

2 Обратная установка

Прямая установка

3

4

5

6

7

Подсоедините кабели к телевизору и пропустите их через зажимы.

Примечание: Оставьте в кабелях зазор для перемещения руки.

8

ВНИМАНИЕ:
Не открывайте крышку, это может привести к поражению электрическим током.