

rombica

myKitchen RMBL-007

ПОГРУЖНОЙ БЛЕНДЕР

RMBL-007

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Благодарим Вас за покупку изделия Rombica. Перед эксплуатацией устройства прочтите это Руководство и сохраните его для использования в дальнейшем. Правильное использование устройства значительно продлит срок его службы.



Внимание! Прежде чем использовать данное устройство, внимательно прочитайте руководство по эксплуатации и сохраните его в качестве справочника. Правильное использование устройства значительно продлит срок его службы. Для дополнительной защиты в цепи питания целесообразно установить устройство защитного отключения (УЗО) с номинальным током срабатывания, не превышающим 30 мА, для установки УЗО обратитесь к специалисту. Меры безопасности и инструкции, содержащиеся в данном руководстве, не охватывают все возможные ситуации, которые могут возникнуть в процессе эксплуатации устройства. При работе с устройством пользователь должен руководствоваться здравым смыслом, быть осторожным и внимательным.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Внимательно прочтите инструкцию.
- Перед применением проверьте, соответствует ли напряжение в розетке в вашей квартире, напряжению, указанному в технических характеристиках данного устройства.
- Не эксплуатируйте устройство, если поврежден шнур или вилка, а также в случае, если нарушена нормальная работа изделия, если оно падало или было повреждено каким-либо другим образом.
- В целях предотвращения поражения электротоком, не допускайте погружения шнура, вилки, или всего изделия в воду, либо другую жидкость.
- Во избежание поражения электрическим током и возгорания, не погружайте моторную часть в воду или другие жидкости и не подставляйте ее под струю воды. Если это случилось, немедленно отключите устройство от электросети и, прежде чем пользоваться им дальше, проверьте работоспособность и безопасность устройства у квалифицированных специалистов.
- Отключайте устройство, если им не пользуетесь, а также перед его мойкой.
- Запрещены самостоятельный ремонт устройства или внесение изменений в его конструкцию. Ремонт устройства должен производиться исключительно специалистом авторизованного сервис-центра. Непрофессионально выполненная работа может привести к поломке устройства, травмам и повреждению имущества.
- Не допускайте свисания шнура через край стола или его касания горячих поверхностей.
- При отключении устройства от сети питания не тяните за сетевой шнур, беритесь только за вилку.
- Не используйте принадлежности, не входящие в комплект поставки.
- Не оставляйте детей и престарелых людей без присмотра у работающего устройства.
- Во избежание риска появления короткого замыкания или возникновения пожара, не помещайте в устройство металлическую фольгу или другие материалы.
- По завершении работы, прежде чем извлекать продукты и насадки, отключите устройство от электросети и дождитесь полной остановки электродвигателя.
- **Внимание!** Режущие лезвия очень острые и представляют опасность. Обращайтесь с блоком ножей крайне осторожно при разборке устройства или когда извлекаете переработанные продукты из чаши блендера, а также во время чистки!
- **Внимание!** Запрещено переполнять устройство или использовать его без продуктов. Не превышайте допустимое время непрерывной работы.
- Запрещается использовать устройство для переработки очень твердых и сухих ингредиентов, в противном случае режущие кромки ножей могут затупиться.
- Извлекайте продукты и сливайте жидкости из чаши блендера только после полной остановки ножей.

- Во избежание перегрева моторного блока не перерабатывайте твёрдые ингредиенты без наличия жидкости в чаше, соотношение продукта и жидкости составляет 2:3. Количество смеси не должно превышать максимальный уровень, указанный на чаше.
- Не помещайте в чашу горячие ингредиенты ($> 60^{\circ}\text{C}$), в том числе горячую воду.
- В случае непредвиденной остановки вращения ножей отключите устройство от электрической сети, и только после этого можно удалить ингредиенты, заблокировавшие ножи.
- Устройство не предназначено для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, психическими или умственными способностями или при отсутствии у них опыта или знаний, если они не находятся под контролем или не проинструктированы об использовании устройства лицом, ответственным за их безопасность.
- Не используйте устройство не по прямому назначению.
- Не используйте устройство вне помещения.
- Сохраните эту инструкцию для использования в дальнейшем.

ТОЛЬКО ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В БЫТУ

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Моторный блок блендера – 1 шт.
 Насадка-блендер – 1 шт.
 Чаша измельчителя с крышкой – 1 шт.
 Насадка венчик – 1 шт.
 Стакан для смешивания – 1 шт.
 Руководство пользователя – 1 шт.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


Напряжение: 220-240 В, 50 Гц
 Номинальная мощность: 180 Вт
 Максимальная мощность: 200 Вт
 Защита от поражения электрическим током: класс II
 Тип двигателя: постоянного тока
 Плавная регулировка скорости: есть
 Режим "Турбо": есть
 Нож из нержавеющей стали: есть
 Защита от перегрева/перегрузки: есть
 Объем стакана для смешивания: 700 мл
 Объем чаши измельчителя: 700 мл
 Длина сетевого шнура: 1 м

Комплектация, внешний вид, технические характеристики, не изменяющие общей функциональности устройства, могут быть изменены производителем без предварительного уведомления.



ВНЕШНИЙ ВИД УСТРОЙСТВА

1. Индикатор света
2. Кнопка ВКЛЮЧЕНИЯ/ВЫКЛЮЧЕНИЯ
3. Кнопка TURBO
4. Насадка-блендера
5. Лезвие насадки
6. Вид спереди
7. Кабель питания
8. Контроль скорости
9. Вид сзади
10. Кнопка блокировки поворота

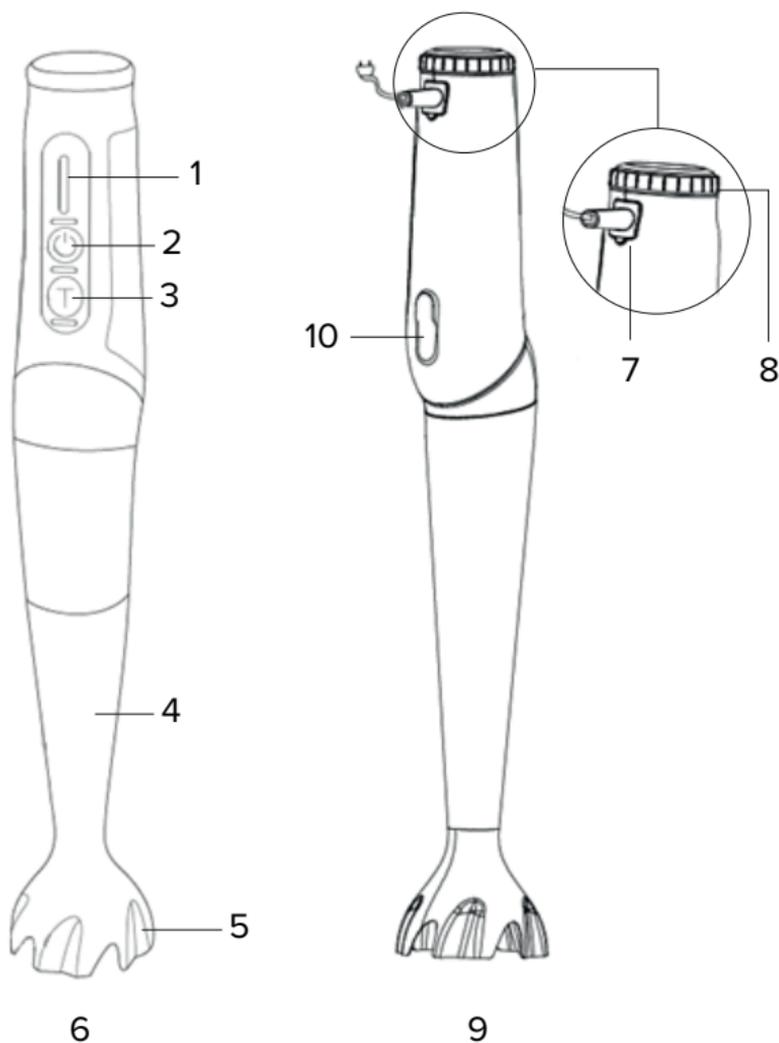

ПОДГОТОВКА К ЭКСПЛУАТАЦИИ

После транспортировки или хранения устройства при пониженной температуре необходимо выдержать его при комнатной температуре не менее трёх часов. Перед первоначальным использованием вымойте все съемные части теплой водой с моющим средством и тщательно просушите. Корпус с моторной частью снаружи протрите мягкой слегка влажной тканью.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ погружать корпус с моторной частью в любые жидкости и мыть ее водой. Не помещайте насадки и ёмкости в посудомоечную машину.

Внимание! Перед использованием убедитесь в том, что внешние и видимые внутренние части устройства не имеют повреждений, сколов и других дефектов. Перед включением убедитесь в том, что напряжение электрической сети соответствует рабочему напряжению устройства.

Устройство предназначено для работы в сети переменного тока с частотой 50 Гц или 60 Гц, для работы устройства при требуемой номинальной частоте никакая настройка не требуется.


Установите устройство на ровной, устойчивой поверхности.

Внимание! Максимальная продолжительность непрерывной работы различна (от 30 секунд до 2 минут) и зависит от используемой насадки. Между двумя последовательными рабочими циклами делайте перерыв не менее 5-10 минут. Перед сборкой убедитесь, что вилка сетевого шнура не вставлена в электрическую розетку.

По завершении работы прежде, чем извлекать продукты и насадки, отключите устройство от электросети и дождитесь полной остановки электродвигателя.

Запрещается снимать чашу и крышку чаши во время работы устройства.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ УСТРОЙСТВА

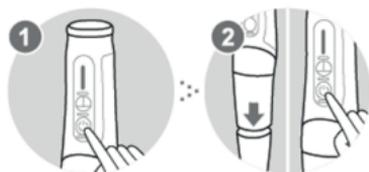

- Вставьте насадку в корпус и подключите к розетке, индикатор питания загорится светом.
- Нажмите кнопку ВКЛЮЧЕНИЯ/ВЫКЛЮЧЕНИЯ, блендер начнет работать, отпустите кнопку, блендер остановится.
- При нажатии кнопки Turbo, блендер включит максимальную скорость.



- Прежде чем вынимать насадки, убедитесь, что устройство выключено, и выньте вилку из розетки. Затем достаньте насадки.


Внимание! Максимальная продолжительность непрерывной работы различна.



- Во время работы можете регулировать скорости. Поверните по часовой стрелке, чтобы увеличить скорость, поверните против часовой стрелки, чтобы уменьшить скорость.

Отрегулируйте угол наклона с помощью скручивателя

Для поворотной головки предусмотрено 3 положения, указанные положения являются рекомендуемыми, насадки будут работать в любом из 3-х положений. Чтобы изменить положение, нажмите кнопку блокировки поворота на задней панели поворотной головки и поверните головку в нужное положение.

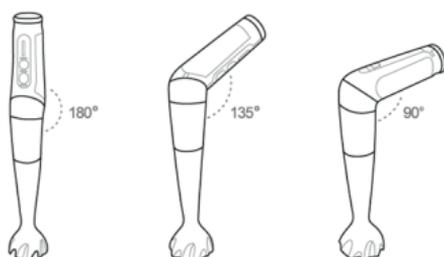

Как пользоваться насадкой блендера



- Установите насадку-блендер на корпус с моторным блоком и поверните её против часовой стрелки для того, чтобы зафиксировать.




- Сначала отрегулируйте рабочий угол устройства (180° или 90°).
- Насыпьте продукты и воду в стакан для смешивания, затем опустите насадку для перемешивания в стакан.
- Вставьте вилку сетевого шнура в электрическую розетку.
- Нажмите кнопку включения, чтобы начать работу. Когда блендер работает, скорость перемешивания можно регулировать по мере необходимости.

Предупреждение: Чтобы продлить срок службы вашего блендера, не допускайте его непрерывной работы более 1 минуты. Перед следующей операцией двигатель должен остыть примерно за 5–10 минут.

Измельчитель

С помощью измельчителя вы можете нарубить продукты, такие как вареное мясо, сыр, овощи, фрукты. Не измельчайте твёрдые продукты такие, как кофе, специи, лед и т.п., это может привести к поломке ножей.

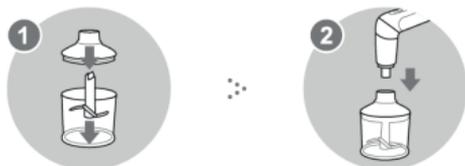

- Вставьте нож для измельчения в чашу измельчителя.
- Положите в чашу мелкие продукты для измельчения.
- Присоедините моторный блок блендера к чаше измельчителя.
- Установите блок вертикально вниз. Не пытайтесь закручивать его на место.

Предупреждение: Чтобы продлить срок службы вашей машины, не допускайте его непрерывной работы более 30 секунд. Перед следующей операцией двигатель должен остыть примерно за 5–10 минут.




- Продолжайте нажимать кнопку "ПУСК", и блендер начнет работать. (Если отпустить кнопку, блендер перестанет работать).

Венчик

С помощью венчика можно превратить в густую пену такие продукты как яичные белки или сметана.

Во избежание поломки устройства не взбивайте такие густые продукты, как маргарин, сливочное масло и т.д.

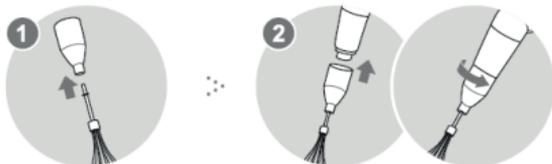

- Установите насадку венчик на моторный блок и зафиксируйте, повернув против часовой стрелки.
- В стакан для смешивания поместите продукты.
- Запрещается использовать чашу измельчителя для работы с венчиком. Уровень продуктов не должен превышать отметку MAX на стенке стакана для смешивания.



Оптимальный угол наклона венчика составляет 135 градусов. При взбивании яиц слегка приподнимайте чашу одной рукой, так как блендер работает лучше всего, когда она наклонена.

- Нажмите и удерживайте кнопку Включения для того, чтобы устройство начало работать в обычном режиме.
- Нажмите и удерживайте кнопку TURBO для того, чтобы устройство начало работать на максимальной мощности.

Предупреждение: Чтобы продлить срок службы вашей машины, не допускайте его непрерывной работы более 2 минут. Перед следующей операцией следует дать двигателю остыть примерно за 5–10 минут.

- Для того, чтобы выключить устройство отпустите кнопку Включения или кнопку TURBO.
- По окончании работы с устройством отключите его от электросети и отсоедините насадку венчик от моторного блока.

ОЧИСТКА УСТРОЙСТВА

Для продления срока службы рекомендуется производить чистку прибора сразу после его использования. Не допускайте засыхания пищевых продуктов на частях блендера.

Протрите корпус двигателя влажной тряпкой. Можно использовать мягкое средство для мытья посуды, но не используйте абразивные чистящие средства.

При работе с продуктами с высоким содержанием пигментов (например, с морковью) на чашке для смешивания могут остаться пятна, которые можно промыть после протирания растительным маслом.

Воймите насадки для измельчения и взбивания вручную в горячей мыльной воде. Можно использовать мягкое средство для мытья посуды, но не используйте абразивные чистящие средства.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ использовать при очистке губки с абразивным жестким покрытием и любые химически агрессивные или другие вещества, не рекомендованные для применения с предметами, контактирующими с пищей. Используйте только мягкую сторону губки!

ЗАПРЕЩАЕТСЯ погружать корпус с моторным блоком устройства в любые жидкости и помещать его в посудомоечную машину.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Перед хранением и повторной эксплуатацией очистите и полностью просушите все части устройства. Храните устройство в сухом вентилируемом месте вдали от нагревательных приборов и попадания прямых солнечных лучей.

При транспортировке и хранении запрещается подвергать устройство механическим воздействиям, которые могут привести к повреждению прибора и/или нарушению целостности упаковки. Необходимо беречь упаковку устройства от попадания воды и других жидкостей.

Назначение товара: блендер погружной Rombica myKitchen RMBL-007.

Устройство не предназначено для использования в коммерческих целях. Используется для измельчения пищи, приготовления пюре в соответствии с инструкцией. Ограничения при использовании: при использовании устройства необходимо соблюдать нормы, установленные законодательством страны (в которой используется изделие). Перед транспортировкой обратитесь к местным органам власти / перевозчику для уточнения правил и условий перевозки.

Товарный знак / торговая марка: Rombica.

EAC



Не утилизируйте электрические устройства в неотсортированные городские отходы, используйте отдельные пункты сбора отходов. Обратитесь к местным органам власти за информацией, касающейся доступных систем сбора отходов. Если электронные устройства выбрасываются на городскую свалку, вредные вещества могут попасть в подземные воды и в пищевую цепь, нанося вред здоровью и благополучию.