



**ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ
ВЫСОКОСКОРОСТНОЙ
ФЕН-СТАЙЛЕР**

МОДЕЛЬ i - 232

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ВНИМАТЕЛЬНО ИЗУЧИТЕ ИНСТРУКЦИЮ ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ.

ВНИМАНИЕ!

1. Перед подключением устройства к электросети, проверьте, совпадает ли ее напряжение с номинальным напряжением питания прибора.
2. Всегда отключайте прибор от сети после использования.
3. Запрещены самостоятельный ремонт прибора или внесение изменений в его инструкцию.
4. Не используйте во время купания.
5. Не размещайте или не храните прибор там, где он может упасть или попасть в ванну или раковину.
6. Запрещается погружать в воду или другую жидкость.
7. Не беритесь за упавший в воду прибор. Отключите немедленно.
8. Беречь от воды.
9. Не тяните за шнур питания, чтобы выключить фен. При выключении беритесь за вилку, а не за шнур. Не рекомендуется использовать удлинители.
10. Не разбирайте прибор самостоятельно, это может стать причиной пожара или поражения электрическим током.

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ



БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ: полиэтиленовые пакеты, в которые может быть уложен сам аппарат или его упаковка, могут представлять опасность. Пакеты должны находиться вне доступа младенцев и детей. Не используйте пакеты в колыбелях, детских кроватках, колясках. Тонкая пленка может приклеиться к носу и ко рту и воспрепятствовать дыханию. Пакет - не игрушка.



БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ: не пользуйтесь аппаратом над или по близости с умывальником, ванной, душем или любой другой емкостью, содержащей жидкость. Содержите аппарат в сухом состоянии. Если вы применяете аппарат в ванной комнате, его обязательно следует отключить от сети после того, как вы закончили пользоваться им. Дело в том, что близость источника воды может представлять опасность даже в том случае, когда аппарат выключен, но не отключен от сети.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

1. Перед первым включением устройства убедитесь в том, что напряжение в электрической сети соответствует напряжению устройства.
2. Если кабель электропитания поврежден, то он должен быть заменен производителем, его сервисным центром или специалистом с аналогичной квалификацией во избежание опасности.
3. При использовании устройства в ванной комнате следует отключать его от сети после использования, так как близость воды представляет опасность, даже когда прибор выключен.
4. Для дополнительной защиты рекомендуется установить устройство защитного отключения (УЗО) с номинальным током срабатывания, не превышающим 30мА, в цепь питания ванной комнаты. При установке следует обратиться к специалисту.
5. Используйте устройство только по его прямому назначению, как изложено в данной инструкции.
6. Данное устройство не предназначено для использования людьми (включая детей старше 8 лет) с физическими, нервными, сенсорными и психическими нарушениями или без достаточного опыта и знаний. Использование устройства такими лицами допускается лишь в том случае, если они находятся под присмотром лица, отвечающего за их безопасность, при условии, что им были даны соответствующие и понятные инструкции о безопасном использовании устройством и тех опасностях, которые могут возникать при его неправильном использовании, и если они осознают связанные с этим риски. Уход за аппаратом не может осуществляться детьми без присмотра взрослых.
7. Запрещена эксплуатация прибора на открытом воздухе.
8. Выключайте прибор из розетки после использования, а также во время его очистки.

9. Во избежание поражения электрическим током, не погружайте прибор в воду или другие жидкости.
10. Не распыляйте аэрозольные средства во время работы прибора.
11. Не оставляйте фен включенным, когда вы им не пользуетесь.
12. Не используйте другие насадки, не входящие в комплект данного прибора.
13. Во избежание перегрева фена не перекрывайте воздушные отверстия.
14. Однако, при превышении температуры выходящего потока воздуха срабатывает встроенная защита от перегрева, приводящая к автоматическому выключению прибора. Фен снова автоматически включится после охлаждения в течение нескольких минут.
15. Держите волосы подальше от непосредственной близости от входного отверстия, чтобы они не были втянуты внутрь.
16. Не пользуйтесь аппаратом, если он падал или имеет явные следы повреждений.
17. Храните прибор в сухом прохладном месте. Не пользуйтесь прибором с влажными руками.
18. В процессе пользования аппаратом следите за тем, чтобы не заблокировать систему вентиляции. Убедитесь в отсутствии волос или иных загрязнений, засоряющих задний фильтр аппарата.
19. Не оставляйте без присмотра включенный или подсоединенный к сети аппарат.
20. Немедленно отключите аппарат от сети, если возникают проблемы в процессе его применения.
21. Пользуйтесь только теми аксессуарами, которые рекомендованы «TELZEN».
22. После каждого применения и перед тем, как почистить аппарат, отключайте его от сети.
23. Следует избегать прикосновения нагретых поверхностей аппарата к коже, в особенности на ушах, глазах, лице и шее.
24. Дайте аппарату остыть перед тем, как убрать его на хранение.
25. Чтобы не повредить шнур, не следует наматывать его вокруг аппарата. Проследите за тем, чтобы шнур хранился в положении без перекручивания и заломов.
26. Не используйте фен для других целей, кроме сушки и укладки. (Например: сушка обуви и одежды и т. д., в противном случае оболочка может деформироваться под воздействием тепла).
27. Не роняйте фен и не подвергайте его сильным ударам.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ



ВАЖНО!

1. Во время использования быстросохнущая насадка для ухода за волосами может нагреться, используйте ее осторожно.
2. Будьте осторожны, чтобы волосы не попали в воздухозаборное отверстие во время использования, и не вставляйте посторонние предметы в воздухозаборное и воздухозаборные отверстия, в противном случае это может привести к механическому повреждению или поражению электрическим током.
3. Если входное или выходное отверстие для воздуха заблокировано во время использования, обогреватель или фен могут не работать. Если это произойдет, немедленно прекратите его использование, выключите выключатель питания и отсоедините его от сети, а также устраните блокировку впускного или выпускного отверстия для воздуха.
4. Если после остывания фена в течение нескольких минут он не возвращается к нормальной работе после повторного подключения к источнику питания, обратитесь в авторизованный сервисный центр для ремонта. Не направляйте поток воздуха непосредственно в глаза или другие чувствительные части.

ОСТОРОЖНО! Магнитное крепление насадки.

Держите прибор вдали от медицинских приборов, имплантированных в тело человека, таких как кардиостимуляторы, дефибрилляторы и др. во избежание негативного воздействия сильных магнитных полей.

СТРУКТУРА УСТРОЙСТВА



ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Управление

1. Переключатель скоростей имеет 2 режима воздушного потока
Установите переключатель в первое (I) положение, чтобы включить фен и низкую скорость воздушного потока. Переместите вверх во второе положение (II), чтобы включить высокую скорость воздушного потока. Переместите вниз до упора, чтобы полностью выключить фен.

2. Режим работы

- режим постоянной температуры;
- смешанный режим;
- режим для длинных волос;
- режим для коротких волос;
- детский режим.

3. Температура

Нажимая на кнопку, выберите нужный температурный режим – холодный воздух, теплый воздух или горячий воздух.

При выборе холодного режима воздуха – загорится синий индикатор, при выборе теплого воздуха – желтый индикатор, при выборе горячего потока воздуха вокруг дисплея загорится красный индикатор.

4. Цветной жидкокристаллический дисплей


Отображает режим работы, температуру и скорость воздушного потока, активную функцию ионизации.

5. Кнопки навигации

Левая и правая кнопки на панели дисплея – это кнопки навигации для выбора режима работы.

А средняя кнопка – это кнопка включения холодного воздуха.

ОПИСАНИЕ РЕЖИМОВ И ФУНКЦИЙ

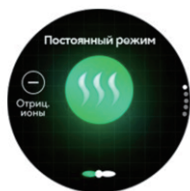

Постоянный режим



Смешанный режим



Длинные волосы



Короткие волосы



Детский режим

Кнопками «Вверх» и «Вниз» установите нужный режим работы.

На ЖК-дисплее будет отображаться установленный режим, текущая температура, скорость, индикатор ионизации и т.д.

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА



Быстрая сушка в течение 3 минут.

При сильном ветре, 110 000 об/мин, высокоскоростной двигатель BLDC. Отсутствие необходимости использования при высокой температуре.



5 интеллектуальных режима работы.

Подходит для индивидуального использования, 3D-питания волос и создания индивидуальных причесок.



Высокоскоростные отрицательные ионы.

Поток воздуха переносит отрицательные ионы от корней к кончикам волос, уменьшая статическое электричество и спутывание волос.

Помогает кондиционировать волосы и придавать им более гладкий вид. Кутикулы волоса смыкаются и волосы становятся мягкими и блестящими, легко расчесываются. Доказано также, что технология ионизации, катализирует воздействие препаратов ухода за волосами.

Устраняет пушистость. Делает волосы гладкими, шелковистыми и блестящими.

Восстанавливает поврежденные волосы, запечатывает и разглаживает секущиеся кончики.

Удерживает влагу.



Точная и интеллектуальная технология контроля температуры.

Технология контролирует температуру воздуховыпускного отверстия и передает данные в микропроцессор, чтобы обеспечить постоянную температуру во время использования, предотвратить высыхание волос и появление секущихся кончиков из-за потери влаги и питательных веществ, что делает волосы естественными сильными и менее поврежденными.



Низкое электромагнитное излучение.

Изменяя структуру движения, выход воздуха близок к нулевому излучению электромагнитных волн, что позволяет безопасно использовать его детям и беременным женщинам.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Регулярно очищайте от пыли сетку воздухозаборника, скопившаяся пыль легко блокирует пылезащитную сетку.

! Не пытайтесь ремонтировать устройство самостоятельно.
При возникновении каких-либо проблем всегда отключайте устройство от сети. В период гарантийного обслуживания по всем вопросам обращайтесь в сервисный центр компании (контакты указаны в соответствующем разделе инструкции).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И КОМПЛЕКТАЦИЯ

Наименование: Высокоскоростной фен

Модель продукта: I-232

Передача скорости воздуха: две передачи

Режим работы: пять интеллектуальных режимов

Номинальное напряжение: 220 В-50 Гц

Номинальная мощность: 1600 Вт

Шнур: 1,8 м

ЧИСТКА И УХОД

1. Защитный фильтр прибора можно снять для чистки.
2. Протрите фен сухой тканью.
3. Насадку можно протереть влажной тканью или промыть под проточной водой. Перед чисткой необходимо извлечь насадки из устройства. Перед использованием или хранением убедитесь, что насадки сухие.
4. Никогда не промывайте фен водой.
5. Устройство рекомендуется хранить в собранном виде в сухом прохладном месте, при температуре от +5°C до +35°C и относительной влажности не более 65%.
6. Храните прибор в недоступном для детей месте.

ГАРАНТИЯ

«TELZEN» отремонтирует или заменит ваше устройство в течение 24 месяцев с даты покупки, если устройство имеет дефекты изготовления или материалов.

Гарантия не распространяется на: повреждения, вызванные неправильным использованием, небрежным обращением, несоблюдением инструкции, использованием не того напряжения, нормальным износом или использование в качестве дефектов те, которые оказывает незначительное влияние на стоимость или работу прибора.

Гарантия теряет силу, если ремонт производился самостоятельно. Чтобы получить обслуживание в течение гарантийного срока, свяжитесь с нашим сервисным центром в WhatsApp по номеру: +7905-767-61-61, или QR-коду.

ВНИМАНИЕ: ПОКУПАТЕЛЬ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ВСЕ ПОЧТОВЫЕ И ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ, А ТАКЖЕ ЛЮБЫЕ ДРУГИЕ РАСХОДЫ, СВЯЗАННЫЕ С ПРЕТЕНЗИЕЙ ПО НАСТОЯЩЕЙ ГАРАНТИИ.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

- 1.Срок гарантии исчисляется со дня выдачи товара Покупателю.
2. В случае, если аппарат выйдет из строя не по вине Покупателя, в течение гарантийного срока 24 мес. Продавец обязуется произвести ремонт или замену изделия, при невозможности ремонта, без дополнительной оплаты.
3. Гарантия распространяется на товар, который должен быть использован в строгом соответствии с инструкцией по эксплуатации, техническими стандартами или требованиями безопасности.
4. Продавец снимает с себя гарантийные обязательства в случаях: Попадания жидкостей внутрь изделия. Механическим повреждением. Неправильным использованием, в том числе и подключением к источникам питания , отличительным от упомянутых в инструкции по эксплуатации. Колебанием напряжения, использованием повышенного или неправильного питания или входного напряжения. Вскрытия, ремонта не уполномоченными лицами.
5. Действие настоящей гарантии не распространяется на детали отделки и корпуса, батареи и аккумуляторы, обладающие ограниченным сроком использования.
6. Требуйте инструкцию по эксплуатации, если ее по каким-то причинам не оказалось. Отсутствие инструкции не освобождает покупателя от обязанности в соответствии с гарантийными обязательствами соблюдать правила эксплуатации данного изделия.

Гарантийный талон действителен при наличии счет-фактуры или товарной накладной, товарного чека, квитанции приходного кассового ордера. Изделие проверено, функционирует нормально, внешние механические повреждения не обнаружены.

«TELZEN» оставляет за собой право окончательного решения во всех гарантийных случаях и может интерпретировать и пересматривать содержание гарантийных условий.

НАВЕДИТЕ КАМЕРУ ТЕЛЕФОНА

чтобы попасть в сервисный центр



СПАСИБО, что выбрали нас.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Модель	I- 232
Серийный номер	
Название и адрес торговой организации	«TELZEN», ИП Геращенко Л.Ю., г. Москва, ул. Николо-Хованская, 34
Телефоны	+7 (905) 767-61-61
Дата продажи	
Подпись и печать	

TELZEN
Pro

