


TELZEN

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА
УХОДА ЗА ВОЛОСАМИ

ВЫСОКОСКОРОСТНОЙ ФЕН

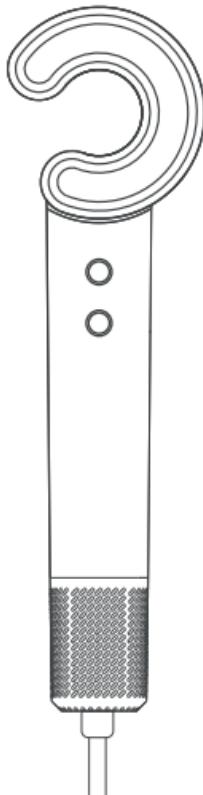

Модель: I -300A

ОСОБЕННОСТИ ПРОДУКТА

ГЕНЕРАТОР ОТРИЦАТЕЛЬНЫХ ИОНОВ

Фен- i-300A оснащен генератором отрицательных ионов, который генерирует исключительный объем в несколько миллионов ионов на см³. По своей природе волосы заряжены положительно; во время сушки этот положительный заряд еще больше усиливается и вырабатывает статическое электричество, которое раздвигает чешуйки, покрывающие волос. Поверхность волоса становится шершавой, и он приобретает тусклый вид. Отрицательные ионы, генерируемые феном, нейтрализуют этот положительный заряд и таким образом избавляют волосы от статического электричества. Кутикулы волоса смыкаются и волосы становятся мягкими и блестящими, легко расчесываются. Доказано также, что технология ионизации, катализирует воздействие препаратов ухода за волосами.

Высокоскоростной безщеточный двигатель

Без щеточный двигатель 110 000 об/мин может мгновенно генерировать сильный поток ветра и быстро высушить волосы.

Интеллектуальная система контроля температуры

Высокоскоростной фен типа C-in интеллектуальная система контроля температуры может точно контролировать температуру ветра, чтобы предотвратить перегрев.

Инструкция по эксплуатации:

1. Нажмите на кнопку включения (первая верхняя кнопка) и удерживайте до 3-х секунд, чтобы включить или выключить фен.
2. Для переключения скорости ветра нужно произвести короткое нажатие на кнопку включения.
3. Функция памяти- когда фен включен , температура и скорость ветра такие же, как и до включения.

Кнопка индикатора температуры:

Синий свет – нормальная температура

Желтый свет – теплый воздух

Красный свет – горячий воздух.

Комплектация:



ФЕН



ИНСТРУКЦИЯ



ЩЕТОЧКА





МАГНИТНАЯ НАСАДКА



Напоминание: все инструкции в руководстве пользователей являются чертежами и диаграммами только для справки. В связи с обновлением продукта будет небольшая разница между фактическим продуктом и иллюстрацией, пожалуйста обратитесь к фактическому продукту.

ИНСТРУКЦИЯ


Пожалуйста, внимательно прочтайте это руководство перед использованием продукта и сохраните его должным образом.

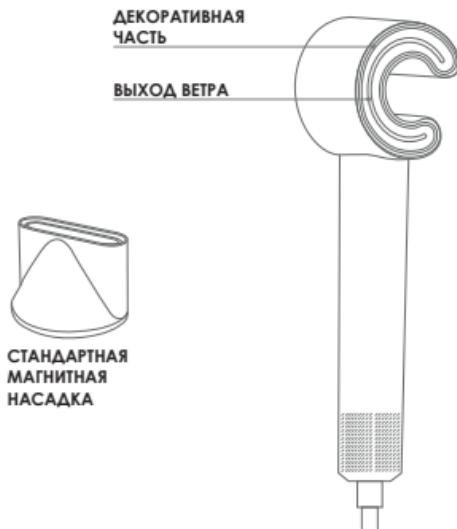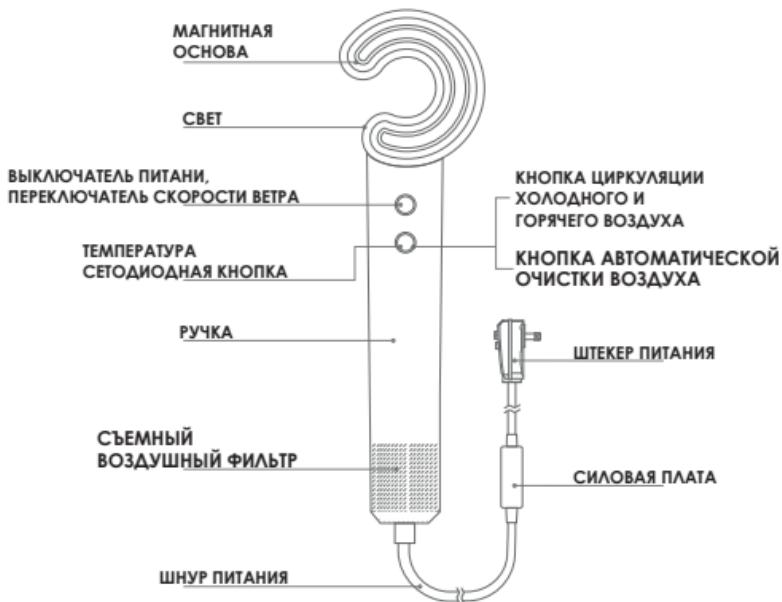




ЭТОТ СИМВОЛ ОЗНАЧАЕТ «НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ В ВАННОЙ ИЛИ ДУШЕ»

1. Подключите розетку к розетке и нажмите кнопку выключения в течении 1 секунды, чтобы начать пользоваться феном.

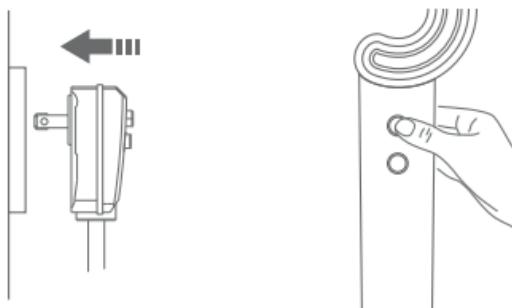

2. Нажмите кнопку скоростного ветра, чтобы переключить высокий, средний и низкий три режима. И нажмите кнопку температуры, чтобы переключить естественный ветер, теплый ветер и горячий ветер.

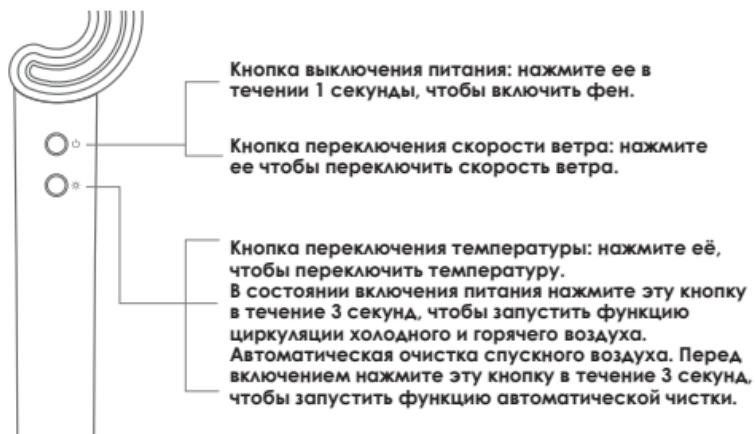


☀ Кнопка температуры меняет цвета при изменении температурного режима.

- Синий свет - нормальная температура
- Желтый свет - теплый воздух
- Красный свет - горячий воздух.

▶ Кнопка скорости ветра может переключать низкую, среднюю и высокую скорость.


3. Установите магнитную насадку на основание фена.

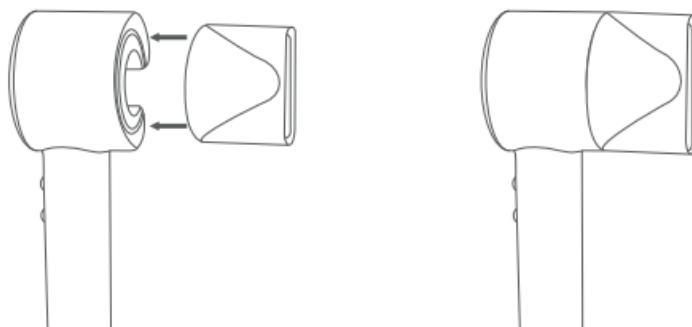

4. При использовании, пожалуйста убедитесь, что волосы находятся на расстоянии более 10 см от воздушного выхода, чтобы они не попали в фен. Убедитесь, что волосы находятся на расстоянии не менее 3 см от воздушного выхода, чтобы избежать ожогов.




5. После окончания использования нажмите кнопку выключателя и выдерните вилку из розетки.

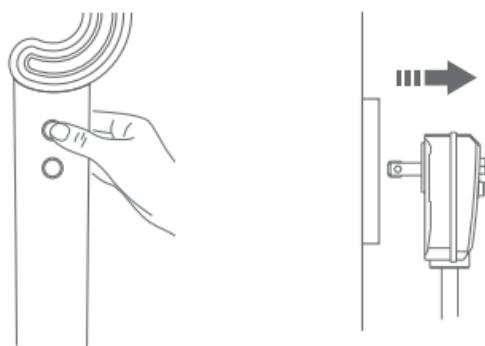


ФИЛЬТР

- ★ Фильтр нуждается в регулярной чистке и обслуживании, чтобы избежать засорения мусором для обеспечения бесперебойного забора воздуха.
- Перед чисткой фильтра убедитесь, что фен выключен и находится на расстоянии более 10 см от фена. Убедитесь, что его выходное отверстие, чтобы избежать ожогов волос

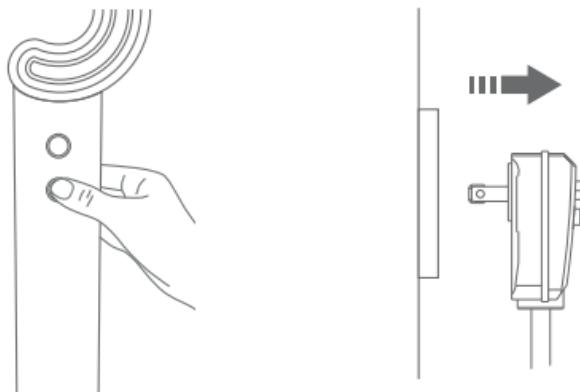


- Используйте магнитное присасывание, чтобы закрепить фильтр воздухозаборника. Возьмитесь за ручку и вытащите фильтр воздухозаборника напрямую и снимите его с ручки.

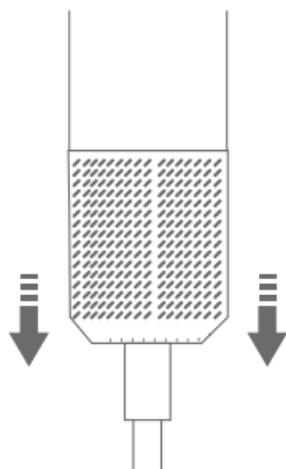


ЧИСТКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ

- ★ Не чистите фильтр из нержавеющей стали водой, иначе это может привести к поломке.
- Используйте сухую и мягкую щетку, безворсовую ткань, ватные тампоны и другие инструменты для очистки поверхности фильтра воздухозаборника и фильтра из нержавеющей стали.

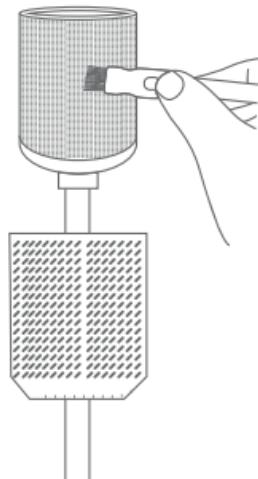

- После очистки вставьте фильтр воздухозаборника в слот для карты на ручке. Если вы услышите щелчок, он установлен.

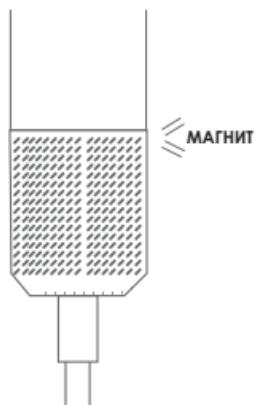

! ВНИМАНИЕ!

- Не используйте фен, если шнур питания или вилка повреждены или горячие, в противном случае это может привести к ожогам, поражению электрическим током или Пожар из-за короткого замыкания.
- Не используйте фен, если вилка питания неплотно вставлена, в противном случае это может привести к ожогам, поражению электрическим током или пожару из-за короткого замыкания.
- Не вытаскивайте вилку питания мокрыми руками, в противном случае это может привести к поражению электрическим током и травме.
- Не используйте фен, если шнур питания связан, в противном случае это может привести к поражению электрическим током или пожару из-за короткого замыкания.
- Не повреждайте, не модифицируйте, не сгибайте, не тяните, не скручивайте шнур питания, не ставьте на шнур питания тяжелые предметы и не сдавливайте его, в противном случае это может привести к поражению электрическим током или пожару из-за короткого замыкания.
- Не тяните за шнур питания при отключении питания. Обязательно держитесь за вилку питания и вытаскивайте ее; в противном случае шнур питания может сломаться, что приведет к ожогам, поражению электрическим током или пожару из-за короткого замыкания.
- Полностью вставляйте вилку питания; Обязательно используйте напряжение 120 В; Пожалуйста, используйте только розетку, не используйте коммутационную плату питания, в противном случае это может привести к поражению электрическим током или пожару из-за короткого замыкания.
- Если шнур питания поврежден, его должен заменить производитель, его отдел технического обслуживания или специалист в аналогичном отделе, чтобы избежать опасности.



Внимание: чтобы избежать риска ложного сброса теплового выключателя, прибор не должен питаться от внешнего коммутационного устройства, такого как таймер, или подключаться к цепи, которая периодически включается и выключается общим компонентом.

- Отключайте фен от сети, когда он не используется, а также перед обслуживанием или ремонтом.
- Держите шнур питания вдали от источников тепла и мест, которые могут повредить его защитные свойства.
- Не используйте спирт, средство для снятия лака или моющее средство для чистки этого изделия, в противном случае оно может выйти из строя, выйти из строя или потускнеть.
- Пожалуйста, используйте фен в соответствии с номинальной информацией о питании, указанной на изделии. Не используйте универсальные вилки или другие преобразователи напряжения, чтобы избежать опасности.

! ВНИМАНИЕ!

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

- Не блокируйте и не вставляйте посторонние предметы в воздухозаборное или выходное отверстие: в противном случае это может привести к ожогам, поражению электрическим током или пожару из-за короткого замыкания.
- Не замачивайте этот фен в воде.
- Не используйте фен во влажной среде.
- Пожалуйста, держите фен сухим, в противном случае это может привести к поражению электрическим током.
- Не используйте фен в местах, где используются аэрозольные (спреи) продукты или где есть легкий источник электричества.
- Не оставляйте изделие включенным, в противном случае это может привести к пожару из-за короткого замыкания.
- Не храните в местах с высокой влажностью, в противном случае это может привести к поражению электрическим током или пожару из-за короткого замыкания.
- Не храните в местах, доступных для детей и младенцев, так как это может привести к поражению электрическим током и травмам.
-  Не используйте этот продукт вблизи ванн, душевых кабин, раковин или других принадлежностей, содержащих воду.
- Не ремонтируйте, не разбирайте и не модифицируйте продукт самостоятельно, в противном случае это может привести к травме или пожару из-за ненормальной работы. В случае ремонта позовите в сервисный центр компании.
- Не размещайте воздухозаборник фена вниз в рабочем состоянии; в противном случае горячий провод может покраснеть и вызвать пожар.
- Для дополнительной защиты рекомендуется установить устройство защитного отключения (УЗО) с номинальным остаточным рабочим током не более 30 мА в электрической цепи питания ванной комнаты. Необходимо приобрести отдельно, обратитесь к поставщику услуг по установке УЗО.
- Этот продукт не должен использоваться лицами с физическими, сенсорными или интеллектуальными нарушениями и лицами без соответствующего опыта и знаний [включая детей], если только они не находятся под присмотром или не получили указаний от опекуна, чтобы обеспечить безопасное использование этого продукта.
- Не нажимайте и не трите входное и выходное отверстия ногтями или острыми предметами, чтобы не повредить изделие.
- Дети в возрасте от 8 лет и старше, а также лица с ограниченными физическими или интеллектуальными возможностями или с недостатком опыта и знаний могут безопасно пользоваться электроприборами, если за ними будет обеспечен соответствующий надзор или им будет дана инструкция по безопасному использованию электроприборов, чтобы они знали о потенциальных опасностях.

⚠ ВНИМАНИЕ!

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

- Детям не разрешается играть с электроприборами. Детям не разрешается использовать, чистить и обслуживать их без присмотра.
- Не погружайте корпус фена, содержащий электрические детали, в воду или другие жидкости. Если фен упадет в воду, немедленно отключите его от сети. Не продолжайте использовать его даже после высыхания.
- Это изделие оснащено несамовозвращающимся устройством теплового отключения для предотвращения перегрева. Если изделие отключилось из-за перегрева, отключите его от основной розетки, чтобы дать ему остыть.
- Не прикасайтесь к горячим поверхностям, таким как вентиляционные отверстия, во время использования и после выключения, чтобы избежать ожогов.
- Не прикасайтесь к вилке или любой части изделия мокрыми руками, чтобы предотвратить поражение электрическим током.
- Не используйте фен для других целей, кроме сушки волос, не используйте его для домашних животных, не используйте его для сушки обуви и одежды и т. д., в противном случае это может привести к ожогам или пожару из-за короткого замыкания.
- При использовании фена в ванной комнате отключайте его от сети после использования, так как даже если выключатель фена выключен, приближаться к воде все равно опасно.

⚠ ВНИМАНИЕ!

ЕСЛИ ВОЗНИКЛИ ПОЛОМКИ И СБОИ

- Если возникли поломки или сбой, например: нет воздуха, частая остановка, внутренний красный цвет, выходит дым, немедленно прекратите использование, отключите питание и позвоните в сервисный центр компании. Использование этого продукта в таких условиях может привести к поражению электрическим током, травме или возгоранию из-за короткого замыкания.

⚠ ВНИМАНИЕ!


ЕСЛИ ВОЗНИКЛИ ПОЛОМКИ И СБОИ

- Во время использования воздуховыпускное отверстие и воздушная насадка могут нагреваться. Не прикасайтесь к ним руками, иначе это может привести к ожогам.
 - Избегайте падения фена или сильных ударов, которые могут привести к поражению электрическим током или возгоранию из-за короткого замыкания.
 - Не используйте его, если воздухозаборник сломан, иначе волосы могут попасть в воздухозаборник и повредить волосы.
 - Не используйте на младенцах или маленьких детях, иначе это может привести к ожогам.

ПАРАМЕТРЫ

НАЗВАНИЕ ПРОДУКТА	ВЫСОКОСКОРОСТНОЙ ФЕН
НОМЕР ТОВАРА	I-330A
НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ	220 В
НОМИНАЛЬНАЯ ЧАСТОТА	60Гц
НОМИНАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ	1600Вт
РАЗМЕР ПРОДУКТА	288,7x80x64,43 (без насадки)

РАЗМЕРЫ ПРОДУКТА

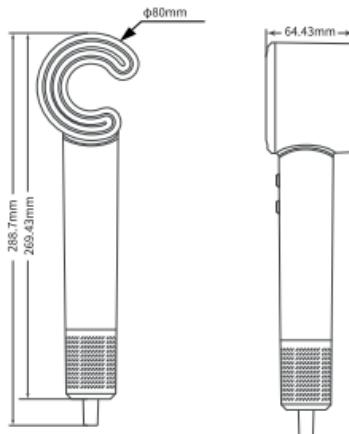

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

1. Срок гарантии исчисляется со дня выдачи товара Покупателю.

2. В случае, если аппарат выйдет из строя не по вине Покупателя, в течение гарантийного срока 24 мес. Продавец обязуется произвести ремонт или замену изделия, при невозможности ремонта, без дополнительной оплаты.

3. Гарантия распространяется на товар, который должен быть использован в строгом соответствии с инструкцией по эксплуатации, техническими стандартами или требованиями безопасности.

4. Продавец снимает с себя гарантийные обязательства в случаях:

- Попадания жидкостей внутрь изделия.
- Механическим повреждением
- Неправильным использованием, в том числе и подключением к источникам питания, отличительным от упомянутых в инструкции по эксплуатации.
- Колебанием напряжения, использованием повышенного или неправильного питания или входного напряжения.
- Вскрытия, ремонта не уполномоченными лицами.

5. Действие настоящей гарантии не распространяется на детали отделки и корпуса, батареи и аккумуляторы, обладающие ограниченным сроком использования.

6. Требуйте инструкцию по эксплуатации, если ее по каким-то причинам не оказалось. Отсутствие инструкции не освобождает покупателя от обязанности в соответствии с гарантийными обязательствами соблюдать правила эксплуатации данного изделия.

Гарантийный талон действителен при наличии счет-фактуры или товарной накладной, товарного чека, квитанции приходного кассового ордера.

Изделие проверено, функционирует нормально, внешние механические повреждения не обнаружены.

«TELZEN» оставляет за собой право окончательного решения во всех гарантийных случаях и может интерпретировать и пересматривать содержание гарантийных условий.

НАВЕДИТЕ КАМЕРУ ТЕЛЕФОНА

чтобы попасть в сервисный центр.

TELZEN

Контакт WhatsApp



ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Модель	I-330A
Серийный номер	
Название и адрес торговой организации	«TELZEN», ИП Геращенко Л.Ю, г.Москва, ул.Николо-Хованская 34,
Телефоны	+7 903-767-61-61
Дата продажи	
Подпись и печать	

TELZEN



✓RoHS

