

Hisense

life reimagined

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Прежде чем приступить к эксплуатации данного устройства изучите данное руководство и сохраните его для дальнейшего использования.

RL3K370SAIE

RU

Русский

Содержание

Благодарим вас, что выбрали Hisense. Чтобы вы могли в полной мере наслаждаться использованием нового холодильника, внимательно прочтите приложенную инструкцию. Они содержат важную информацию по установке и эксплуатации. Сохраните данное руководство для дальнейшего использования.

Информация о технике безопасности и предупреждения.....	01
Установка нового устройства	13
Описание устройства	17
Дисплей управления.....	18
Использование вашего устройства	22
Перевешивание двери	24
Чистка и уход	29
Полезные советы и рекомендации.....	31
Поиск и устранение неисправностей	32
Утилизация холодильника	36

Чтобы обеспечить вашу безопасность и правильное использование устройства, изучите данное руководство. В нем содержатся важные правила и инструкции по технике безопасности. Прежде чем устанавливать и использовать устройство, ознакомьтесь с его работой и функциями обеспечения безопасности, чтобы предотвратить несчастные случаи. Храните данное руководство в доступном месте, а при перемещении холодильника или передаче его другому владельцу, вместе с холодильником необходимо передать данное руководство пользователя для обеспечения его надлежащей и безопасной эксплуатации. Производитель не несет ответственности за какой-либо ущерб, возникший в результате несоблюдения указаний из данного руководства пользователя.



Безопасность детей и уязвимых групп пользователей

По стандарту EN

Это устройство может использоваться детьми в возрасте от 8 лет, а также лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, или с недостатком опыта и знаний, если они находятся под присмотром либо проинструктированы по безопасному использованию устройства и осознают потенциальную опасность. Запрещается разрешать детям играть с устройством. Запрещается допускать детей к выполнению технического обслуживания или чистке устройства без присмотра.



Безопасность детей и уязвимых групп пользователей

По стандарту IEC

Изделие не предназначено для использования лицами (включая детей) с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также лицами, не имеющими соответствующего опыта или знаний, без присмотра или инструктажа ответственного за их безопасность.

Храните все упаковочные материалы в недоступном для детей месте, чтобы предотвратить риск удушья.

При утилизации устройства отключите его от сети, отрежьте сетевой шнур в непосредственной близости от корпуса и снимите дверь. Это позволит исключить риск поражения электротоком и зажатия детей дверьми.

При замене старого устройства убедитесь, что защелка или пружинный замок такого устройства, если таковой имеется, выведены из строя, чтобы предотвратить риск случайной блокировки двери.



Общие правила безопасности

- **ВНИМАНИЕ**

Данное устройство предназначено для жилых помещения и аналогичных объектов, а именно:

1. Кухни для персонала в магазинах, офисах и других рабочих помещениях;
2. Фермерские дома, гостиницы, мотели и другие жилые помещения;
3. Гостевые дома;
4. Учреждения общепита и другие учреждения, не относящиеся к категории розничных.

- **ВНИМАНИЕ**

Заполняйте только питьевой водой.

- **ВНИМАНИЕ**

Не храните в данном устройстве взрывоопасные вещества, такие как аэрозольные баллончики с легковоспламеняющимся газом.

- **ВНИМАНИЕ**

Во избежание опасности поврежденный сетевой шнур необходимо сразу же заменить, обратившись к производителю или авторизованному специалисту.

- **ВНИМАНИЕ**

Не закрывайте вентиляционные отверстия устройства, чтобы обеспечить надлежащий приток воздуха.



Общие правила безопасности

- **ВНИМАНИЕ**

Запрещается ускорять процесс размораживания холодильника с помощью механических устройств или других средств, не рекомендованных производителем.

- **ВНИМАНИЕ**

Не повредите контур циркуляции хладагента.

- **ВНИМАНИЕ**

Запрещается помещать внутрь холодильника электроприборы, если это не разрешено производителем.

- **ВНИМАНИЕ**

Хладагент и изоляционные газы огнеопасны. Для утилизации устройства обратитесь в авторизованный центр. Не допускайте воздействия на устройство открытых источников огня.

- **ВНИМАНИЕ**

Хладагент и изоляционные газы огнеопасны. Для утилизации устройства обратитесь в авторизованный центр. Не допускайте воздействия на устройство открытых источников огня.

- **ВНИМАНИЕ**

При установке устройства убедитесь, что сетевой шнур не зажат и не поврежден.



Общие правила безопасности

- **ВНИМАНИЕ**

Запрещается размещать сзади устройства портативные розетки или источники питания.



Замена лампочки в светильнике холодильника

- **ВНИМАНИЕ**

Не заменяйте светодиодный LED светильник самостоятельно! Если светодиодный LED светильник вышел из строя, обратитесь в службу клиентской поддержки. Это касается только холодильников, оснащенных ламповыми светильниками.



Хладагент

Устройство содержит изобутен (R600a) — природный, экологически чистый, но пожароопасный газ. Будьте осторожны, чтобы не повредить контур циркуляции хладагента во время транспортировки и монтажа холодильника. Хладагент (R600a) огнеопасен.



Хладагент

• ВНИМАНИЕ

В холодильном контуре устройства содержится хладагент и газ. Во избежание травмирования органов зрения и возникновения пожара, утилизацию данных материалов необходимо поручать только профессионалам. До выполнения надлежащей утилизации необходимо удостовериться в целостности трубок контура циркуляции хладагента в устройстве.



ВНИМАНИЕ

Риск возникновения пожара / пожароопасные материалы

При повреждении контура циркуляции хладагента в устройстве:

1. Устройство необходимо хранить вдали от источников открытого огня или зажигания.
2. Убедитесь, что пространство вокруг устройства хорошо проветривается.

Любая модификация этого продукта опасна.

Повреждение сетевого шнура может привести к короткому замыканию, возгоранию или поражению электрическим током.



Электрическая безопасность

1. Не включайте устройство в сеть через удлинители.
2. Регулярно проверяйте штепсельную вилку на предмет повреждений. Поврежденная штепсельная вилка может перегреться и создать опасность пожара.
3. Штепсельная вилка всегда должна быть легко доступна.
4. При извлечении штепсельной вилки не беритесь за сетевой шнур.
5. Если настенная розетка неплотно закреплена, не пользуйтесь ею во избежание риска поражения электрическим током или возгорания.
6. Эксплуатировать холодильник без крышки внутреннего светильника запрещено.
7. Данный холодильник следует подключать только к однофазному источнику пер. тока напряжением 220–240 В/50 Гц. Если напряжение локальной электрической сети превышает эти пределы, в целях безопасности крайне важно использовать стабилизатор напряжения мощностью не менее 350 Вт. Подключите холодильник к специальной розетке с заземляющим проводником.

Ежедневное использование

- Хранение легковоспламеняющихся газов или жидкостей в холодильнике может привести к взрыву.
- Не используйте внутри холодильника электрические приборы, такие как мороженицы или миксеры.
- При извлечении штепсельной вилки из сетевой розетки беритесь непосредственно за вилку, а не за провод.
- Не размещайте горячие предметы около пластиковых компонентов устройства.
- Данное устройство не предназначено для встраиваемой установки.
- Не допускайте перекрытия продуктами воздуховыпускного отверстия на задней стенке камеры холодильника.
- Следуйте инструкциям производителя по хранению расфасованных замороженных продуктов.
- Соблюдайте рекомендации производителя по хранению, указанные в настоящем руководстве. Изучите соответствующие инструкции по хранению.
- Не замораживайте газированные или шипучие напитки, так как они могут взорваться и повредить холодильник.

Информация о технике безопасности и предупреждения

- Употребление замороженных продуктов прямо из морозильника может привести к обморожению.
- Не размещайте устройство под прямыми солнечными лучами.
- Держите устройство вдали от открытого огня, чтобы предотвратить опасность пожара.
- Это устройство предназначено для хранения продуктов питания и напитков в домашних условиях, как подробно описано в данном руководстве пользователя. Холодильник тяжелый. Будьте осторожны при перемещении холодильника.
- Чтобы не травмировать кожный покров, не прикасайтесь к продуктам и не вынимайте их из морозильника мокрыми руками.
- Запрещается становиться или опираться на основание, контейнеры или двери холодильника.

Информация о технике безопасности и предупреждения

- Размороженные продукты не следует замораживать повторно.
- Употребление льда прямо из морозильника может привести к обморожению ротовой полости и губ.
- Во избежание получения травм или повреждения холодильника не перегружайте дверные полки и контейнеры для хранения продуктов.
- Установите внешний датчик температуры, чтобы более эффективно регулировать температуру устройства.
- Модуль Wi-Fi расположен в блоке управления в верхней части. Чтобы избежать помех для сигнала, не размещайте рядом с ним крупные металлические предметы или емкости под жидкость.

Предостережение! Уход и чистка

- Перед чисткой или обслуживанием отключите устройство от источника электропитания.
- Запрещается чистить холодильник металлическими предметами, пароочистителем, эфирными маслами, органическими растворителями или абразивными чистящими средствами.
- Не используйте острые предметы для размораживания морозильной камеры. Воспользуйтесь пластиковым скребком.

Важные инструкции по установке

- Строго следуйте всем предоставленным инструкциям по электрическому подключению устройства. При распаковке проверьте холодильник на предмет повреждений.
- Запрещается использовать поврежденное устройство. Немедленно сообщите продавцу о любых повреждениях устройства и сохраните упаковку.
- Подождите не менее четырех часов, прежде чем включить холодильник, чтобы дать хладагенту заполнить компрессор.
- Обеспечьте достаточную циркуляцию воздуха вокруг устройства, чтобы предотвратить его перегрев. Для обеспечения надлежащей вентиляции следуйте инструкциям по установке.
- Не устанавливайте холодильник так, чтобы его задняя стенка не располагалась слишком близко к стене и подверженные нагреву компоненты (например, компрессор) не касались ее, чтобы устранить риск возникновения пожара.
- Не устанавливайте холодильник рядом с отопительными радиаторами или плитами.
- Убедитесь, что после установки штепсельная вилка холодильника свободно доступна.

- Диапазон(-ы) частот передачи и максимально допустимая мощность передачи в рабочем диапазоне(-ах) частот: 2400–2483,5 МГц, менее или равно 20 дБм.
- Соблюдайте минимальное расстояние в 20 см между радиатором устройства и вашим телом.

Сервисное обслуживание

- Сервисное обслуживание электрических компонентов холодильника должно выполняться только квалифицированным электриком.
- Данное изделие должно обслуживаться только в авторизованных сервисных центрах с использованием только оригинальных запчастей.
 1. Если холодильник оснащен функцией Frost Free.
 2. Если холодильник оснащен морозильной камерой.



Примечание

Детям в возрасте от 3 до 8 лет разрешается загружать и выгружать холодильник только под присмотром. (Применимо только в регионе ЕС.)

Установка нового устройства

Прежде чем приступить к работе с устройством, обратите внимание на несколько важных рекомендаций.




Вентиляция холодильника

Обеспечение хорошей циркуляции воздуха вокруг холодильника не только повышает эффективность охлаждения, но экономит электроэнергию. Удостоверьтесь, что вокруг холодильника достаточно свободного пространства для отвода теплоты.


Рекомендация:

Не для встраиваемой установки: Свободное пространство сзади должно составлять не менее 50–70 мм, сверху — не менее 100 мм, с боков — 100 мм. Удостоверьтесь, что спереди достаточно свободного пространства для открывания двери на 105°. Подробную информацию смотрите на схемах ниже.

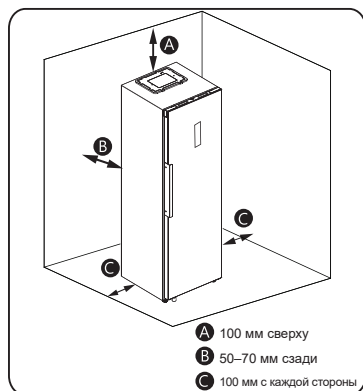

При невстраиваемой установке

Сверху: Свободное пространство более 5 мм

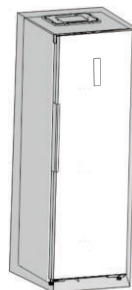


Слева: Свободное пространство более 2,5 мм


Справа: Свободное пространство более 2,5 мм

Габариты (мм): 595 x 600 x 1856

При встраиваемой установке

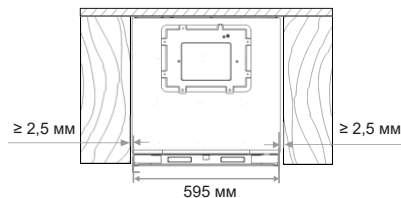

Учитывайте свободное пространство для полного открывания двери.

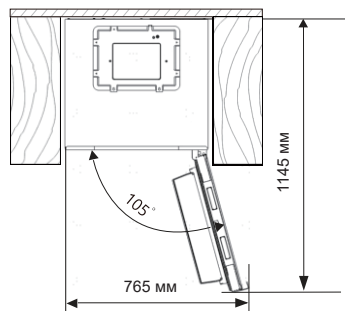

Общее пространство, необходимое для полного открывания двери холодильника во встраиваемом состоянии




Примечание

При встраиваемой установке потребление энергии значительно возрастет.

Установка нового устройства

Соответствующая информация (мм)

W	W1	D	D1	D2
595	170	600	627	1160

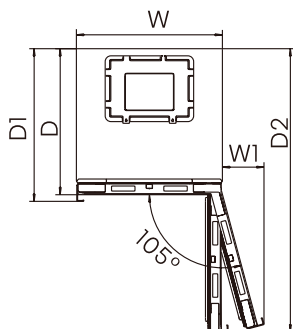

Примечание


Устройство эффективно работает в климатических условиях классах от SN до ST. Производительность может снизиться, если устройство длительное время находится за пределами указанного температурного диапазона.

Климатический класс	Температура окружающей среды
SN	+10°C – +32°C
N	+16°C – +32°C
ST	+16°C – +38°C
T	+16°C – +43°C


Холодильник должен устанавливаться в сухом помещении, чтобы избежать скопления влаги. Расположите устройство вдали от прямых солнечных лучей, осадков или мороза. Держите его вдали от источников теплоты, таких как печи, источники открытого огня или обогреватели.

Выравнивание


- Подходящим гаечным ключом отрегулируйте нижние ножки для выравнивания холодильника и обеспечения надлежащей циркуляции воздуха. Воспользуйтесь соответствующим гаечным ключом.
- Чтобы включить функцию самозакрывания дверей, наклоните верхнюю часть назад примерно на 15 мм или 0,5°, отрегулировав ножки.
- Перед перемещением устройства поднимите его ножки, чтобы оно могло свободно катиться. После перемещения устройства повторно выровняйте его.

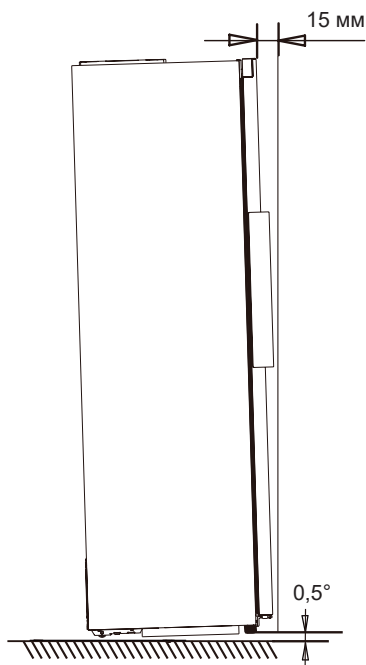

Установка нового устройства

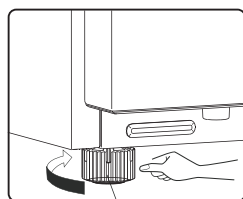

Регулируемые ножки

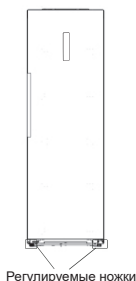


Регулируемые ножки



Внимание

- Устанавливайте холодильник на ровную, твердую поверхность, которая находится вровень с полом и достаточно прочна, чтобы выдержать полностью загруженный холодильник.
- Используйте ролики только для перемещения холодильника вперед или назад. Боковое перемещение может повредить как пол, так и ролики.

Инструменты, которые вам понадобятся:


	
Торцевой ключ на 8 мм	Крестообразная отвертка
	
Отвертка с тонким лезвием	Разводной ключ
	
	Ключ на 8 мм

Примечание: Поместите компоненты разобранного устройства на мягкий упаковочный пенопласт или аналогичный материал, чтобы не повредить их. Рекомендуемый порядок действия по перевешиванию двери на другую сторону.


- В нормальных условиях установка этих принадлежностей не требуется.

Только в экстремальных ситуациях при открывании двери холодильника на около 90 градусов он может опрокинуться. В таких ситуациях к нижней части боковой стенки устройства крепят стабилизационный опорный элемент.

1. Наклоните устройство, чтобы в нижней части боковой стенки устройства отыскать отверстие под винт.

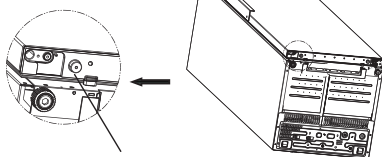


нижняя часть боковой стенки



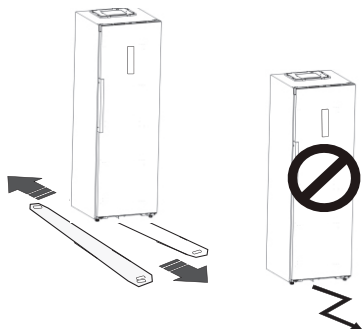


Установка нового устройства

2. Поместите винты в отверстия опорного элемента.

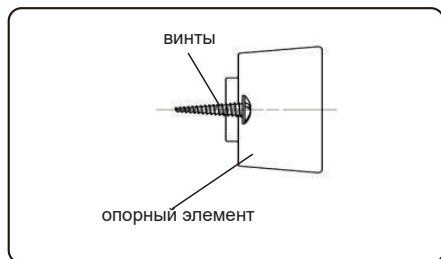


3. Затем заведите винты в отверстия в нижней части боковой стенки устройства и надежно закрепите опорный элемент винтами, затянув их крестовой отверткой (не входит в комплект).

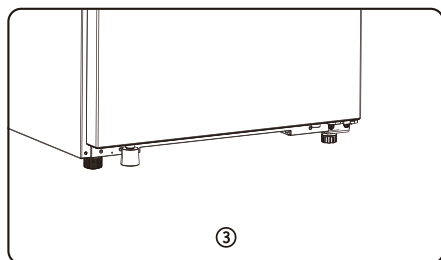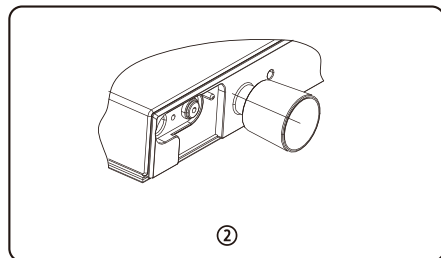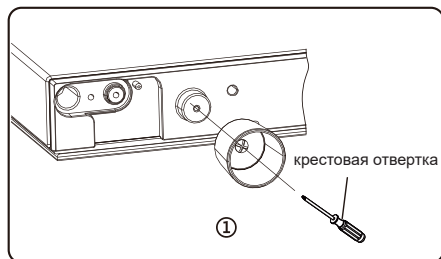

Описание устройства

Обзор устройства

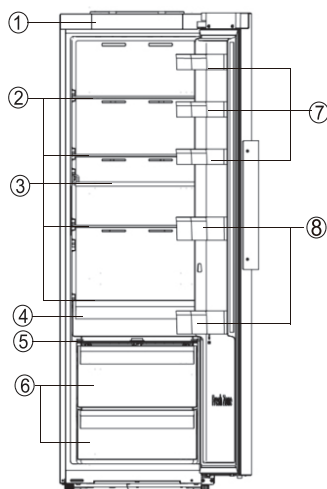

- ① Декоративная накладка
- ② Полки
- ③ Винная полка
- ④ 0°C Fresh Box
- ⑤ Крышка контейнера для овощей
- ⑥ Контейнер для овощей
- ⑦ Верхняя дверная полка
- ⑧ Нижняя дверная полка



Примечание

- Ваш холодильник может иметь незначительные отличия от данного руководства ввиду постоянного совершенствования продукции. Однако его функции и инструкции по использованию остаются прежними.
- Для обеспечения оптимальной энергоэффективности установите все вышеуказанные компоненты.

Дисплей управления

Доступ ко всем функциям и настройкам осуществляется через панель управления, расположенную на двери холодильника. Панель дисплея упрощает настройку функций, делая ее удобной для пользователя.

Примечание: Панель дисплея имеет функцию памяти при отключении питания.

Дисплей управления

Функционал и настройки, доступные пользователю через панель управления холодильника, а также инструкции к ним описаны в данном руководстве пользователя. При первом включении питания загорятся значки на панели дисплея. Подсветка гаснет через одну минуту после закрытия двери холодильника и отсутствия нажатий на какие-либо кнопки.



Электронное управление
(расположен на двери
устройства)

1. Сеть

 Чтобы прекратить использование, нажмите и удерживайте кнопку «Сеть» в течение 3 секунд, чтобы выключить устройство.

Нажмите и удерживайте кнопку «Сеть» в течение 3 секунд, чтобы переключиться в режим ожидания.

В режиме ожидания на дисплее отобразится «--».

Важно!

Не храните продукты в выключенном холодильнике в течение длительного времени. Отключайте устройство от сети, если оно не используется в течение длительного времени.



Примечание

Когда функция ожидания включена, холодильник прекращает охлаждение и свет гаснет.

2. Режим ECO

 Нажмите кнопку «Режим», чтобы включить функцию энергосбережения — загорится значок «ECO». Когда функция Eco включена, температура холодильника автоматически устанавливается на 6 °C и, при отсутствии каких-либо операций, вступает в силу через 10 секунд. Когда функция Eco включена, нажимайте кнопку «Холодильник» до тех пор, пока соответствующий значок режима не погаснет. Температура холодильника вернется к предыдущему значению.

3. Суперохлаждение

 Эта функция поддерживает заданную температуру холодильника при интенсивном использовании, большой загрузке продуктами или в жарких условиях. Функция Суперохлаждение снижает температуру в холодильной камере.

Дисплей управления

1. Нажмите кнопку «Режим», чтобы включить функцию Суперохлаждения, температура в холодильнике установится на 2°C, при этом будет подсвечиваться значок «».

Если не выполняется никаких действий, установка вступит в силу через 10 секунд.

2. Эта функция автоматически отключится через 6 часов.


3. Когда функция суперохлаждения включена, нажимайте кнопку «Холодильник», пока не погаснет значок соответствующего режима.

Температура холодильника вернется к предыдущему значению.

4. Температура в холодильной камере

Нажмите кнопку «Холодильник» несколько раз, чтобы изменить температуру от 8°C до 2°C.

Если не выполняется никаких действий, установленная температура вступит в силу через 10 секунд.



Примечание

- Каждое нажатие уменьшает заданную температуру на 1°C.
- Установка температуры задает среднее значение для всего отделения, при этом фактическая температура варьируется в зависимости от количества продуктов, их размещения и температуры окружающего воздуха в помещении. Рекомендуемые настройки температуры: 4°C

5. Сигнализация



Alarm

Сигнализация высокой температуры:

Если температура внутри становится слишком высокой, подается звуковой сигнал, о чем свидетельствует загорающийся значок «».

В рабочем режиме температура внутри устройства определяется через 24 часа после включения. Если температура остается высокой в течение 4 часов, сработает сигнализация.

Отключение звука аварийной сигнализации:

Нажмите кнопку «Сигнализация», чтобы отключить звук. Значок «» будет гореть до тех пор, пока температура не опустится ниже порогового значения сигнализации.

Погасший значок «» указывает на окончание сигнализации высокой температуры.

Если звук сигнализации не отключен, 3 раза в минуту подается звуковой сигнал, а на дисплее постоянно отображается значок сигнализации «». Сигнализация прекратит подаваться через 10 минут.

Сигнализация открытой двери

Если оставить дверь открытой более чем на 1 минуту, сработает эта сигнализация. Сигнализация будет подаваться 5 раз в минуту в течение первой и второй минут. Начиная с третьей минуты, сигнализация будет подаваться один раз в секунду. Сигнализация прекратит подаваться через 10 минут.

Чтобы выключить сигнализацию, закройте все двери.

Дисплей управления

6. Демо-режим

Демо-режим предназначен для демонстрации товаров в розничных магазинах, не допуская охлаждения холодильника. Если в течение 10 секунд не нажата ни одна кнопка, на дисплее отображается «OF» или установленная текущая температуры.

Чтобы выйти из демо-режима, одновременно нажмите и удерживайте кнопку «Сеть» и «Холодильник» в течение 3 секунд, пока не услышите трижды поданный звуковой сигнал.

7. Подключение холодильника к Wi-Fi



ConnectLife — это интеллектуальное приложение, позволяющее вам взаимодействовать с вашими умными устройствами с помощью смартфона или планшета.

Установка

1. Откройте Apple App Store (iOS) или Google Play Store (Android) на своем смартфоне.
2. Найдите ConnectLife. Найдите приложение со следующим значком:



3. Загрузите и установите приложение ConnectLife, предоставленное ConnectLife, LLC.

Либо отсканируйте QR-код с помощью смартфона или планшета, чтобы установить приложение ConnectLife.



Версия приложения

Текущая версия Android и iOS: V2.2.0


Версия приложения постоянно изменяется и обновляется, смотрите версию, которая фактически загружена из App Store, AppGallery или Google Play.

Дисплей управления


Подключение холодильника

После установки ConnectLife войдите в систему или создайте учетную запись и:

1. Убедитесь, что устройство включено и дисплей подсвечивается. Когда панель загорится, устройство готово к работе.

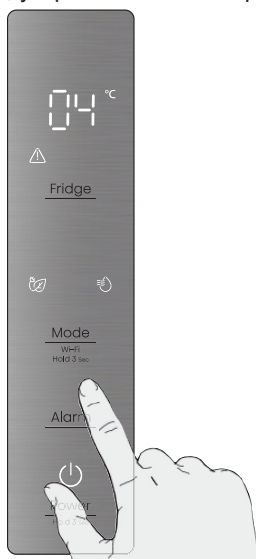

2. Нажмите и удерживайте кнопку «Режим» в течение 3 секунд, пока не услышите звуковой сигнал. Индикатор Wi-Fi «» горит несколько секунд, а затем начинает мигать.

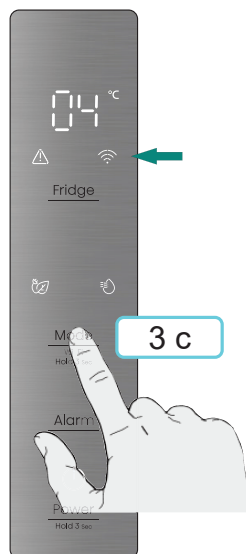

3. Включите Bluetooth на вашем устройстве и откройте ConnectLife. Дождитесь всплывающего окна, сообщающего об обнаружении нового устройства. Нажмите кнопку во всплывающем окне и следуйте инструкциям для продолжения.

4. Если всплывающее окно не появилось, вручную нажмите «Добавить устройство» или «+» в приложении.

5. Выберите «Холодильник» из списка устройств.

6. Чтобы подключить холодильник, следуйте инструкциям в приложении. После завершения процесса холодильник отобразится на вашем экране.

Дисплей управления



Примечание


- Устройство будет оставаться в режиме сопряжения до 5 минут.
- Чтобы сбросить настройки сети, нажмите и удерживайте кнопку «Режим» в течение 6 секунд. После сброса настроек устройства вы услышите два звуковых сигнала.
- После сброса настроек устройство автоматически перейдет в режим сопряжения. Постоянный свет индикатора Wi-Fi указывает на успешное сетевое подключение.

Использование вашего устройства

В комплект поставки вашего устройства входят аксессуары, указанные в разделе «Описание устройства». Следуйте этим инструкциям, чтобы узнать, как правильно их использовать. Мы рекомендуем вам внимательно прочитать их перед использованием устройства.

Дверная полка


- Подходит для хранения яиц, консервированных жидкостей, бутилированных напитков, упакованных продуктов питания и т. д. Не перегружайте полки тяжелыми предметами.
- Дверные полки можно отрегулировать по высоте в соответствии с вашими потребностями в хранении. Прежде чем отрегулировать положение полки, уберите с нее предметы.

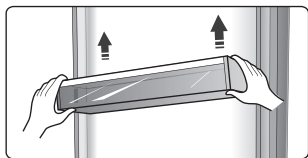

- Все дверные полки съемные, что облегчает чистку.

Полки для хранения


- Полки для хранения можно снимать для облегчения чистки.

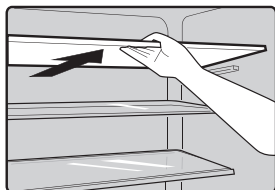

Гибкая винная полка

- Предназначена для хранения бутылок, ее можно снимать для чистки.

Примечание: Не размещайте бутылки непосредственно перед вентиляционными отверстиями в воздушном канале, чтобы предотвратить замерзание.

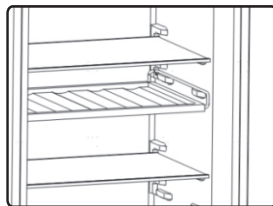

0°C Fresh Box

- Этот контейнер обеспечивает более низкую температуру для хранения скоропортящихся продуктов, таких как рыба и мясо. Рекомендации по хранению приведены в таблице ниже.

Примечание: На температуру в ящике 0°C влияют как температура окружающей среды, так и заданная температура, которая может варьироваться в определенном диапазоне. Жидкости могут замерзнуть, если температура в ящике опустится ниже нуля.


Использование вашего устройства

Контейнер для овощей

- Этот контейнер идеально подходит для хранения фруктов и овощей.


Контроль влажности в контейнере для фруктов и овощей

- Поверните ручку на крышке контейнера для фруктов и овощей, чтобы отрегулировать влажность. Поворот ручки влево увеличивает влажность, продлевая свежесть фруктов и овощей. Поворот вправо снижает влажность. Используется для сохранения влаги в овощах.

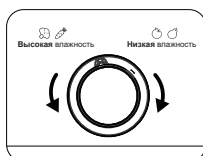

Перевешивание двери

Вы можете перевесить дверь с правой стороны (как в комплекте) на левую, чтобы разместить устройство в определенном пространстве.

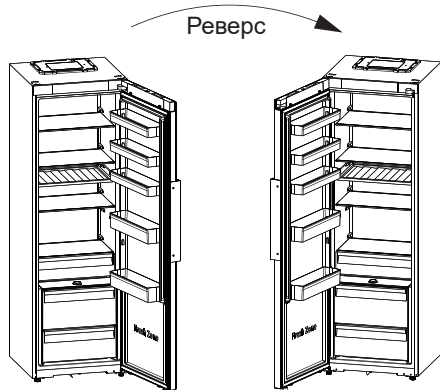

ВНИМАНИЕ

Прежде чем приступить к этому процессу, убедитесь, что холодильник отключен от сети, чтобы избежать опасности поражения электрическим током.

Инструменты, которые вам понадобятся (не входят в комплект):

Не входят в комплект поставки	
	
Торцевой ключ на 8 мм	Отвертка с тонким лезвием
	
Крестообразная отвертка	Разводной гаечный ключ
	
Лопатка	

Детали, которые вам понадобятся (входят в комплект):

Входят в комплект	
	
Крышка угла корпуса (левая)	Крышка угла корпуса (правая)
1	1
	
Крышка угла двери (левая)	Крышка угла двери (правая)
1	1
	
левая верхняя часть петли	Шестигранный ключ (на 4 мм)
1	1
	
заглушка	
1	


Примечание

Во избежание повреждений поставьте холодильник на пенопласт или аналогичный материал. Возможно, вам придется положить холодильник на заднюю часть, чтобы получить доступ к основанию.

1. Поставьте холодильник вертикально, откройте дверь, с помощью тонкой отвертки снимите крышку угла двери (справа), крышку угла двери (слева), крышку корпуса (справа) и крышку корпуса (слева), а затем положите угловые крышки в пакет для принадлежностей для запасных частей.


ПРИМЕЧАНИЕ: Чтобы не поцарапать поверхность холодильника, подложите под место, где вы будете его открывать, тканевое полотенце.

Перевешивание двери

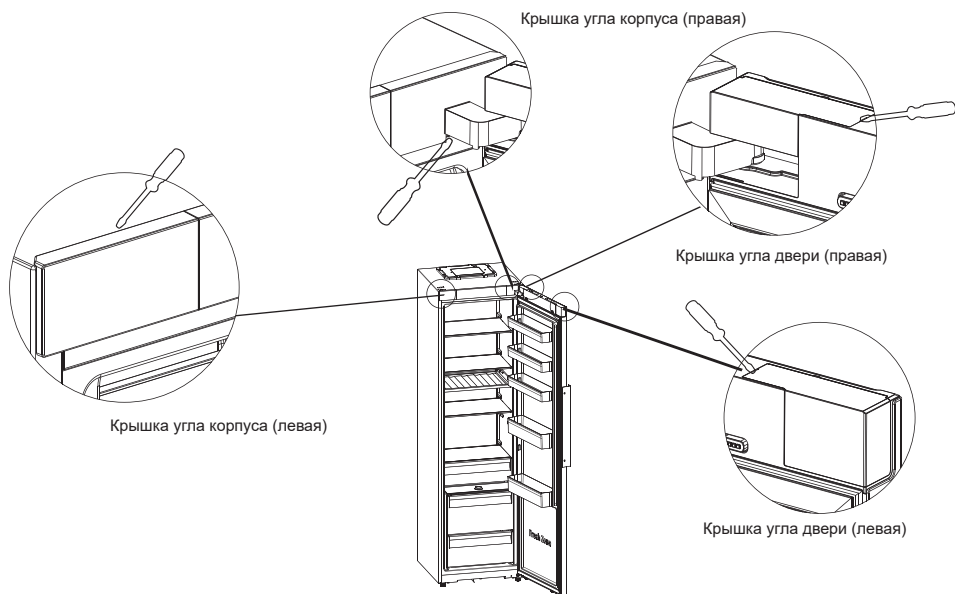


2. Вывинтив два винта с левой и правой стороны декоративной накладки, снимите ее.


3. Отсоедините разъем

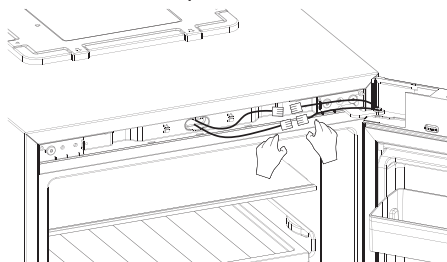


4. С помощью шестигранного ключа на 4 мм открутите два винта, крепящих правую верхнюю петлю, и винт с левой стороны. (Поддерживайте дверь, чтобы не повредить ее.)

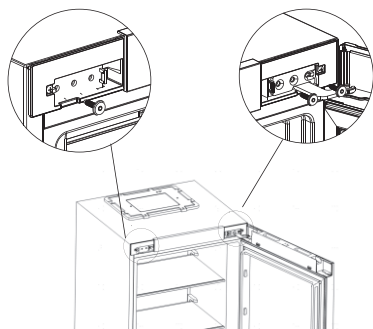

Перевешивание двери

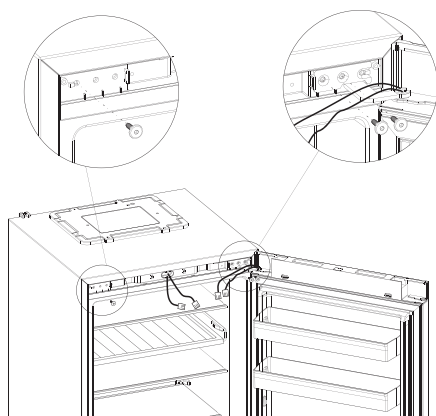

5. Снимите дверь и положите ее на ровную поверхность панелью вверх. Ослабьте 2 винта, отсоедините стопор, упор двери и втулку оси, затем установите их на левую сторону, используя те же винты.


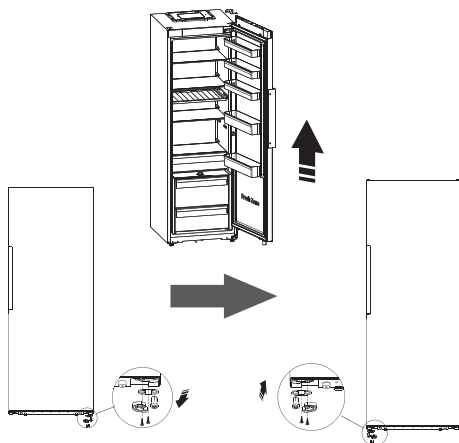


6. Крестообразной отверткой вывинтите винты из ручки. С помощью лопатки снимите заглушки с отверстий под винты с другой стороны двери. Далее установите их на отверстия под винты с левой стороны двери. С помощью крестообразной отвертки завинтите винты в ручку.




7. Положите холодильник на мягкую пенопластовую упаковку или подобный материал. Снимите регулируемые нижние ножки, затем открутите и снимите нижний шарнир. Наконец, открутите ось нижней петли и переместите ее в отверстие на противоположной стороне.


Перевешивание двери

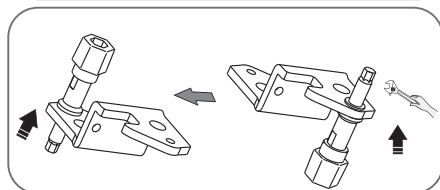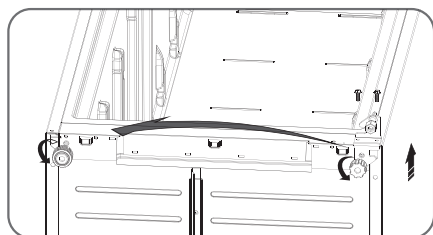


8. Установите нижнюю петлю на левую сторону и закрепите ее специальными фланцевыми винтами. Установите регулируемые нижние ножки на другую сторону и также закрепите их. Установите заглушку (из пакета для принадлежностей) на отверстие под винт в нижней части стенки устройства.

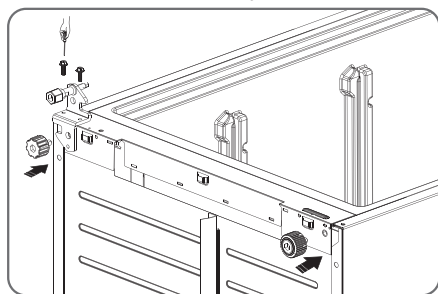

9. Жгут проводов подходит слева. Установите декоративную накладку и закрепите ее двумя винтами.

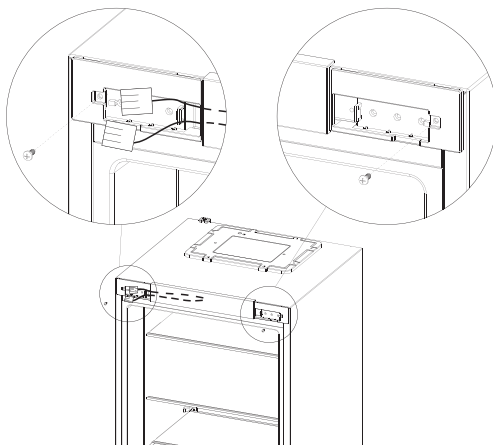


10. Правильно расположите верхнюю дверь. Совместите нижнее отверстие верхней двери с верхней осью средней петли, а верхнее отверстие — с осью левой верхней петли. Отрегулируйте левый верхний шарнир в правильное положение и закрепите его двумя винтами.

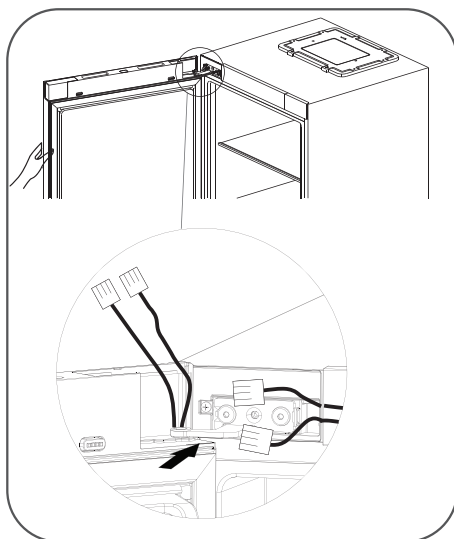


Перевешивание двери

11. Соединительный разъем

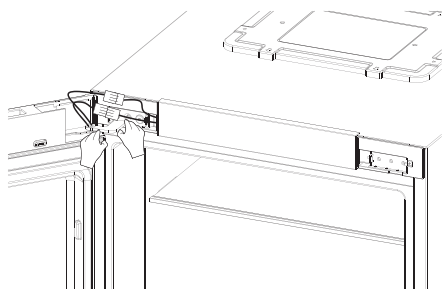

12. Установите крышки на углы двери (справа и слева) и на углы корпуса (справа и слева), взяв их из пакета для принадлежностей.

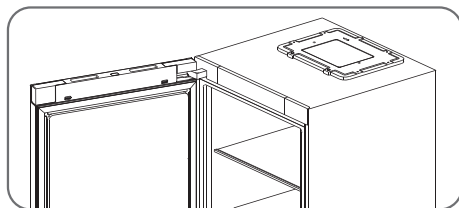

Чистка и уход

- Для поддержания гигиены регулярно чистите устройство, включайте все наружные и внутренние аксессуары, не реже одного раза в два месяца.




Внимание

- Перед чисткой убедитесь, что холодильник отключен от электросети. Опасность поражения электрическим током! Перед чисткой выключите устройство и выньте штепсельную вилку из сетевой розетки.

Чистка внешних поверхностей

Регулярная чистка сохранит внешний вид вашего холодильника.

- Протрите цифровую панель и панель дисплея чистой мягкой тканью.
- Смочите ткань водой и протрите устройство, не распыляйте воду непосредственно на устройство. Это не позволит влаге концентрироваться на одном участке.
- Очистите двери, ручки и поверхности корпуса мягким моющим средством, а затем насухо вытрите их мягкой тканью.




Внимание

- Не используйте острые предметы, чтобы не поцарапать поверхность.
- Не используйте агрессивные химические вещества, такие как растворитель, автомобильное моющее средство, Слогх, эфирные масла или органические растворители, такие как бензол. Они могут повредить поверхность устройства и создать опасность возникновения пожара.

Чистка внутренних поверхностей

- Регулярно очищайте внутренние поверхности устройства. Чем меньше в холодильнике продуктов, тем легче производить его чистку. Снимите контейнеры и полки для тщательной очистки.
- Протрите внутренние поверхности слабым раствором пищевой соды, затем смоченной в теплой воде губкой или тканью. Прежде чем вернуть полки и контейнеры на место, убедитесь, что они хорошо просохли.
- Тщательно просушите все поверхности и съемные компоненты перед установкой их на штатное место.

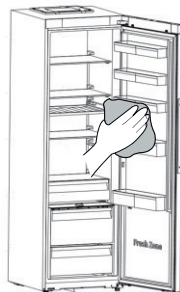

Чистка и уход

- Несмотря на функцию автоматического оттаивания, в холодильной камере может образоваться иней, если дверь часто открывать или оставлять открытой слишком долго.
- При образовании толстого слоя инея его необходимо оттаять, когда холодильник почти пуст:
 1. Опорожните морозильную камеру, отключите холодильник от сети и откройте дверь. Обеспечьте вентиляцию помещения, чтобы ускорить размораживание.
 2. После оттаивания инея очистите холодильник в соответствии с рекомендациями.




Внимание

- Не используйте острые предметы для удаления инея из холодильной камеры.
- Не включайте устройство в сетевую розетку до полного высыхания внутренних поверхностей камеры.

Размораживание

Холодильное отделение

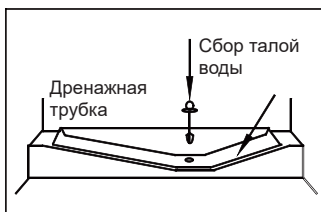

- Это отделение размораживается автоматически.

Чистка дверных уплотнителей

- Содержите дверные уплотнители в чистоте. Не допускайте их прилипания к корпусу, что может привести к разрывам. Очистите уплотнения мягким моющим средством и теплой водой. После чистки тщательно промойте и высушите их.

Замена светодиодного LED светильника

- Данное устройство оснащено энергосберегающим светодиодным LED светильником класса G, расположенным в верхней части холодильной камеры.
- Порядок замены лампы светильника:
 1. Выключите холодильник из розетки.
 2. Нажмите на крышку светильника вверх, чтобы снять ее.
 3. Возьмитесь за крышку светодиодного модуля и потяните ее, одновременно нажав на защелку разъема.
 4. Установите новую светодиодную лампу в LED светильник, убедившись, что она защелкнулась на штатном месте.



Внимание

Не заменяйте светодиодный LED светильник самостоятельно! В случае повреждения обратитесь в службу клиентской поддержки.

Полезные советы и рекомендации

Рекомендации по энергосбережению

Для энергосбережения рекомендуется выполнять нижеприведенные рекомендации.

- Для сбережения электроэнергии минимизируйте продолжительность удержания двери открытой.
- Держите устройство вдали от источников теплоты, например, от открытого огня, прямых солнечных лучей или плиты.
- Установите подходящую температуру.
- Не помещайте в холодильник теплые продукты питания или испаряющуюся жидкость.
- Установите устройство в хорошо проветриваемом и сухом помещении. Обратитесь к разделу «Установка нового устройства».
- Сохраните первоначальную конфигурацию контейнеров, контейнеров для овощей и фруктов и полок, которая разработана для максимальной энергоэффективности.

Советы по охлаждению свежих продуктов

- Не помещайте горячую пищу непосредственно в холодильник или морозильник: это повышает внутреннюю температуру и приводит к увеличению потребления энергии.
- Накрывайте или заворачивайте продукты с резким запахом.
- Размещайте продукты так, чтобы вокруг них мог свободно циркулировать воздух.

Рекомендации по охлаждению

- Заверните мясо всех видов в полиэтиленовую пленку и поместите его на стеклянную полку над контейнером для овощей. Соблюдайте сроки хранения и сроки годности продуктов питания, указанные производителями.
- Приготовленные блюда, холодные блюда и т. п.:
Их следует упаковать и можно разместить на любой полке.
- Фрукты и овощи:
Храните фрукты и овощи в специально отведенном контейнере.
- Масло и сыр:
Используйте герметичную фольгу или полиэтиленовую пленку.
- Бутилированное молоко:
Бутылки с молоком следует закрывать крышками и хранить на дверных полках.

Советы по охлаждению свежих продуктов

- Убедитесь, что замороженные продукты правильно хранились продавцом.
- После разморозки продукта быстро употребите его. Не замораживайте ее повторно.
- Соблюдайте срок хранения, указанный производителем.

Полезные советы и рекомендации

Выключение холодильника

- Если вам необходимо выключить холодильник на длительный срок, выполните следующие действия, чтобы предотвратить развитие плесени.
 1. Уберите все пищевые продукты.
 2. Выключите холодильник.
 3. Тщательно очистите и высушите внутренние поверхности камер холодильника.
 4. Оставьте дверь слегка приоткрытой для вентиляции.

Поиск и устранение неисправностей

Если у вас возникли проблемы с холодильником, перед обращением в сервисный центр выполните следующие проверки. Прежде чем обратиться в сервисную службу, вы можете выполнить несколько простых проверок в соответствии с этим разделом.



Внимание

Запрещается ремонтировать устройство самостоятельно. Если после выполнения описанных ниже проверок проблемы не устранены, обратитесь к квалифицированному электрику, в авторизованный сервисный центр или к продавцу, у которого был приобретен холодильник.

Проблема	Возможная причина и решение
Устройство работает ненормально	Убедитесь, что штепсельная вилка сетевого шнура надежно включена в розетку.
	Проверьте и замените предохранитель или при необходимости включите автоматический выключатель.

Поиск и устранение неисправностей

Проблема	Возможная причина и решение
Устройство работает ненормально	Температура окружающей среды слишком низкая. Установите более низкую температуру в камере.
	Морозильник может не работать во время разморозки или сразу же после запуска холодильника, чтобы защитить компрессор.
Неприятные запахи	Почистите внутренние поверхности устройства.
	Проверьте продукты, контейнеры или упаковочный матери на предмет неприятного запаха.
Повышенный шум от устройства	Перечень рабочих шумов: • Шум компрессора во время работы. • Шум воздушного потока от двигателей привода вентиляторов. • Бульканье воды как при закипании. Потрескивание во время авторазморозки. • Щелчки перед запуском компрессора.
	При возникновении посторонних шумов: • Убедитесь, что холодильник стоит ровно. • Расположите устройство подальше от стены. • Звон бутылок или стук контейнеров.
Двигатель работает без перерыва	Это может произойти при нескольких условиях: • Температура установлена ниже необходимой. • В холодильник недавно загрузили теплые пищевые продукты. • Высокая температура окружающей среды. • Двери открываются часто или на длительное время. • Запуск вновь установленного устройства или перезапуск устройства после долгого выключения.
Образование инея	Убедитесь, что вентиляционные отверстия не загромождены, а вокруг продуктов достаточно пространства для свободной циркуляции воздуха. • Убедитесь, что дверь полностью закрыта. Информацию об удалении инея приведены в разделе «Чистка и уход».

Поиск и устранение неисправностей

Проблема	Возможная причина и решение
Внутри камеры слишком тепло	Частое или продолжительное открывание дверей; • Препятствие, мешающее закрытию двери; • Вокруг устройства недостаточно свободного пространства.
Внутри камеры слишком холодно	Увеличьте температуру, следуя указаниям главы «Дисплей управления».
Двери не закрываются свободно	Чтобы двери закрывались произвольно, убедитесь, что холодильник несколько наклонен назад (10–15 мм). Удостоверьтесь, что закрытию дверей не мешают посторонние предметы.
Вода капает на пол	Лоток для воды, расположенный в задней нижней части корпуса, может быть установлен неправильно; сместился сливной патрубок, расположенный сверху компрессора, что не позволяет эффективно направлять воду в поддон. Возможно, засорился сливной патрубок или разъем не полностью вставлен. • Возможно, вам придется отодвинуть холодильник от стены, чтобы проверить поддон, сливной патрубок и разъем. • Если холодильник был выключен в течение длительного срока, скопившийся лед может растаять, что приведет к попаданию воды на пол.
Не работает светильник	• Светодиодный LED светильник может быть поврежден. Замените светодиодный LED светильник, следуя инструкциям из раздела «Чистка и уход». • Система управления отключила светильник, поскольку дверь оставалась открытой слишком долго. Закройте и снова откройте дверь, чтобы светильник снова включился.

Поиск и устранение неисправностей

Проблема	Возможная причина и решение
Лед не приготовился	• Прошло ли до приготовления льда 10 часов с момента заливки воды? При недостатке холода приготовление льда может занять больше времени, например, при первом использовании. • Подключен ли водопроводный кран и открыт ли он? • Вы вручную остановили функцию приготовления льда? Убедитесь, что вы включили режим «Кубики» или «Крошево». • Не застряли ли лед в ведерке или желобе для льда? • Температура в морозильной камере слишком высокая? Попробуйте установить более низкую температуру в морозильной камере.
Диспенсер для воды не работает	• Правильно ли установлен контейнер для воды? Убедитесь, что в контейнере для воды достаточно воды. • Водяная трубка сломалась или погнулась? Убедитесь, что водяная трубка не засорена. • Слишком низкая температура в контейнере для воды? Попробуйте повысить температуру через панель дисплея. • Работает ли водяной насос?
Вы можете услышать бульканье воды в холодильнике	• Это нормальное явление. В результате циркуляции охлаждающей жидкости в корпусе возникают пузырьки.
Невозможно подключить устройство к сети Wi-Fi	• Пароль Wi-Fi введен неверно. Убедитесь, что пароль правильный, и подключитесь снова. • Частота домашнего маршрутизатора Wi-Fi не равна 2,4 ГГц. Устройство поддерживает соединение только на частоте 2,4 ГГц. Настройте выделенный SSID Wi-Fi 2,4 ГГц и подключите к нему устройство. • Маршрутизатор и устройство находились далеко друг от друга, что приводило к плохому качеству связи. Переместите маршрутизатор ближе к устройству или установите усилитель сигнала Wi-Fi.

Утилизация холодильника

Запрещается утилизировать данное устройство совместно с ТБО.

Упаковочные материалы

Материалы, пригодные для вторичной переработки, отмечены соответствующим значком. Подойдите к утилизации упаковочного материала ответственно.

Перед утилизацией устройства

1. Выньте штепсельную вилку устройства из сетевой розетки.
2. Отрежьте сетевой шнур.



Внимание

В холодильном контуре устройства содержится хладагент и газ.

Во избежание травмирования органов зрения и возникновения пожара, утилизацию данных материалов необходимо поручать только профессионалам. До выполнения надлежащей утилизации необходимо удостовериться в целостности трубок контура циркуляции хладагента в устройстве.

	Надлежащая утилизация
	Этот символ указывает на то, что данный продукт нельзя утилизировать вместе с другими бытовыми отходами на всей территории ЕС. Чтобы предотвратить потенциальный вред окружающей среде или здоровью человека из-за бесконтрольной утилизации отходов, относитесь к их переработке ответственно, это будет способствовать устойчивому переиспользованию материальных ресурсов. Чтобы вернуть бывшее в употреблении устройство, воспользуйтесь специальными системами возврата и сбора или обратитесь к продавцу, у которого вы приобрели продукт. Они гарантируют, что продукт будет переработан экологически безопасным способом.

Утилизация холодильника

Во избежание загрязнения продуктов и обеспечения их безопасности следуйте этим рекомендациям:

- Не оставляйте дверь открытой надолго. Это может значительно повысить температуру внутри холодильника.
- Регулярно очищайте поверхности и дренажные каналы, контактирующие с пищевыми продуктами.
- Хранить сырое мясо и рыбу необходимо в подходящих контейнерах, чтобы не допустить контакта или попадания с них капель на другие продукты.
- Для хранения предварительно замороженных продуктов, приготовления мороженого и кубиков льда необходимо поместить соответствующие продукты в морозильную камеру с двумя звездами.
- Не следует замораживать свежие продукты в морозильных камерах с одной, двумя и тремя звездами.

Заказ	Тип отделений	Целевая температура хранения [°C]	Подходящие продукты питания
1	Холодильник	+2~+8	Яйца, приготовленная пища, упакованные продукты, фрукты, овощи, молочные продукты, пирожные, напитки и другие неморажаемые продукты питания.
2	(**)*-Морозильник	≤-18	Морепродукты (рыба, креветки, моллюски), пресноводные продукты водного происхождения и мясо (лучше всего употребить в течение 3 месяцев, чтобы избежать снижения пищевой ценности и вкусовых качеств). Пригоден для замороженных свежих продуктов.
3	***-Морозильник	≤-18	Морепродукты (рыба, креветки, моллюски), пресноводные продукты водного происхождения и мясо (лучше всего употребить в течение 3 месяцев, чтобы избежать снижения пищевой ценности и вкусовых качеств). Не пригоден для замороженных свежих продуктов.
4	Вино	+5~+20	Красное вино, белое вино, игристое вино и т. д.

Утилизация холодильника

Заказ	Тип отделений	Целевая температура хранения [°C]	Подходящие продукты питания
5	** -Морозильник	≤-12	Морепродукты (рыба, креветки, моллюски), пресноводные продукты водного происхождения и мясо (лучше всего употребить в течение 2 месяцев, чтобы избежать снижения пищевой ценности и вкусовых качеств). Не пригоден для замороженных свежих продуктов.
6	* -Морозильник	≤-6	Морепродукты (рыба, креветки, моллюски), пресноводные продукты водного происхождения и мясо (лучше всего употребить в течение 1 месяца, чтобы избежать снижения пищевой ценности и вкусовых качеств). Не пригоден для замороженных свежих продуктов.
7	0-звезд	-6~0	Свежая свинина, говядина, рыба, курица и некоторые упакованные полуфабрикаты: Лучше всего употребить в день покупки или в течение 3 дней. Частично упакованные/завернутые/инкапсулированные обработанные продукты (продукты, не подлежащие замораживанию).
8	охлаждение	-2~+3	Свежая/замороженная свинина, говядина, курица, пресноводные продукты водного происхождения (употребить в течение 7 дней при температуре ниже 0°C; в течение 2 дней при температуре выше 0°C). Морепродукты лучше всего хранить при температуре ниже 0°C в течение 15 дней и не следует хранить при температуре выше 0°C.
9	Свежие пищевые продукты	0~+4	Свежая свинина, говядина, рыба, курица и приготовленная пища (употребить в течение 3 дней, в идеале в тот же день).

Утилизация холодильника



Примечание

Храните продукты в отделениях холодильника по назначению и по температуре.

- Если устройство не будет использоваться в течение длительного времени, выключите его, разморозьте, очистите, просушите и, во избежание образования плесени, оставьте дверь открытой.

Чистка диспенсера для воды (для моделей с диспенсерами):

- Необходимо произвести чистку водяного бака, если он не использовался в течение более 48 часов; следует промыть водяную систему с помощью водопроводной воды, если она не использовалась в течение 5 дней.



Внимание

Чтобы поддерживать чистоту и предотвратить разливы, продукты в холодильнике должны храниться в пакетах, а жидкости — в герметичных бутылках или контейнерах с крышками.

Технические характеристики

модель	RL3K370SAIE
Номинальное напряжение/частота, В/Гц	220-240/50
Номинальный ток, А	1
Класс защиты от поражения электрическим током	I
Хладагент и его масса, гр	R600a, 35гр
Изоляция	Циклопентан
Вес нетто, кг	61
Ширина/ Глубина/ Высота, мм	595*600*1856
Объем брутто общий, л	395
Полезный объем, л	354
Класс энергоэффективности	A+
Уровень энергопотребления в год, кВт/год	165
Климатический класс	SN,N,ST,T
Замораживающая способность за сутки, кг/сут	/
Максимальный уровень шума,дБ	35
Максимальное время сохранения замораживающей способности при сбое в электропитании, ч	/

Торговая марка	Hisense
Тип продукции	Холодильник
Изготовитель	Gorenje gospodinjiski aparati, d.o.o. (Gorenje, d.o.o.) - Partizanska Cesta 12, 3320 Velenje, Slovenia
Импортер	ООО «Горенье БТ», Россия, 119180, г. Москва, Якиманская набережная д.4, стр. 1, эт.3, пом. I, ком. 55.
Срок службы	7 лет
Сервисное обслуживание	Обслуживанием бытовой техники занимаются авторизованные сервисные центры. Список сервисных центров можно найти на сайте ru.hisense.com и по запросу в информационный центр по телефону 8 800 510 99 99 (звонок по России бесплатный).

EAC
Сделано в Китае

Hisense

life reimagined

ПАЙДАЛАНУШЫ НҰСҚАУЛЫҒЫ

Мына құрылғыны пайдаланар бұрын, осы нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз және оны келешекте пайдалану үшін сақтап қойыңыз.

RL3K370SAIE

KZ

Қазақстан

Мазмұны

Hisense өнімін таңдағаныңыз үшін рақмет. Тоңазытқыштың мүмкіндіктерін толықтай пайдалану үшін берілген нұсқаулықты оқып шығыңыз. Оның ішінде орнату және басқару бойынша маңызды ақпараттар бар. Нұсқаулықты келешекте пайдалану үшін сақтап қойыңыз.

Қауіпсіздік және ескерту туралы ақпарат.....	01
Жаңа құрылғына орнату.....	13
Құрылғы сипаттамасы	17
Дисплейдің басқару элементтері.....	18
Құрылғыны пайдалану.....	22
Есіктің бағытын ауыстыру	24
Тазалау және күтім жасау	29
Пайдалы кеңестер	31
Ақауларды жою	32
Құрылғыны кәдеге жарату.....	36

Қауіпсіздік және ескерту туралы ақпарат

Қауіпсіздікті сақтау және дұрыс пайдалану үшін мына нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз. Оның ішінде маңызды қауіпсіздік нұсқаулары және нұсқаулықтар бар. Құрылғыны орнатар және пайдаланар бұрын, кез келген сәтсіз оқиғалардың алдын алу үшін жұмысы мен қауіпсіздік функцияларымен танысып өтіңіз. Бұл нұсқаулықты қолыңыз жететін жерде сақтаңыз және тоңазытқыштың иесі немесе орны ауысса, оны жаңа иесі пайдалануы және қауіпсіздік бойынша дұрыс нұсқаулық алуы үшін табыстаңыз. Осы нұсқаулықтарды орындамау нәтижесінде орын алған қандай да бір зақымға өндіруші жауапты емес.



Балалардың және осал топ тұлғаларының қауіпсіздігі

EN стандарттарына сәйкес

Бұл құрылғыны 8 жастағы және одан үлкен балалар және физикалық, сенсорлық немесе ақыл-ой мүмкіндіктері төмен немесе тәжірибесі және білімі жеткіліксіз адамдар құрылғыны қауіпсіз пайдалану туралы нұсқаулар алған болса және қатысты қауіптерді түсінсе, пайдалана алады. Балалар құрылғымен ойнамауы тиіс. Тазалау және пайдаланушылық қызмет көрсету жұмыстарын балалар қараусыз жасамауы тиіс.



Балалардың және осал топ тұлғаларының қауіпсіздігі

IEC стандарттарына сәйкес

Бұл құрылғыны физикалық, сенсорлық немесе ақыл-ой мүмкіндіктері төмен немесе тәжірибесі және білімі жеткіліксіз адамдар (оның ішінде балалар) қауіпсіздігіне жауапты адамнан құрылғыны пайдалану туралы нұсқау алмаса немесе қадағаланбаса, пайдаланбауы тиіс.

Тұншығып қалу қаупінің алдын алу үшін қаптама материалдарының барлығын балалардан аулақ ұстаңыз.

Құрылғыны кәдеге жарату кезінде, оны ашадан суырып, қуат сымын құрылғыға жақын етіп кесіңіз де, электр шоғын алмас үшін және балалардың қамалып қалмасы үшін есіктерін алып тастаңыз.

Ескі құрылғыны алмастыру кезінде, қысылып қалу қаупінің алдын алу үшін ескі құрылғының ілмегі немесе пружиналық құлпы (егер ондай болса) жұмыс істемейтіндей етілгенін тексеріңіз.



Жалпы қауіпсіздік

• ЕСКЕРТУ

Бұл құрылғы тұрғын үйлерде және соған ұқсас орындарда пайдаланылуға арналған, мысалы:

1. Дүкендегі, кеңселердегі және басқа жұмыс орталарындағы қызметкерлердің асүйі;
2. Фермалар, қонақүйлер, мотельдер және басқа тұрғылықты орталар;
3. «Жатын орын және таңғы ас» типіндегі орталарда;
4. Кейтеринг және басқа бөлшек саудаға жатпайтын қолданыстар.

• ЕСКЕРТУ

Тек ауыз суымен толтырыңыз.

• ЕСКЕРТУ

Құрылғының ішінде жанғыш отыны бар аэрозоль банкалары секілді жарылғыш заттарды сақтамаңыз.

• ЕСКЕРТУ

Қуат сымы зақымданса, қауіптің алдын алу үшін оны өндіруші немесе білікті маман ауыстыруы тиіс.

• ЕСКЕРТУ

Ауа ағыны дұрыс жүруі үшін құрылғының желдеткіш саңылауларын жаппаңыз.



Жалпы қауіпсіздік

- **ЕСКЕРТУ**

Механикалық құрылғыларды немесе өндіруші ұсынбаған басқа әдістерді пайдалану арқылы жібіту процесін жеделдетуге тыйым салынған.

- **ЕСКЕРТУ**

Тоңазыту агентінің тізбегін зақымдамаңыз.

- **ЕСКЕРТУ**

Өндіруші мақұлдамаған болса, тоңазытқыштың ішінде электр құрылғыларын пайдаланбаңыз.

- **ЕСКЕРТУ**

Тоңазыту агенті мен оқшаулағыш газдар жанғыш келеді. Құрылғыны авторландырылған орталық арқылы кәдеге жаратыңыз. От көзінен аулақ ұстаңыз.

- **ЕСКЕРТУ**

Тоңазыту агенті мен оқшаулағыш газдар жанғыш келеді. Құрылғыны авторландырылған орталық арқылы кәдеге жаратыңыз. От көзінен аулақ ұстаңыз.

- **ЕСКЕРТУ**

Құрылғыны орналастыру кезінде, қуат сымының қысылып қалмағанын немесе зақымданбағанын тексеріңіз.

Қауіпсіздік және ескерту туралы ақпарат



Жалпы қауіпсіздік

• ЕСКЕРТУ

Құрылғының артқы жағына бірнеше портативті розетканы немесе қуат көзін пайдаланбаңыз.



Жарықтандыру шамдарын ауыстыру

• ЕСКЕРТУ

Жарықдиодты шамды өз бетіңізше ауыстырмаңыз!
Жарық диодты шам зақымданған болса, көмек алу үшін тұтынушыларды қолдау орталығына хабарласыңыз. Бұл тек шамдары бар тоңазытқыштарға қатысты.



Тоңазыту агенті

Құрылғыда табиғи, экологиялық таза, бірақ тез тұтанатын изобутен (R600a) газы бар. Тасымалдау және орнату кезінде, тоңазыту агентінің тізбегін зақымдап алмаңыз. Тоңазыту агенті (R600a) жанғыш.



Тоңазыту агенті

• ЕСКЕРТУ

Тоңазытқыштардың тоңазыту тізбегінде тоңазыту агенті және газдар бар. Бұл материалдар кәсіби түрде кәдеге жаратылуы тиіс, өйткені олар көзге зиян немесе тұтануы мүмкін. Дұрыс кәдеге жаратар алдында, суық агент тізбегінің түтікшесі зақымданбағанын тексеріңіз.



ЕСКЕРТУ

Өрт қаупі / жанғыш материалдар

Суық агент тізбегі зақымданса:

1. Ашық алау және от көздерінен аулақ ұстаңыз.
2. Құрылғының айналасы жақсы желдетілетінін тексеріңіз.
Бұл өнімге қандай да бір өзгертулер енгізу қауіпті.
Қуат сымына тиетін зақым тізбектің тұйықталуына, өртке немесе ток соғуға алып келуі мүмкін.



Электр қауіпсіздігі

1. Қуат сымын ұзартпаңыз.
2. Қуат сымының зақымданып-зақымданбағанын ара-сыра тексеріп тұрыңыз. Зақымданған аша аса қызып кетіп, өрт шығуы мүмкін.
3. Негізгі қуат ашасы әрқашан оңай қол жететін жерде болуы тиіс.
4. Қуат ашасын розеткадан суыру үшін қуат сымынан тартпаңыз.
5. Қабырғадағы рэзетке бос тұрса, электр тогы ұру немесе өрт қаупінің алдын алу үшін оны пайдаланбаңыз.
6. Құрылғыны ішкі жарықтандыру қақпағынсыз пайдалануға болмайды.
7. Бұл тоңазытқышты тек 220~240 В/50 Гц бір фазалық айнымалы ток қуат көзіне қосу қажет. Жергілікті кернеу ауытқулары осы ауқымнан асып кетсе, қауіпсіздік мақсатында кемінде 350 Ваттық айнымалы ток тұрақтандырғышын пайдаланыңыз. Тоңазытқышты жерге тұйықталған арнайы рэзеткіге қосыңыз.

Қауіпсіздік және ескерту туралы ақпарат

Күнделікті пайдалану

- Тоңазытқышта жанғыш газдар мен сұйықтықтарды сақтау жарылысқа алып келуі мүмкін.
- Тоңазытқыштың ішінде, балмұздақ жасағыш немесе миксерлер секілді электр құрылғыларын пайдаланбаңыз.
- Қуат ашасынан суырап кезде, сымды тартқанның орнына, розеткадан ашадан ұстап суырыңыз.
- Құрылғының пластик бөліктерінің жанына ыстық заттар қоймаңыз.
- Бұл құрылғы кірістіріп орнатылуға арналмаған.
- Тамақ өнімдерін артқы жақ қабырғасына ауа айналымын жабатындай етіп тақап қоймаңыз.
- Алдын ала қапталған мұздатылған тағамды сақтау бойынша өндірушінің нұсқаулықтарын орындаңыз.
- Осы нұсқаулықта көрсетілгендей, өндірушінің сақтау бойынша ұсыныстарын орындаңыз. Сақтау бойынша тиісті нұсқаулықтарды қараңыз.
- Газдалған немесе көпіретін сусындарды мұздатпаңыз, себебі олар жарылып, тоңазытқышты зақымдауы мүмкін.

Қауіпсіздік және ескерту туралы ақпарат

- Мұздатылған тағамды тікелей мұздатқыштан тұтыну үсік тудыруы мүмкін.
- Құрылғыны тікелей күн сәулесіне қаратып қоймаңыз.
- Өрт қаупінің алдын алу үшін құрылғыны ашық от көзінен аулақ ұстаңыз.
- Бұл құрылғы осы нұсқаулықта егжей-тегжейлі сипатталғандай тұрмыстық жағдайда тамақ пен сусындарды сақтауға арналған. Бұл құрылғы ауыр. Жылжыту кезінде абай болыңыз.
- Теріні зақымдап алмас үшін дымқыл қолмен мұздатқыштағы заттарды ұстап, шығармаңыз.
- Тоңазытқыштың негізіне, тартпаларына немесе есіктеріне мінбеңіз немесе сүйенбеңіз.

Қауіпсіздік және ескерту туралы ақпарат

- Жібігеннен кейін, мұздатылған тағамды қайта мұздатуға болмайды.
- Мұзды тікелей мұздатқыштан жеу аузыңыздың немесе ерніңіздің үсіп кетуіне әкелуі мүмкін.
- Жарақат алудың немесе құрылғыны зақымдаудың алдын алу үшін есік сөрелері мен көкөніс салатын тартпаларды шамадан тыс жүктемеңіз.
- Құрылғы температурасын одан әрі тиімді басқару үшін сыртқы температура сенсорын орнатыңыз.
- Wi-Fi модулі жоғарғы жақтағы басқару қорапшасында орналасқан. Сигнал кедергілерінен аулақ болу үшін, жанына үлкен темір заттарды немесе сұйықтыққа толы контейнерді қоймаңыз.

Назар аударыңыз! Күтім жасау және тазалау

- Тазалау немесе техникалық қызмет көрсету алдында, құрылғыны қуат көзінен ажыратыңыз.
- Құрылғыны темір заттармен, бумен тазалағышпен, эфир майларымен, органикалық еріткіштермен немесе абразивті тазартқыштармен тазаламаңыз.
- Мұздатқыш камерасын жібіту үшін өткір заттарды пайдаланбаңыз. Оның орнына пластик қалақшаны пайдаланыңыз.

Қауіпсіздік және ескерту туралы ақпарат

Маңызды орнату нұсқаулықтары

- Берілген барлық электр қосылымы нұсқаулықтарын орындаңыз. Қорабын ашу кезінде, құрылғының зақымы бар-жоғын тексеріңіз.
- Құрылғы зақымданған болса, пайдаланбаңыз. Зақым туралы сатушыға дереу хабарлаңыз, ал қаптамасын сақтап қойыңыз.
- Құрылғыны қосар алдында, тоңазыту агенті компрессорға оралғанына көз жеткізу үшін кем дегенде төрт сағат күтіңіз.
- Шамадан тыс қызып кетудің алдын алу үшін құрылғының айналасындағы ауа айналымы жеткілікті екеніне көз жеткізіңіз. Тиісті ауа айналымын қамтамасыз ету үшін орнату нұсқаулығын орындаңыз.
- Өрт шығу мүмкіндігін азайту үшін құрылғының артқы жағындағы жылы бөлшектерін (мысалы, компрессор) қабырғаға тигізбеңіз немесе оған қатты жақындатпаңыз.
- Құрылғыны жылу радиаторының немесе пештің жанына қоймаңыз.
- Орнатылған соң, қуат беру ашасы қол жететін жерде болуы тиіс.

Қауіпсіздік және ескерту туралы ақпарат

- Тасымалдау жиілігінің диапазоны және жиіліктің жұмыс диапазондарындағы максималды рұқсат етілген тарату қуаты: 2400-2483,5 МГц, 20 дБм немесе одан аз.
- Құрылғы радиаторы мен денеңіздің арасында кемінде 20 см қашықтық болуы тиіс.

Сервис

- Электр жұмыстарын тек білікті электр маманы жасауы тиіс.
- Бұл өнімге тек авторландырылған сервис орталықтары түпнұсқа бөлшектерін пайдалана отырып, қызмет көрсетуі тиіс.
 1. Құрылғы аяздан қорғалған болса.
 2. Құрылғыда мұздатқыш камерасы болса.



Ескертпе

3 және 8 жас аралығындағы балалар тоңазытқышты тек ересектердің қарауымен жүктеуі және түсіруі тиіс. (Тек ЕО аймағында қолданылады.)

Жаңа құрылғына орнату

Құрылғыны пайдаланар алдында мына маңызды кеңестер есіңізде жүрсін.




Құрылғыны желдету

Құрылғы айналасында ауа айналымы жақсы болса, салқындату тиімділігі күштірек болады, сондай-ақ энергия да үнемделеді. Жылу шығып кете алатында жеткілікті орын бар екендігін тексеріңіз.


Кеңес:

Кірістірілмеген жабдықтар үшін:
Артқы жағынан 50-70 мм бос орын, төбесінен кем дегенде 100 мм және шеттерінен 100 мм орын қалдырыңыз. Есік 105° градусқа ашыла алуы үшін, оның алдында жеткілікті орын болуы тиіс. Қосымша деректерді төмендегі диаграммадан қараңыз.

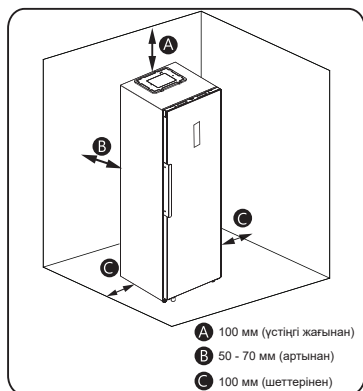

Кірістірілмеген күйде

Төбесінен: 5 мм-ден аса бос орын қалдырыңыз

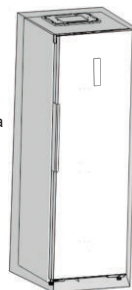


Сол жағы: 2,5 мм-ден аса бос орын қалдырыңыз


Оң жағы: 2,5 мм-ден аса бос орын қалдырыңыз

Өлшемдері (мм): 595 × 600 × 1856

Жиһазға кірістірілген күйде

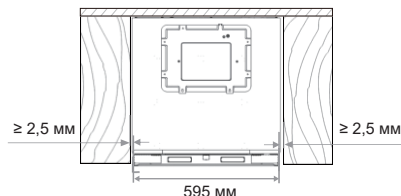

Есікке қажетті бос орынды есікті толықтай аша алатын етіп қалдырыңыз.

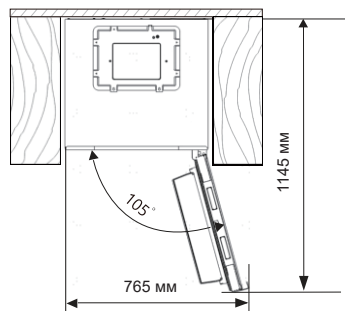

Жиһазға кіріктірілген күйде есікті толықтай ашу үшін тоңазытқышқа қажет жалпы кеңістік




Ескертпе

Жиһазға кіріктірілген күйде қуат тұтынысы біршама артады.

Жаңа құрылғына орнату

Тиісті ақпарат (мм)

W	W1	D	D1	D2
595	170	600	627	1160

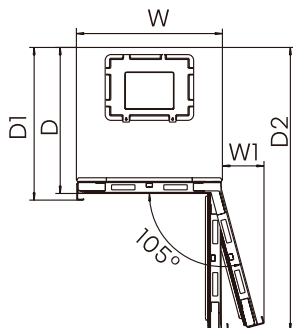

Ескертпе


Құрылғы SN-ST арасындағы климат класында тиімді жұмыс істейді. Ұзақ мерзімге нақты температура ауқымынан тыс ортада қалдырылса, өнімділігі төмендеуі мүмкін.

Климаттық класс	Орта температурасы
SN (субнормалы)	+10°C және +32°C аралығы
N (нормалы)	+16°C және +32°C аралығы
ST (субтропикалық)	+16°C және +38°C аралығы
T (тропикалық)	+16°C және +43°C аралығы


Ылғал жиналмасы үшін құрылғыңызды құрғақ жерге қойыңыз. Құрылғыны тікелей күн сәулесінен, жауыннан немесе ызғардан аулақ ұстаңыз. Пеш, от немесе радиаторлар сияқты жылу көздерінен аулақ ұстаңыз.

Деңгейі бойынша туралау


- Туралау және ауа айналымын қамтамасыз ету үшін табанындағы аяқтарды тиісті қысқышпен реттеңіз. Сәйкес келетін сомын кілтін пайдаланыңыз.
- Есіктері өздігінен жабылуы үшін аяқтарын реттеу арқылы артқы жоғарғы жағын 15 мм-ге немесе 0,5°-қа еңкейтіңіз.
- Құрылғыны жылжытар бұрын аяқтарын көтеріңіз — бұл оның доңгелектерімен әрі-бері оңай қозғалтуға мүмкіндік береді. Басқа жерге жылжытып болған соң, құрылғыны қайта туралаңыз.

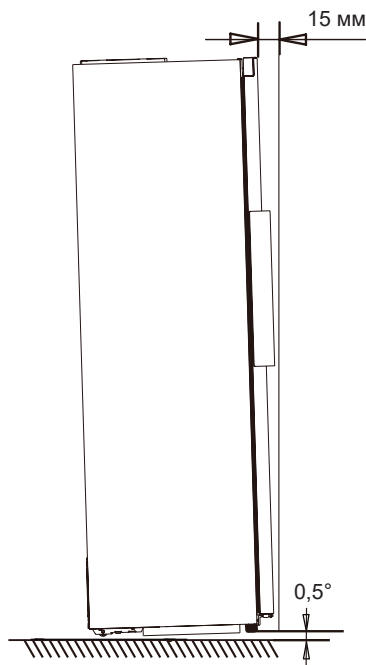

Жаңа құрылғына орнату

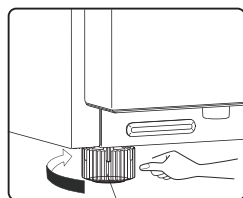

Реттелмелі аяқшалар

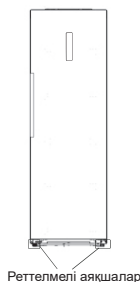


Реттелмелі аяқшалар




Ескерту

- Толықтай жүктелген тоңазытқышты көтере алуы үшін тоңазытқышты айналадығы еденмен бір деңгейдегі тегіс, қатты бетке орнатыңыз.
- Роликтерді тоңазытқышты алдығы немесе артқа жылжыту үшін ғана пайдаланыңыз. Шетке қарай қимылдатсаңыз еден және роликтер зақымдануы мүмкін.

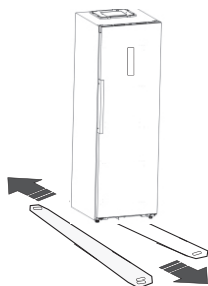

Қажетті құралдар:


	
8 мм тұқыр кілті	Плюс пішінді бұрағыш
	
Жіңішке минус пішінді бұрағыш	Сомын кілті
	
	8 мм кілт

Ескертпе: Бөлшектерді зақымдап алмас үшін бөлшектелген құрылғыны жұмсақ пенопластіге немесе ұқсас материалға қойыңыз. Есік бағыттарын ауыстыру үшін келесі қадамдарды орындаған жөн.

- Қалыпты жағдайда бұл аксессуарларды орнату міндетті емес.

Тек экстремалды жағдайларда есік шамамен 90 градусқа ашылғанда, тоңазытқыш аударылып кетуі мүмкін. Мұндай жағдайларда құрылғының тұрақтылығын қамтамасыз ету үшін тірек тақтасын негіздің төменгі қақпағына бекіту қажет.


1. Негіздің төменгі қақпағының сол жағындағы саңылауды табу үшін құрылғыны еңкейтіңіз.

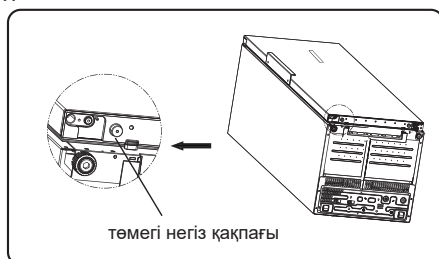




төменгі негіз қақпағы

Жаңа құрылғына орнату

2. Тірек төсемнің саңылауына бұранданы салыңыз.

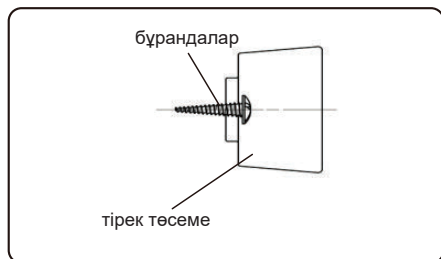


3. Төменгі негіз қақпағындағы саңылау мен бұранданы сәйкестендіріп, тірек тақтасын айқас бұрауышпен мықтап бекітіңіз (берілмеген).

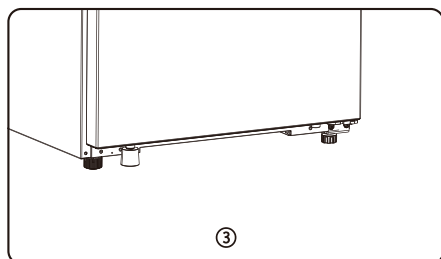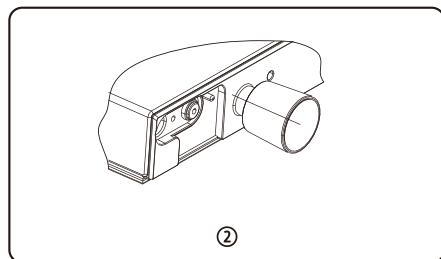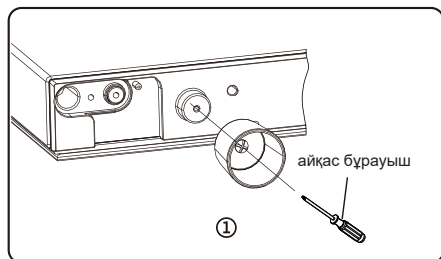

Құрылғы сипаттамасы

Құрылғыға шолу

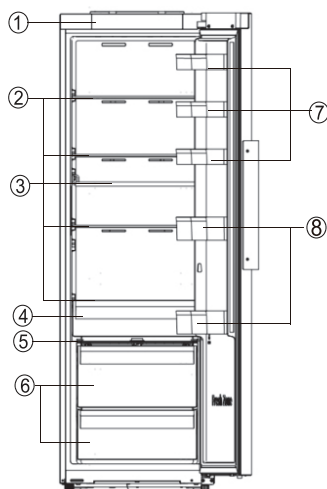

- ① Декоративті қақпақ
- ② Сөрелер
- ③ Шарап сөресі
- ④ 0°C Балғындық аймағы
- ⑤ Көкөніс тартпасының қақпағы
- ⑥ Көкөніс тартпасы
- ⑦ Жоғарғы есік сөресі
- ⑧ Төменгі есік сөресі



Ескертпе

- Өнім үнемі дамытылып отыратындықтан, тоңазытқышыңыз кішкене өзгешеленуі мүмкін. Алайда, оның функциялары мен пайдалану нұсқаулары өзгеріссіз қалады.
- Оңтайлы қуат тиімділігі үшін барлық құрамдастарды жоғарыда көрсетілгендей қайта орнатыңыз.

Дисплейдің басқару элементтері

Тоңазытқыш есігіндегі басқару панелі арқылы барлық функциялар мен параметрлерге қол жеткізе аласыз. Дисплей тақтасы функцияны реттеуді жеңілдетіп, оны пайдаланушыға пайдалануға ыңғайлы етеді.

Ескертпе: Дисплей тақтасының қуатты өшіруді сақтау функциясы бар.

Дисплейдің басқару элементтері

Құрылғыңыздың басқару панелінен түрлі функциялар мен параметрлерді пайдалану үшін мына пайдалану нұсқауларын орындаңыз. Алғаш рет қуатын қосқан кезде, дисплей панелінің белгішелері жанады. Ешқандай түйме басылмаса және бір минуттан кейін есік жабылса, артқы жарығы өшеді.



Электрондық басқару элементі
(құрылғының төбесінде орналасқан)

1. Қуат

 Пайдалануды тоқтату үшін, «Power» (қуат) түймесін 3 секунд басып тұру арқылы құрылғыны өшіріңіз.

Күту режимін ауыстыру үшін «Power» (қуат) түймесін 3 секунд басып ұстап тұрыңыз.

Күту режимінде дисплейде «--» белгісі көрсетіледі.

Маңызды!

Тоңазытқыш ұзақ уақыт өшірулі болғанда, оның ішіне тағам сақтамаңыз. Ұзақ уақыт пайдаланылмайтын болса, оны рәзеткіден суырыңыз.



Ескертпе

Күту режимі функциясы қосулы болған кезде, тоңазытқыш салқындауын тоқтатады және шам өшеді.

2. Эко

 Қуат үнемдеу функциясын қосу үшін «Mode» (режим) түймесін басыңыз, сонда «Eco» белгішесі жанады. «Эко» функциясы қосылғанда, тоңазытқыштың температурасы автоматты түрде 6°C етіп ауыстырылады. Құрылғы қолданылмаса, 10 секундтан кейін қолданылады. «Эко» функциясы қосылғанда, тиісті режим белгішесі өшірілгенге дейін «Fridge» (тоңазытқыш) түймесін басуға болады. Тоңазытқыш температурасының параметрі алдыңғы параметрге қайтарылады.

3. Супер салқындату

 Өте көп пайдаланылғанда, көкөністер көп салынғанда немесе жылы болған кезде, бұл функция тоңазытқыштың орнатылған температурасын ұстап тұрады. Супер салқындату функциясы тоңазытқыш камерасындағы температураны төмендетеді.

Дисплейдің басқару элементтері

1. «Super Cool» (супер салқындату) функциясын қосу үшін «Mode» (режим) түймесін басыңыз. Тоңазытқыш температурасы 2°C етіп орнатылып, «» белгішесі жанады.

Ешқандай әрекет жасалмаса, ол 10 секундтан кейін күшіне енеді.

2. Бұл функция автоматты түрде 6 сағаттан кейін өшеді.


3. Супер салқындату функциясы қосылғанда, тиісті режим белгішесі өшкенше «Fridge» (тоңазытқыш) түймесін басуға болады.

Тоңазытқыш температурасының параметрі алдыңғы параметрге қайтарылады.

4. Тоңазытқыш камерасының температурасы

8°C және 2°C аралығындағы температурада ауысу үшін «Fridge» (тоңазытқыш) түймесін бірнеше рет басыңыз.

Ешқандай әрекет жасалмаса, температураны орнату 10 секундтан кейін күшіне енеді.



Ескертпе

- Әр басқан сайын температура 1°C-қа төмендейді.
- Температураны орнату бүкіл камераның орташа мәнін орнатады, нақты температуралар тағам мөлшеріне, олардың орналасуына және бөлме температурасына байланысты өзгереді. Ұсынылған температура параметрлері: 4°C

5. Дабыл



Температураның жоғарығы туралы дабыл:

Ішкі температурасы жоғары болып кетсе, дабыл дыбысы шығады және «» белгішесі жанады.

Күту режимінде болмағанда, құрылғы ішіндегі температура қосылғаннан кейін 24 сағаттан соң анықталады. Температура 4 сағат бойы жоғары болып тұрса, дабыл іске қосылады.

Дабылдың дыбысын басу:

Дауысын өшіру үшін «Alarm» (дабыл) түймесін басыңыз. Температура дабыл шегінен төмен түскенде «» белгішесі тұрақты түрде жанып тұрады.

«» белгішесі өшкенде, температураның жоғарылығы туралы дабыл аяқталады.

Дабыл дыбысы өшірілмесе, «» дабыл белгішесі қосулы күйде минутына 3 рет шырылдайды. Дабыл 10 минуттан кейін тоқтайды.

Есіктің ашылғандығы туралы дабыл

Есікті 1 минуттан аса уақытқа қалдырсаңыз, осы дабылды іске қосады. Дабыл алғашқы бірінші және екінші минутта әр минут сайын 5 рет шығады. Үшінші минуттан бастап дабыл әр секунд сайын бір рет шығады. Дабыл 10 минуттан кейін тоқтайды.

Дабылды өшіру үшін, есіктердің барлығын жақсылап жабыңыз.

6. Демо режимі

Демо режимі тоңазытқышты салқындап кетуден сақтау үшін дүкенде демонстрациялау үшін пайдаланылады. 10 секунд бойы ешқандай түйме басылмаса «OF» таңбасы көрсетіледі; болмаса, ол ағымдағы температура параметрін көрсетеді.

Дисплейдің басқару элементтері

Демонстрациялық режимнен шығу үшін, үш дыбыстық сигнал естігенше «Power» (қуат) және «Fridge» (тоңазытқыш) түймелерін бір уақытта 3 секунд басып тұрыңыз.

7. Тоңазытқышты Wi-Fi желісіне қосу



ConnectLife — смартфон немесе планшет арқылы смарт құрылғылармен байланысуға арналған смарт қолданба.

Орнату

1. Смартфоннан Apple App Store (iOS) немесе the Google Play Store (Android) қолданбасын ашыңыз.
2. «ConnectLife» деп іздеңіз. Келесі белгішесі бар қолданбаны табыңыз:



3. ConnectLife, LLC ұсынған ConnectLife қолданбасын жүктеп алып, орнатыңыз.

Болмаса, ConnectLife қолданбасын орнату үшін QR кодын смартфонмен немесе планшетпен сканерлеңіз.



Қолданба нұсқасы

Ағымдағы Android және iOS нұсқасы: V2.2.0

Қолданба нұсқасы мезгіл-мезгіл өзгеріп және жаңарып отырады. App Store, AppGallery немесе Google Play store дүкенінен жүктеп алынған нұсқаға жүгініңіз.

Дисплейдің басқару элементтері

Тоңазытқышты қосу

ConnectLife қолданбасын орнатқан соң, аккаунтқа кіріңіз немесе жаңасын жасаңыз және:

1. Құрылғының қосулы екініне және дисплей панелінің жанып тұрғанына көз жеткізіңіз. Панель шамы жанған кезде дайын дегенді білдіреді.



2. Сигнал дыбысын естігенше «Mode» түймесін 3 секунд бойы басып тұрыңыз. Wi-Fi шамы («») бірнеше секунд жанған күйінде қалып, жыпылықтай бастайды.



3. Құрылғыңызда Bluetooth қосылғанда, ConnectLife қолданбасын ашыңыз. Құрылғының анықталғандығын көрсететін қалқыма терезені күтіңіз. Қалқыма терезедегі түймені түртіп, жалғастыру үшін нұсқаулықтарды орындаңыз.
4. Қалқымалы терезе пайда болмаса, қолданбадан «Құрылғы қосу» немесе «+» түймесін қолмен түртіңіз.
5. Құрылғылар тізімінен «Тоңазытқыш» мәнін таңдаңыз.
6. Тоңазытқышты қосу үшін қолданбадағы нұсқаулықтарды орындаңыз. Біткен кезде, тоңазытқыш экранда көрсетілетін болады.

Дисплейдің басқару элементтері



Ескертпе


- Құрылғы жұптастыру режимінде 5 минут уақыт болады.
- Желі параметрлерін бастапқы қалпына келтіру үшін, «Mode» (режим) түймесін 6 секунд басып, ұстап тұрыңыз. Құрылғы бастапқы қалпына келтірілгенде, екі дыбыстық сигнал шығады.
- Бастапқы қалпына келтірілген соң, құрылғы автоматты түрде жұптастыру режиміне кіреді. Wi-Fi шамы тұрақты болып жанса, желі байланысы сәтті орнатылды дегенді білдіреді.

Құрылғыны пайдалану

«Құрылғы сипаттамасы» бөлімінде көрсетілгендей, құрылғыңыз аксессуарлармен бірге жүреді. Оларды дұрыс пайдалану туралы білу үшін осы нұсқаулықтарды орындаңыз. Құрылғыны пайдаланар бұрын, оны мұқият оқып шығуға кеңес береміз.

Есік сөресі


- Ол жұмыртқа, консервіленген сұйықтық, бөтелкедегі сусындар және оралған тағам және т. б. сақтауға қолайды. Сөрелерді ауыр заттармен қатты жүктемеңіз.
- Есік сөрелерін сақтау қажеттіліктеріне байланысты реттеуге болады. Орнын реттеуден бұрын бетіндегі заттарды алыңыз.

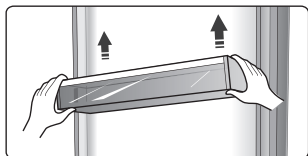

- Оңай тазалау үшін есік сөрелерінің барлығын шешуге болады.

Сақтау сөрелері


- Сақтауға арналған сөрелерді шешіп, оларды оңай тазалауға болады.

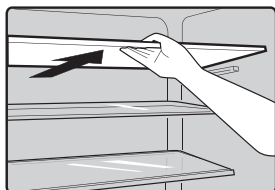

Икемді шарап сөресі

- Бөтелкелерді сақтауға арналған (тазалау үшін шешуге болады).

Ескертпе: Мұзап кетудің алдын алу үшін бөтелкелерді жел арнасындағы желдеткіш саңылаулардың алдына қоймаңыз.

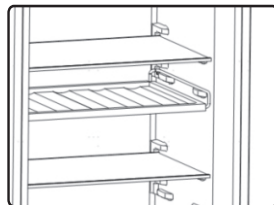

0°C Балғындық аймағы

- Бұл тартпа балық және ет сияқты жылдам бұзылатын тағамдар үшін салқын температураны ұсынады. Сақтау бойынша ұсыныстарды төмендегі кестеден қараңыз.

Ескертпе: Нақты ауқымда ауысып тұратын 0°C-тық аймақ температурасына қоршаған орта температурасы мен орнатылған температура әсер етеді. Аймақ температурасы нөлден төмендесе, сұйықтықтар қатып қалуы мүмкін.


Құрылғыны пайдалану

Көкөністер тартпасы

- Бұл тартпа жемістер мен көкөністер сақтауға жақсы.


Көкөніс пен жеміс сақтау аймағын және ылғалдылықты басқару

- Көкөніс пен жеміс сақтау аймағының ылғалдығын реттеу үшін қақпағындағы тұтқаны айналдырыңыз. Тұтқаны солға айналдырсаңыз, ылғалдылығы артып, көкөністер мен жемістердің балғындығы ұзаққа сақталады. Оңға бұрсаңыз, ылғалдылығы төмендейді. Ол көкөністердегі ылғалды сақтауға пайдаланылады.

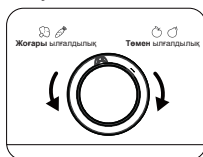

Есіктің бағытын ауыстыру


Құрылғыңыз нақты бір кеңістікте ыңғайлы тұруы үшін есікті оң жағынан (берілген күйі) сол жағына ауыструыңызға болады.

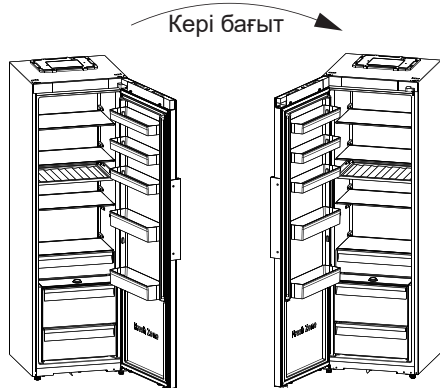

ЕСКЕРТУ

Электр қаупінің алдын алу үшін осы процесті бастар алдында тоңазытқыштың рзеткіден суырылғанын тексеріңіз.

Қажет болатын құралдар (бірге жүрмейді):

Берілмеген	
	
8 мм алтыбұрыш бұрағышы	Жіңішке минус пішінді бұрағыш
	
Плюс пішінді бұрағыш	Реттелетін гайкалық кілт
	
Шпатель	

Қажетті құралдар (бірге жүретін):

Берілген	
	
Корпус бұрышының қақпағы (сол)	Корпус бұрышының қақпағы (оң)
1	1
	
Есік бұрышының қақпағы (сол)	Есік бұрышының қақпағы (оң)
1	1
	
жоғарғы сол жақ топса бөлігі	4 мм алтыбұрыш кілт
1	1
	
Саңылау қақпағы	
1	




Ескертпе

Зақымдап алмас үшін тоңазытқышты жұмсақ көбікшелі пластикке немесе соған ұқсас материалға орналастырыңыз. Тоңазытқыштың негізіне қол жеткізу үшін оны арқасымен жатқызу керек болуы мүмкін.

1. Тоңазытқышты жоғары тұрғызыңыз, есігін ашыңыз, Есік бұрышының қақпағын (оң), Есік бұрышының қақпағын (сол), Корпус бұрышының қақпағын (оң), Корпус бұрышының қақпағын (сол) ашу үшін жіңішке жүзді бұрағышты пайдаланыңыз, содан кейін бұрыштардың қақпақтарын аксессуарларға арналған сөмкеге салып қойыңыз.


ЕСКЕРТПЕ: Тоңазытқыш бетін сырып алмас үшін ашу аймағының астына мата шүберек қойыңыз.

Есіктің бағытын ауыстыру

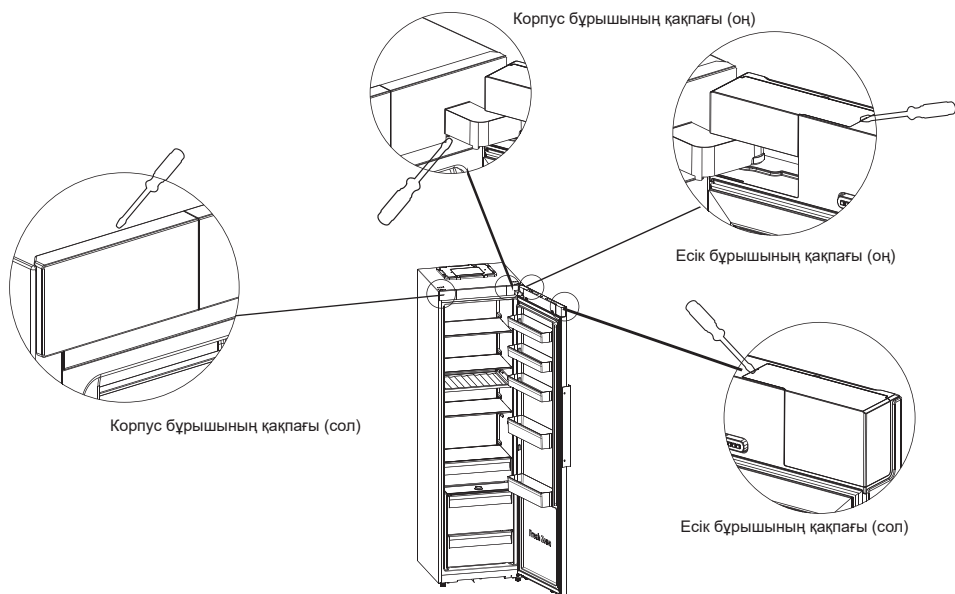


2. Декоративті қақпақтың оң және ол жағындағы екі бұранданы шешу үшін бұрағышты пайдаланып, Декоративті қақпақты шешіңіз.


3. Коннекторды суыру

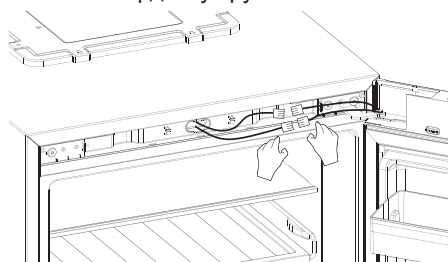


4. 4 мм алтыбұрыш кілтпен жоғарғы оң жақ топсаны бекітіп тұрған бұрандаларды шешіп, сол жаққа бұрап бекітіңіз. (Зақымдап алмас үшін есікті ұстап тұрыңыз.)

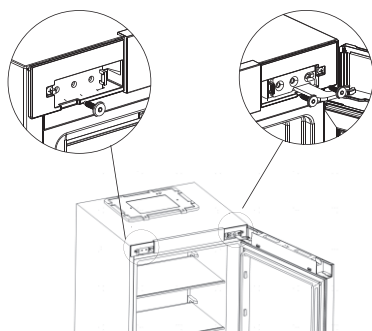



Есіктің бағытын ауыстыру

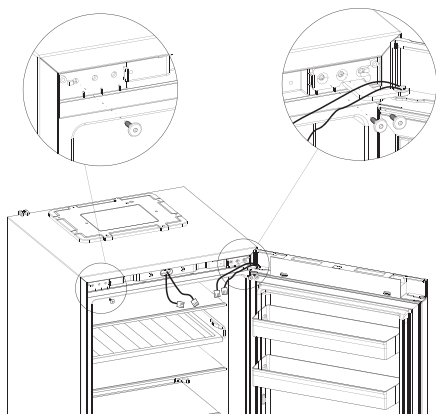

5. Есікті алып тастап, оны панель жағын бетімен қаратып тегіс бетке орналастырыңыз. 2 бұранданы босатыңыз, тығыздағышты, есікті тоқтатқышты және төлке білігін шешіңіз де, тура сол бұрандалармен сол жаққа қарай орнатыңыз.


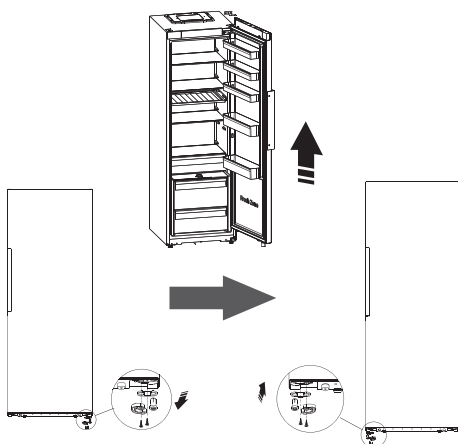


6. Тұтқадағы бұрандаларды шешу үшін плюс пішінді бұрағышты пайдаланыңыз. Есіктің басқа жағындағы саңылау қақпақтарын шпательмен шешіңіз. Содан кейін есіктің сол жағына бұранда саңылауларының қақпақтарын орнатыңыз. Ең соңында плюс пішінді бұрағышты пайдаланып, тұтқаға бұрандаларды бұраңыз.

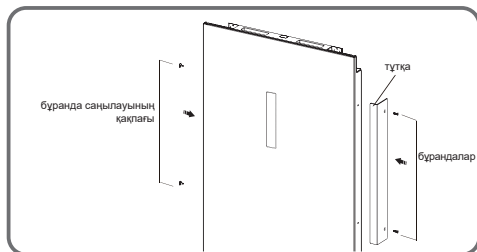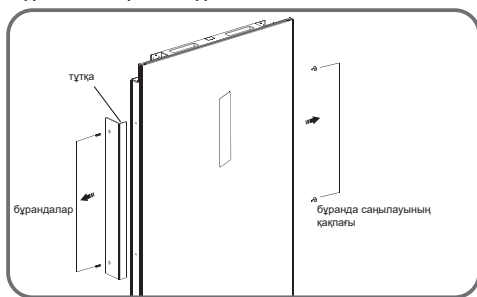


7. Тоңазытқышты жұмсақ көбікшелі пластик қаптамаға немесе соған ұқсас материалға жатқызыңыз. Астыңғы реттелмелі аяқтарды шешіп, бұрандасын босатып, төменгі топсаны шешіңіз. Ақырында, төменгі топса білігін шешіп, оны қарама қарсы жақтағы тесікке орналастырыңыз.


Есіктің бағытын ауыстыру

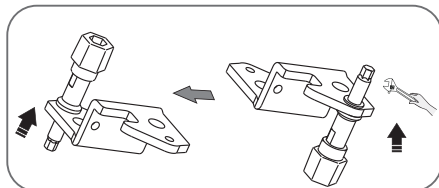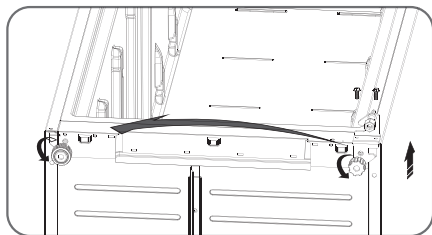


8. Төменге топсаны сол жаққа тағыңыз да, арнайы фланецті бұрандалармен бекітіңіз. Реттелетін аяқтарды басқа жағына орнатып, оларды бекітіңіз. Төменгі қақпақ тақтасының тесігіне тесік қақпағын (аксессуарлар қабында жүреді) орнатыңыз.

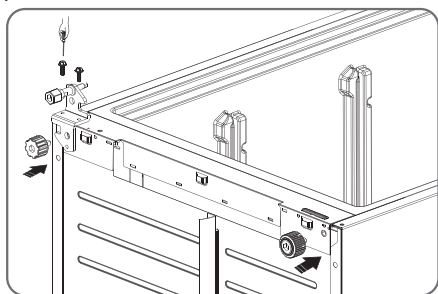

9. Сымдар жинағы сол жақтан келеді. Декоративті қақпақты орнатып, оны екі бұрандамен бекітіңіз.

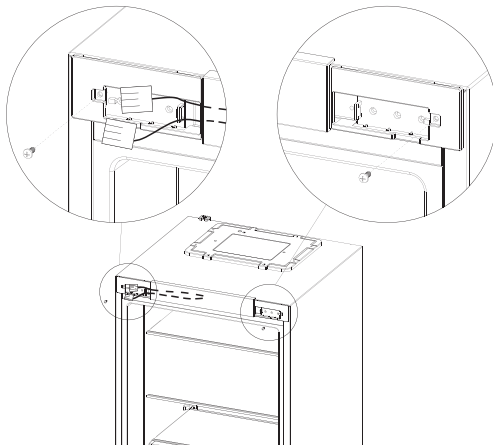


10. Жоғарғы есігін қайта орналастырыңыз. Жоғарғы есіктің төменгі тесігін ортаңғы топсаның жоғарғы білігімен, ал жоғарғы тесігін жоғарғы сол жақ топса білігімен туралаңыз. Жоғарғы сол жақ топсаны дұрыс күйге келтіріп, оны 2 бұрандамен бекітіңіз.

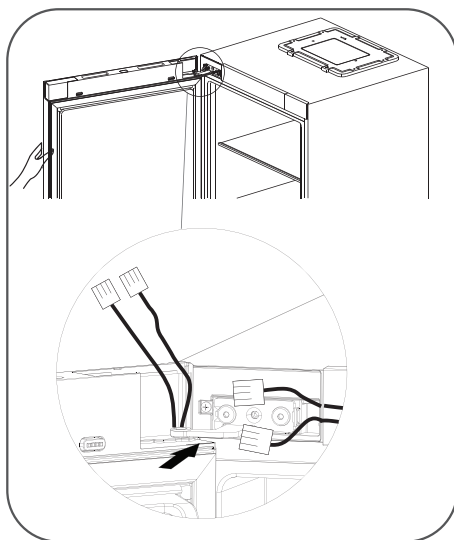


Есіктің бағытын ауыстыру

11. Коннекторды қосу

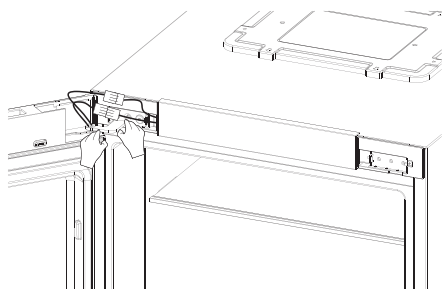

12. Аксессуары қабанын алынған есік бұрышының қақпақтарын (оң және сол) және корпус бұрышының қақпағын (оң және сол) қайта орнатыңыз.

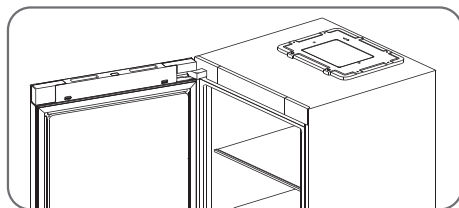

Тазалау және күтім жасау

- Гигиеналық мақсатта құрылғыны, оның ішінде сыртын және ішкі бөліктерін үнемі (кемінде екі айда бір рет) тазалап тұрыңыз.




Ескерту

- Тазалар алдында тоңазытқыштың қуат көзінен ажыратылғанын тексеріңіз. Электр тогының соғу қаупі бар! Тазаудан бұрын құрылғыны өшіріп, оны розеткадан суырыңыз.

Сыртын тазалау

Ұдайы тазалап отыру арқылы тоңазытқыштың сыртын әдемі ұстауға көмектеседі.

- Цифрлық панелді және дисплей панелін таза әрі жұмсақ матамен тазалаңыз.
- Құрылғының бетіне су шашқанның орнына шүберекті сулаңыз. Бұл ылғалдың бір жерге ғана шоғырлануының алдын алады.
- Есіктерді, тұтқаларды және корпустың бетін жеңіл жуғыш затпен тазалап, құрғақ жұмсақ шүберекпен сүртіңіз.




Ескерту

- Бетін сырып алмас үшін өткір заттарды пайдаланбаңыз.
- Еріткіш, көлікке арналған жуғыш зат, хлор, эфир майлары сияқты қатты химиялық заттарды немесе бензол сияқты органикалық еріткіштерді пайдаланбаңыз. Олар құрылғы бетін зақымдап, өрт қаупін тудыруы мүмкін.

Ішін тазалау

- Құрылының ішін үнемі тазалап тұрыңыз. Тағамдар аз болғанда тазалау оңайырақ. Жақсылап тазалау үшін тартпапар мен сөрелерді шешіңіз.
- Ішкі бөлігін сода бикарбонатының сұйылтылған ерітіндісімен сүртіңіз, содан кейін сығылған спонжды немесе шүберекті алып, жылы сумен шайыңыз. Сөрелер мен себеттерді қайта салар бұрын, барлығы толықтай құрғақ екеніне көз жеткізіңіз.
- Беттерін және алып-салынбалы құрамдастарын ауыстырар бұрын, кептіріңіз.

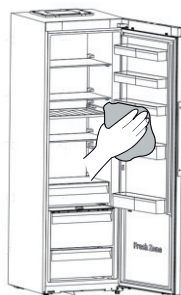

Тазалау және күтім жасау

- Автоматты ерітуге қарамастан, есік жиі ашылса немесе ұзақ уақыт ашық қалса, салқындату камерасында қыраулар пайда болуы мүмкін.
- Қалың аяз пайда болса, тоңазытқыш босауға жақын қалғанда ерітіңіз:
 1. Мұздатқышты босатыңыз, тоңазытқышты рәзеткіден суырыңыз және де есікті ашыңыз. Мұзды тезірек еріту үшін бөлмені желдетіңіз.
 2. Мұз ерітілген соң, тоңазытқышты ұсынылғандай тазалаңыз.




Ескерту

- Тоңазытқыш камерасын еріту үшін өткір заттарды пайдаланыңыз.
- Құрылғының іші толықтай құрғақ болмағанша, оны қоспаңыз немесе розеткаға қоспаңыз.

Мұзды еріту

Тоңазытқыш камерасы

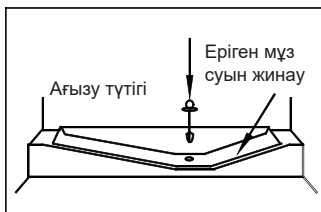

- Бұл камера автоматты түрде ереді.

Есік тығыздағыштарын тазалау

- Есік тығыздағыштарын таза ұстаңыз. Оларды корпусына жабысып қалатындай халге жеткізбеңіз, өйткені жыртылып кетуі мүмкін. Жұмсақ жуғыш заттар мен жылы суды пайдаланып тығыздағыштарды тазалаңыз. Тазалаған соң оларды шайып, кептіріңіз.

Жарық диодты шамды ауыстыру

- Бұл құрылғы салқындатқыш камерасының жоғарғы жағында орналасқан «G» класындағы энергияны үнемдегіш жарықдиодты шамымен жасақталған.
- Ауыстыру үшін мына қадамдарды орындаңыз:
 1. Құрылғыны розеткадан ажыратыңыз.
 2. Шам қақпағын шешу үшін, оны жоғары қарай итеріңіз.
 3. Жарықдиод қақпағын ұстап тұрып, коннектор ысырмасын басып тұрған күйде тартып шығарыңыз.
 4. Жаңа жарық диодты орнына сырт еткізіп орнатыңыз.



Ескерту

Жарықдиодты шамды өз бетіңізше ауыстырмаңыз! Зақымданған болса, көмек алу үшін тұтынушыларды қолдау қызметіне хабарласыңыз.

Пайдалы кеңестер

Қуат үнемдеу бойынша кеңестер

- Қуат үнемдеу үшін кеңестерге жүгініңіз.
- Қуатты үнемдеу үшін есікті ашып тұру уақытын азайтыңыз.
- Құрылғыны тікелей күн сәулесі немесе пеш сияқты ыстық көзінен аулақ ұстаңыз.
- Дұрыс температура орнатыңыз.
- Құрылғыға жылы тағамды немесе буланып жатқан сұйықтықты салмаңыз.
- Құрылғыны жақсы желдетілетін, құрғақ жерге орнатыңыз. «Жаңа құрылғына орнату» бөлімін қараңыз.
- Максималды қуат өнімділігі үшін тартпалардың, көкөніс пен жеміс сақтау аймағының және сөрелердің бастапқы конфигурациясын қалдырыңыз.

Балғын тағамды салқындату бойынша кеңестер

- Ыстық тағамды тоңазытқышқа немесе мұздатқышқа қоймаңыз; ол ішкі температураны көтеріп, көп қуат тұтынуға әкеледі.
- Қатты иісі шығатын тағамдардың бетін жабыңыз немесе ораңыз.
- Тағамды айналасында ауа айналатындай етіп қойыңыз.

Салқындату бойынша кеңестер

- Еттің кез келгенін полиэтилен орамасына орап, көкөніс тартпасы үстіндегі шыны сөреге қойыңыз. Өндірушілер ұсынған тағамды сақтау мерзімі мен жарамдылық мерзімін қараңыз.
- Пісірілген тағамдар, салқын тағамдар және т.б.:
Оларды орау керек, содан кейін оларды кез келген сөреге қоюға болады.
- Жемістер мен көкөністер:
Жемістер мен көкөністерді арнайы жәшікте сақтаңыз.
- Ірімшік және май:
Ауа өткізбейтін фольганы немесе пластик қаптаманы пайдаланыңыз.
- Бөтелкедегі сүт:
Сүт бөтелкелерін қақпақпен жауып, есік сөрелерінде сақтау керек.

Балғын тағамды салқындату бойынша кеңестер

- Сатушы мұздатылған тағамды дұрыс сақтағанын тексеріңіз.
- Жібіген соң, тағамды тез тұтыныңыз және де қайта мұздатпаңыз.
- Өндіруші ұсынған сақтау мерзіміне жүгініңіз.

Пайдалы кеңестер

Құрылғыны өшіру

- Құрылғыны ұзақ уақытқа өшіру керек болса, іші көгеріп кетпесі үшін мына қадамдарды орындаңыз.
 1. Тағамды шығарыңыз.
 2. Құрылғыны розеткадан ажыратыңыз.
 3. Ішкі бөлігін тазалап, кептіріңіз.
 4. Ауа айналып тұруы үшін есіктерін сәл ашып қойыңыз.

Ақауларды жою

Құрылғыңызға қатысты мәселелер туындаса, сервистік орталыққа жүгінбес бұрын, келесі тексеру жұмыстарын жүргізіңіз. Сервис орталығына қоңырау шалмас бұрын осы бөлімге сәйкес бірнеше оңай тексерулерді орындауға болады.



Ескерту

Құрылғыны өзіңіз жөндеуге тырыспаңыз. Төмендегі тексеру жұмыстары жүргізіліп, сонда да мәселе шешімін таппаса, білікті электр маманына, авторландырылған сервис орталығына немесе құрылғыны сатып алған сатушыға хабарласыңыз.

Мәселе	Болжалды себебі және шешімі
Құрылғы дұрыс жұмыс істемейді	Қуат беру сымы розеткаға дұрыс қосылғанын тексеріңіз.
	Сақтандырғышты тексеріп, ауыстырыңыз немесе қажет болған жағдайда автоматты ажыратқышты қайта қосыңыз.

Ақауларды жою

Мәселе	Болжалды себебі және шешімі
Құрылғы дұрыс жұмыс істемейді	Қоршаған орта температурасы тым төмен. Камера температурасын салқынырақ етіп реттеңіз.
	Мұздатқыш камерасы жібіту циклінде немесе бірден компрессорды қорғауды бастаған соң, жұмыс істемеуі мүмкін.
Жағымсыз иістер	Құрылғының ішін тазалаңыз.
	Иісі шығатын тағамдарды, контейнерлерді немесе орағыш материалдарды тексеріңіз.
Құрылғыдан шығатын шу	Қалыпты дыбысқа мыналар жатады: • Компрессор жұмыс істеп тұрған кездегі шу. • Желдеткіш моторларынан шығатын ауа айналымының шуы. • Су қайнап жатқан секілді бүлкілдеген дыбыс. Автоматты жібіту кезіндегі шытынау дыбысы. • Компрессор іске қосылғаннан бұрынғы шыртыл.
	Қалыптан тыс шуларды естісеңіз: • Тоңазытқыш түзу тұрғанын тексеріңіз. • Құрылғыны қабырғаларға тақаманыз. • Бір біріне соғылған бөтелкелер немесе контейнерлер.
Мотор үздіксіз жұмыс істейді	Бұл мына жағдайларда орын алуы мүмкін: • Температура қажетті мәннен суығырақ етіп орнатылған. • Жуырда үлкен көлемде жылы тағам қосылды. • Орта температурасы жоғары. • Есіктер тым жиі немесе тыс ұзақ уақытқа ашылады. • Құрылғы өшкен күйде болған соң, жаңадан орнатылды немесе қайта іске қосылды.
Аяз қалыптасу	Ауа айналуы үшін саңылаулардың бөгелмегенін және сақталатын тағам айналасында орынның жеткілікті екенін тексеріңіз. • Есіктің толықтай жабылатынын тексеріңіз. Аязды жою үшін «Тазалау және күтім жасау» бөлімін қараңыз.

Ақауларды жою

Мәселе	Болжалды себебі және шешімі
Іші тым жылы	Есікті жиі немесе ұзақ уақыт ашу; - Есіктің жабылуына кедергі келтіретін бөгеу; - Құрылғы айналасында жеткілікті орын жоқ.
Іші өте суық	«Дисплейдің басқару элементтері» бөліміндегі нұсқауларды орындау арқылы температураны ұлғайтыңыз.
Есіктерді жабу үшін күш салу керек	Есік өзімен жабылуы үшін тоңазытқыш сәл артқа (10-15 мм) еңкейтілгеніне көз жеткізіңіз. Бөгеудің бар-жоғын тексеріңіз.
Су еденге ағады	Тоңазытқыштың артқы түбінде орналасқан су ыдысы дұрыс тураланбаған болуы мүмкін; компрессордың үстіңгі бөлшегінің астында орналасқан су төгетін шүмегі тураланбауы мүмкін, бұл суды табаға тиімді бағыттауға жол бермейді. Су шүмегі бітелу болуы мүмкін немесе коннектор толығымен қосылмаған болуы мүмкін. - Табаны, шүмекті және коннекторды тексеру үшін тоңазытқышты қабырғадан тартып алу қажет болуы мүмкін. - Тоңазытқыш ұзақ уақыт бойы өшірілген болса, жиналған мұз еріп, судың еденге төгілуіне әкелуі мүмкін.
Жарық жұмыс істемейді	- Жарық диодты шам зақымдалған болуы мүмкін. Жарықдиодты шамдарды «Тазалау және күтім жасау» бөліміне сәйкес ауыстырыңыз. - Есік тым ұзақ ашық қалғандықтан, басқару жүйесі шамдарды өшірді. Шамдарды қайта қосу үшін есікті жауып, қайта ашыңыз.

Ақауларды жою

Мәселе	Болжалды себебі және шешімі
Мұз шығарылмайды	• Су құбырына қосылғаннан кейін, мұз жасамас бұрын 10 сағат күттіңіз бе? Жеткілікті түрде салқын болмаса, мұзды дайындауға ұзағырақ уақыт кетуі мүмкін (мысалы, бірінші рет қолданғанда). • Су шүмегі қосылып, ашық тұрды ма? • Мұз жасау функциясын қолмен тоқтаттыңыз ба? «Кубтар» немесе «Майдаланған» режимін қосқаныңызға көз жеткізіңіз. • Мұз шелегінде немесе мұз шұңғылында мұз бітеліп қалған ба? • Мұздатқыш температурасы тым жылы ма? Мұздатқыш температурасын суыққа орнатып көріңіз.
Су диспенсері жұмыс істемейді	• Суды сақтау боксы дұрыс орнатылған ба? Суды сақтау боксында судың жеткілікті екеніне көз жеткізіңіз. • Су құбыры сынған немесе майысқан ба? Су құбырының бітеліп қалмағанына көз жеткізіңіз. • Суды сақтау боксының температурасы тым төмен бе? Дисплей тақтасында жылырақ параметрді таңдап көріңіз. • Су сорғы жұмыс істеп тұр ма?
Тоңазытқышта судың көпіршіп жатқанын естисіз	• Бұл қалыпты жағдай. Көпіршіктер ішінде айналып тұрған салқындатқыштың салқындатқыш сұйықтығынан пайда болады.
Құрылғыны Wi-Fi желісіне қосу мүмкін емес	• Wi-Fi құпиясөзі қате енгізілді. Құпиясөздің дұрыс екеніне көз жеткізіп, қайта қосылыңыз. • Үйдегі Wi-Fi маршрутизаторының жиілігі 2,4 ГГц емес. Құрылғы тек 2,4 ГГц қосылымға қолдау көрсетеді. 2,4 ГГц жиілігіндегі арнайы Wi-Fi SSID желісін орнатып, құрылғыны соған қосыңыз. • Роутер мен құрылғы бір бірінен алыс, содан желі сигналы нашар. Роутерді құрылғыға жақындатыңыз немесе Wi-Fi диапазонын үлкейткішті орнатыңыз.

Құрылғыны кәдеге жарату

Құрылғыны басқа тұрмыстық қалдықтармен қоқысқа лақтыруға болмайды.

Қаптама материалдар

Қайта өңдеуге болатын материалдар кәдеге жарату таңбасымен белгіленген. Қаптама материалын жауапкершілікпен кәдеге жаратыңыз.

Құрылғыны кәдеге жаратар бұрын

1. Құрылғыны розеткадан суырыңыз.
2. Қуат сымын кесіңіз.



Ескерту

Тоңазытқыштардың тоңазыту тізбегінде тоңазыту агенті және газдар бар.

Бұл материалдар кәсіби түрде кәдеге жаратылуы тиіс, өйткені олар көзге зиян немесе тұтануы мүмкін. Дұрыс кәдеге жаратар алдында, суық агент тізбегінің түтікшесі зақымданбағанын тексеріңіз.

	Дұрыс кәдеге жарату
 	Бұл таңба бұл өнімді Еуропалық Одақ бойынша басқа тұрмыстық қалдықтармен бірге тастауға болмайтынын көрсетеді. Қалдықтарды бақыланбайтын кәдеге жарату салдарынан қоршаған ортаға немесе адам денсаулығына ықтимал зиянның алдын алу үшін материалдық ресурстарды тұрақты түрде қайта пайдалануды қамтамасыз ете отырып, оны жауапкершілікпен қайта өңдеңіз. Пайдаланылған құрылғыны қайтару үшін арнайы қайтару және жинау жүйелерін пайдаланыңыз немесе өнімді сатқан сатушыға хабарласыңыз. Олар өнімнің экологиялық қауіпсіз түрде қайта өңделуін қамтамасыз етеді.

Құрылғыны кәдеге жарату

Тағамдарыңыз қауіпсіз әрі бұзылмаған күйде қалуы үшін мына нұсқауларды орындаңыз:

- Есікті ашық күйде ұзаққа қалдырмаңыз. Бұл әрекет құрылғы ішіндегі температураны әжептеуір жоғарылатуы мүмкін.
- Тағаммен жанасқан беткейлер мен дренаждық жүйелерді үнемі тазалап тұрыңыз.
- Шикі ет немесе балық басқа тағамдармен жанаспауы немесе оларға тамып кетпеуі үшін оларды тиісті контейнерлерде сақтаңыз.
- Алдын ала мұздатылған тағамдарды сақтау, балмұздақ және мұз текшелерін жасау үшін екі жұлдызды мұздатқыш камераларын падаланыңыз.
- Балғын тағамдар бір, екі немесе үш жұлдызды камераларда мұздатылмауы тиіс.

Реті	Камера түрі	Сақтау темп. [°C]	Тиісті тағам
1	Тоңазытқыш	+2~+8	Жұмыртқалар, пісірілген тағамдар, оралған өнімдер, жемістер, көкөністер, сүт өнімдері, торттар, сусындар және басқа да мұздатуға болмайтын тағамдар.
2	(***)*-Мұздатқыш	≤-18	Теңіз тағамдары (балық, асшаяндар, ұлулар), балғын су өнімдері және ет (тағамдық құндылығы мен дәмі нашарлап кетпесі үшін 3 ай ішінде тұтынған дұрыс). Мұздатылған балғын тағам үшін қолайлы.
3	***-Мұздатқыш	≤-18	Теңіз тағамдары (балық, асшаяндар, ұлулар), балғын су өнімдері және ет (тағамдық құндылығы мен дәмі нашарлап кетпесі үшін 3 ай ішінде тұтынған дұрыс). Мұздатылған балғын тағам үшін жарамайды.
4	Шарап	+5~+20	Қызыл шарап, ақ шарап, газдалған шарап және т.б.

Құрылғыны кәдеге жарату

Реті	Камера түрі	Сақтау темп. [°C]	Тиісті тағам
5	** -Мұздатқыш	≤-12	Теңіз тағамдары (балық, асшаяндар, ұлулар), балғын су өнімдері және ет (тағамдық құндылығы мен дәмі нашарлап кетпесі үшін 2 ай ішінде тұтынған дұрыс). Мұздатылған балғын тағам үшін жарамайды.
6	* -Мұздатқыш	≤-6	Теңіз тағамдары (балық, асшаяндар, ұлулар), балғын су өнімдері және ет (тағамдық құндылығы мен дәмі нашарлап кетпесі үшін 1 ай ішінде тұтынған дұрыс). Мұздатылған балғын тағам үшін жарамайды.
7	0-жұлдыз	-6~0	Балғын сиыр еті, балық, тауық еті және қаптамадағы өңделген тағамдардың кейбірі: Сатып алған күні немесе 3 күн ішінде тұтынған дұрыс. Жартылай қапталған/оралған/инкапсуляцияланған өңделген тағамдар (қатыруға болмайтын тағамдар).
8	салқындату	-2~+3	Балғын/мұздатылған доңыз еті, сиыр еті, тауық еті, балғын су өнімдері (температура 0°C-тан төмен болса 7 күн ішінде; температура 0°C-тан жоғары болса, 2 күн ішінде тұтыныңыз). Теңіз тағамдарын 0°C-тан төмен температурада 15 күн сақтауға болады және оны 0°C-тан жоғары температурада сақтамаған абзал.
9	Балғын тағам	0~+4	Балғын доңыз еті, сиыр еті, балық, тауық және пісірілген тағам (3 күн ішінде, ең дұрысы тура сол күнде тұтыныңыз).

Құрылғыны кәдеге жарату



Ескертпе

Тағамдарды тоңазытқыш камерасының белгіленген мақсаты мен температурасына сәйкес сақтаңыз.

- Ұзақ уақыт бойы пайдаланылмаса, көгеріп кетудің алдын алу үшін құрылғыны өшіріңіз, ішкі мұздарын жібітіңіз, тазалаңыз, құрғатыңыз және есігін ашық күйде қалдырыңыз.

Су диспенсерін тазалау (су диспенсері бар модельдер үшін):

- Су резервуары 48 сағат пайдаланылмаған соң, оны тазалаңыз және су құбырына қосылған сумен жабдықтау жүйесі 5 күн бойын пайдаланылмаса, жуыңыз.



Ескерту

Тоңазытқыштың ішіндегі тазалықты сақтау және бірдеңенің төгілуінің алдын алу үшін тамақты қапқа салыңыз және сұйықтықтарды аузы жабылған бөтелкеге немесе қақпағы бар контейнерде сақтаңыз.

Hisense

life reimagined