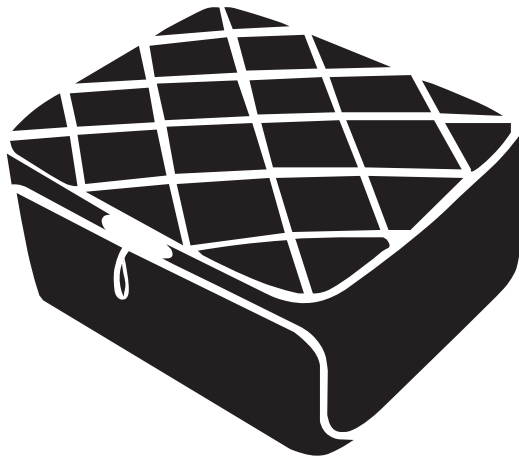


GESS[®]
German Trademark

PUF

foot massager
fußmassagegerät
массажер для ног
аяқ массажері



USER'S MANUAL

Thank you for buying the PUF feet massager.

Please, read the instructions for use before using the device. Keep the instructions in good condition for a possible appeal to it if necessary.

We reserve the right to modify the design and additions to the description of our products. Changes may be made without notice, it refers to the color and components. **Pay particular attention to the «Safety Cautions».**

The device is not a medical device.

CONTENT

Description and purpose	4
Precautions	4
Description of the massager accessories	6
Functions and controls	7
Troubleshooting	8
Storage and maintenance	9
Disposal	9
Technical specifications	9

DESCRIPTION AND PURPOSE

PUF Multifunctional Foot Massager is a three-in-one unit combining a foot massager, a lymphatic drainage calf massager, and a poof. The Massager has several unique massaging functions: roll massage, acupuncture massage, air compression massage, and vibratory massage. It massages the entire foot and/or calves.

The combination of roll, acupuncture, and air compression massage ensures massaging of the entire foot. Four air bags impact each foot from all sides, and a roll massager and acupuncture applicators provide shiatsu massage of the foot arch and all acupuncture points from the tiptoes to the heel.

Eight air cushions and a vibrator provide lymphatic drainage calf massage. Such manipulation helps quickly eliminate congestion in legs preventing varicose veins.

You can adjust the air compression massage intensity using a special button and turn the feet dorsum heating on/off.

The control panel is on the body of the Massager. The support located at the bottom of the Massager adjusts the inclination angle of the unit providing comfortable position during the treatment.

Ergonomic design and unique construction of the Massager allow using it not only as a massager but also as a comfortable poof embellishing any interior. The poof surface has a switchable heating option, so you can sit on the warm poof or make your feet warm, for example.

Comprehensive impact of the Massager positively effects the entire body. Regular leg massage allows to forget about various kinds of sickness and gives exceptional lightness to the entire body, as well as improves sleep, mood, and general tonus.

PRECAUTIONS



ATTENTION!

- **ATTENTION! Before turning on, it is NECESSARY to WARM THE MASSAGER (if it was in a cold room), namely, leave the device at room temperature for 1-2 hours. DO NOT turn on the massager when it is cold!** this may affect the normal operation of the device and even cause damage!
- **Read the instructions for safe use of the device carefully and follow them during use.**
- **To avoid the risk of electric shock, observe the following safety precautions:**

- Unplug the device after massage is finished and before cleaning.
- Do not leave the device turned on unattended; always turn off the device after massage is finished.
- Do not cover the device with blanket or any clothes when using it. Overheat can cause the fire or electric shock.
- Special attention is required when using the device around children or disabled people.
- The device cannot be used for commercial purposes. In case of any disorders, turn off the device and bring it to the Service Center.
- Do not use massager if the electric cable or plug is damaged or the device is working incorrectly.
- If the device is dropped, damaged or got wet, immediately unplug it and call to the Service Center.
- Do not pull the electric cable, do not hang the device with it either.
- Keep the electric cable away from the open fire or hot surfaces.
- Keep the device clean, regularly wiped it from dust, dirt and water.
- Do not cover air-holes when using massager.
- Do not put anything into air-holes.
- Do not use massager in open air. The device is intended to be used only in-home.
- Do not use the device if any aerosol is sprayed; or near inflammable explosive agents.
- Turn off all programs before unplug the device.

Attention! Consult the doctor before using massager if:

- You have any grave diseases.
- If there are any cardio=stimulant or other electronic devices inside your body.
- If you are pregnant.
- If you feel unwell.
- If you have recent injuries or ongoing treatment.
- If you feel pain or discomfort anywhere.
- If you are under alcoholic or narcotic intoxication.
- During sleep or fatigue.

Danger! Keep the following safety measures to avoid electric shock or fire.

- Do not use massager when bathing or swimming.
- Do not use massager in rooms with high humidity (pool, bathroom, etc.).
- Do not put the device into water.
- If the device got wet, immediately unplug it and call to the Service Center.
- Do not use the device in rooms with high temperature (Russian sauna, sauna, etc.).
- Remove all metallic things out of your outfit and body when using massager (pins, clasps, jewelry, etc.).

Caution!

- Children can use massager only with adults.
- Use the device only in accordance with its intention, pointed in the manual.
- Unplug the device if it is not used for a long time.
- **Massager should be used when sitting. Do not stand on the device.**
- Avoid direct sunlight or heat devices such as radiators, electric ovens, heaters, etc.
- Do not cover air-holes with nearby furniture, for example, bed or sofa, etc.
- If the device is out of order, do not try to repair it by yourself, call the Service Center.
- Do not pull the electric cable when unplugging.
- Do not use massager if your body is wet, it can cause electric shock.
- Do not use massager if the body frame or any part of it is broken.
- Do not stand or sit or put heavy things on the device.
- Do not use massager when sleeping.
- Do not use massager when alcoholic or narcotic intoxication.
- **Permissible time of using the device is not more than 30 minutes. Next, you need to let the device rest for 10–15 minutes.**

Stop using the device immediately if:

- Liquid has been spilled on it.
- you feel severe pain.
- there were malfunctions in the operation of the device.
- There are power failures.

! During the massage session and after it, you may feel a slight itching in the legs. This feeling is normal and is the result of increased blood circulation.

DESCRIPTION OF THE MASSAGER ACCESSORIES

1. Control panel
2. Strap to open the cover
3. Vibratory massager
4. Air cushions
5. Feet massager and removable zipped covers
6. Support
7. Mains adapter
8. Poof cover
9. Adapter outlet
10. Cover heating on/off button

Scope of supply: a massager, instructions, a mains adapter, a warranty card.



FUNCTIONS AND CONTROLS

ATTENTION! Do not use the Massager while standing to avoid damaging it.

MAIN FUNCTIONS:

Types of massage treatments: roll, acupuncture, air compression, vibratory.

Massage areas: only foot, only calf, foot + calf.

Number of massage programs: 5

1. Feet massage
2. Air compression calf massage
3. Air compression calf massage and vibratory massage
4. Feet massage + Air compression calf massage
5. Feet massage + Air compression calf massage and vibratory massage

Air pressure intensity: 3 levels

Vibration intensity: 1 level

Feet heating: 2 levels

Seat heating: 1 level

Automatic switching off: 15 minutes

HOW TO USE:

1. Put the Massager on the floor.
2. Connect the adapter to the appropriate port on the Massager and to the mains socket.
3. Pull the strap on the cover to open the Massager and use the unit to massage feet.



4. Bring the support at the bottom of the Massager down to set a convenient inclination of the unit.
5. The Massager controls are at the control panel.

CONTROL PANEL

1. ON/OFF BUTTON

Press the button to turn the Massager on/off. When the Massager is turned on, it operates by default in M1 mode, feet massage, heating off.

2. FEET MESSAGE BUTTON

Press the button to turn the feet massage on/off. The button activates combined massage of the entire feet: roll massage + acupuncture massage + air compression massage.

3. CALF MESSAGE BUTTON

Press the button to turn the calf massage on/off. Press the button to select between M1-M2 modes or turn the calf massage off.

M1 mode: air compression massage + vibratory massage. Three indicators are on.

M2: air compression massage. Two blue indicators are on.

4. HEATING BUTTON

Press the button to turn the feet dorsum heating on/off and select between high / low intensity of the heating.

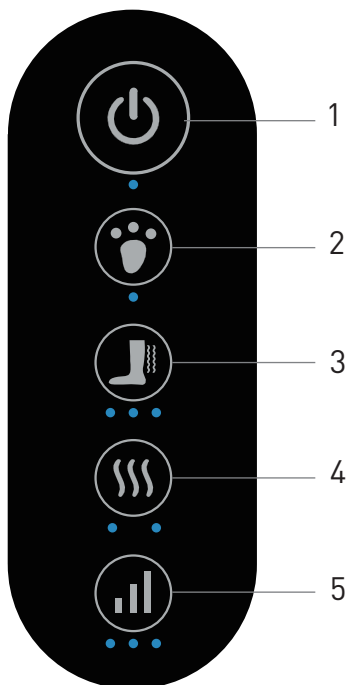
5. INTENSIVE AIR PRESSURE BUTTON

Press the button to select between low / medium / high pressure of the air compression massage.

LOW — 1 indicator is on

MEDIUM — 2 indicators are on

HIGH — 3 indicators are on

**AFTER USING THE MASSAGER:**

- Switch off the button on the control panel.
- When the pressure of the air cushions is released, lower the upper part of the Massager.
- **Make sure to fold the support before sitting on the poof.**
- Switch on the heating function if you wish (see the diagram).

TROUBLESHOOTING

The fault	The reason	Способ устранения
The product can't work.	<ol style="list-style-type: none"> 1. The socket is unplugged. 2. Power button is not open. 3. This product has just finished massage and automatically switch machine to stay mode. 4. Overuse of the device, device overheating. 5. Too much pressure on the roller. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Insert the fork into the outlet. 2. Press the ON/OFF button. 3. The interval between massage sessions should be 10-15 minutes. If you want to continue the massage, press the ON/OFF button again. 4. Turn off the device, let it cool down, then you can use the device again. 5. Too much pressure on the roller.
Power cord is damaged, the device is smoking.	Power cord is damaged.	Immediately unplug the device and call the Service Center.

STORAGE AND MAINTENANCE

Storage:

- If the device is not used for a long time, it is necessary to pack it in a box and place it in a dry, ventilated place at room temperature.
- Do not pull on the power cord while unplugging the appliance.
- Carefully! Sharp objects may scratch the surface of the instrument.
- Store the instrument away from direct sunlight and away from high humidity.

Cleaning:

- Before cleaning, turn off the appliance and unplug it from the socket.
- Use a soft, dry cloth to clean the body of the instrument.
- The fabric cover on the inside is attached with a zipper and can be removed and washed. Dry naturally, then reattach.

Attention! Do not use corrosive agents, benzene or thinner for cleaning.

DISPOSAL

It is not recommended to dispose of the device at the end of its service life with household waste. Disposal must be carried out through the appropriate waste collection points. If you have any questions, please contact the local municipal service responsible for waste disposal.

Packaging is also a subject to recycling. Paper, wood, polyethylene and plastic must be disposed of separately in accordance with the rules of collection, accounting and disposal of packaging. The packaging is disposed of in waste paper for further recycling.



Do not dispose with household waste



Paperboard, paper

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Article	GESS-101 black / GESS-101 biege
Voltage, V/Hz	220/50
Power, W	36
Number of massage programs	5
Types of massage exposure	roller, acupunctural, air-compression, vibration
Choosing a massage area	feet, calf region, feet + calf region
Number of air pillows	16
Number of massage videos	4
Air pressure intensity	3 levels
The intensity of vibration	1
Heating	yes, 1. Heating the upper part of the feet, 2 levels of intensity 2. Heated in the se seat, level 1
Auto shutdown, min	15
Timer, min.	no
The maximum size of the leg	44
Maximum user weight, kg	110
Dimensions, see	Massager: 49x46x43 Pouf: 49x29x39
Net weight/gross, kg	9,3/11
Packaging size, cm	53 x 31,5 x 43,5

Wir danken Ihnen für den Kauf des Beinmassieurs «PUF».

Bevor Sie das Massagegerät verwenden, lesen Sie bitte die Gebrauchsanweisung. Bewahren Sie die Anweisungen nach dem Lesen in gutem Zustand auf, um die mögliche Rückinformation bei Bedarf zu bekommen.

Wir behalten uns das Recht auf die Konstruktionsänderungen und Ergänzungen zur Beschreibung unserer Produkte. Die Änderungen können ohne vorherige Ankündigung vorgenommen werden. Das betrifft die Farbe ist und den Zubehör.

Produkt ist nicht für medizinische Zwecke bestimmt sind.

INHALTSVERZEICHNIS

Beschreibung und zweck des geräts.....	11
Vorsichtsmaßnahmen.....	11
Abbildung des geräts.....	13
Bedienung und funktionen.....	14
Mögliche fehlfunktionen und deren beseitigung.....	16
Wartung und pflege.....	16
Entsorgung.....	16
Technische daten.....	17

BESCHREIBUNG UND ZWECK DES GERÄTS

Das «PUF» Multifunktions-Massagegerät für Füße und Beine mit 3 in 1 Design bietet die Fussmassage, die Lymphdrainagemassage für die Waden und die Funktion als Polsterhocker. Das Massagegerät besitzt verschiedene Massageprogramme: die Rollenmassage, die Akupunkturmassage, die Luftdruckmassage und die Vibrationsmassage. Es versorgt mit einer Massage den ganzen Fuss und/oder den Wadenbereich.

Über die Kombination aus Rollenmassage, Akupunkturmassage und Luftdruckmassage werden die ganzen Füße sorgfältig massiert. Auf die Füße rundum üben 4 Luftkissen Druck aus und der Fussroller und die Akupunkturaufsätze sorgen für die Shiatsu-Massage des Fussgewölbes und stimulieren sämtliche Akupunktur-Punkte an den Fusssohlen von den Zehen bis zu den Fersen hin und her.

Die Lymphdrainagemassage für die Waden üben 8 Luftkissen und der Vibrationsmechanismus aus. Diese wohltuende Wirkung hilft schnell gegen die Stauung in den Beinen, was eine effektive Prophylaxe der Varikose ist.

Die Intensität der Luftdruckmassage lässt sich optimal über eine einzelne Taste regulieren, ebenfalls möglich ist die Zuschaltung von Wärme für den oberen Fuss.

Das Bedienfeld ist am Gerätegehäuse angebracht, auf dem Gerätboden ist eine Stützplatte befestigt, über die man einen Neigungswinkel des Geräts für mehr Komfort bei der Massage einstellen kann.

Durch das ergonomische Design und den einzigartigen Aufbau funktioniert das Massagegerät nicht nur als das Massagegerät, sondern auch als der bequeme Polsterhocker, der mit einer beliebigen Innenausstattung harmonisieren kann. Die Oberfläche des Polsterhockers besitzt eine Wärmefunktion, die man nach Wunsch ein-/ausschalten kann. Die Funktion lässt auf dem warmen Polsterhocker sitzen oder die Füße wärmen.

Die sanfte Komplexwirkung des Massagegeräts kommt den ganzen Körper zugute. Die regelmässige Massage für die Füße und die Waden lässt Schmerzen und Verspannungen vergessen, sorgt für eine angenehme Entspannung des ganzen Körpers, ein besseres Schlafen und eine bessere Stimmung und steigert den Gesamttonus.

VORSICHTSMA NAHMEN



ACHTUNG!

- **ACHTUNG! Vor dem Einschalten ist es notwendig, das Massagegerät aufzuwärmen (wenn es sich in einem kalten Raum befindet), nämlich das Gerät 1–2 Stunden lang bei Raumtemperatur stehen zu lassen. Schalten Sie das Massagegerät NICHT ein, wenn es kalt ist!** Dies kann den normalen Betrieb des Geräts beeinträchtigen und sogar zu Schäden führen!
- **Lesen Sie die Anweisungen zur sicheren Verwendung des Geräts sorgfältig durch und befolgen Sie diese während des Gebrauchs.**
- **Um das Risiko eines Stromschlags zu vermeiden, beachten Sie die folgenden Sicherheitsvorkehrungen:**

- Trennen Sie das Gerät nach dem Ende der Massagesitzung und vor der Reinigung vom Netzwerk;
- Lassen Sie das eingeschaltete Gerät nicht unbeaufsichtigt und schalten Sie es nach jedem Gebrauch aus;
- Decken Sie das Gerät während des Gebrauchs nicht mit einer Decke oder Kleidung ab. Eine Überhitzung des Instruments kann zu einem Brand oder Stromschlag führen;
- Bei der Verwendung des Geräts in unmittelbarer Nähe von Kindern und Menschen mit Behinderungen ist erhöhte Aufmerksamkeit von Erwachsenen erforderlich.
- Es ist verboten, das Gerät für kommerzielle Zwecke zu nutzen;

- Bei Pannen oder Fehlfunktionen schalten Sie das Gerät aus und übergeben Sie es einem Service-Center-Spezialisten;
- Benutzen Sie das Massagegerät nicht, wenn das Stromkabel oder der Stecker beschädigt ist oder das Gerät nicht richtig funktioniert.
- Wenn das Gerät herunterfällt, beschädigt wird oder ins Wasser fällt, trennen Sie das Gerät sofort vom Stromnetz und wenden Sie sich an einen Service-Center-Spezialisten.
- Beschatten Sie das Gerät nicht, bewegen Sie es nicht und hängen Sie es nicht am Netzkabel auf.
- Halten Sie elektrische Leitungen von Feuer und heißen Oberflächen fern.
- Halten Sie das Gerät sauber und reinigen Sie es regelmäßig von Staub, Schmutz und Feuchtigkeit.
- Blockieren Sie während des Gebrauchs nicht die Lüftungsöffnungen des Geräts.
- Führen Sie keine Fremdkörper in die Lüftungsöffnungen ein.
- Benutzen Sie das Gerät nicht im Freien. Das Gerät ist nur für den häuslichen Gebrauch bestimmt;
- Benutzen Sie das Gerät nicht in Räumen mit versprühten Aerosolen und brennbaren explosiven Stoffen;
- Um das Gerät vom Stromnetz zu trennen, müssen Sie zunächst alle Programme ausschalten und dann das Gerät aus der Steckdose ziehen.

ACHTUNG! In folgenden Fällen ist es notwendig, vor der Verwendung des Geräts einen Arzt zu konsultieren:

- Ernsthafte Krankheit;
- Das Vorhandensein eines Herzschrittmachers und anderer elektronischer Geräte im Körper;
- Schwangerschaft;
- Schlechtes Gefühl;
- Kürzliche Verletzung oder aktuelle Behandlung;
- Das Vorhandensein von Schmerzen oder Beschwerden in irgendeinem Körperteil;
- Alkohol- oder Drogenvergiftung;
- Im Schlaf oder bei großer Müdigkeit.

Achtung! Bitte beachten Sie Folgendes, um Stromschläge oder Brände zu vermeiden.

- Benutzen Sie das Gerät nicht beim Schwimmen oder Schwimmen.
- Installieren Sie das Gerät nicht in Räumen mit hoher Luftfeuchtigkeit (Schwimmbad, Badezimmer usw.).
- Tauchen Sie das Gerät nicht in Wasser.
- Sollte das Gerät ins Wasser fallen, trennen Sie es sofort vom Stromnetz und wenden Sie sich an einen Service-Center-Spezialisten.
- Installieren Sie das Gerät nicht in Räumen mit hoher Temperatur (Bad, Sauna usw.).
- Entfernen Sie alle metallischen Gegenstände von Kleidung und Körper, während Sie das Gerät verwenden (Nadeln, Klammern, Schmuck usw.).

Warnung!

- Die Benutzung des Gerätes durch Kinder ist nur unter Aufsicht verantwortlicher Personen möglich;
- Benutzen Sie das Gerät nur für den vorgesehenen Zweck, wie in dieser Anleitung beschrieben;
- Trennen Sie das Gerät vom Stromnetz, wenn es längere Zeit nicht benutzt wird;
- Das Gerät darf nur im Sitzen verwendet werden. Es ist verboten, auf dem Gerät zu stehen;
- Das Gerät sollte fern von direkter Sonneneinstrahlung oder Wärmequellen wie Heizkörpern, Elektroherden, Raumheizgeräten usw. aufgestellt werden.;
- Stellen Sie sicher, dass die Lüftungsöffnungen des Geräts nicht durch in der Nähe befindliche Gegenstände wie ein Bett, ein Sofa usw. blockiert werden.;
- Im Falle einer Panne des Geräts versuchen Sie nicht, es selbst zu reparieren, sondern wenden Sie sich an einen Spezialisten im Servicecenter.
- Ziehen Sie das Gerät nicht am Stromkabel, wenn es vom Stromnetz getrennt ist.
- Benutzen Sie das Gerät nicht an einem nassen Körper, da dies zu einem Stromschlag führen kann;
- Es ist verboten, das Gerät zu verwenden, wenn das Gehäuse oder Teile davon beschädigt sind.
- Stehen Sie nicht auf, setzen Sie sich nicht und stellen Sie keine schweren Gegenstände auf das Gerät.
- Es ist verboten, das Gerät im Schlaf zu benutzen;

- Benutzen Sie das Gerät nicht unter Alkohol- oder Drogeneinfluss;
- **Zulässige Nutzungsdauer des Gerätes nicht mehr als 30 Minuten. Als nächstes müssen Sie das Gerät ruhen lassen.**

Beenden Sie die Verwendung des Geräts sofort, wenn:

Flüssigkeit darauf verschüttet wurde;

Sie starke Schmerzen verspüren;

Es gab Störungen im Betrieb des Geräts;

Es liegen Stromausfälle vor.

! Während und nach der Massage können Sie einen leichten Juckreiz in den Beinen verspüren. Dieses Gefühl ist normal und das Ergebnis einer erhöhten Durchblutung.

ABBILDUNG DES GERÄTS



1. Bedienfeld
2. Deckelschleufe
3. Vibrationsmechanismus
4. Luftkissen
5. Fussmassagemechanismus Und abnehmbare Bezüge mit dem Reißverschluss
6. Stützplatte
7. Netzadapter
8. Deckel des Polsterhockers
9. Hohlstecker für den Adapter
10. Ein-/Aus-Taste für die Wärmefunktion in der Deckel

Lieferumfang: Massagegerät, Bedienungsanleitung, Netzadapter, Garantieschein

BEDIENUNG UND FUNKTIONEN

WARNUNG! Um Verletzungen und Beschädigungen des Massagegeräts zu vermeiden, sollten Sie das Massagegerät im Stehen niemals verwenden.

HAUPTFUNKTIONEN:

Massageprogramme: die Rollenmassage, die Akupunkturmassage, die Luftdruckmassage, die Vibrationsmassage.

Massagebereiche: einzeln Füße, einzeln Waden, Füße und Waden zusammen.

Massageprogrammanzahl: 5

1. Fussmassage
2. Luftdruckmassage für die Waden
3. Luftdruckmassage für die Waden mit der Vibrationsmassage
4. Fussmassage + Luftdruckmassage für die Waden
5. Fussmassage + Luftdruckmassage für die Waden mit der Vibrationsmassage

Luftdruckintensität: 3 Stufen

Vibrationsintensität: 1 Stufe

Wärmezufuhr für Füße: 2 Stufen

Wärmezufuhr im Sitz: 1 Stufe

Ausschaltautomatik: 15 Min.

BEDIENUNG:

1. Stellen Sie das Massagegerät auf einen Boden.
2. Schliessen Sie den Netzadapter an den Hohlstecker des Massagegeräts an und stecken Sie ihn danach in eine Steckdose.
3. Ziehen Sie die Deckelschleufe nach oben, um das Gerät zu öffnen, und es als das Massagegerät zu nutzen.



4. Lassen Sie die Stützplatte, die auf dem Gerätboden befestigt ist, herunter, um einen Neigungswinkel des Geräts für mehr Komfort während der Massage einzustellen.
5. Die Massagegeräts-Bedienung erfolgt über das Bedienfeld.

BEDIENFELD

1. EIN-/AUS TASTE

Drücken Sie die Ein-/Aus-Taste, um das Massagegerät ein- / ausschalten. Das Massagegerät startet standardmässig im M1-Modus, die Fussmassage und die Wärmezufuhr sind ausgeschaltet.

2. FUSSMASSAGE-TASTE

Drücken Sie die Fussmassage-Taste, um die Fussmassage ein- / ausschalten. Es erfolgt eine kombinierte Rundum-Fussmassage: Rollenmassage, Akupunkturmassage und Luftdruckmassage.

3. WADENMASSAGE-TASTE

Drücken Sie die Wadenmassage-Taste, um die Wadenmassage einzuschalten. Drücken Sie die Taste mehrfach, um zwischen den Mode M1-M2 auszuwählen oder die Wadenmassage zu stoppen.

M1-Modus: Luftdruckmassage + Vibrationsmassage. Drei Anzeigen leuchten auf.

M2-Modus: Luftdruckmassage. Zwei dunkelblaue Anzeigen leuchten auf.

4. WÄRMEFUNKTION-TASTE

Drücken Sie die Taste, um die Wärmezufuhr zu den oberen Fuss zu aktivieren und eine Intensitätsstufe low/high zu wählen oder diese Funktion auszuschalten.

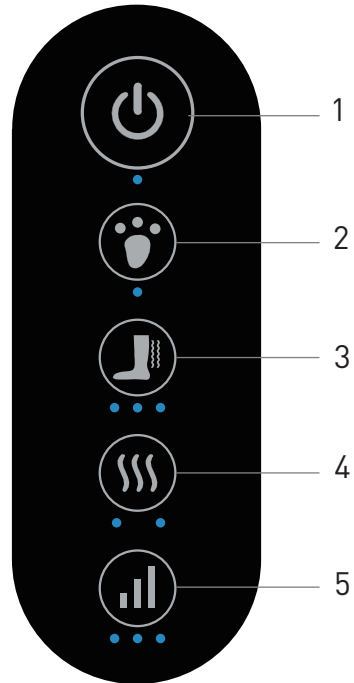
5. LUFTDRUCKINTENSITÄT-TASTE

Drücken Sie die Taste, um die Intensitätsstufe der Luftdruckmassage low/medium/high auszuwählen.

LOW — 1 Anzeige leuchtet auf.

MEDIUM — 2 Anzeigen leuchten auf.

HIGH — 3 Anzeigen leuchten auf.

**NACH DER NUTZUNG DES MASSAGEGERÄTS:**

- Schalten Sie mit der Ein-/Aus Taste am Bedienfeld das Massagegerät aus.
- Lassen Sie nach dem Druckabsenken der Luftkissen den oberen Teil des Massagegeräts herunter.
- **Entnehmen Sie unbedingt die Stützplatte vor dem Sitzen auf dem Polsterhocker.**
- Schalten Sie nach Wusch die Wärmefunktion des Sitzes ein (siehe die Abbildung).

MÖGLICHE FEHLFUNKTIONEN UND DEREN BESEITIGUNG

Fehlfunktion	Möglicher Grund der Fehlfunktion	Beseitigung der Fehlfunktion
Das Massagegerät funktioniert nicht.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Der Stecker ist nicht in die Steckdose gesteckt. 2. Das Massagegerät ist nicht eingeschaltet. 3. Massage-Sitzung abgeschlossen, das Gerät wurde automatisch ausgeschaltet 4. Zu langer Betrieb, Überhitzung des Gerätes 5. Zu viel Druck auf die Massage-Rollen 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Stecken Sie den Stecker in die Steckdose. 2. Drücken Sie den Knopf ON/OFF. 3. Der Zeitraum zwischen Massagesitzungen soll 10–15 Minuten betragen. Wenn Sie die Massage fortsetzen möchten, drücken Sie erneut den Knopf ON/OFF. 4. Gerät ausschalten, abkühlen lassen, anschließend können Sie das Gerät erneut benutzen 5. Zu viel Druck auf Rollen
Der Stromkabel ist beschädigt, das Massagegerät raucht	Der Kabel ist beschädigt.	Trennen Sie sofort das Massagegerät von der Stromquelle und kontaktieren Sie den Experten aus dem Servicezentrum.

WARTUNG UND PFLEGE

Lagerung:

- Wenn das Gerät längere Zeit nicht verwendet wird, ist es notwendig, es in einem Karton zu verpacken und an einem trockenen, belüfteten Ort bei Raumtemperatur aufzubewahren.
- Ziehen Sie nicht am Netzkabel, während Sie das Gerät ausstecken. Sorgfältig! Scharfe Gegenstände können die Oberfläche des Instruments zerkratzen.
- Lagern Sie das Instrument vor direkter Sonneneinstrahlung und hoher Luftfeuchtigkeit geschützt.

Reinigung:

- Schalten Sie das Gerät vor der Reinigung aus und ziehen Sie den Netzstecker.
- Reinigen Sie das Gehäuse des Instruments mit einem weichen, trockenen Tuch.
- Der Stoffbezug auf der Innenseite ist mit einem Reißverschluss befestigt und kann abgenommen und gewaschen werden. An der Luft trocknen und dann wieder anbringen.

ACHTUNG! Verwenden Sie zur Reinigung keine ätzenden Mittel, Benzin oder Verdüner.

ENTSORGUNG

ACHTUNG!

Es wird nicht empfohlen, das Gerät am Ende seiner Lebensdauer über den Hausmüll zu entsorgen. Die Entsorgung muss über die entsprechenden Sammelstellen erfolgen. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an die örtlich zuständige kommunale Entsorgungsstelle.

Auch Verpackungen unterliegen dem Recycling. Papier, Holz, Polyethylen und Kunststoff sind nach den Regeln der Sammlung, Abrechnung und Entsorgung von Verpackungen getrennt zu entsorgen. Die Verpackung wird zur weiteren Wiederverwertung im Altpapier entsorgt.



Nicht im Hausmüll entsorgen



PAP
Karton, Papier

TECHNISCHE DATEN

Artikel	GESS-101 black / GESS-101 beige
Spannung, V/Hz	220/50
Kraft, W	36
Anzahl Massageprogramme	5
Arten von Massageeffekten	Roller, Akupunktur, Luftkompression, Vibration
Auswählen eines Massagebereichs	Füße, Wade, Füße + Wade
Anzahl Airbags	16
Anzahl Massagerollen	4
Luftdruckintensität	3 Stufen
Schwingungsintensität	1
Aufwärmen	Ja, 1. Aufwärmen der Fußrücken, 2 Intensitätsstufen 2. Heizung im Sitzbereich, 1 Ebene
Automatische Abschaltung, min	15
Timer, min.	Nein
Maximale Beingröße	44
Maximales Benutzergewicht, kg	110
Abmessungen, cm	Massagegerät: 49x46x43 Sitzpouf: 49x29x39
Netto-/Bruttogewicht, kg	9,3/11
Packungsgröße, cm	53 x 31,5 x 43,5

Благодарим Вас за покупку массажера для ног «PUF».

Перед началом использования прибора, пожалуйста, прочтите инструкцию по применению. После прочтения сохраняйте инструкцию в хорошем состоянии для возможного обращения к ней в случае необходимости.

Особое внимание обратите на раздел «Меры предосторожности».

Мы оставляем за собой право на модификацию дизайна и дополнения к описанию наших изделий. Изменения могут производиться без предварительного уведомления, это касается цвета и комплектующих изделия.

Прибор не предназначен для применения в медицинских целях.**СОДЕРЖАНИЕ**

Описание и назначение прибора	19
Меры предосторожности.....	19
Схема прибора	21
Управление и функции	22
Возможные неполадки и способы их устранения.....	24
Обслуживание и уход	24
Утилизация	24
Технические характеристики.....	25

ОПИСАНИЕ И НАЗНАЧЕНИЕ ПРИБОРА

Многофункциональный массажер для ног «PUF» 3 в 1 совмещает в себе полноценный массажер для стоп, лимфодренажный массажер икроножной области и пуфик. Массажер обладает несколькими видами массажного воздействия: роликовый массаж, акупунктурный, воздушно-компрессионный и вибромассаж. Осуществляет массаж полностью всей стопы и/или икроножной области.

Комбинация роликового, акупунктурного и воздушно-компрессионного массажа тщательно промассирует всю стопу целиком. На каждую стопу со всех сторон воздействуют 4 воздушные подушки, а роликовый массажный механизм и акупунктурные аппликаторы обеспечивают массаж шиацу свода стопы и всех акупунктурных точек от кончиков пальцев до пятки.

Лимфодренажный массаж икроножной области осуществляют 8 воздушных подушек и вибромеханизм. Такое воздействие помогает быстро устранить застойные явления в нижних конечностях, что является хорошей профилактикой варикоза.

Настроить интенсивность воздушно-компрессионного массажа можно с помощью отдельной кнопки, а также по желанию включить или отключить прогрев верхней части стоп.

Панель управления находится на корпусе прибора, а на дне прибора есть опорная планка, благодаря которой можно задать угол наклона массажеру для комфортного расположения во время сеанса массажа.

Эргономичный дизайн и уникальная конструкция массажера позволяют использовать его не только как массажер, но и также как удобный пуфик, который дополнит любой интерьер. Поверхность пуфика имеет функцию прогрева, ее можно включить или отключить по желанию. Это позволяет сидеть на теплом пуфике или, например, погреть стопы.

Комплексное воздействие массажера оказывает благоприятный эффект на работу всего организма. Регулярный массаж ног позволяет забыть о многих недомоганиях и дарит необычайную легкость всему организму, способствует улучшению сна, настроения и повышению общего тонуса.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ



ВНИМАНИЕ!

- **ВНИМАНИЕ! Перед включением НЕОБХОДИМО ПРОГРЕТЬ МАССАЖЕР (если он находился в холодном помещении), а именно, оставить прибор при комнатной температуре на 1–2 часа. НЕ включайте массажер в холодном состоянии!** Это может повлиять на нормальную работу прибора и даже привести к поломке!
- **Внимательно прочтите инструкцию по безопасному использованию прибора и придерживайтесь их во время применения.**
- **Во избежание риска поражения электрическим током соблюдайте следующие меры безопасности:**

- Отключайте прибор от сети после окончания сеанса массажа и перед чисткой;
- Не оставляйте включенный прибор без присмотра и отключайте каждый раз после использования;
- Не накрывайте прибор одеялом или одеждой во время его использования. Перегрев прибора может привести к возгоранию или поражению электрическим током;
- Требуется повышенное внимание взрослых при использовании прибора в непосредственной близости от детей и людей с ограниченными возможностями;
- Запрещается использование прибора в коммерческих целях;
- В случае поломки или обнаружения неисправностей отключите устройство и передайте специалисту сервисного центра;
- Не используйте массажер в случае поврежденного электропровода, штепсельной вилки, а также, если в работе устройства наблюдаются сбои;

- В случае падения прибора, повреждения или попадания в воду, необходимо незамедлительно отключить устройство от сети и связаться со специалистом сервисного центра;
- Не тените, не передвигайте и не подвешивайте прибор за электропровод;
- Держите электропровод вдали от огня и нагретых поверхностей;
- Содержите устройство в чистоте, регулярно очищайте от пыли, загрязнений и влаги;
- Не закрывайте вентиляционные отверстия прибора во время использования;
- Не вставляйте посторонние предметы в вентиляционные отверстия;
- Не используйте прибор на открытом воздухе. Устройство предназначено исключительно для эксплуатации в домашних условиях;
- Не используйте прибор в помещениях с распыленными аэрозолями и легковоспламеняющимися взрывоопасными веществами;
- Для отключения прибора от сети необходимо вначале выключить работы всех программ, а затем отключить устройство от розетки.

Внимание! В следующих случаях необходима консультация врача перед началом использования прибора:

- Серьезные заболевания;
- Наличие кардиостимулятора и прочих электронных устройств в организме;
- Беременность;
- Плохое самочувствие;
- Недавно перенесенные травмы или текущее лечение;
- Присутствие боли или неприятных ощущений в любой части тела;
- Алкогольное или наркотическое опьянение;
- Во время сна или очень сильной усталости.

Опасность! Соблюдайте нижеперечисленные правила для предотвращения поражения электрическим током или возгорания.

- Не используйте прибор во время водных процедур или купания.
- Не устанавливайте прибор в помещениях с повышенной влажностью (бассейн, ванная комната, и т.д.).
- Не опускайте прибор в воду.
- В случае попадания прибора в воду, необходимо незамедлительно отключить его от сети и связаться со специалистом сервисного центра.
- Не устанавливайте прибор в помещениях с высокой температурой (баня, сауна и т.д.).
- Удаляйте все металлические предметы с одежды и тела во время использования прибора (булавки, застежки, украшения и т.д.).

Предупреждение!

- Использование прибора детьми возможно только под наблюдением ответственных лиц;
- Используйте прибор только по его прямому назначению, указанному в данном руководстве;
- Отключайте прибор от сети, если оно не используется в течение длительного времени;
- Использование прибора допускается только в положении сидя. Запрещается вставать на прибор;
- Устройство должно быть расположено вдали от прямых солнечных лучей или источников тепла, таких как радиаторы, электрические печи, обогреватели и т.д.;
- Следите, чтобы вентиляционные отверстия прибора не были закрыты стоящими рядом предметами, например, кроватью, диваном и т.д.;
- В случае поломки прибора не пытайтесь производить ремонт самостоятельно, обратитесь к специалисту в сервисный центр;
- Не тяните за электропровод прибор во время его отключения от сети;
- Не используйте прибор на влажном теле, это может привести к поражению электрическим током;
- Запрещается использование в случае повреждения корпуса или элементов прибора;
- Не вставайте, не садитесь и не кладите на прибор тяжелые предметы;
- Запрещается использование прибора во время сна;
- Запрещается использование прибора в состоянии алкогольного или наркотического опьянения;

- Допустимое время использования прибора не более 30 минут. Далее необходимо дать прибору отдохнуть.

Необходимо незамедлительно прекратить использование прибора, если:

- на него пролилась жидкость;
- вы чувствуете сильную боль;
- появились неисправности в работе прибора;
- присутствуют сбои в электропитании.

! Во время сеанса массажа и после него возможно ощущение легкого зуда в ногах. Данное ощущение является нормальным и является результатом ускорения циркуляции крови.

СХЕМА ПРИБОРА



1. Панель управления
2. Петля для поднятия крышки
3. Механизм вибромассажа
4. Воздушные подушки
5. Массажный механизм для массажа стоп. И съемные чехлы на молнии
6. Опорная планка
7. Сетевой адаптер
8. Крышка пуфика
9. Разъем для адаптера
10. Кнопка вкл/выкл прогрева в крышки

Комплектация: массажер, инструкция, сетевой адаптер, гарантийный талон.

УПРАВЛЕНИЕ И ФУНКЦИИ

ВНИМАНИЕ! Во избежание поломки прибора запрещено использовать массажер стоя.

ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ:

Виды массажного воздействия: роликовый, акупунктурный, воздушно-компрессионный, вибрационный.

Области массажа: только стопа, только икроножная область, стопа + икроножная область.

Коло-во программ массажа: 5

1. Массаж всей стопы целиком
2. Воздушно-компрессионный массаж икроножной области
3. Воздушно-компрессионный массаж икроножной области с вибромассажем
4. Массаж всей стопы целиком + Воздушно-компрессионный массаж икроножной области
5. Массаж всей стопы целиком + Воздушно-компрессионный массаж икроножной области с вибромассажем

Интенсивность давления воздуха: 3 уровня

Интенсивность вибрации: 1 уровень

Прогрев в области стоп: 2 уровня

Прогрев в области сидения: 1 уровень

Автоотключение: 15 мин.

УПРАВЛЕНИЕ:

1. Установите прибор на пол.
2. Соедините адаптер с соответствующим портом на массажере и подключите к сетевой розетке.
3. Потяните вверх петлю на крышке, чтобы открыть прибор и используйте его как массажер для ног.



4. Опустите опорную планку, которая располагается на дне прибора, чтобы задать угол наклона массажера для более удобного использования.
5. Управление массажером находится на панели управления.

ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

1. КНОПКА ВКЛ/ВЫКЛ

Нажмите, чтобы включить/выключить прибор. При включении по умолчанию массажер начнет работу в режиме M1 и массаж стоп, прогрев отключен.

2. КНОПКА МАССАЖА СТОП

Нажмите, чтобы включить или выключить массаж стоп. Осуществляется комбинированный массаж всей стопы: роликотый + акупунктурный + воздушно-компрессионный.

3. КНОПКА МАССАЖА ИКРОНОЖНОЙ ОБЛАСТИ

Нажмите, чтобы включить массаж икроножной области. Нажимайте, чтобы выбрать между режимами M1-M2 или отключить массаж этой области.

режим M1: Воздушно-компрессионный массаж + вибромассаж. Горят три индикатора.

режим M2: Воздушно-компрессионный массаж. Горят два синих индикатора

4. КНОПКА ПРОГРЕВА

Нажмите, чтобы включить прогрев верхней части стоп и выбрать интенсивность нагрева Низкий/Высокий или отключить эту функцию.

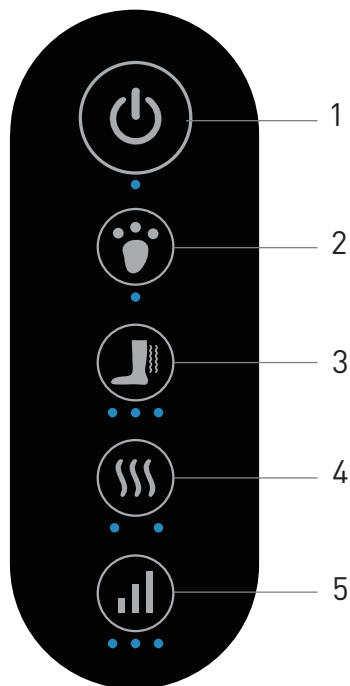
5. КНОПКА ИНТЕНСИВНОСТИ ДАВЛЕНИЯ ВОЗДУХА

Нажмите, чтобы выбрать интенсивность давления для воздушно-компрессионного массажа — Низкий/Средний/Высокий.

НИЗКИЙ — горит 1 индикатор

СРЕДНИЙ — горят 2 индикатора

ВЫСОКИЙ — горят 3 индикатора

**ПОСЛЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАССАЖЕРА:**

- Выключите кнопку питания на панели управления.
- После сброса давления воздушных подушек опустите верхнюю часть прибора.
- **Обязательно уберите опорную планку, прежде чем садиться на пуфик.**
- По желанию включите функцию прогрева сиденья (см. схему).

ВОЗМОЖНЫЕ НЕПОЛАДКИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

Проблема	Возможная причина	Способ устранения
Прибор не работает	<ol style="list-style-type: none"> 1. Вилка не вставлена в розетку 2. Массажер не включен 3. Закончился сеанс массажа и прибор автоматически отключился. 4. Слишком долгая работа прибора, перегрев прибора. 5. Слишком сильное давление на массажные ролики. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Вставьте вилку в розетку. 2. Нажмите кнопку ON/OFF. 3. Промежуток между сеансами массажа должен составлять 10–15 минут. Если вы хотите продолжить массаж, нажмите повторно кнопку ON/OFF. 4. Выключите прибор, дайте ему остыть, затем можете использовать прибор повторно. 5. Ослабьте давление на ролики.
Электрический шнур поврежден, массажер дымится	Повреждение шнура	Немедленно отключите массажер от сети и свяжитесь со специалистом сервисного центра.

ОБСЛУЖИВАНИЕ И УХОД

Хранение:

- Если прибор не используется длительное время, необходимо упаковать его в коробку и поместить в сухое, проветриваемое место комнатной температуры.
- Не дергайте за провод питания во время отключения прибора от сети.
- Осторожно! Острые предметы могут поцарапать поверхность прибора.
- Храните прибор вдали от воздействия прямых солнечных лучей и вдали от высокой влажности.

Чистка:

- Перед чисткой выключите прибор и отсоедините его от розетки.
- Для очистки корпуса прибора используйте мягкую сухую ткань.
- Тканевое покрытие внутри массажера стоп прикреплено на молнии, его можно отстегнуть и постирать. Высушить естественным способом, после прикрепить обратно.

Внимание! Не используйте для чистки средства с разъедающими веществами, бензином и растворителем.

УТИЛИЗАЦИЯ

ВНИМАНИЕ!

Не рекомендуем выбрасывать прибор по завершении срока его службы вместе с бытовыми отходами. Утилизация должна производиться через соответствующие пункты сбора. В случае вопросов обращайтесь в местную коммунальную службу, ответственную за утилизацию отходов.

Утилизации так же подлежит упаковка. Утилизации должны подвергаться отдельно бумага, дерево, полиэтилен и пластмасса в соответствии с правилами сбора, учёта и утилизации упаковки. Упаковка утилизируется в макулатуру для переработки.



Не утилизировать с бытовыми отходами



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Артикул	GESS-101 black / GESS-101 beige
Напряжение, В/Гц	220/50
Мощность, Вт	36
Коло-во массажных программ	5
Виды массажного воздействия	роликовый, акупунктурный, воздушно-компрессионный, вибрационный
Выбор области массажа	стопы, икроножная область, стопы + икроножная область
Кол-во воздушных подушек	16
Кол-во массажных роликов	4
Интенсивность давления воздуха	3 уровня
Интенсивность вибрации	1
Прогрев	Есть, Прогрев верхней части стоп, 2 уровня интенсивности Прогрев в области сиденья, 1 уровень
Автоотключение, мин	15
Таймер, мин.	нет
Максимальный размер ноги	44
Максимальный вес пользователя, кг	110
Габариты, см	Массажер: 49x46x43 Пуфик: 49x29x39
Вес нетто/брутто, кг	9,3/11
Размер упаковки, см	53 x 31,5 x 43,5

Сізге «PUF» аяққа арналған уқалағышты сатып алғаныңыз үшін алғыс білдіреміз.

Пайдалану жөніндегі нұсқаулықты мұқият оқуыңызды сұраймыз. Оқып болғаннан кейін нұсқаулықты қажет болған жағдайда оған жүгіну мүмкін болуы үшін жақсы қалыпта сақтаңыз. **«Сақтық шаралары» бөліміне ерекше назар аударыңыз.** Нұсқаулықта көрсетілген ұсыныстарды сақтау сізге ұзақ уақыт бойы аспаппен рақаттануға мүмкіндік береді.

Біз өнімдеріміздің сипаттамасына толықтыруды және дизайнын түрлендіру құқығын өзімізге қалдырамыз. Өзгерістер алдын ала хабарламасыз жүргізілуі мүмкін, бұл түсіне және жиынтықтаушы бұйымға қатысты.

Нұсқаулықты кейін оған жүгіну мүмкін болатын сенімді жерге сақтаңыздар

МАЗМҰНЫ

Құрылғының сипаттамасы және тағайындалуы.....	27
Сақтық шаралары.....	27
Құрылғының сызбасы.....	29
Басқару және функциялары.....	30
Болуы мүмкін ақаулар және оларды жою тәсілдері.....	32
Қызмет көрсету және күтім жасау.....	32
Кәдеге жарату.....	32
Техникалық сипаттамалар.....	33

ҚҰРЫЛҒЫНЫҢ СИПАТТАМАСЫ ЖӘНЕ ТАҒАЙЫНДАЛУЫ

Көп функциялы «PUF» 3-еуі 1-де аяққа арналған массажері табан массажын, балтыр аймағының лимфа дренаждық массажын және пуф-орындықты біріктіреді. Массажер массаж әсерінің бірнеше түріне ие: роликті, акупунктуралық, ауа сығымдау және вибромассаж. Бүкіл аяққа және/немесе балтыр аймағына массаж жасайды.

Роликті, акупунктуралық және ауаны сығымдау массажының комбинациясы бүкіл аяқты мұқият уқалайды. Әр табанға барлық жағынан 4 ауа жастығы әсер етеді, ал роликті массаж механизмі мен акупунктуралық аппликаторлар аяқ доғасының шиацуына және саусақ ұштарының өкшеге дейінгі барлық акупунктуралық нүктелеріне массаж жасайды.

Балтыр аймағына лимфа дренаждық массажды 8 ауа жастығы мен вибромеханизмі жүзеге асырады. Бұл әсер төменгі бөліктердегі тоқырауды тез жоюға көмектеседі, бұл варикозды тамырлардың жақсы алдын-алу болып табылады.


Ауа-сығымдау массажының қарқындылығын жеке батырманың көмегімен реттеуге болады, сонымен қатар қалауыңыз бойынша табанның жоғарғы бөлігін жылытуды қосуға немесе өшіруге болады.

Басқару тақтасы құрылғының корпусында орналасқан, ал құрылғының түбінде тірек жолағы бар, соның арқасында массаж сеансы кезінде ыңғайлы орналасу үшін массажерге көлбеу бұрышын орнатуға болады.

Эргономикалық дизайн және массажердің ерекше құрылымы оны массажер ретінде ғана емес, сонымен қатар кез-келген интерьерді толықтыратын ыңғайлы пуф-орындық ретінде пайдалануға мүмкіндік береді. Пуф-орындықтың бетінде жылыту функциясы бар, оны қалауыңыз бойынша қосуға немесе өшіруге болады. Бұл сізге жылы пуф-орындықта отыруға немесе, мысалы, табаныңызды жылытуға мүмкіндік береді.

Массажердің кешенді әсері бүкіл дененің жұмысына жағымды әсер етеді. Аяққа үнемі массаж жасау көптеген ауруларды ұмытып, бүкіл денеге ерекше жеңілдік береді, ұйқының, көңіл-күйдің жақсаруына және жалпы тонустың жоғарылауына ықпал етеді.

САҚТЫҚ ШАРАЛАРЫ

 <p>НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!</p>	<ul style="list-style-type: none"> • НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Қосар алдында МАССАЖЕРДІ (егер ол салқын бөлмеде болса) ЖЫЛЫТУ КЕРЕК, атап айтқанда, құрылғыны бөлме температурасында 1–2 сағатқа қалдырыңыз. Массажерді салқын кезде ҚОСУҒА БОЛМАЙДЫ! бұл құрылғының қалыпты жұмысына әсер етіп, тіпті зақым келтіруі мүмкін! • Құрылғыны қауіпсіз пайдалану нұсқауларын мұқият оқып шығыңыз және пайдалану кезінде оларды орындаңыз. • Электр тогының соғу қаупін болдырмау үшін келесі қауіпсіздік шараларын сақтаңыз:
--	--

- Қосылған аспапты қараусыз қалдырмаңыздар. Пайдаланғаннан кейін және тазалар алдында аспапты розеткадан әрдайым ажыратыңыз.
- Аспаптың қызып кетуін болдырмау үшін массажерді пайдалану кезінде көрпемен немесе жастықпен жабыңыз. Аспаптың қызып кетуі өртке немесе электр тоғымен зақымдануға әкелуі мүмкін.
- Әрекетке қабілетсіз немесе ішінара қабілетті адамдар құрылғыны маманның бақылауынсыз пайдаланбауы тиіс.
- Аспапты осы нұсқаулықта сипатталғандай, оны тікелей мақсаты бойынша ғана пайдаланыңыздар. Өндіруші ұсынбаған айлабұйымдарды қолданбаңыз.
- Аспапты суға түскен, баусым немесе ашалары бүлінген жағдайда пайдаланбаңыз. Сынған

жағдайда сервистік орталықтағы маманға хабарласыңыз.

- Аспапты баусымнан тартпаңыз, ілмеңіз және баусымды көшіру үшін сап ретінде пайдаланбаңыз.
- Аспаптың қоректендіру баусымын қызып кеткен беттен алыс ұстаңыз, мысалы плитадан немесе батареядан.
- Пайдалану кезінде аспаптың желдету саңылауын бұғаттамаңыз. Шаң, түк, шаш және т.с.с. желдету тесіктерін тазалаңыз.
- Аспаптың тесігінде бөтен заттарды қалдырмаңыз.
- Аспапты көшеде пайдаланбаңыз.
- Аспапты шашыраңқы аэрозольдері және тез тұтанатын заттары бар үй-жайларда пайдаланбаңыз.
- Пайдалануды аяқтаған соң ең алдымен басқару пультіндегі массажердің барлық функцияларын өшіріңіз және содан кейін ғана аспапты желіден ажыратыңыз.
- Өнім физикалық, сенсорлық немесе ақыл-ой қабілеті шектеулі немесе тәжірибесі мен білімі жетіспейтін адамдар (соның ішінде балалар), егер олар құралды пайдалану жөніндегі нұсқаушының немесе олардың қауіпсіздігіне жауапты адамдардың бақылауында болмаса, пайдалануға арналмаған.
- Балалардың массажерді пайдалануы тек ата-аналарының немесе жауапты адамдардың бақылауымен ғана мүмкін.
- Терінің зақымданған учаскелеріне, ағзаның жоғары сезімтал мүшелеріне, нашар қан айналымы және өзін нашар сезінген кезде массажерді қолданбаңыз.
- **Құрылғыны пайдаланудың рұқсат етілген уақыты 30 минуттан аспайды. Содан кейін құрылғыны демалуға мүмкіндік беру керек.**

Қолдануға қарсы көрсетілімдер:

- инфекциялық тері аурулары;
- остеопороз;
- жүрек аурулары, электрондық құрылғылардың болуы, мысалы, электрокардиостимулятор;
- жоғары температура;
- жүктілік;
- етеккір;
- жедел түрде жаралардың немесе қандай да бір аурулардың болуы;
- жылуды сезінбеуі;
- әбден шаршау;

Тек отырған күйде ғана аспапты пайдалануға рұқсат етіледі. Аспапқа тұруға тыйым салынады. Аспапқа тұрмаңыз, отырмаңыз және ауыр заттарды қоймаңыз.

! Уқалау сеансы кезінде және одан кейін аяқтарда аздап қышуды сезінуі мүмкін. Осы сезіну қалыпты және қан айналуы жеделдету нәтижесі болып табылады.

ҚҰРЫЛҒЫНЫҢ СЫЗБАСЫ



1. Басқару тақтасы
2. Қақпақты көтеруге арналған ілмек
3. Вибромассаж механизмі
4. Ауа жастықшалары
5. Аяқ массажына арналған массаж механизмі. Және сыдырмалы шешілетін тыстар.
6. Тірек жолағы
7. Желілік адаптер
8. Пуф-орындық қақпағы
9. Адаптер ажыратқышы
10. Қыздыруды қосу / өшіру батырмасы

Жиынтығы: массажер, нұсқаулық, желілік адаптер, кепілдік талоны.

БАСҚАРУ ЖӘНЕ ФУНКЦИЯЛАРЫ

Назар аударыңыз!

Құрылғының бұзылуын болдырмау үшін массажерді тұру қалпында пайдалануға тыйым салынады.

НЕГІЗГІ ФУНКЦИЯЛАРЫ:

Массаж әсерінің түрлері: роликті, акупунктуралық, ауа сығымдау, вибрациялық.

Массаж аймақтары: тек табан, тек балтыр аймағы, табан + балтыр аймағы.

Массаж бағдарламаларының саны: 5

1. Табан массажы
2. Балтыр аймағына ауа-сығымдау массажы
3. Вибромассажбен балтыр аймағына ауа-сығымдау массажы
4. Табан массажы + балтыр аймағына ауа-сығымдау массажы
5. Табан массажы + вибромассажы бар балтыр аймағына ауа-сығымдау массажы.

Ауа қысымының қарқындылығы: 3 деңгей

Вибрация қарқындылығы: 1 деңгей

Табан аймағындағы қыздыру: 2 деңгей

Отыру аймағындағы қыздыру: 1 деңгей

Автоматты өшіру: 15 мин.

БАСҚАРУ:

1. Құрылғыны еденге орнатыңыз.
2. Адаптерді массажердегі тиісті портқа қосыңыз және оны розеткаға қосыңыз.
3. Құрылғыны ашу үшін қақпақтағы ілмекті жоғары қарай тартыңыз және оны аяққа арналған массажер ретінде қолданыңыз.



4. Ыңғайлы пайдалану мақсатында массажердің бұрышын орнату үшін құрылғының түбінде орналасқан тірек жолағын төмендетіңіз.
5. Массажерді басқару басқару тақтасында орналасқан.

БАСҚАРУ ТАҚТАСЫ

1. ҚОСУ/ӨШІРУ БАТЫРМАСЫ

Құрылғыны қосу/өшіру үшін басыңыз. Әдепкі бойынша қосылған кезде массажер М1 режимінде жұмыс істей бастайды және табанға массаж жасайды, қыздыру өшіріледі.

2. ТАБАН МАССАЖЫ БАТЫРМАСЫ

Табан массажын қосу немесе өшіру үшін басыңыз. Бүкіл табанға аралас массаж жасалады: роликті + акупунктуралық + ауа сығымдау.

3. БАЛТЫР АЙМАҒЫНА МАССАЖ ЖАСАУ БАТЫРМАСЫ

Балтыр аймағының массажын қосу үшін басыңыз. М1-М2 режимдерін таңдау немесе сол аймақтың массажын өшіру үшін басыңыз.

М1 режимі: ауа-сығымдау массажы + вибромассаж. Үш индикатор жанады.

М2 режимі: ауа-сығымдау массажы. Екі көк индикатор жанады.

4. ҚЫЗДЫРУ БАТЫРМАСЫ

Табанның жоғарғы бөлігін қыздыруды қосу үшін басыңыз және Төмен/Жоғары қыздыру қарқындылығын таңдаңыз немесе бұл функцияны өшіріңіз.

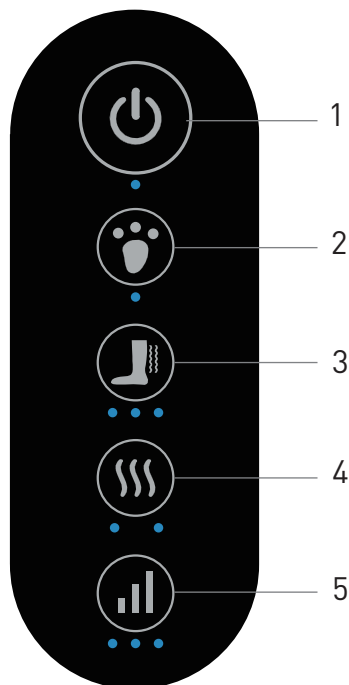
5. АУА ҚЫСЫМЫНЫҢ ҚАРҚЫНДЫЛЫҒЫ БАТЫРМАСЫ

Ауа-сығымдау массажы үшін қысым қарқындылығын таңдау үшін басыңыз-Төмен / Орташа / Жоғары.

Төмен-1 индикатор жанады

Орташа-2 индикатор жанады

Жоғары-3 индикатор жанады



МАССАЖЕРДІ ҚОЛДАНҒАННАН КЕЙІН:

- Басқару тақтасындағы қуат түймесін өшіріңіз.
- Ауа жастықтарының қысымын босатқаннан кейін құрылғының жоғарғы жағын төмендетіңіз.
- **Пуф-орындыққа отырмас бұрын тірек жолағын алып тастауды ұмытпаңыз.**
- Қалауыңыз бойынша орындықты қыздыру функциясын қосыңыз (сызбаны қараңыз).

БОЛУЫ МҮМКІН АҚАУЛАР ЖӘНЕ ОЛАРДЫ ЖОЮ ТӘСІЛДЕРІ

ПРОБЛЕМА	ЫҚТИМАЛ СЕБЕБІ	ЖОЮ
Аспап жұмыс істемейді	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ашаны розеткаға тықпаған. 2. Аспап қосылмаған. 3. Массаж сеансы аяқталды және аспап автоматты түрде сөндірілді. 4. Аспаптың тым ұзақ жұмысы, аспаптың қызып кетуі. 5. Массаж роликтеріне тым көп қысым. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ашаны розеткаға қойыңыз. 2. ҚОСУ/ӨШІРУ батырмасын басыңыз. 3. Массаж сеанстары арасындағы уақыт аралығы 10–15 минутты құрауы тиіс. Егер сіз массажды жалғастырғыңыз келсе, ҚОСУ/ӨШІРУ батырмасын қайта басыңыз. 4. Аспапты өшіріңіз, оған сууға уақыт беріңіз, содан кейін аспапты қайта пайдалануға болады. 5. Роликтерге қысымды босатыңыз.
Электр баусым зақымданған, аспап түтіндеп жатыр.	Баусымның бүлінуі.	Массажерді желіден дереу ажыратыңыз және сервистік орталықтың маманына хабарласыңыз.

ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ ЖӘНЕ КҮТІМ ЖАСАУ

Сақтау орны:

- Құрылғы ұзақ уақыт пайдаланылмаса, оны қорапқа салып, бөлме температурасында құрғақ, желдетілетін жерге қою керек.
- Құрылғыны розеткадан суырған кезде қуат сымынан тартпаңыз.
- Абайлаңыз! Өткір заттар құралдың бетін сызып тастауы мүмкін.
- Құралды тікелей күн сәулесінен және жоғары ылғалдылықтан алыс сақтаңыз.

Тазалау:

- Тазалау алдында құралды өшіріп, розеткадан ажыратыңыз.
- Құралдың корпусын тазалау үшін жұмсақ, құрғақ шүберекті пайдаланыңыз.
- Ішіндегі мата қақпағы найзағаймен бекітілген және оны алып тастауға және жууға болады. Табиғи түрде құрғатыңыз, содан кейін қайта бекітіңіз.

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!

Аспапты тазалау кезінде бензин, сұйылтқыш немесе басқа да агрессивтік сұйықтықтарды пайдаланбаңыздар. Әйтпесе, құрылғыға елеулі зақым келуі мүмкін.

КӨДЕГЕ ЖАРАТУ

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!

Тұрмыстық қалдықтармен бірге оның қызмет мерзімі аяқталғаннан кейін аспапты лақтыруға кеңес бермейміз. Кәдеге жарату жинаудың тиісті пункттері арқылы жүргізілуге тиіс. Сұрақтар туындаған жағдайда қалдықтарды кәдеге жаратуға жауапты жергілікті коммуналдық қызметке хабарласыңыз.

Қаптама да кәдеге жаратуға жатады. Кәдеге жаратуға қаптаманы жинау, есепке алу және кәдеге жарату қағидаларына сәйкес қағаз, ағаш, полиэтилен және пластмасса жеке ұшырауға тиіс. Қаптама қайта өңдеу үшін макулатурамен кәдеге жаратылады.



Тұрмыстық қалдықтармен бірге кәдеге жаратпаңыз



Қатырма қағаз, қағаз

ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАР

Артикул	GESS-101 black / GESS-101 beige
Кернеу, В/Гц	220/50
Қуат, В	36
Массаж бағдарламаларының саны	5
Массаж әсерлерінің түрлері	ролик, акупунктура, ауаны қысу, діріл
Массаж аймағын таңдау	аяқ, бұзау, аяқ + бұзау
Қауіпсіздік жастықтарының саны	16
Массаж роликтерінің саны	4
Ауа қысымының қарқындылығы	3 деңгей
Діріл қарқындылығы	1
Жылыту	Иә, 1. Аяқтың үстіңгі жағын жылыту, қарқындылықтың 2 деңгейі 2. Отыратын жердегі жылыту, 1 деңгей
Автоматты өшіру, мин	15
Таймер, мин.	Жоқ
Аяқтың максималды өлшемі	44
Пайдаланушының максималды салмағы, кг	110
Өлшемдері, см	Массажер: 49x46x43 пуф-орындықты: 49x29x39
Таза/брутто салмағы, кг	9,3/11
Қаптаманың мөлшері, см	53 x 31,5 x 43,5

**Article/Artikel/Артикул: GESS-101 black / GESS-101 beige /GESS-101 gray
German Trademark**

Factory/Fabrik/Завод-изготовитель/Дайындаушы: GESS International Trading (Shanghai) Co., LTD
Address/Adresse/Адрес/Мекенжайы: Room 601, building B, No.2163,
Wanyuan road, Minhang district, Shanghai, China 201103, Китай

Authorized organization by the manufacturer in Europe: GESS MARKET OÜ
Reg.code: 12706981; VAT No.: EE101758947
Harju maakond, Tallinn, Kriistine linnaosa, Tuuliku tee 4f, 10621 Estonia
Phone: +372 51990171 info@gessmarket.com

Организация, уполномоченная производителем в России: ООО «МаркетЦентр»
193318, Санкт-Петербург, ул. Ворошилова д. 2, литер «Р», пом. 9-Н, оф. 1,
Тел.: +7 (800) 300-63-67

Организация, принимающая на территории Республики Казахстан претензии и предложения (импортер): Товарищество с ограниченной ответственностью «GESSMARKET.KZ (Гессмаркет.кз)», Местонахождение: Республика Казахстан, г. Алматы, Медеуский район, проспект Достык, д. 282, оф. 206, индекс 050020.

Қазақстан Республикасының аумағында шағымдар мен ұсыныстарды қабылдайтын ұйым (импорттаушы): «GESSMARKET.KZ (Gessmarket.kz)» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі. Орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, Алматы қ., Медеу ауданы, Достық даңғылы, 282 үй, 206 кабинет, индекс 050020
Тел. +7 (705) 953 42 78 info@gessmarket.kz

Соответствует требованиям: TP TC 020/2011, 004/2011

Guarantee period/Garantiezeit/Гарантийный срок/Кепілдік мерзімі: 1 year/Jahr/год/жыл
Service lif/Lebensdaue/Срок службы/Қызмет мерзімі: 5 years/Jahre/лет/жыл.

Manufacturing date on the packaging/Herstellungsdatum auf der Verpackung finden.
Дату изготовления смотри на упаковке/Қаптамадағы өндірілген күнін қараңыз.

Product is not intended for medical use.
Produkt ist nicht für medizinische Zwecke bestimmt sind.
Изделие не предназначено для применения в медицинских целях.
Аспап медициналық жабдық болып табылмайды.

Made in PRC.

GESS®



Warranty Maintenance (provided warranty provisions are complied with) includes warranty repair of the items within the warranty period or replacing them with equivalent good ones if repairing is impossible.



Die Nachverkaufsservice zieht nach sich bei der Einhaltung der Garantiebedingungen eine kostenlose Instandsetzung der Geräte während der Garantiezeit im Laufe oder der Ersatz dieser gegen die gleiche Geräte, falls die Instandsetzung unmöglich ist. Die Verpflichtungen für die Nachverkaufsservice übernimmt das Verkäuferunternehmen.



Гарантийное обслуживание, при соблюдении условий гарантии, подразумевает под собой бесплатный ремонт изделий в течение гарантийного срока, либо их замену на аналогичные в случае невозможности ремонта. Обязательство по гарантийному ремонту берет на себя организация-продавец.



Кепілдік талаптарын сақтаған кезде кепілдік мерзімі ішінде бұйымдарды тегін жөндеу не оларды жөндеу мүмкін болмаған жағдайда ұқсас заттарға алмастыру кепілдікті қызмет көрсетуді білдіреді. Кепілдік жөндеу бойынша міндеттемені сатушы-ұйым өзіне алады.

gessmarket.com | gessmarket.ru | gessmarket.kz

EAC CE