



STONBERG

Беспроводной пылесос Stonberg

Модель: VC-102B

Серия: Special

help@stonberg.ru
www.stonberg.ru
8 (499) 460 61 09



Добро пожаловать в семью Stonberg!

Мы благодарны за выбор нашей техники и надеемся, что она принесет комфорт и уют в ваш дом. Пусть товары Stonberg дарят радость и удобство каждый день.

Пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с инструкцией и сохраните ее для дальнейшей эксплуатации.

С заботой о вас, Stonberg!

Содержание

Важные меры предосторожности.....	4
Технические характеристики.....	5
Комплектация.....	5
Описание прибора.....	6
Сборка пылесоса.....	7
Использование устройства.....	7
Очистка и уход.....	8
Хранение.....	8
Устранение неисправностей.....	9

Важные меры предосторожности

1. Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями или при отсутствии у них жизненного опыта или знаний, если они не находятся под присмотром или не проинструктированы об использовании прибора лицом, ответственным за их безопасность.
 2. Запрещается использовать прибор для уборки горящих или дымящихся предметов, например, сигарет, спичек или пепла.
 3. Не пользуйтесь прибором вблизи горячих газовых или электрических горелок, или вблизи горячих поверхностей, таких как обогреватели, радиаторы и т.д.
 4. Не подносите волосы, свободную одежду, пальцы и другие части тела к отверстиям и движущимся частям.
 5. Данный прибор предназначен только для бытовой сухой уборки. Не собирайте жидкости и не используйте его на влажных поверхностях.
 6. Не оставляйте пылесос включенным без присмотра.
 7. Для наиболее эффективной работы прибора освобождайте контейнер для пыли до его заполнения. При заполненном контейнере мощность пылесоса значительно уменьшается.
 8. Не храните прибор вблизи кухонной плиты, на открытом солнце и т.п., так как нагрев может привести к деформации пластиковых деталей.
 9. Не закрывайте всасывающее или выпускное отверстие.
 10. При отключении вилки от сети держите непосредственно за вилку, а не за кабель.
 11. Запрещено всасывать острые предметы: гвозди, битое стекло и прочее во избежание повреждения контейнера для сбора пыли и фильтров.
 12. Используйте только комплектные оригинальные аксессуары и материалы, рекомендованные производителем.
- Внимание!** В случае обнаружения недостатков приобретенного товара обратитесь в отдел заботы команды Stonberg по номеру телефона 8 (499) 460 6109 или напишите на почтовый ящик help@stonberg.ru

Технические характеристики

Наименование товара	Вертикальный пылесос Stonberg Special
Модель	VC-102B
Мощность	600 Вт
Емкость контейнера	0.8 л
Мощность всасывания	16 000 Па
Длина провода	5 м
Вес нетто	1.85 кг
Габариты	26.2x22x115 см

Комплектация

Пылесос — 1 шт.
Удлинительная трубка — 1 шт.
Насадка-щетка — 1 шт.
Щелевая насадка — 1 шт.
Насадка для мебели — 1 шт.
Держатель сетевого шнура — 1 шт.
Инструкция — 1 шт.

Описание прибора

1. Кнопка питания
2. Корпус
3. Удлинительная трубка
4. Кнопка фиксатор
5. Насадка-щетка
6. Сетевой шнур
7. HEPA фильтр
8. Контейнер для сбора пыли
9. Кнопка отсоединения контейнера для сбора пыли



Насадка
для мебели




Щелевая
насадка



HEPA
фильтр



Держатель
для шнура

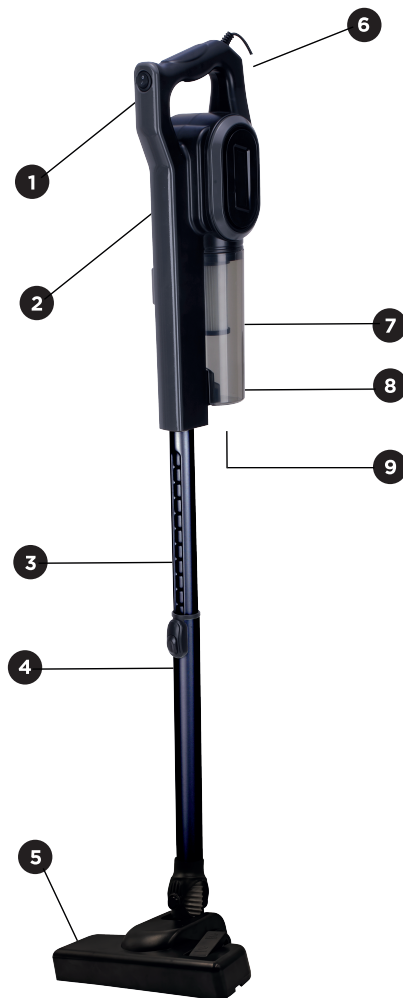

Сборка пылесоса

1. Вставьте удлинительную трубку в воздуховод пылесоса. Затем подсоедините к удлинительной трубке насадку-щетку.
2. Чтобы раздвинуть удлинительную трубку, нажмите кнопку фиксатор и потяните части трубки в разные стороны. Чтобы сложить удлинительную трубку, нажмите кнопку фиксатор и сдвиньте части трубки.
3. Вы также можете подсоединить к воздуховоду насадку-щетку, насадку для мебели или щелевую насадку.

Использование устройства

1. Проверьте, что фильтр, контейнер для пыли, удлинительная трубка (при необходимости) и одна из насадок установлены. Подключите пылесос к сети.
2. Нажмите на кнопку питания. Запустится двигатель. После этого можно приступить к уборке.
3. Чтобы отключить пылесос, нажмите на кнопку питания еще раз.
4. Отключите шнур от сети. Очистите контейнер для сбора пыли.

Внимание! Не засасывайте пылесосом жидкость, окурки, угли и горячую золу, острые предметы, очень мелкую пыль (например, цементную пыль или тонер), легко воспламеняющиеся вещества.

Очистка и уход

1. При необходимости протирайте корпус устройства влажной тканью.
2. Нажмите кнопку отсоединения контейнера. Снимите контейнер для сбора пыли с моторного блока.
3. Извлеките фильтр и очистите контейнер от скопившейся пыли и мусора.
4. Промойте контейнер под слабой струей воды и тщательно просушите. Установите его обратно в корпус устройства.

Хранение

Перед тем, как убрать пылесос на хранение, проведите чистку, как описано в главе «Очистка и уход». Храните пылесос в сухом и прохладном месте, недоступном для детей. Избегайте попадания на него прямых солнечных лучей или влаги. Если прибор не используется в течение длительного времени, его можно упаковать в пакет или коробку и поместить в прохладное и сухое место.

Устранение неисправностей

Проблема	Способ устранения
Пылесос не включается	Проверьте наличие напряжения в сети
	Подключите прибор к сети
Пылесос нагрелся и отключился	Сработала защита от перегрева. Сделайте перерыв в работе до полного остывания
Слабая сила всасывания	Очистите контейнер для сбора пыли
	Засор во всасывающем отверстии или насадке. Отключите устройство от электросети и устраните засор
Пыль высыпается из прибора в процессе использования	Проверьте контейнер и при необходимости очистите его
	Проверьте правильность установки фильтра