


CJ-C16

Беспроводной Пылесос 2 в 1

Инструкция

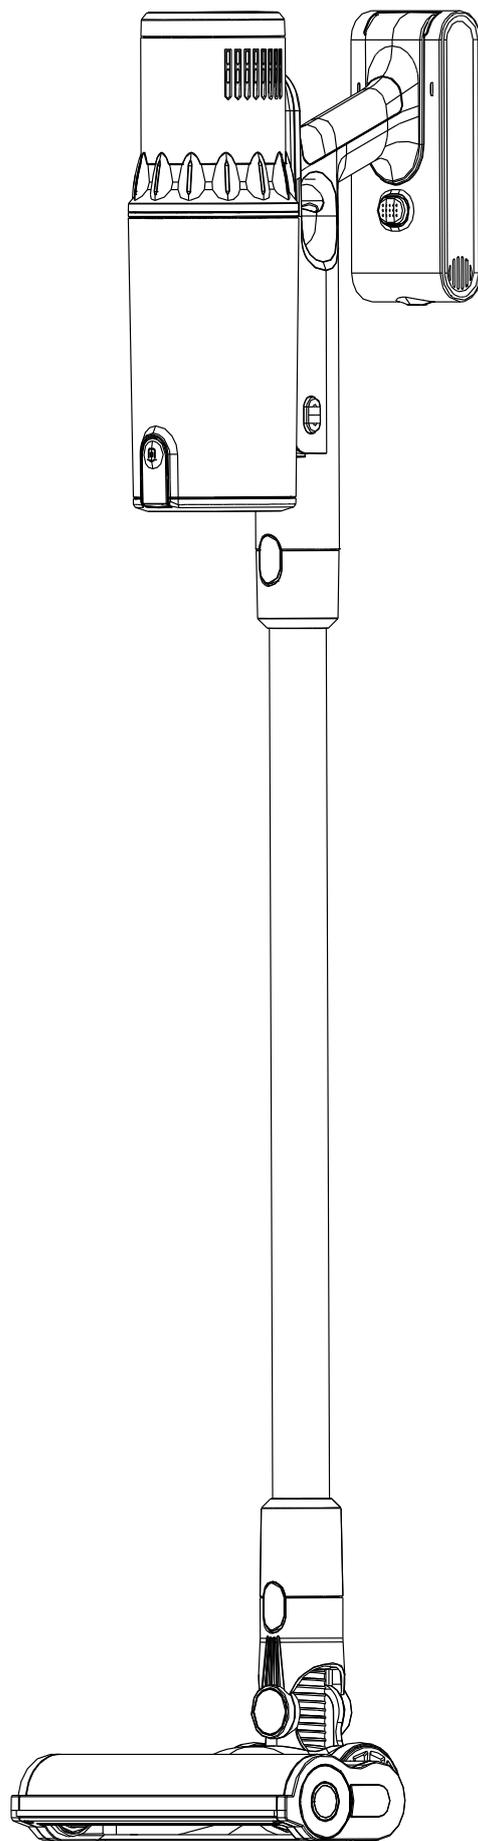

Пожалуйста, внимательно прочтите инструкцию перед использованием

Введение

Благодарим вас за выбор этого устройства, надеемся, оно вам понравится.

Данное руководство пользователя содержит инструкции по безопасному и правильному использованию прибора. Пожалуйста, внимательно прочтите его перед использованием для идеального результата работы устройства.

Данное руководство пользователя обновляется до печати, XXXXXXXXXXXXXXXX ООО оставляет за собой право вносить изменения и разъяснения. Мы будем продолжать совершенствовать устройство и оставляем за собой право вносить изменения в данное руководство без предварительного уведомления.

Если у вас возникнут какие-либо вопросы или предложения во время использования, пожалуйста, обращайтесь в нашу службу послепродажного обслуживания E-mail:XXXX@XXXX.COM.

Содержание

Важные инструкции по безопасности-----	4
Общий обзор устройства-----	5
Инструкция по эксплуатации-----	6
Сборка устройства-----	6
Сборка батарейного блока-----	6
Сборка принадлежностей-----	7
ВКЛ/ВЫКЛ-----	7
Работа и функции цифрового дисплея-----	8
Индикатор заряда батареи-----	8
Зарядка устройства-----	9
Сборка пылесборника-----	10
Опустошение пылесборника-----	10
Ежедневное техобслуживание-----	11
Опустошение пылесборника-----	11
Очистка фильтров-----	11
Сборка фильтров-----	11
Чистка электрической щетки-----	12
Утилизация устройства-----	13
Параметры устройства-----	13

Важные инструкции по безопасности

Чтобы избежать потенциально смертельного поражения электрическим током:

- Не заряжайте и не используйте прибор вне помещения.
- Организуйте проведение ремонта только в специализированных мастерских. Ни при каких обстоятельствах не открывайте прибор самостоятельно. Вмешательство, не выполненное в специализированной мастерской, может привести к физическим травмам.
- Перед включением пылесоса убедитесь, что напряжение сети соответствует напряжению, указанному в технических характеристиках устройства.
- Никогда не прикасайтесь к источнику питания или прибору мокрыми руками.
- Не используйте адаптер с удлинительным кабелем; подключайте адаптер питания непосредственно к сетевой розетке.


Чтобы избежать риска получения травмы:

- Не меняйте никаких принадлежностей при включенном приборе.
- Не используйте пылесос для сбора острых предметов или осколков.
- Никогда не убирайте пылесосом горящие спички, тлеющий пепел или окурки сигарет.
- Не используйте пылесос для удаления химических продуктов, каменной пыли, гипса, цемента или подобных частиц.
- Не используйте ручной пылесос для сбора жидкости, воды или подобных частиц.
- Данное устройство не предназначено для использования с легковоспламеняющимися и взрывоопасными веществами, химическими веществами и агрессивными жидкостями.
- Всегда храните устройство в закрытом помещении. Во избежание несчастных случаев храните его в сухом месте если не используете его.
- В экстремальных условиях могут возникнуть утечки в элементах аккумуляторной батареи. В случае попадания жидкости из аккумулятора на кожу или в глаза, пораженный участок необходимо немедленно промыть водой. Обратитесь к врачу.
- Дети в возрасте от 8 лет, лица с ограниченными физическими, сенсорными или умственными возможностями, а также лица, не имеющие достаточного опыта и знаний, могут использовать это устройство Dyson только в присутствии человека, отвечающего за их безопасность, или после получения от ответственного лица инструкций по безопасному использованию устройства при условии понимания существующих рисков. Очистка и осуществляемое пользователем обслуживание устройства не должны выполняться детьми без присмотра.

Советы по безопасности:

- Используйте комплектующие детали рекомендованные производителем.
- Адаптер нельзя использовать для других целей. Никогда не переносите настенный держатель или адаптер за кабель. Не тяните за кабель, когда хотите переместить устройство.
- Всегда беритесь за вилку питания, чтобы отсоединить адаптер от источника питания.
- Всегда следите за тем, чтобы ручной пылесос находился вдали от нагревательных элементов, духовок или других нагреваемых приборов и поверхностей.
- Всегда следите за тем, чтобы вентиляционные отверстия были открыты. Иначе, это может привести к перегреву и повреждению прибора.
- Данное изделие содержит перезаряжаемые аккумуляторы. Не бросайте их в огонь и не подвергайте их воздействию высоких температур. Существует опасность взрыва!
- Соблюдайте особую осторожность при использовании ручного пылесоса на лестницах.
- Не используйте ручной пылесос без установленного пылевого фильтра.
- Не используйте адаптер для другого устройства и не пытайтесь заряжать данное устройство с помощью другого зарядного устройства. Используйте зарядное устройство входящее в комплект данного устройства.

Инструкция по эксплуатации

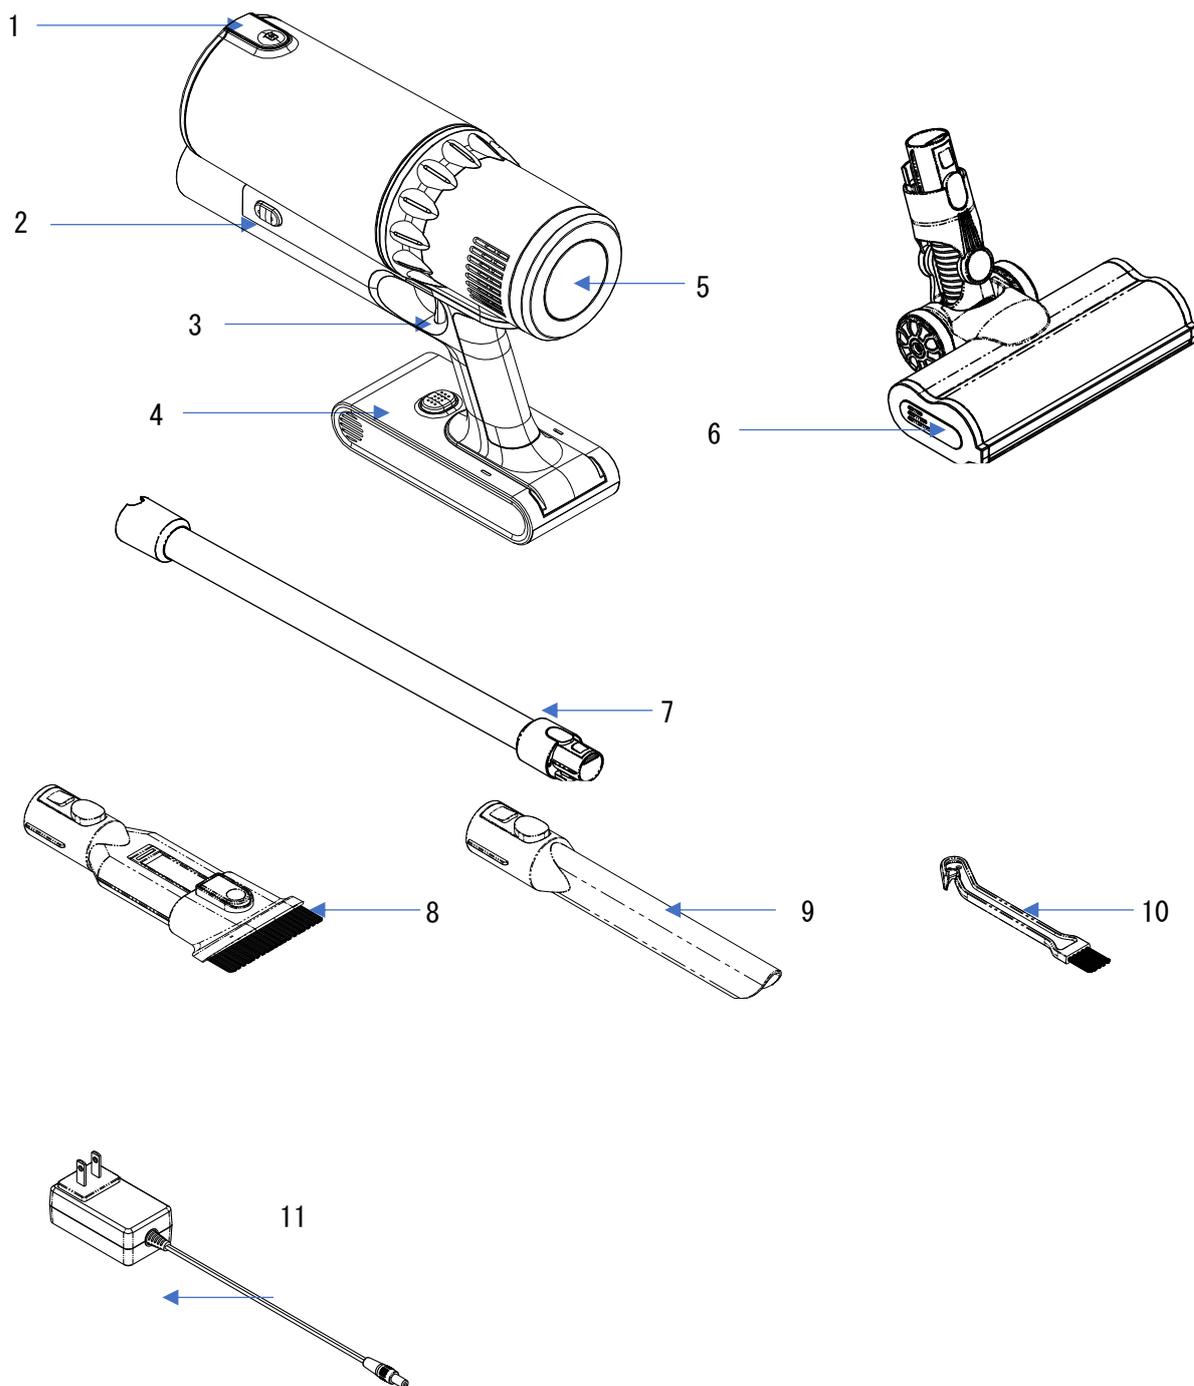

1 Кнопка освобождения от пыли	2 Кнопка разблокировки пылесборника	3 Вкл/ Выкл	4 Аккумуляторная батарея	5 Умный дисплей
6 Моторизованная силовая щетка	7 Электрическая трубка	8 Щетка 2 в 1	9 Щелевая насадка	10 Щетка
11 Адаптер				

Сборка

Примечание: Перед сборкой электрической трубки убедитесь, что пылесос не подключен к зарядному устройству.


1. Извлеките пылесос, электрическую трубку и щетку для пола.

2. Соедините щетку для пола с электрической трубкой.

Вставьте электрическую трубку в щетку для пола, вы услышите "щелчок", что означает, что трубка собрана правильно.


3. Подсоедините устройство к электрической трубке.

Вставьте электрическую трубку в устройство, вы услышите "щелчок", что означает, что трубка собрана правильно.

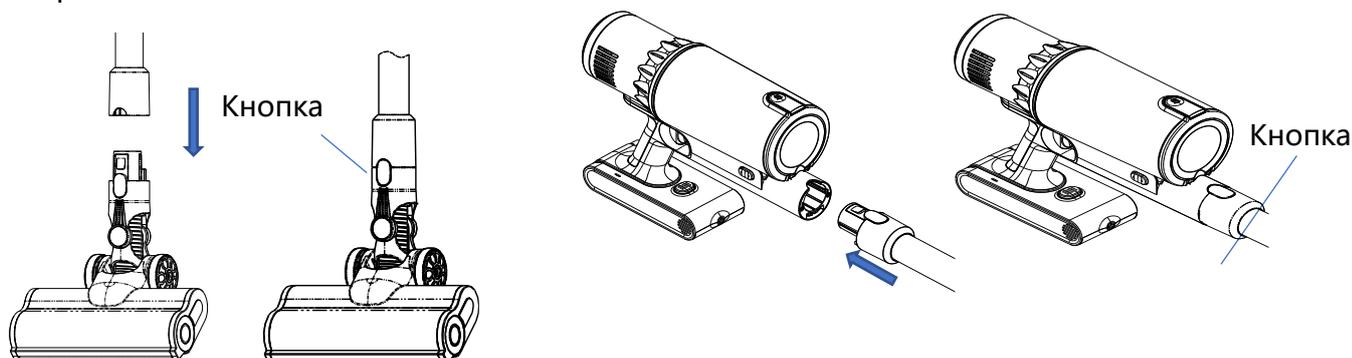


Разборка батарейного блока

Нажмите спусковую кнопку батарейного блока и потяните в соответствии с направлением, указанным на рисунке ниже.

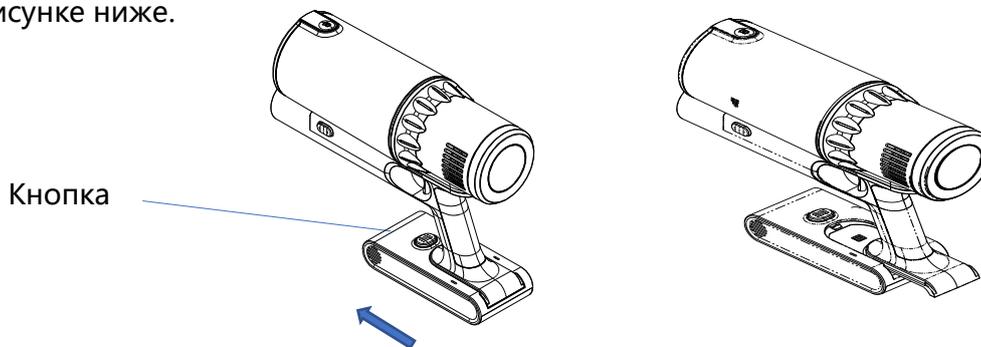

Сборка принадлежностей


Вставьте деталь в устройство, и вы услышите "щелчок", когда деталь будет собрана правильно.

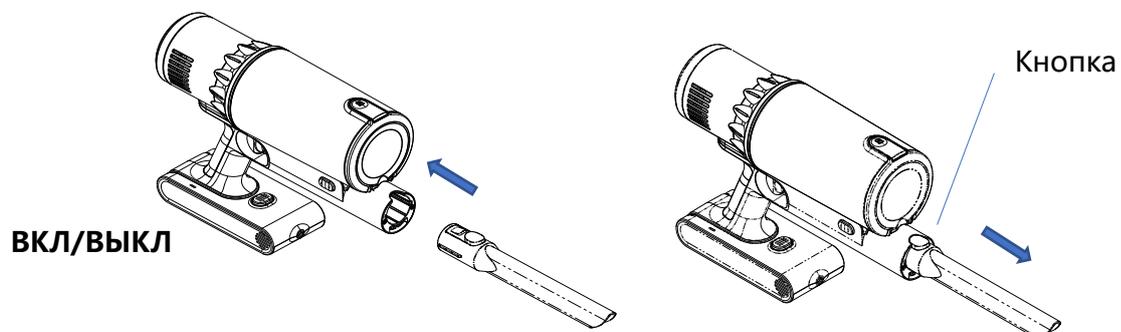


Примечание: Пожалуйста, выньте зарядное устройство перед использованием пылесоса.

Если пылесос заряжается или батарея разряжена, пылесос не будет работать.

Нажмите кнопку питания чтобы включить устройство; нажмите еще раз, чтобы выключить.

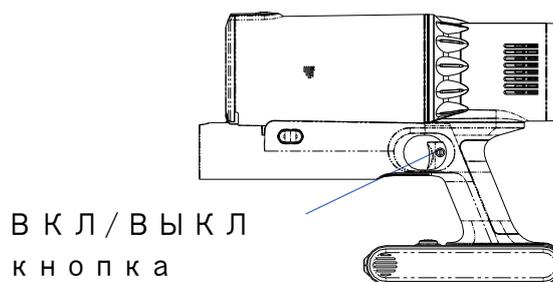

Работа и функции цифрового дисплея

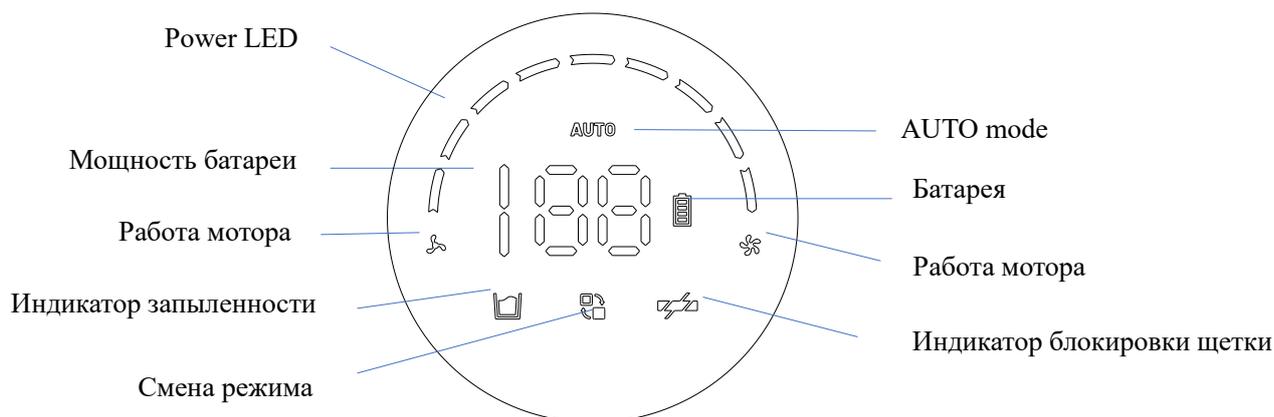

Переключатель режимов: Нажмите кнопку переключения режимов, ЭКО-режим-Средний режим-МАКСИМАЛЬНЫЙ режим -АВТО режим.

АВТО режим: Мощность регулируется автоматически по направлению инфракрасного излучения от всасывающего отверстия.

Дисплей АВТО-режима: Индикатор AUTO горит (зеленый свет), когда устройство находится в автоматическом режиме.

Ошибка работы щетки : Светодиодный индикатор блокировки щетки горит, когда щетка заблокирована каким-либо посторонним предметом, который необходимо убрать. И устройство выключено.

Количество пыли : Красный индикатор мигает, когда пылесборник заполнен. Пылесборник необходимо очистить.


Заряд батареи : На дисплее отображается цифровое число, когда устройство заряжается или работает. Батарея заряжена полностью, когда на дисплее отображается цифра '100' .

Значок «Батарея» : Он мигает, когда устройство необходимо зарядить ; синий индикатор мигает во время зарядки, остается синим, когда устройство полностью заряжено.

Дисплей погаснет примерно через 10 минут после полной зарядки устройства.

Индикатор состояния батареи


Заряжайте батарейный блок отдельно : Синий индикатор будет мигать во время зарядки, синий индикатор горит постоянно при полном питании.

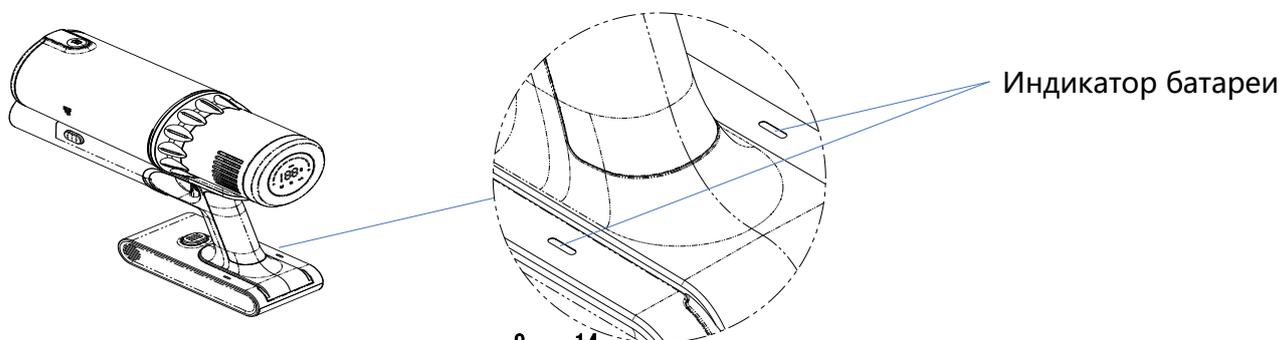

Зарядка пылесоса

Примечание: Ручной пылесос не будет работать в момент зарядки.

1. Установите устройство рядом с электрической розеткой и подключите к зарядному устройству.
2. Подключите зарядное устройство к разъему для зарядки. Индикатор батареи будет активно мигать, указывая на то, что пылесос правильно подключен к зарядному устройству и что устройство заряжается.
3. Когда аккумулятор полностью зарядится, на экране дисплея отобразится значение "100", а синий индикатор на батарейном блоке будет непрерывно гореть. Экран выключится через 10 минут после полной зарядки.

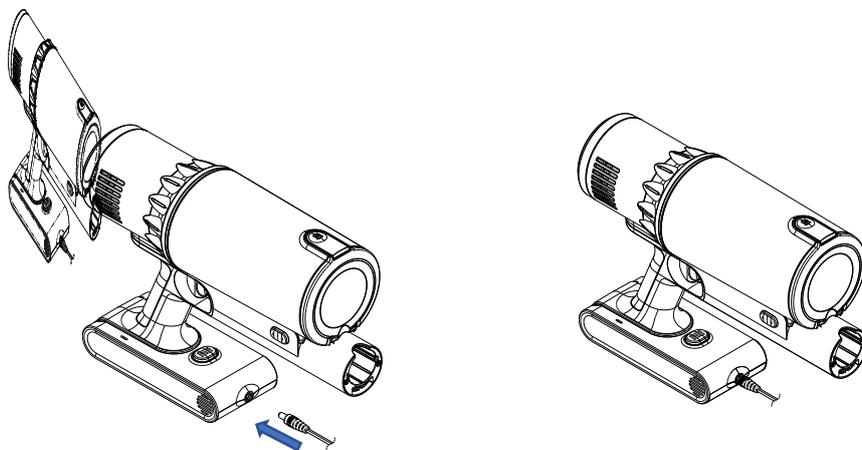


Ежедневное техобслуживание

Сборка пылесборника

Нажмите кнопку и выньте пылесборник в нужную сторону.




присоедините пылесборник к устройству в правильном направлении и нажмите на него, когда услышите щелчок.

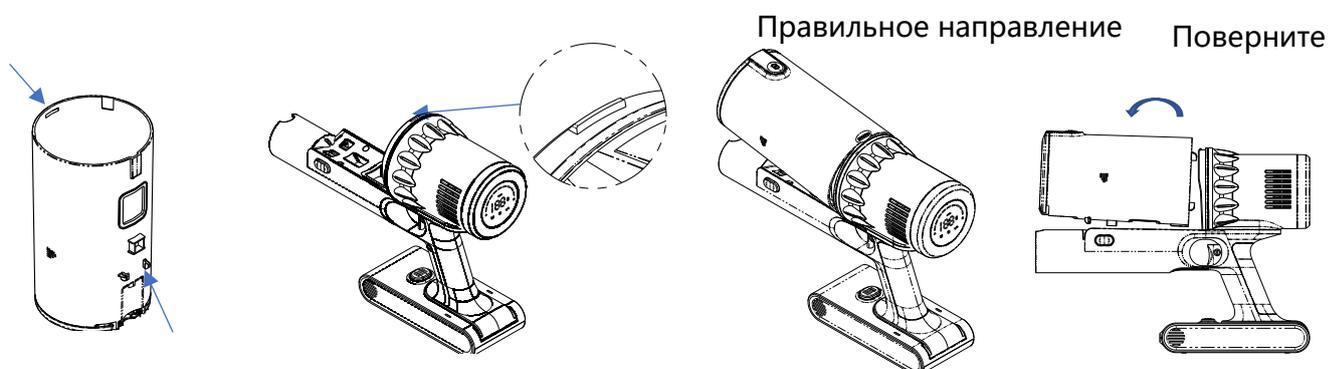

Опустошите пылесборник


Примечание: Для достижения наилучшей производительности опустошите контейнер для пыли и очистите пылевой фильтр после 5 процедур очистки.

Нажмите клавишу удаления пыли, опустошите пылесборник, а затем закройте нижнюю крышку.

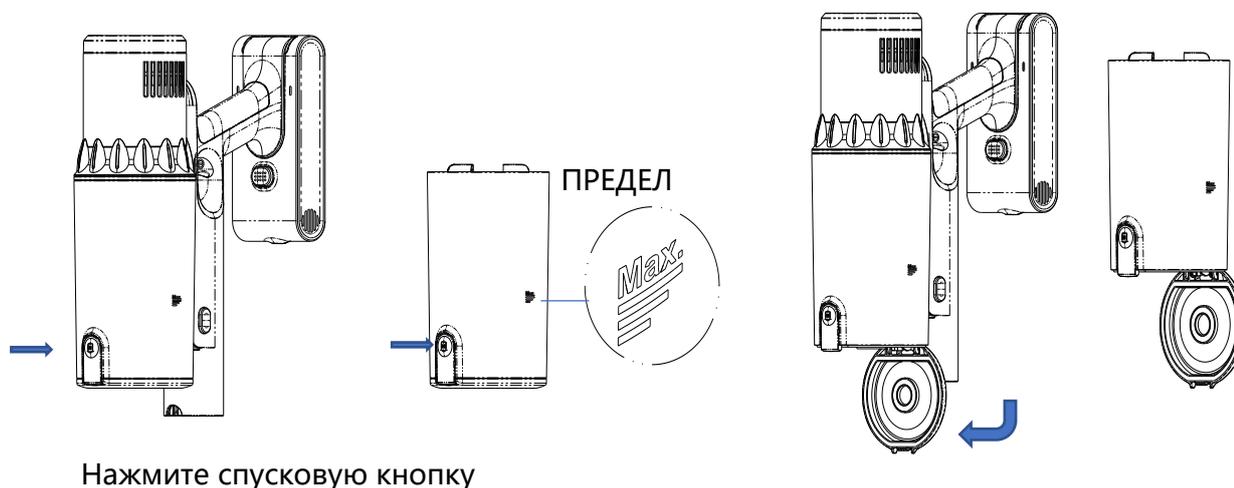

Очистите пылесборник и пылевой фильтр

1. Удерживая фильтр, извлеките его из пылесборника.
2. Отделите второй фильтр от конуса.
3. Очистите фильтры водой, а затем просушите на **НЕРА** воздухе.

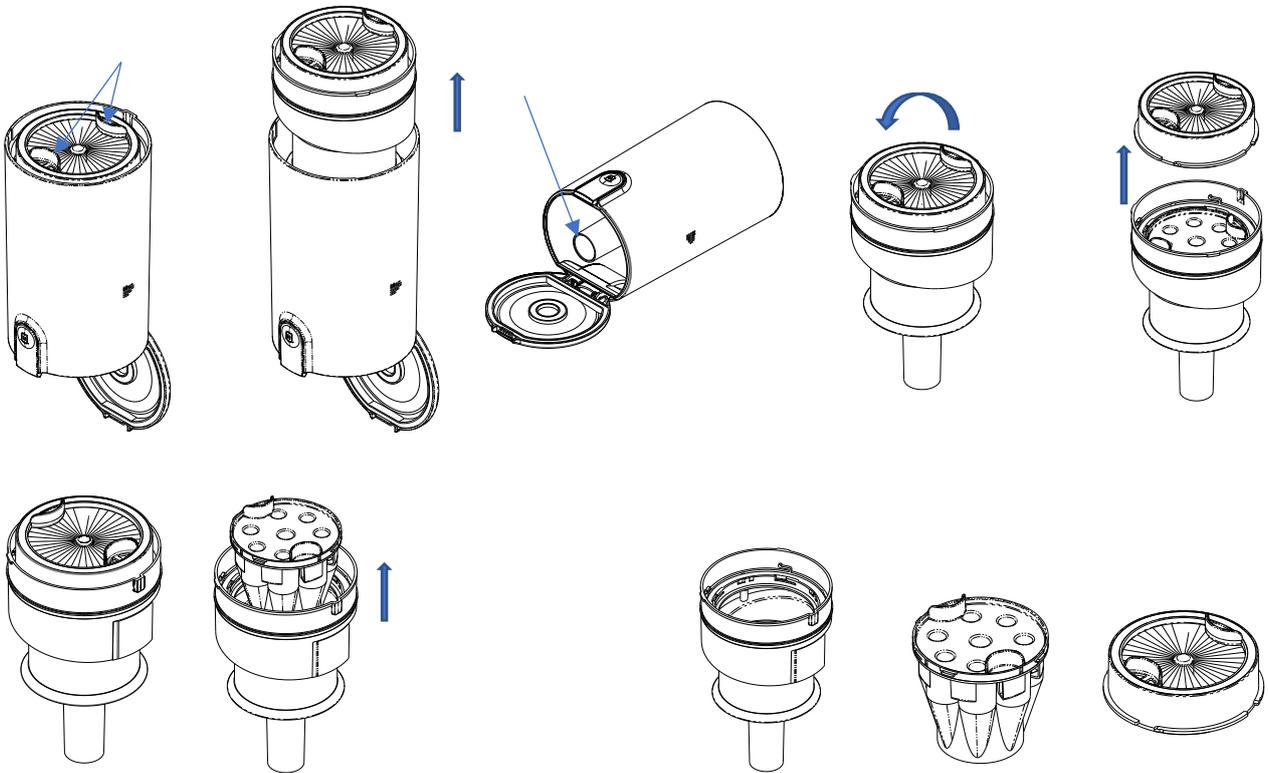


Сборка фильтров



Осторожно:


Убедитесь, что фильтры установлены правильно, в противном случае мелкодисперсная пыль попадет в двигатель и разрушит его.

1. Установите фильтры в пылесборник.
2. Выберите правильный способ установки фильтров, как показано ниже

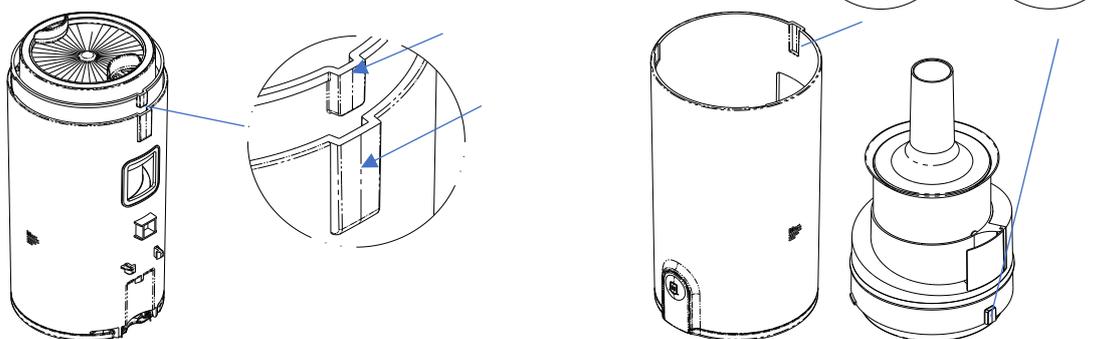

Очистка выпускного отверстия HEPA


1. Покрутите отверстие и извлеките его.
2. Промойте его, просушите и вставьте обратно.

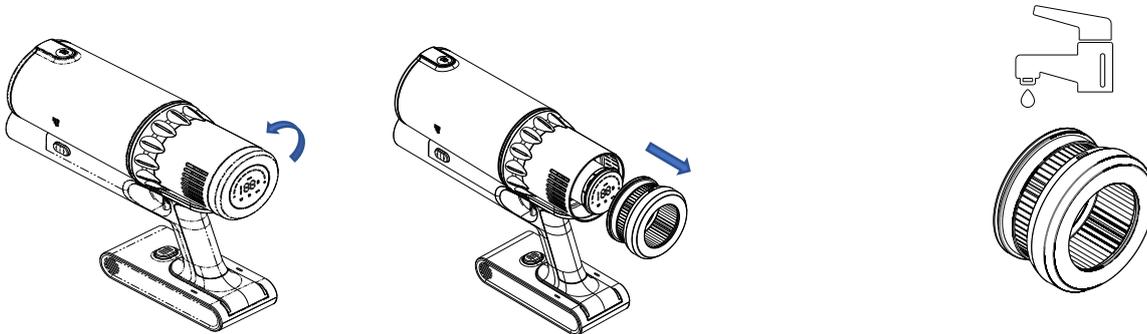

Чистка электрической щетки

Примечание: Пожалуйста, извлеките щетку для пола из устройства перед чисткой электрической щетки.

1. Отпустите кнопку и отделите ролик, как показано ниже.
2. Отпустите кнопку и извлеките её.
3. Поверните крышку и извлеките ролик.

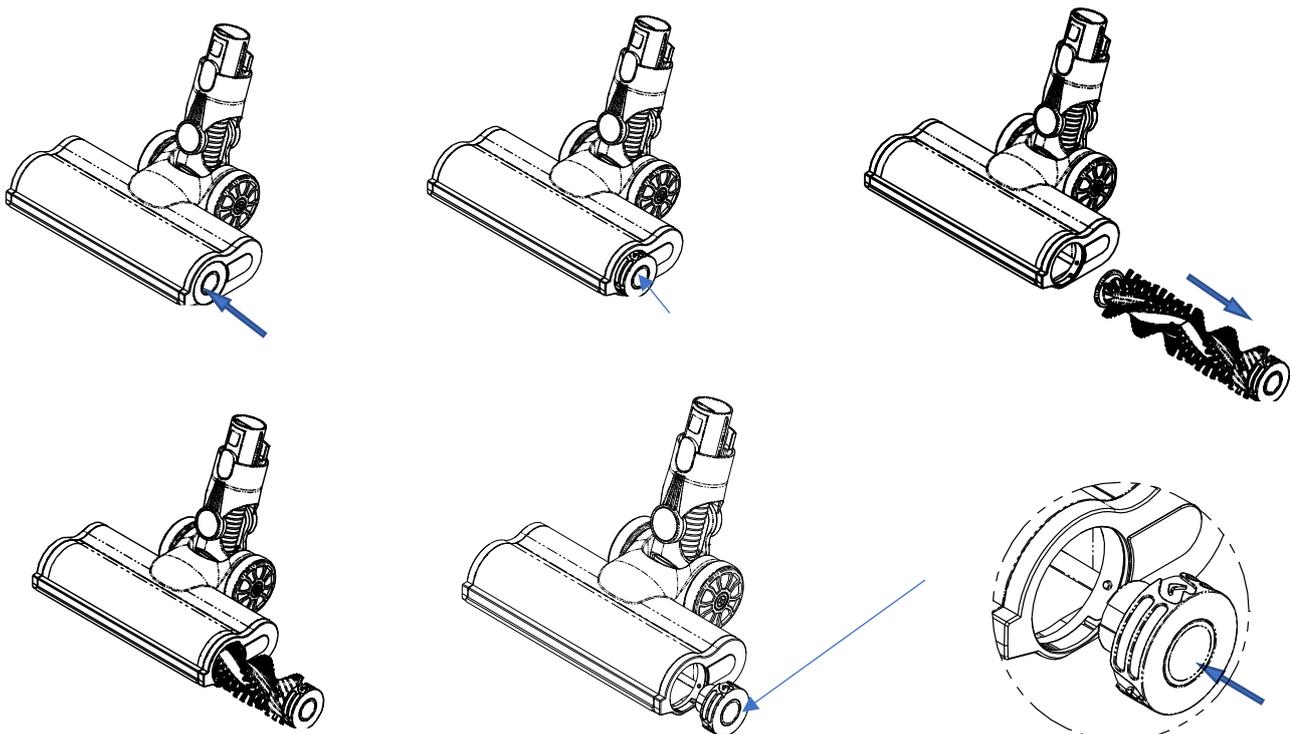

Правильная утилизация данного продукта

1. Все технические работы должны проводиться после отключения устройства.
2. Регулярно чистите пылесборник, во избежание каких-либо проблем.
3. Рекомендуется заменять фильтр HEPA каждые 3-6 месяцев в зависимости от использования, для обеспечения наилучшей производительности пылесоса.
4. Хранить в сухом месте.
5. Не размещайте тяжелые предметы на устройстве.

Пользователь может отрегулировать устройство, если произойдет следующее :

Примечание: Пожалуйста, выключите пылесос, в случае, если что-то произойдет, как показано ниже, во избежание какой-либо опасности.

Проблема	Причина	Решение
Не открывается	Нет мощности	Зарядите батарею.
	Отсутствие батарейного блока	Установите батарейный блок.
	Поломка внутри	Обратитесь в службу послепродажного обслуживания.
Странный звук	Забившееся вентиляционное отверстие	Очистите пылесборник.
Низкое всасывание	Переизбыток пыли	Очистите пылесборник.
	Слабая мощность	Зарядите устройство.
Фильтр	Поломка фильтра	Замените фильтр.
	Отсутствие фильтра	Установите фильтр.
Не заряжается	Адаптер не подключен	Подключите адаптер к розетке.
	Адаптер не вставлен в гнездо устройства	Подключите адаптер к розетке.
	Сломан адаптер	Замените адаптер.
	Внутренние неисправности	Обратитесь в службу послепродажного обслуживания.

Параметры устройства

Model	CJ-C16	Напряжение	DC25.9V
Мощность	350Вт	Шум	≤80Дб
Емкость батареи	2000мА	Время зарядки	4-4.5ч
Время работы	15мин(MAX mode)	Размер	329*105*247
Вес Брутто	3.2кг	Вес Нетто	2.6кг
Давление	≥27кПа (MAX mode)	Поток воздуха	≥1.1M ³ (MAX mode)

--	--	--	--