


**Крепкий
орешек,
говоришь?**

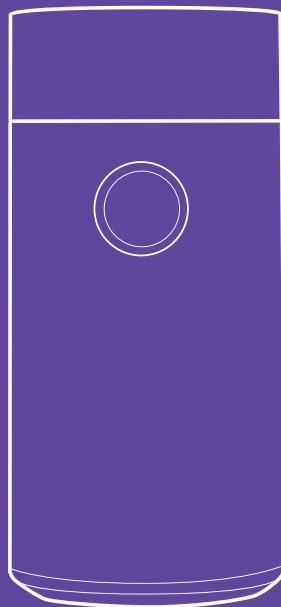

**Кофемолка
КТ-7483**

Если у вас возникнут трудности с использованием нашей техники, перед обращением в магазин просим позвонить на горячую линию Kitfort:

8-800-775-56-87

(пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени)

info@kitfort.ru

Мы расскажем про особенности работы прибора и проконсультируем по любым другим вопросам

Содержание

Общие сведения.....	4
Комплектация	4
Устройство кофемолки.....	4
Подготовка к работе и использование	5
Чистка и обслуживание	8
Уход и хранение.....	8
Устранение неполадок	8
Технические характеристики	9
Меры предосторожности.....	10

Общие сведения

Кофемолка КТ-7483 предназначена для помола кофейных зерен. Вы также можете использовать устройство для измельчения специй или орехов. В чаше кофемолки закреплен блок ножей с лезвиями. Ножи и чаша выполнены из нержавеющей стали. При включении кофемолки ножи быстро вращаются и рубят ингредиенты.

Степень помола зависит от продолжительности работы устройства. Через прозрачную крышку можно наблюдать за процессом измельчения.

Кофемолка оснащена переключателем безопасности: она не включится, если крышка будет не установлена или установлена неправильно. На дне устройства есть отсек для хранения шнура питания.

Комплектация

1. Кофемолка — 1 шт.
2. Крышка — 1 шт.
3. Руководство по эксплуатации — 1 шт.
4. Коллекционный магнит — 1 шт.*

*опционально

Устройство кофемолки



Крышка устанавливается на **моторный блок** и фиксируется поворотом по часовой стрелке. Устройство включится, только если крышка будет установлена правильно.

Кофемолка включается нажатием на **кнопку «Вкл/Выкл»**. Помол осуществляется, пока вы удерживаете данную кнопку нажатой. При отпускании кнопки «Вкл/Выкл» устройство останавливается.

Внимание! Кофемолка должна работать не более 30 секунд подряд, после этого сделайте перерыв на 30 секунд. После десяти таких циклов мотору нужно дать остыть во избежание перегрева.

Острота лезвий ножей в кофемолке отличается от остроты лезвий бритв и кухонных ножей. Измельчение продукта в кофемолке происходит из-за большой скорости вращения ножей и тупой кромки лезвия. В кофемолке ножи разбивают продукты. Поэтому ножи кофемолки не должны быть заточены до остроты кухонных ножей и бритвы — это не повлияет на эффективность измельчения. На эффективность работы кофемолки влияет форма ножей, их расположение в чаше, скорость вращения, а также форма чаши.

Подготовка к работе и использование

Достаньте устройство из коробки и удалите все упаковочные материалы.

Перед первым использованием протрите моторный блок влажной, а затем сухой мягкой тканью. Крышку и чашу с установленным блоком ножей промойте в теплой воде с использованием мягкой губки и неабразивного чистящего средства. Будьте осторожны при очистке ножей, чтобы не пораниться. Не допускайте попадания капель или брызг воды внутрь моторного блока, на кнопку «Вкл/Выкл» и шнур питания. Не погружайте моторный блок в воду или под струю воды.

Установите кофемолку на ровную устойчивую горизонтальную поверхность на расстоянии не менее 10 см от края стола и стен.

Использование

1. Засыпьте в чашу ингредиенты, не превышая отметку «MAX».

Внимание! Запрещается добавлять в чашу жидкости и влажные ингредиенты. Не включайте устройство с пустой чашей.

2. Установите крышку на моторный блок так, чтобы выступы на моторном блоке попали в пазы на крышке, и поверните крышку по часовой стрелке до упора.

Примечание. Устройство включится, только если крышка будет установлена правильно.

3. Подключите кофемолку к сети.
4. Чтобы начать помол, нажмите и удерживайте кнопку «Вкл/Выкл»: ножи вращаются, пока вы удерживаете кнопку «Вкл/Выкл» нажатой. Придерживайте моторный блок второй рукой. Чтобы остановить помол, отпустите кнопку «Вкл/Выкл».

Примечания. Степень помола зависит от длительности измельчения — чем дольше вы измельчаете продукты, тем мельче они будут. Благодаря прозрачной крышке можно контролировать процесс измельчения.



Вы также можете использовать кофемолку в импульсном режиме, периодически нажимая и отпуская кнопку «Вкл/Выкл» на пару секунд.

Внимание! Кофемолка должна работать не более 30 секунд подряд, после этого сделайте перерыв на 30 секунд. После десяти таких циклов мотору нужно дать остыть во избежание перегрева.

5. По окончании использования отключите кофемолку от сети.
6. Снимите крышку, повернув ее против часовой стрелки и потянув вверх. Небольшая часть измельченных ингредиентов останется на крышке, поэтому будьте осторожны при ее снятии.
7. Высыпьте содержимое чаши в другую емкость. Если содержимое плохо высыпается и остается на дне и стенках, слегка постучите по стенкам моторного блока.
8. После измельчения тщательно очистите устройство, как описано в главе «Чистка и обслуживание».

Советы

Внимание! Запрещается добавлять в чашу жидкости и влажные ингредиенты.

Кофемолка должна работать не более 30 секунд подряд, после этого сделайте перерыв на 30 секунд. После десяти таких циклов мотору нужно дать остыть во избежание перегрева.

В роторных кофемолках, как правило, получается разносторонний помол. Это означает, что в помоле будут присутствовать как мелкие частички, так и крупные. Многие бариста говорят, что разносторонний помол лучше раскрывает вкус кофе, т.к. из частичек разного размера экстрагируются разные микроэлементы и масла.

Для каждого способа приготовления кофе требуется своя степень помола.

Мелкий помол, когда молотый кофе похож на мелкую соль, подходит для приготовления кофе в рожковой кофеварке. Также его можно использовать для заваривания кофе в турке или в чашке, хотя для этого способа приготовления предпочтительнее сверхтонкий помол.

Более крупный помол используется для капельных и гейзерных кофеварок, еще чуть более крупный — для аэропрессов и пуроверов. Такой помол похож на сахар-песок.

Самый крупный помол используйте для френч-прессов. Размер частиц в таком помоле похож на крупинки морской соли.

Более крепкий кофе означает, что в нем содержится больше кофеина. Для увеличения крепости кофе без изменения способа приготовления используйте более мелкий помол.

В процессе помола частички кофе начинают выделять масло, поэтому они могут налипать на стенки чаши и не касаться ножей. В этом случае рекомендуется остановить помол, снять чашу и аккуратно постучать по стенкам моторного блока ладонью.

Не следует перемалывать кофе слишком долго, чтобы кофе не перегрелся, иначе вкус кофе испортится.

Рекомендуется перемалывать кофе непосредственно перед завариванием. Не перемалывайте кофе впрок: он быстро выдыхается и теряет вкус и аромат. Кофе в зернах и молотый кофе храните в плотно закрытой таре или в вакуумной упаковке.

В кофемолке также можно измельчать специи и орехи. Перед измельчением орехов обязательно удаляйте их скорлупу. Измельчайте орехи и специи в импульсном режиме, включая помол на 2–3 секунды, затем делая перерыв в несколько секунд и снова включая прибор на 2–3 секунды. Это позволит вам визуальнo оценить степень помола и снизит нагрузку на ножи кофемолки.

Внимание! При непрерывном помолe орехи выделяют масло, из-за чего измельчаемая смесь становится вязкой и похожей на пасту. Зерна специй, содержащие масло, также могут прилипнуть к ножам и стенкам чаши во время помола. Это затрудняет измельчение и увеличивает нагрузку на ножи кофемолки. Если вы заметили, что измельчаемый продукт прилипает к стенкам чаши и становится вязким, немедленно остановите помол.

После измельчения орехов или специй сразу пересыпьте их в другую емкость и тщательно очистите чашу. Если оставить молотые специи или орехи в чаше на долгое время, их запах может осесть в чаше и впоследствии примешиваться к запаху других измельчаемых продуктов.

Специи часто измельчают или толкут, чтобы усилить их вкус и аромат. Лишь немногие виды, а именно шелуху мускатного ореха, сушеный имбирь, куркуму, корицу, кассию трудно измельчить в домашних условиях, и потому их обычно продают в виде порошка. Специи лучше всего измельчать по мере необходимости (не раньше, чем за день-два до использования). Измельчать специи следует понемногу: не кладите в чашу слишком много или слишком мало специй. Слишком мелкие зерна специй, такие как тмин, измельчаются хуже. Вы можете перемалывать несколько специй одновременно, создавая смеси специй для любимых блюд. Перед тем как молоть специи в кофемолке, немного прогрейте их на сухой сковороде. Это поможет лучше раскрыть их вкус и аромат.

Чтобы помол орехов был однородным, они должны быть тщательно просушены. Просушить орехи можно в духовке — выложите их на противень и поставьте в разогретую до 50–60 °С духовку на 15–20 минут. Также вы можете просушить орехи на разогретой сухой сковороде без добавления масла в течение 5–10 минут. После того, как орехи будут просушены, дайте им остыть до комнатной температуры. После этого можно приступать к измельчению. Измельченные орехи не следует хранить более 3–4 дней, поэтому рекомендуется измельчать их в необходимом вам количестве непосредственно перед приготовлением блюда. Ореховая крошка послужит прекрасной добавкой к салатам, выпечке или соусам.

Чистка и обслуживание

Перед чисткой и обслуживанием всегда отключайте кофемолку от сети электропитания. Производите чистку после каждого использования кофемолки. Не храните продукты в чаше.

Моторный блок протирайте влажной, а затем сухой мягкой тканью. Чашу с установленным блоком ножей и крышку мойте в теплой воде с использованием средства для мытья посуды и неабразивной губки. Будьте осторожны при очистке ножей, чтобы не пораниться. После очистки тщательно просушивайте все детали.

Не погружайте моторный блок кофемолки в воду или другие жидкости — устройство может выйти из строя. Не используйте для мытья любых частей кофемолки посудомоечную машину. Не допускайте попадания воды внутрь моторного блока, на шнур питания и кнопку «Вкл/Выкл».

Уход и хранение

Перед тем как убрать кофемолку на хранение, очистьте ее, как описано в главе «Чистка и обслуживание». Храните кофемолку в сухом и прохладном месте, недоступном для детей. Шнур питания сматывайте в отсек для хранения шнура питания на дне устройства.

На длительное хранение уберите кофемолку в коробку или пакет для защиты от пыли.

Устранение неполадок

Устройство не включается

Возможная причина	Решение
Нет напряжения в сети	Проверьте наличие напряжения в сети
Сработала защита от перегрева из-за долгой работы без перерыва или превышения нагрузки	Отключите кофемолку от сети питания. Подождите в течение получаса, пока мотор остынет. После этого попробуйте включить устройство снова
Вы не нажали на кнопку «Выкл/Выкл»	Чтобы начать помол, нажмите и удерживайте кнопку «Вкл/Выкл»: ножи вращаются, пока вы удерживаете кнопку «Вкл/Выкл» нажатой
Крышка не установлена или установлена неправильно	Установите крышку в соответствии с главой «Использование»

Повышенная вибрация и шум

Возможная причина	Решение
Устройство установлено на неровную поверхность	Установите устройство на ровную горизонтальную поверхность. Придерживайте рукой моторный блок при помоле
Измельчается большое количество ингредиентов	Отключите прибор от сети и уменьшите количество ингредиентов в чаше. Не превышайте отметку «MAX» при добавлении ингредиентов

Если ваша ситуация не отображена выше, пишите нам на адрес info@kitfort.ru, приложив фотографии или видеофайлы, фиксирующие вашу проблему. Пришлите также фотографию наклейки с серийным номером, расположенной на дне или на задней части корпуса устройства.

По вопросам приобретения расходных материалов или аксессуаров пишите нам на osh@kitfort.ru.

Технические характеристики

1. Напряжение: ~220–240 В, 50/60 Гц
2. Мощность: 150 Вт
3. Класс защиты от поражения электрическим током: II
4. Общая емкость чаши: 195 мл
5. Рабочая емкость чаши: 140 мл
6. Максимальное количество кофейных зерен: 50 г $\pm 10\%$
7. Скорость вращения ножей: 23000 об/мин $\pm 15\%$
8. Уровень шума: ≤ 85 дБ
9. Длина шнура: 0,7 м
10. Размер устройства: 97 × 97 × 197 мм
11. Размер упаковки: 100 × 100 × 210 мм
12. Вес нетто: 0,7 кг
13. Вес брутто: 0,8 кг

Срок службы: 2 года

Срок гарантии: 1 год

Товар сертифицирован:



Производитель: Нинбо Хубо Илектрикэл Эплаенс Ко., Лтд. Синьянь Вилидж, Гаоцяо Таун, Хайшу Дистрикт, Нинбо Сити, Чжэцзян Провинс, Китай.

Импортер: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, ул. Инструментальная, д. 3, литера П, помещ. 3-Н.

Страна происхождения: Китай.



Уполномоченная организация для принятия претензий на территории РФ: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, ул. Инструментальная, д. 3, литера П, помещ. 3-Н.

Горячая линия производителя: 8-800-775-56-87 (пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени), info@kitfort.ru

Адреса сервисных центров вы можете узнать у оператора горячей линии или на сайте kitfort.ru

Требуется особая утилизация. Во избежание нанесения вреда окружающей среде необходимо отделить данный объект от обычных отходов и утилизировать его наиболее безопасным способом, например, сдать в специальные места по утилизации.

Месяц и год изготовления указаны на нижней стороне упаковочной коробки.

Производитель имеет право на внесение изменений в дизайн, комплектацию, а также в технические характеристики изделия в ходе совершенствования своей продукции без дополнительного уведомления об этих изменениях.

Условия гарантии

Механическое повреждение кофемолки или составных частей не является гарантийным случаем.

Выход из строя кофемолки вследствие попадания жидкостей, порошков и посторонних предметов внутрь моторного блока, на шнур питания и кнопку «Вкл/Выкл» не является гарантийным случаем.

При превышении времени использования или перегрузке при измельчении замороженных продуктов, крупных кусков и т.д. мотор кофемолки может перегреться и выйти из строя, это не является гарантийным случаем.

Меры предосторожности

Пожалуйста, внимательно прочтите инструкцию по эксплуатации. Обратите особое внимание на меры предосторожности. Всегда держите инструкцию под рукой.

1. Устройство предназначено для использования в бытовых условиях и может применяться в квартирах, загородных домах, гостиничных номерах, офисах и других подобных местах для непромышленной и некоммерческой эксплуатации.
2. Используйте устройство только по назначению и в соответствии с указаниями, изложенными в данном руководстве. Нецелевое использование устройства будет считаться нарушением условий надлежащей эксплуатации.
3. Перед подключением устройства к электрической розетке убедитесь, что параметры электропитания, указанные на нем, совпадают с параметрами используемого источника питания.
4. Для предотвращения поражения электрическим током не погружайте устройство в воду и другие жидкости.
5. Не переносите прибор, взявшись за шнур питания. Не тяните за шнур питания при отключении вилки от розетки.

6. Не используйте устройство, если шнур питания, вилка или другие части прибора повреждены. Во избежание поражения электрическим током не разбирайте устройство самостоятельно — для его ремонта обратитесь к квалифицированному специалисту. Помните, неправильная сборка устройства повышает опасность поражения электрическим током при эксплуатации.
7. Детям, людям с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также лицам, не обладающим достаточными знаниями и опытом, разрешается пользоваться прибором только под контролем лиц, ответственных за их безопасность, или после инструктажа по эксплуатации устройства. Не позволяйте детям играть с прибором.
8. Контролируйте работу прибора, когда рядом находятся дети или домашние животные.
9. Не включайте прибор с пустой чашей. Это может привести к повреждению устройства.
10. Не оставляйте работающий прибор без присмотра. Отключите прибор от сети, если не используете его длительное время, или перед проведением обслуживания.
11. Устанавливайте прибор только на устойчивую горизонтальную поверхность на расстоянии не менее 10 см от стены и края стола.
12. Не используйте кофемолку вблизи греющих приборов, например, газовой плиты или духовки. Используйте кофемолку на расстоянии не менее 30 см от нагреваемых поверхностей.
13. Не пытайтесь обойти блокировку включения устройства.
14. Не допускайте падения прибора и не подвергайте его ударам.
15. Храните устройство в недоступных детям местах.
16. Используйте только предлагаемые производителем аксессуары или комплектующие. Использование иных дополнительных принадлежностей может привести к поломке устройства или получению травм.
17. Не допускайте попадания жидкостей, порошков и посторонних предметов внутрь моторного блока, на шнур питания и кнопку «Вкл/Выкл».
18. При повреждении шнура питания его замену во избежание опасности должны производить изготовитель, сервисная служба или подобный квалифицированный персонал.
19. Не добавляйте в чашу жидкости и влажные ингредиенты.
20. Не используйте кофемолку для измельчения ингредиентов, которые могут вызвать повреждение прибора, например, для замороженных продуктов, крупных кусков и т.д. Перед измельчением орехов обязательно удаляйте их скорлупу.
21. Используйте прибор только для измельчения пищевых продуктов.
22. Не включайте пустую кофемолку. Это может привести к повреждению устройства.
23. Будьте аккуратны при чистке блока ножей, не поранитесь.
24. Кофемолка должна работать не более 30 секунд подряд, после этого сделайте перерыв на 30 секунд. После десяти таких циклов мотору нужно дать остыть во избежание перегрева.
25. Для измельчения орехов и специй включайте прибор в импульсном режиме, периодически нажимая и отпуская кнопку «Вкл/Выкл» на пару секунд.



Kitfort

Всегда что-то новенькое!

Kitfort — современный и креативный бренд, который предлагает покупателям не только качественные товары по выгодной цене, но и радует подарками, конкурсами и живым интерактивом! Тысячи пользователей следят за нашими обновлениями и розыгрышами в социальных сетях. Присоединяйтесь к нам и вы!

Приветствуем вас в нашей группе «ВКонтакте»! Каждую неделю мы разыгрываем там десятки призов бытовой техники Kitfort. Участвуйте в морских боях, лотереях, творческих конкурсах и делайте репосты. Адрес группы: vk.com/kitfort

Если вы любите смотреть видео, введите в поиске YouTube: «Kitfort Show» и наслаждайтесь веселыми скетчами на нашем канале. В каждом новом выпуске мы разыгрываем самые популярные товары и новинки компании за комментарии от подписчиков. А содержание видеороликов заставит вас от души посмеяться и стать нашим другом и ценителем того, что мы делаем.

Подписывайтесь и будьте в деле вместе с Kitfort!

info@kitfort.ru

8-800-775-56-87