

HYUNDAI

КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

МАГНИТОЛА ДИСКОВАЯ
H-CD3300



Благодарим вас за покупку устройства HYUNDAI

Перед началом использования данного устройства, пожалуйста, внимательно прочтите руководство пользователя для обеспечения правильной эксплуатации устройства и предотвращения его повреждения.

Конструктивные особенности устройства и содержание данной инструкции могут быть изменены в целях усовершенствования продукта, без предварительного уведомления.

Изготовитель и дистрибьюторы данной продукции не несут ответственности за повреждения корпуса устройства, а также за ущерб, причиненный вследствие неправильной или несоответствующей эксплуатации пользователем.

ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

- **ВАЖНО!** Не включайте устройство сразу, если Вы принесли его с улицы в холодное время года; в этом случае устройство необходимо выдержать перед включением при комнатной температуре примерно три часа.
- Проверьте комплектацию. Убедитесь в отсутствии видимых повреждений корпуса, которые могли возникнуть при транспортировке. Если устройство повреждено или не функционирует – обратитесь к продавцу.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Выходная мощность (RMS): 2x1.2 Вт

Режимы работы:

Режим воспроизведения CD

Режим Bluetooth

Режим FM-радио

Режим AM-радио

Режим Аудиовход

Интерфейсы подключения:

Bluetooth 5.3

FM-тюнер (64 – 108 МГц)

AM-тюнер (522 – 1620 МГц)

Аудиовход (3.5 мм)

АС-разъём (для питания устройства)

Поддерживаемые аудиоформаты: Audio CD

Жидкокристаллический дисплей

Поддержка носителей CD/CD-R/CD-RW

Количество динамиков: 2

Размер динамиков: 3"

Питание: 220-240 В, 50/60 Гц

Питание от батареек тип UM-2/LR14: 6 шт*

Материал: пластик

Размер устройства: 205 x 229 x 136 мм

Вес устройства: 1.07 кг

Вес комплекта: 1.15 кг

*Батарейки в комплект не входят

КОМПЛЕКТАЦИЯ:


Магнитола дисковая H-CD3300

Кабель питания

Краткое руководство пользователя

Гарантийный талон

ЭЛЕМЕНТЫ УПРАВЛЕНИЯ

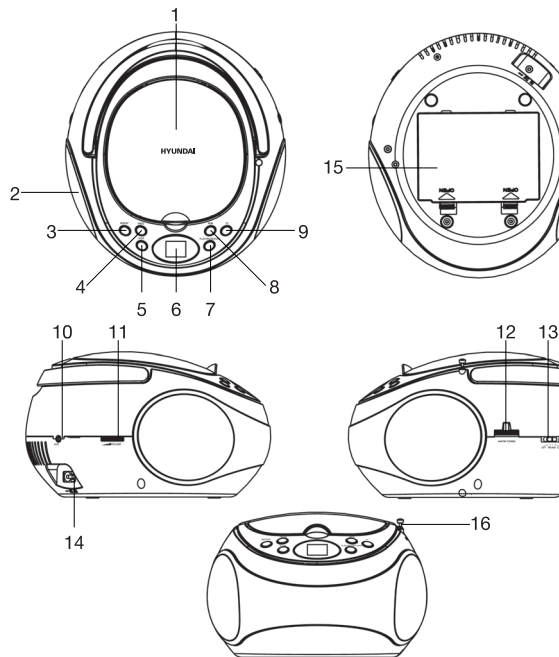

1. Отсек для диска
 2. Динамик
 3. Повтор 1 аудиофайла (REP) / Повтор всех аудиофайлов в папке (REP ALL) / Случайное воспроизведение аудиофайлов (RAND) – кратковременное нажатие в режиме воспроизведения CD
 4. Порядок воспроизведения аудиофайлов – кратковременное нажатие в режиме воспроизведения CD
 5. Остановка воспроизведения – кратковременное нажатие в режиме воспроизведения CD
 6. Дисплей
 7. Воспроизведение / Пауза – кратковременное нажатие в режиме воспроизведения CD
Автоматический Поиск / Сохранение радиостанций – длительное нажатие (2 секунды) в режимах FM-радио и AM-радио
Беззвучный режим – кратковременное нажатие в режимах FM-радио и AM-радио
Переключение режимов работы CD / Bluetooth – длительное нажатие (более 2 секунд) в режиме воспроизведения CD
 8. Предыдущий аудиофайл – кратковременное нажатие в режиме воспроизведения CD
 9. Следующий аудиофайл – кратковременное нажатие в режиме воспроизведения CD
Следующая радиостанция – кратковременное нажатие в режимах FM-радио и AM-радио
Перемотка внутри аудиофайла вперёд – длительное нажатие (2 секунды) в режиме воспроизведения CD
 10. Аудиовход (3.5 мм)
 11. Регулятор громкости
 12. Ручной поиск радиостанций – прокрутка регулятора в режимах FM-радио и AM-радио
 13. Переключение режимов (Режим воспроизведения CD / Bluetooth, AM-радио, FM-радио, OFF – выключение устройства)
 14. АС-разъём (для питания устройства)
 15. Батарейный отсек
 16. Телескопическая антенна
- Предыдущая радиостанция – кратковременное нажатие в режимах FM-радио и AM-радио
Перемотка внутри аудиофайла назад – длительное нажатие (2 секунды) в режиме воспроизведения CD

