


KaringBee

Машинка для стрижки волос

KB-5358

в комплекте с машинкой (триммером) для стрижки волос KB-5357

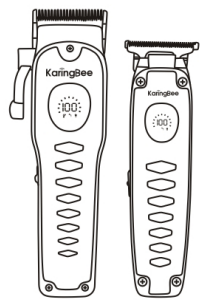

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Важно: перед использованием изделия внимательно прочтите данное руководство по эксплуатации в целях Вашей безопасности и безопасности окружающих и сохраните его для дальнейшего использования! Поставщик не несет ответственности за ущерб, вызванный неправильной эксплуатацией изделия.

Примечания:

- Иллюстрации деталей, аксессуаров и пользовательских интерфейсов, в руководстве приведены только для справки. Из-за обновления и модернизации изделия могут быть небольшие различия между фактическим внешним видом и схематическим изображением. Пожалуйста, обратитесь к фактическому внешнему виду изделия.
- Предприятие-изготовитель в связи с постоянным техническим совершенствованием, оставляет за собой право менять технические характеристики, комплектацию и дизайн без отражения в Руководстве по эксплуатации, и они могут отличаться в зависимости от модификации и партии поставки.

Оглавление


ОПИСАНИЕ И КОМПЛЕКТАЦИЯ УСТРОЙСТВА	3
ЗАРЯДКА УСТРОЙСТВА	5
СВЕТОДИОДНЫЙ ДИСПЛЕЙ	5
РЕГУЛИРОВКА ДЛИНЫ СТРИЖКИ	5
ВКЛЮЧЕНИЕ	6
ОЧИСТКА	6
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ЛЕЗВИЙ	6
СПЕЦИФИКАЦИЯ	7
МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ	8
ХРАНЕНИЕ	9
ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ УТИЛИЗАЦИЯ	9
ТРАНСПОРТИРОВКА	9
ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ	10
ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	11

ОПИСАНИЕ И КОМПЛЕКТАЦИЯ УСТРОЙСТВА

Модель KB-5358:




Сменные ограничительные насадки для стрижки волос (6 шт.)

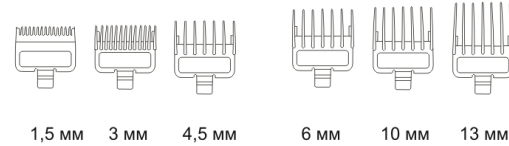

3


Модель KB-5357:

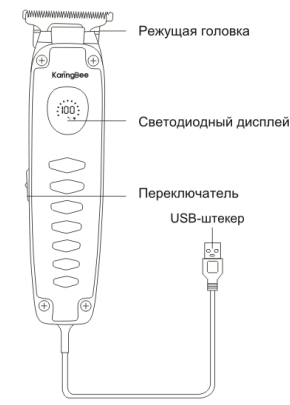

Сменные насадки (4 шт.)



Щетка для чистки*1

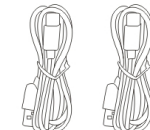

USB-кабель для зарядки*2



Пустая бутылка для масла*1
(Размер: 21,5 * 21,5 * 57 мм)

4

ЗАРЯДКА УСТРОЙСТВА

- Убедившись, что изделия выключены, вставьте зарядный кабель в порт зарядки и подключите к зарядному устройству USB DC 5В - 1А (зарядное устройство приобретается пользователем отдельно).
- Цифровой светодиодный дисплей показывает «100%» это означает, что аккумулятор полностью заряжен. Машинка для стрижки волос модели KB-5358 полностью заряжается за 3 часа, машинка (триммер) для стрижки волос модели KB-5357 полностью заряжается за 1,5 часа (время зарядки не должно превышать 12 часов).

*Время зарядки аккумулятора и непрерывной работы зависит от остаточной емкости аккумулятора, нагрузки, температуры окружающего воздуха и силы тока зарядного устройства и может отличаться от указанного.

СВЕТОДИОДНЫЙ ДИСПЛЕЙ



- Отображение процента заряда батареи изделия.
- После использования изделия в течение 1 часа индикатор масла начинает мигать для напоминания: регулярное добавление смазочного масла может эффективно продлить срок службы режущей головки.
- Когда уровень заряда аккумулятора составляет менее 5%, индикатор зарядки начинает мигать, тогда устройство необходимо немедленно зарядить.
- Напоминание о высокой скорости. Этот значок загорается, когда изделие работает на высокой скорости.

РЕГУЛИРОВКА ДЛИНЫ СТРИЖКИ

Примечание: перед заменой насадок убедитесь, что прибор выключен!

Используйте ограничительные насадки для стрижки волос для 6 видов регулировки длины (1,5 мм, 3 мм, 4,5 мм, 6 мм, 10 мм, 13 мм) при стрижке волос (применяется только к машинке для стрижки волос модели KB-5358). Используйте машинку (триммер) для стрижки волос модели KB-5357 с 3 видами ограничительных насадок (1 мм, 2 мм, 3 мм).

Также модель KB-5358 во время стрижки без насадок позволяет перемещать лезвие, регулируя тем самым длину среза волос: имеется четыре уровня позиционирования лезвий. Чтобы выбрать желаемый уровень, используйте рычаг регулировки: верхнее положение – 0,5 мм, далее сдвигайте его поступательно вниз на требуемый уровень от 1 до 3 уровня и обратно: первый уровень – 1,5 мм, второй уровень – 2,5 мм, третий уровень – 3,5 мм.

- Функция ограничения стрижки



Использование ограничительных насадок разных размеров может удовлетворить все ваши требования к длине стрижки волос. Эти насадки можно использовать в качестве направляющих насадок для машинки.

5

- Выберите правильную ограничительную насадку:


Для модели KB-5358:

Для модели KB-5357:

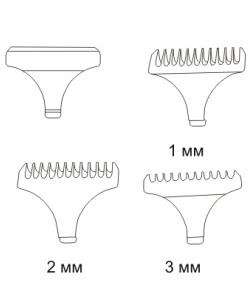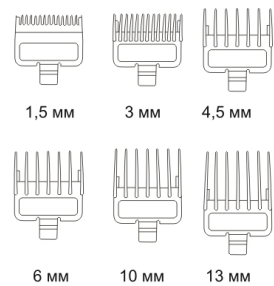

- Установка ограничительной насадки:

Установите рычаг регулировки на верхний уровень. Как показано на рисунке, вставьте режущую головку в паз ограничительной насадки, нажмите на кончик ограничительной насадки и услышите щелчок, означающий, что ограничительная насадка установлена на место.

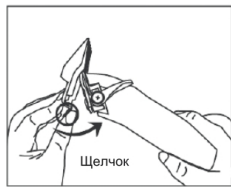

- Снятие ограничительной насадки:


Вытащите ограничительную насадку вручную наружу (в направлении, противоположном направлению установки), а затем снимите ограничительную насадку.

ВКЛЮЧЕНИЕ

Сдвиньте вверх нажимной переключатель, чтобы включить изделие. Модель KB-5357 имеет одну скорость работы, модель KB-5358 – две скорости, которые регулируются с помощью нажимного переключателя.

ОЧИСТКА

- Очистите лезвие с помощью чистой щетки.
- Это устройство не является водонепроницаемым. Не чистите корпус продукта и режущую головку под краном.

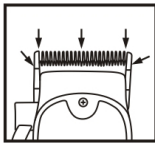

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ЛЕЗВИЙ

До или после использования добавьте немного смазочного масла в режущую головку для технического обслуживания. Смазочное масло не входит в комплект поставки и приобретается

6

пользователем отдельно.


СПЕЦИФИКАЦИЯ

KB-5358	Двигатель	Высокопроизводительный двигатель
		Номинальное напряжение: 3,2 В
		Скорость без нагрузки: 6800 об/мин
	Аккумулятор	Тип батареи: литиевая батарея емкости 2000 мАч
KB-5357		Время зарядки: около 3 часов**
		Время непрерывной работы: 1-я скорость – около 220 минут, 2-я скорость – около 140 минут**
	Тип зарядки	Зарядка через USB
	Входное напряжение	DC 5 В – 1 А, 5 Вт
KB-5358	Размер устройства	62 * 50 * 173 мм
	Вес нетто	310 г
	Класс защиты устройства от поражения электрическим током	III
	Аккумулятор	Тип батареи: литиевая батарея емкости 600 мАч
KB-5357		Время зарядки: около 1,5 часов**
		Время непрерывной работы: около 100 минут**
	Тип зарядки	Зарядка через USB
	Входное напряжение	DC 5 В – 1 А, 5 Вт
KB-5358	Размер устройства	40 * 40 * 143 мм
	Вес нетто	160 г
	Класс защиты устройства от поражения электрическим током	III
	Размер потребительской коробки	159 * 65 * 223 мм
KB-5357	Вес брутто (полный комплект + коробка)	625 г


** Время зарядки аккумулятора и непрерывной работы зависит от остаточной емкости аккумулятора, нагрузки, температуры окружающего воздуха и силы тока зарядного устройства и может отличаться от указанного.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ


Пожалуйста, внимательно прочтите эту инструкцию перед использованием. Сохраните настоящую инструкцию для дальнейшего использования.

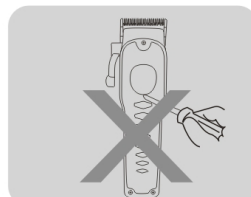


Пожалуйста, не разбирайте устройство самостоятельно.

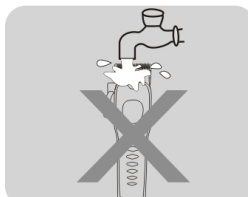

Это устройство нельзя мочить! При использовании держите его вдали от влажной среды.

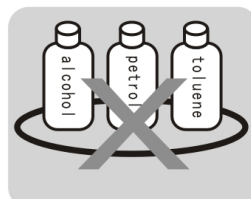

Устройство следует очищать только слегка влажной тряпкой или мягким чистящим средством.

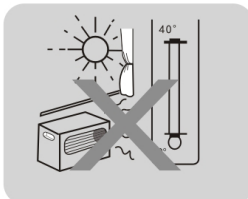

Не заряжайте устройство при температуре окружающей среды выше +35°C и ниже +5°C.

- ВНИМАНИЕ! Содержите прибор сухим.**
- Используйте прибор только в бытовых целях или аналогичных целях.
- Прибор не предназначен для коммерческого использования.
- Во время использования или зарядки устройство слегка нагревается, что является нормальным явлением.
- Пожалуйста, используйте оригинальный зарядный кабель (поскольку совместимость неоригинальных зарядных кабелей сопряжена с проблемами и рисками для безопасности).
- Перед подключением устройства для зарядки, пожалуйста, убедитесь, что напряжение, указанное на устройстве, соответствует напряжению местного источника питания.
- Если зарядный кабель поврежден или утерян, пожалуйста, своевременно замените его.

8

- Данное изделие и аксессуары не являются игрушками, пожалуйста, храните их в недоступном для детей месте во избежание опасности.
- Изделие не предназначено для использования лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, в том числе детьми. Лица с недостаточным опытом и знаниями могут пользоваться изделием только под присмотром или после инструктажа человека, ответственного за их безопасность.
- Не подключайте и не отсоединяйте зарядный кабель мокрыми руками во избежание поражения электрическим током.
- Пожалуйста, убедитесь, что корпус, адаптер и зарядный кабель сухие, и не используйте их в ванной комнате.
- Не заряжайте данное устройство в течение длительного времени.
- Не заряжайте прибор во влажной среде (в ванной комнате и т.д.).
- Никогда не используйте аксессуары, которые не рекомендованы производителем. Они могут представлять опасность для пользователя и привести к повреждению прибора.
- Если данное изделие повреждено в результате удара или падения, пожалуйста, прекратите его использование.

ХРАНЕНИЕ

Рабочая температура: от +5 °C до +35 °C.

Рабочая влажность: от 5 до 70% относительной влажности (без конденсации влаги).

Температура хранения: от +5 °C до +35 °C (без воздействия прямых солнечных лучей).

Влажность при хранении: от 5 до 95% относительной влажности (без конденсации влаги).

При хранении сначала отключите питание, произведите чистку устройства, а затем поместите устройство в безопасное, сухое, проветриваемое место, недоступное для детей и животных.

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ УТИЛИЗАЦИЯ



Утилизацию устройства и упаковки проводите в порядке, установленном нормами и правилами в области обращения с отходами производства и потребления. Картонные упаковки сдавайте в макулатуру или выбрасывайте в контейнер, предназначенный для бумаги.

ТРАНСПОРТИРОВКА

Бытовая техника транспортируется в заводской упаковке. При транспортировке необходимо обеспечить устойчивое положение бытовой техники в транспортном средстве, руководствуясь символами, указанными на транспортной упаковке.

В случае транспортировки при отрицательных температурах воздуха, обязательно выдержите изделие при комнатной температуре 2-3 часа перед началом эксплуатации.

9

ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Неполадка	Возможные причины	Решения
Низкая эффективность стрижки (маленькая скорость)	Изделие или насадка забиты щетиной	Тщательно очистите насадку и корпус под ней
После нажатия кнопки включения прибор не работает	Закончился заряд аккумулятора Не работает кнопка включения	Подключите прибор к сети электропитания для зарядки Обратитесь с чеком о покупке к продавцу
Ненормально светитоскопический экран индикации	Закончился заряд аккумулятора Повреждена печатная плата	Подключите прибор к сети электропитания для зарядки Обратитесь с чеком о покупке к продавцу
Ненормальная зарядка	Плохой контакт зарядного порта	Извлеките разъем кабеля для зарядки и вставьте его повторно до полной фиксации (прочистите разъем щеткой для чистки при необходимости)
После полной зарядки продолжительность работы прибора стала меньше	Температура окружающей среды при зарядке слишком низкая или слишком высокая Длительное невыполнение очистки прибора для стрижки, чистки и смазки, может вызвать увеличение нагрузки Это может быть связано со стилем с густой волосистой кожей и толстой кожей	Заряжать изделие следует при температуре окружающей среды от +5 до +35 °C Тщательно очищайте прибор и насадки. Со временем, или при чрезмерной длительной нагрузке происходит естественный износ аккумулятора, снижение его характеристик, времени использования — это нормальное явление.

Если неисправность не удается устранить, не разбирайте продукт самостоятельно, обратитесь к продавцу товара. Если вы разберете продукт самостоятельно, мы имеем право аннулировать гарантию. Пользователь также несет ответственность за опасность или другие несчастные случаи, вызванные этим.

10

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок: 1 год
Срок службы: 2 года
ЧТО НЕ ПОКРЫВАЕТ ГАРАНТИЮ?
KaringBee не несет ответственности за расходы, ущерб или ремонт при следующих условиях:

- Приобретение устройств у неавторизованного дилера;
- Небрежная эксплуатация или обращение, неправильное использование, бой/механические повреждения, нарушения режима эксплуатации, использование без соблюдения инструкций, изложенных в руководстве по эксплуатации;
- Использование устройства за рамками обычных бытовых целей (например, в коммерческих помещениях или в целях аренды);
- Использование деталей без соблюдения инструкций, изложенных в руководстве по эксплуатации;
- Использование деталей и аксессуаров, которые не были произведены или рекомендованы производителем;
- Внешние факторы, не связанные с качеством устройства и его использованием, такие как погода, модификации, аварии, перебои в электроснабжении, скачки напряжения или стихийные бедствия;
- Ремонт или модификация, выполненные неавторизованными лицами или агентами;
- Невыполнение очистки устройства от засорения и других опасных материалов;
- Обычный износ, в том числе деталей, обычно подверженных износу, в том числе аккумулятора;
- Поломки, возникшие в результате неправильной эксплуатации, например, при попадании жидкости в механизм.
- Аксессуары.

По вопросам гарантийного обслуживания, с документом о покупке, обратитесь к продавцу товара.

Содержание данного руководства может быть изменено без уведомления.

Название: Машинка для стрижки волос
Модель: KB-5358
в комплекте с машинкой (триммером) для стрижки волос, модель KB-5357
Изготовитель: Heilongjiang Esutong Supply Chain Management Co., Ltd.
Адрес: Китай, Floor 17-2 Jinfang Building, Intersection of Qunli Sixth Avenue And Langjiang Road, Daoli District, Harbin City.

Импортёр: ООО «Рустон»
Адрес: 143440, Россия, Московская область, г. Красногорск, деревня Путилково, территория Гринвуд, строение 17, этаж 5, помещение 230.
Гарантийный срок: 12 месяцев. Срок службы: 2 года.
Дата изготовления указана на коробке.
Информация о сертификате соответствия и декларации о соответствии указана на коробке.
Сделано в Китае



11

