

АЭРОГРИЛЬ

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

MAF-1075W

Предупреждение: Прежде чем использовать данный прибор, внимательно прочитайте это руководство и сохраните его для справочных целей. В целях совершенствования продукции конструкция и спецификации могут быть изменены без предварительного предупреждения. Подробности можно узнать у дилера или производителя.

Все изображения в данном руководстве носят справочный характер. Используйте в качестве стандарта фактический внешний вид прибора.

БЛАГОДАРСТВЕННОЕ ОБРАЩЕНИЕ

Благодарим вас за покупку техники Midea! Пожалуйста, перед использованием внимательно прочтайте это Руководство и сохраните его для дальнейшего использования. В тексте данного Руководства вы найдете необходимую информацию по правильной эксплуатации и обслуживанию вашего прибора. Соблюдение указанных мер предосторожности поможет сэкономить много вашего времени и средств в ходе эксплуатации бытовой техники.

СОДЕРЖАНИЕ

БЛАГОДАРСТВЕННОЕ ОБРАЩЕНИЕ	0 1
МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ	0 2
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	0 6
ОПИСАНИЕ ПРИБОРА	0 7
КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО	0 9
ПОРЯДОК РАБОТЫ	1 0
ЧИСТКА И УХОД	1 5
УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ	1 6
ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ, АВТОРСКИЕ ПРАВА И ПРАВОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ	1 8
УТИЛИЗАЦИЯ И ПЕРЕРАБОТКА	1 9
УВЕДОМЛЕНИЕ О ЗАЩИТЕ ДАННЫХ	2 0
ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ	2 1

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Область применения

Следующие правила безопасности предназначены для предотвращения непредвиденных рисков или повреждений в связи с небезопасной или неправильной эксплуатацией прибора. При покупке проверьте упаковку и внешний вид прибора, чтобы убедиться в отсутствии повреждений. Если вы обнаружите повреждения, свяжитесь с магазином или дилером. Обратите внимание на то, что самостоятельные модификации или изменения устройства пользователем не допускаются из соображений вашей безопасности. Ненадлежащее использование прибора несет опасность для пользователя и ведет к потере гарантийных обязательств.

Разъяснение символов



Опасность

Этот символ указывает на опасность для жизни и здоровья людей в связи с наличием легковоспламеняющегося газа.



Предупреждение об электрическом напряжении

Этот символ указывает на опасность для жизни и здоровья людей в связи с наличием высокого напряжения.



Предупреждение

Это сигнальное слово указывает на угрозу со средним уровнем риска, которая может повлечь за собой смерть или серьезную травму.



Осторожно!

Это сигнальное слово указывает на угрозу с низким уровнем риска, которая может повлечь за собой травму небольшой или средней тяжести.



Обратите внимание

Это сигнальное слово означает важную информацию (например, возможность повреждения имущества), но не опасность.



Соблюдайте инструкции

Этот символ указывает, что специалист по сервисному обслуживанию должен выполнять эксплуатацию и техническое обслуживание данного прибора только в соответствии с инструкциями по эксплуатации.

Внимательно прочтите данное руководство по эксплуатации перед использованием/пуском прибора и храните его в непосредственной близости от места его эксплуатации для дальнейшего использования!

⚠ ВАЖНЫЕ ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ

- Данное устройство не может использоваться детьми до 8 лет, лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями и с недостаточным опытом или знаниями, кроме случаев, если они находятся под присмотром лица, отвечающего за их безопасность, или получили соответствующие инструкции, позволяющие им безопасно эксплуатировать электроприбор и дающие им представление об опасности, связанной с его эксплуатацией.
- Убедитесь, что параметры вашей электросети соответствуют характеристикам прибора перед началом работы.
- Не пользуйтесь прибором с поврежденным шнуром питания или вилкой, при возникновении неисправности, а также в случае падения или какого-либо повреждения.
- Если шнур питания поврежден, он должен быть заменен производителем, его сервисным агентом или лицом с аналогичной квалификацией во избежание опасности.
- Не разрешайте детям играть с прибором. Чистка и обслуживание прибора не должны производиться детьми, младше 8 лет, если они не находятся под присмотром.
- Держите прибор и его сетевой шнур во время работы или сразу после нее в недоступном для детей месте.
- Держите сетевой шнур вдали от горячих поверхностей.
- Не подключайте прибор к сети и не пользуйтесь панелью управления мокрыми руками.
- Подключайте прибор только к заземленной розетке. всегда проверяйте, правильно ли вставлена вилка в розетку.

- Данное устройство не предназначено для подключения ко внешнему таймеру или отдельной системе дистанционного управления.
- Не устанавливайте прибор на или рядом с горючими материалами, такими, как скатерти или занавески.
- Устанавливайте аэрогриль на ровной горизонтальной поверхности. Оставьте не менее 10 см свободного пространства сзади и по бокам, а также 10 см свободного пространства над прибором. Не кладите ничего на прибор.
- Не используйте прибор для каких-либо иных целей, кроме описанных в данном руководстве.
- Не оставляйте работающий прибор без присмотра. Превышение необходимой мощности или времени приготовления может вызвать перегрев и воспламенение.
- Во время работы из отверстий прибора может выходить горячий пар. Держите руки и лицо на безопасном расстоянии от пара и отверстий. Будьте осторожны, когда достаете чашу из прибора.
- Не перекрывайте вентиляционные отверстия прибора
- Во время использования поверхность прибора может стать горячей и вызвать ожоги от прикосновения к ней. Не допускайте прямого контакта частей тела или элементов одежды с поверхностью аэрогриля, пока она не остынет.
- После использования прибора внутренняя чаша остается очень горячей, избегайте контакта с горячим металлом после приготовления.
- При появлении темного дыма выключите прибор, отключите его от сети и вынимайте чашу только после прекращения дыма.

⚠ ВНИМАНИЕ

- Во избежание поражения электрическим током не помещайте прибор в воду или другую жидкость.
- Не допускайте попадания воды или других жидкостей внутрь прибора.
- Помещая продукты в чашу, не допускайте их контакта с нагревательным элементом.
- Не устанавливайте прибор на скатерть, ковер, бумагу, так как это может перекрыть вентиляционные отверстия и привести к перегреву и пожару.
- Не наливайте в чашу масло или другие жидкости, это может привести к пожару.
- Не прикасайтесь ко внутренним деталям прибора во время работы.
- Не устанавливайте аэрогриль рядом с источниками открытого огня, например, газовыми плитами, или повышенной температуры.
- Отключайте прибор от сети и дайте ему остывть, когда он не используется и перед выполнением чистки.
- Не используйте прибор на открытом воздухе
- Настоящий прибор предназначен для использования в бытовых и аналогичных условиях, таких как:
 - кухни для сотрудников в магазинах, офисах и другие служебные помещения;
 - фермерские хозяйства;
 - гостиницы, мотели и другие типы жилья, связанные с проживанием постояльцев;
 - гостиницы с условиями проживания типа «кровать и завтрак».
- Внимание: Несоблюдение правил техники безопасности и указаний по безопасному использованию является применением электроприбора не по назначению, что может стать причиной отмены гарантии и несет угрозу серьезного травмирования.




Обращайте внимание на поверхности, маркованные предупреждающим знаком о высокой температуре.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Артикул	MAF-1075W
Номинальная мощность	1300-1450 Вт
Номинальное напряжение	220-240 В~
Номинальная частота	50/60 Гц

ОПИСАНИЕ ПРИБОРА


Внешний вид

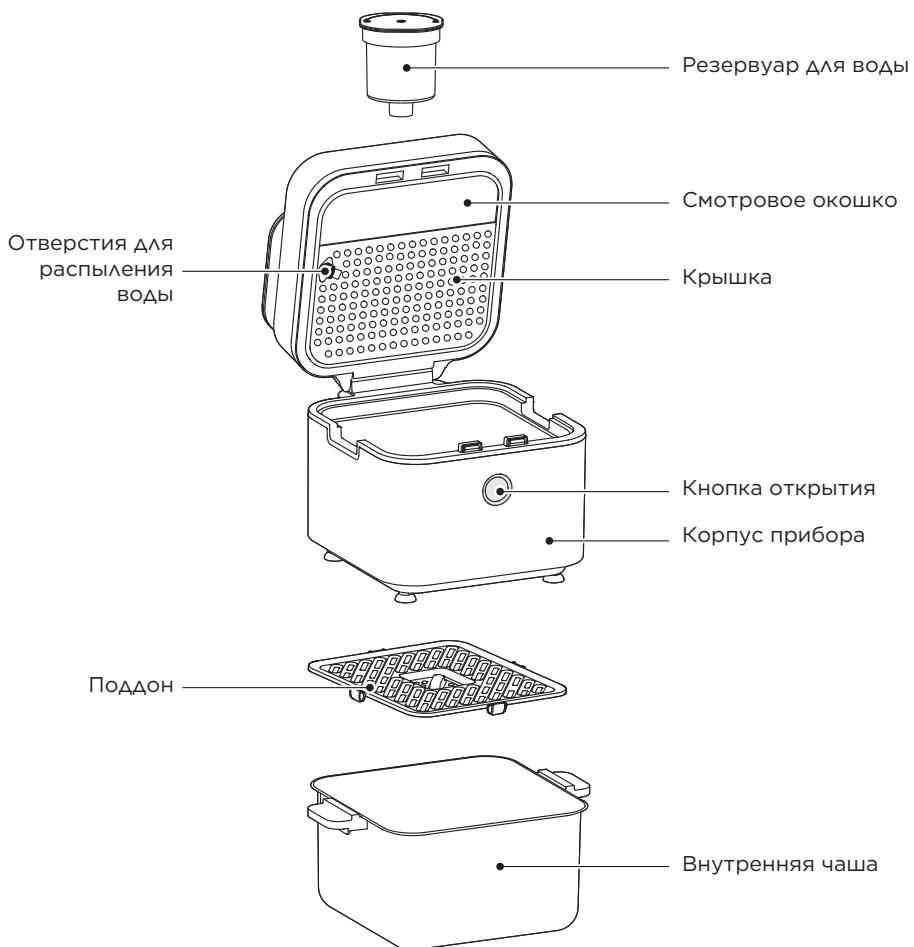

● ПРИМЕЧАНИЕ

Аэрогриль позволяет готовить самые разнообразные продукты с пользой для здоровья. Для термообработки используется не кипящее масло, а сочетание быстро циркулирующего горячего воздуха внутри чаши и верхнего гриля. Это дает равномерное, быстрое и легкое обжаривание пищи. Продукты равномерно пропекаются одновременно со всех сторон, и необходимость в добавлении масла практически отпадает.

Панель управления

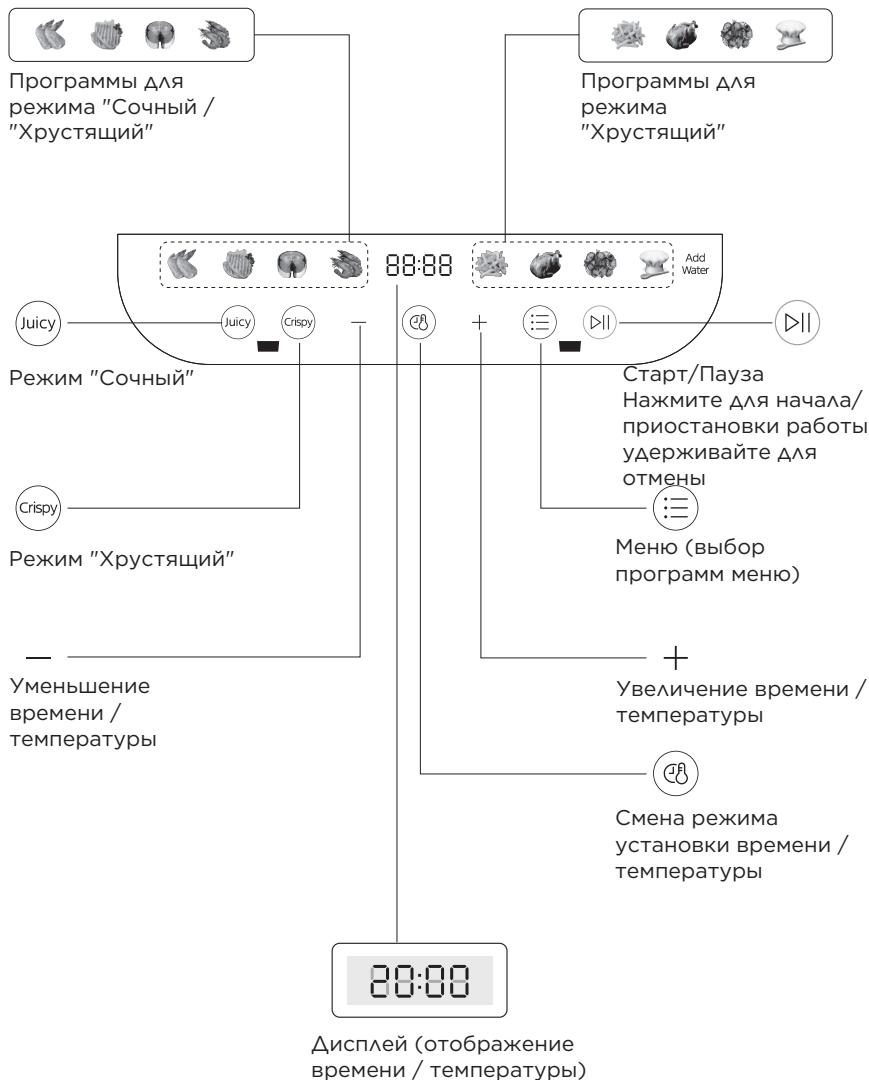


КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО

Подготовка к работе


Перед началом использования достаньте все компоненты из упаковки и внимательно прочтите данное Руководство. Во избежание травм или причинения вреда имуществу уделите особое внимание инструкциям по эксплуатации и безопасности.

Протрите внешнюю часть корпуса с помощью чистой влажной ткани. Не погружайте корпус гриля в воду или другую жидкость. Промойте чашу и поддон под теплой водой при помощи мягкого моющего средства и мягкой губки.

Установите аэрогриль на твердую, ровную и устойчивую поверхность. Проследите за тем, чтобы горячий пар, выходящий во время работы из прибора, не попадал на мебель или другие электроприборы. Шнур питания должен доставать до розетки без натяжения и не касаться горячих или острых предметов и поверхностей.

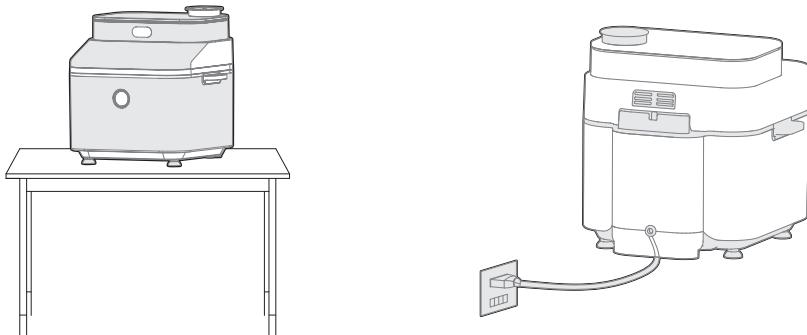

В начале использования может чувствоваться специфический запах от первичного обгорания нагревательных пластин. Это допустимо и не является дефектом. Промойте продукты (при необходимости) и выложите их на поддон. Установите поддон внутрь чаши. Страйтесь выкладывать их равномерно для качественного пропекания.

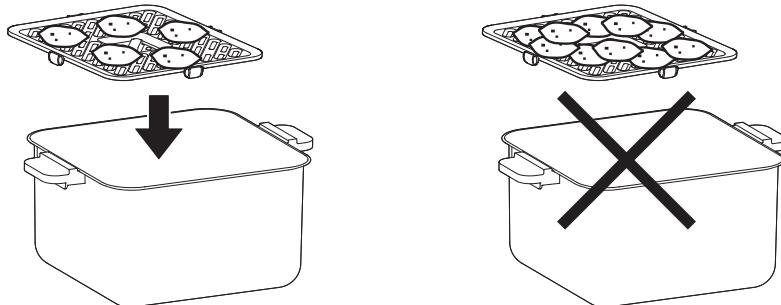


Чаша должна быть правильно установлена в прибор. Прибор не включится без правильно установленной чаши. Вставьте чашу в прибор до упора.

ПОРЯДОК РАБОТЫ

Приготовление на аэрогриле


После включения в сеть аэрогриль переходит в режим ожидания, и на панели управления отображаются все символы, как показано на рисунке. Если в течение 2 минут не выполняется никаких действий, панель управления гаснет. Нажмите кнопку "  ", чтобы снова войти в режим ожидания, когда экран выключен.

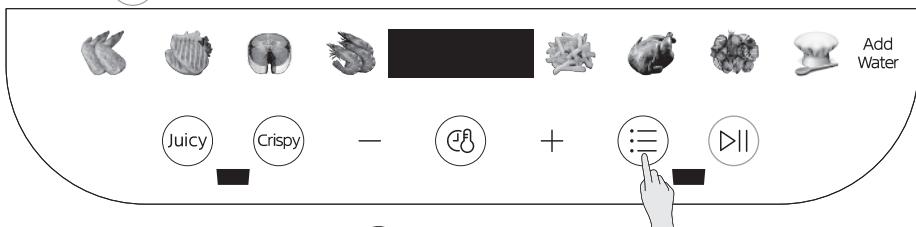

В режиме ожидания нажмите "  ", чтобы выбрать программу меню, выбранная программа начнет мигать. Вы также можете дополнительно установить специальный режим приготовления "Сочный" или "Хрустящий", нажав кнопку "  " или "  " соответственно.

● ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

- Специальные режимы "Сочный" и "Хрустящий" доступны не для всех программ.
- При выборе режима "Сочный" начнет гореть индикатор "  Water ", и вам будет необходимо будет наполнить резервуар для воды фильтрованной водой перед запуском прибора.

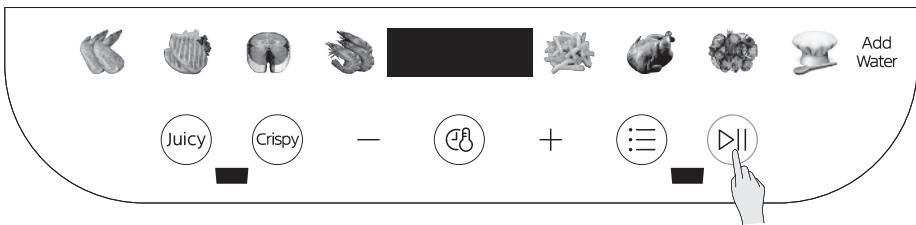


После подтверждения меню и режима нажмите кнопку "  " и прибор начнет работу.

Советы:

- После выбора программы, вы можете отрегулировать время и температуру приготовления, при помощи кнопки "  ". Нажмите ее для переключения между установкой времени и температуры и установите их кнопками "+" и "-".
- Данный прибор оборудован системой безопасности, которая не позволяет начать приготовление, если чаша неправильно или не до конца установлена в корпус. На дисплее отобразится код ошибки "C4".

3. Когда пройдет половина установленного времени на таймере, прибор подаст 5 звуковых сигналов, а на дисплее попеременно появится надпись "Turn food" ("Переверните еду"). Выньте чашу из аэрогриля, взявшись за ручку, осторожно встряхните чашу, чтобы перевернуть ингредиенты, а затем разделите их. Установите чашу обратно в прибор и продолжайте равномерно запекать, пока приготовление не закончится.

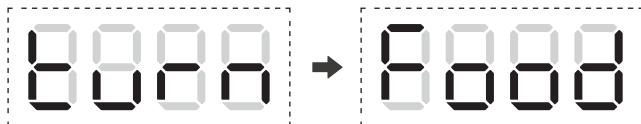


● ПРИМЕЧАНИЕ

Температуру и время приготовления можно установить только в режиме "Хрустящий", в режиме "Сочный" настройки фиксированы для достижения наилучшего результата.


4. По окончанию приготовления прозвучит сигнал готовности. Извлеките чашу из корпуса аэрогриля и достаньте из нее готовые продукты при помощи щипцов.

5. Закройте крышку. Не выключая прибор, нажмите кнопку "☰" , загорится подсветка кнопок "Juicy" и "Crispy" . Нажмите и удерживайте 3 сек кнопки " Juicy" и "Crispy" для начала слива воды из резервуара. Полностью слейте воду из прибора.

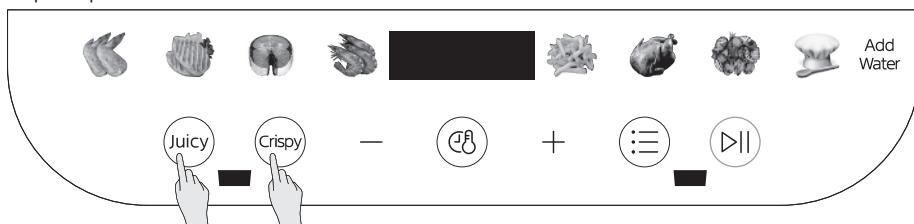

⚠ ОСТОРОЖНО

Не касайтесь чаши и поддона для жарки голыми руками, так как они могут быть очень горячими.

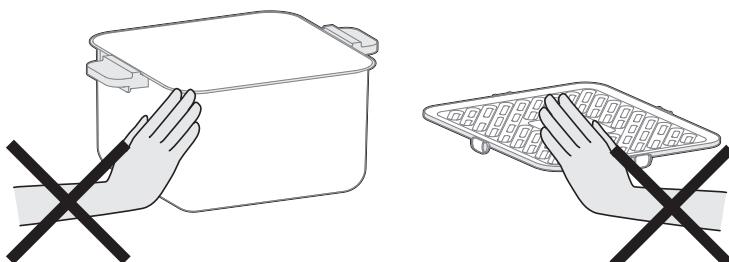

Меры предосторожности

- Не используйте нетермостойкие контейнеры, такие как пластиковые или бумажные, внутри аэрогриля.
- Не используйте стеклянную или керамическую посуду или крышки (кроме рецептов с небольшой температурой, например йогурта).
- Время работы можно регулировать по вашему вкусу. Рекомендуется часто проверять пищу во время процесса приготовления, чтобы избежать пригорания.
- Для достижения лучших результатов при приготовлении на гриле и запекании рекомендуется предварительно разогреть аэрогриль в течение 3-5 минут перед началом работы.
- Не прикасайтесь к аэрогрилю и не перемещайте его во время работы, так как температура его поверхности и вентиляционных отверстий может быть очень высокой во время приготовления и в течение некоторого времени после него, чтобы избежать опасности.
- Когда аэрогриль работает, убедитесь, что чаша встала на место и сработал микропереключатель, чтобы не повлиять на безопасность прибора и результат приготовления.
- Силиконовые ручки на поддоне изготовлены из термостойкого пищевого материала и предотвращает появление царапин на покрытии чаши краями противня.


Советы по приготовлению

- Чем мельче куски продукта, тем меньше время приготовления.
- При увеличении объема продукта время приготовления тоже увеличивается, но в меньшей пропорции. То же при уменьшении его объема.
- Переворачивание и встрихивание ингредиентов примерно на половине времени приготовления улучшает результат и предотвращает неравномерное пропекание.
- При приготовлении свежего картофеля слегка смажьте его маслом для получения хрустящей корочки. Готовьте его несколько минут после того, как смазали маслом.
- Не готовьте в аэрогриле особо жирные продукты, такие, как колбаски.
- Любой продукт, который можно приготовить в духовке, может быть приготовлен на аэрогриле.
- Оптимальное количество картофеля-фри для пропекания до хрустящей корочки - 500 грамм.
- Используйте готовое тесто для приготовления пирожков с начинкой. Готовое тесто требует меньше времени на подготовку, чем домашнее тесто.
- Вы можете использовать подложку или одноразовую форму из фольги для приготовления кексов или хрупких продуктов с начинкой.
- Аэрогриль также можно использовать для подогрева блюд. Установите температуру на 150°C на 10 минут.

Рекомендации по приготовлению в режиме "Сочный"


(Данная программа по приготовлению куриных крылышек приведена в качестве образца для демонстрации алгоритма работы. При использовании аэрогриля руководствуйтесь собственными предпочтениями)

1. Замаринуйте куриные крылышки в соусе по вашему вкусу на полчаса или любое другое время. Затем уложите их ровным слоем на поддон для жарки.

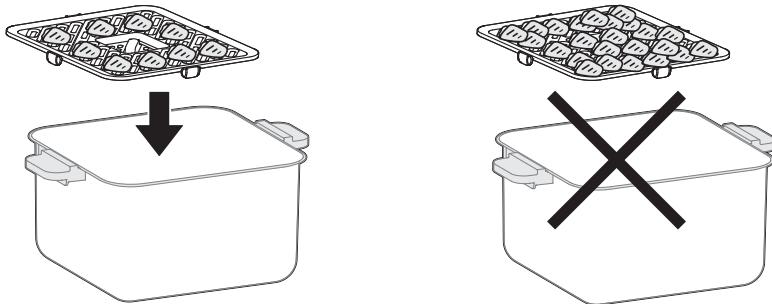


Советы:

1. Куриные крылышки после маринования улучшают вкус и цвет; в противном случае цвет поверхности будет белым. Рекомендуемые ингредиенты для маринада: соевый соус, кулинарное вино, устричный соус, соль и порошок тмина.
2. Распределите продукты в по вашему усмотрению; не накладывайте их слишком высоко!
2. Поместите чашу в аэрогриль, закройте крышку и нажмите кнопку " ". Выберите программу меню " ". Нажмите на кнопку режима "Сочный" " ", наполните резервуар для воды фильтрованной водой и запустите процесс приготовления.

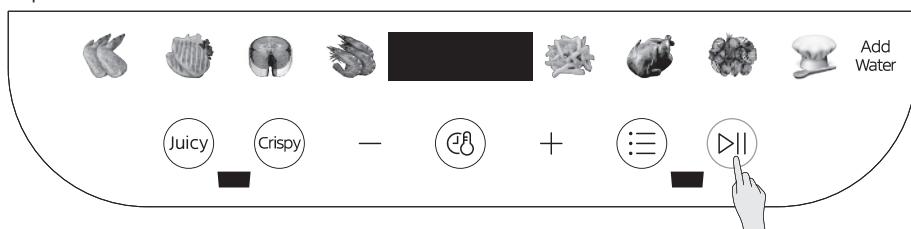


Вид панели управления

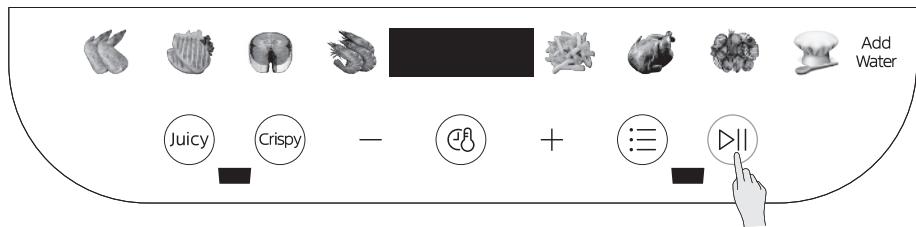


Вид панели управления

Советы:

- Чтобы предотвратить засорение насоса из-за использования водопроводной воды в течение длительного периода времени, наполняйте резервуар для воды исключительно фильтрованной водой.
- Аэрогриль оснащен защитным устройством, благодаря которому он не может быть запущен, а на дисплее появляется код ошибки "C4", если чаша не вставлена или не полностью вставлена в корпус прибора.
- По истечении половины времени таймера, прибор издает предупредительный звуковой сигнал для переворачивания продуктов. Переверните их (щипцами или палочками) и продолжайте приготовление.

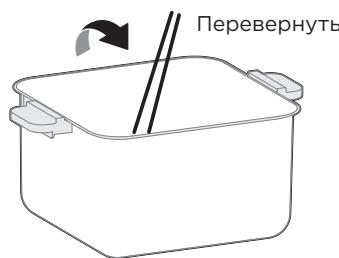

- Когда приготовление завершается, прибор издает звуковой сигнал. Выньте чашу и извлеките готовые продукты.
- Закройте крышку, в режиме ожидания нажмите кнопку "⋮". Загорится подсветка кнопок режимов "Juicy" и "Crispy". Нажмите и удерживайте кнопки "Juicy" и "Crispy" на 3 секунды для начала слива воды из резервуара. Полностью слейте воду из прибора.

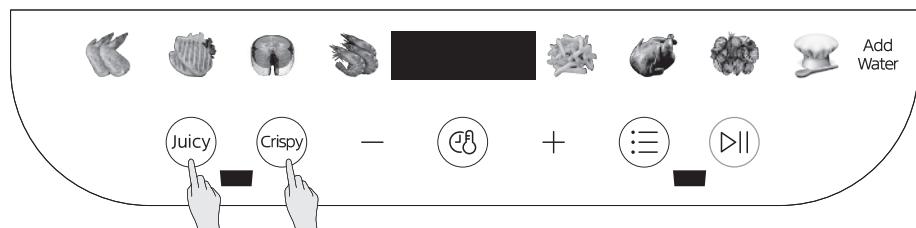

Нажмите и удерживайте кнопки режимов "Сочный" и "Хрустящий" на 3 сек для начала слива воды.

ЧИСТКА И УХОД

Чистка



ВНИМАНИЕ!

Перед чисткой отсоедините прибор от сети и дайте ему остить.

Не чистите прибор сразу после окончания приготовления, он остается горячим.

Не используйте при очистке губки с абразивным жестким покрытием и любые химически агрессивные или другие вещества, не рекомендованные для применения с предметами, контактирующими с пищей. Это может повредить антипригарное покрытие чаши.

Протирайте корпус аэрогриля чистой влажной тканью.

Чашу и поддон можно промывать теплой водой и нейтральным моющим средством. Внутреннюю, внешнюю чашу и ручку можно мыть в посудомоечной машине.

Все прочие части аэрогриля мыть в посудомоечной машине запрещено.

Если на чаше или поддоне осталась грязь или пригоревшие остатки пищи, налейте в нее воду с моющим средством и дайте отмокнуть в течение 10 минут перед чисткой.

Перед установкой в прибор дайте чаше полностью просохнуть при комнатной температуре.

Перед хранением и повторной эксплуатацией очистите и полностью просушите все части прибора. Храните прибор в сухом вентилируемом месте вдали от нагревательных приборов и попадания прямых солнечных лучей.

УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Ниже в таблице приведен перечень простейших неисправностей, которые вы можете устранить самостоятельно.

Если неисправность устранить не удастся, обратитесь к специалистам ремонтного предприятия.

Возможные неисправности и способы их устранения

Проблема	Возможная причина	Способ устранения
Прибор не работает	Прибор не включен в сеть	Вставьте вилку в розетку. Убедитесь, что прибор подключен к исправной электросети.
	Таймер не установлен	Поверните регулятор таймера, чтобы установить время и включить прибор
	Чаша не установлена правильно	Правильно вставьте чашу в прибор
Продукты не приготовлены до конца	Слишком большое количество продуктов	Кладите меньше продуктов. Мелкие порции прожариваются более равномерно
	Температура слишком низкая	Установите более высокую температуру
	Время приготовления слишком мало	Установите более длинный интервал на таймере (см. раздел «Советы»)
Продукты не пропечены равномерно	Некоторые продукты требуют переворачивания в процессе готовки	Продукты, лежащие массой в чаше (например, картофель фри) необходимо время от времени перемешивать и переворачивать
Нет хрустящей корочки на готовом продукте	Возможно, данный тип блюда предназначен для приготовления в традиционной фритюрнице	Используйте те блюда, которые можно готовить в духовке. Слегка смажьте их маслом для более хрустящей корочки

Проблема	Возможная причина	Способ устранения
Чаша не задвигается в прибор	В чаше слишком много продуктов	Не заполняйте чашу до верха
Из прибора выходит дым	Поддон не вставлен правильно	Установите поддон в чашу правильно
	Слишком жирные продукты	При работе со слишком жирными или масляными продуктами жиры топятся и стекают в чашу. Они вызывают задымление и перегрев свыше нормальной температуры. Это нормально и не должно влиять на конечный результат.
	Остатки жиров в чаше с предыдущего использования	Очищайте чашу после каждого использования
Картофель фри не пропекается равномерно	Неправильный вид картофеля	Используйте свежий картофель, убедитесь, что он остается твердым во время жарки
	Картофель не промыт перед жаркой	Тщательно промывайте картофель, чтобы удалить крахмал с его поверхности
Картофель фри не приготовлен хрустящим	Это зависит от содержания масла и воды	Убедитесь, что картофель высушен перед приготовлением. Нарезайте его тоньше для лучшего результата. Добавьте чуть больше масла.

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ, АВТОРСКИЕ ПРАВА И ПРАВОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Логотип  Midea, текстовые знаки, торговое наименование, торговое оформление и все их версии являются ценностями активами Midea Group и (или) ее аффилированных лиц (далее Midea), в отношении которых Midea является владельцем товарных знаков, авторских прав и иных прав интеллектуальной собственности, а также всех нематериальных активов, полученных в результате использования любых частей товарных знаков Midea. Использование товарного знака Midea для коммерческих целей без предварительного письменного согласия Midea может представлять собой нарушение прав на товарные знаки или недобросовестную конкуренцию в нарушение применимого законодательства.

Данное руководство составлено Midea, и Midea сохраняет все авторские права на него. Никакое физическое или юридическое лицо не может полностью или частично использовать, копировать, изменять и распространять настояще руководство, включать его в комплект или продавать вместе с другими изделиями без предварительного письменного согласия Midea.

Все описанные функции и инструкции являлись актуальными на момент печати настоящего руководства. Однако фактический вид прибора может отличаться в связи с усовершенствованием функций и дизайна.

УТИЛИЗАЦИЯ И ПЕРЕРАБОТКА

Предупреждения по утилизации

Соблюдение директивы WEEE и утилизация отходов:

Данный продукт соответствует директиве ЕС WEEE (2012/19/EU). На данный прибор нанесен классификационный знак для отработанного электрического и электронного оборудования (WEEE).

Данный символ, изображенный на изделии или на упаковке, указывает, что изделие не относится к разряду обычных бытовых отходов и после вывода из строя подлежит утилизации в надлежащем центре по утилизации электрического и электронного оборудования. Надлежащая утилизация прибора позволит избежать угрозы для окружающей среды и здоровья людей, вытекающей из неправильного обращения с прибором. Более подробную информацию по утилизации данного изделия можно получить в местных органах власти, местной службе по утилизации отходов или в магазине, где было приобретено изделие. Потребитель несет ответственность за правильность утилизации оборудования.



Соответствие директиве RoHS

Приобретенный вами продукт соответствует директиве ЕС об ограничении содержания вредных веществ RoHS (2011/65/EU). Не содержит вредных и запрещенных материалов, указанных в Директиве.

Информация об упаковке

Упаковочные материалы продукта изготовлены из материалов, пригодных для вторичной переработки, в соответствии с нашими национальными экологическими нормами. Не выбрасывайте упаковочные материалы вместе с бытовыми или другими отходами. Отнесите их в пункты сбора упаковочного материала, назначенные местными властями.



УВЕДОМЛЕНИЕ О ЗАЩИТЕ ДАННЫХ

Для предоставления согласованных с клиентом услуг мы соглашаемся без ограничений соблюдать все положения применимого законодательства о защите данных, в соответствии с согласованными странами, в пределах которых будут предоставляться услуги клиенту, а также, где применимо, в соответствии с Общим регламентом ЕС по защите данных (GDPR).

Как правило, наша обработка данных предназначена для выполнения наших обязательств по контракту с вами и по соображениям безопасности продукта, для защиты ваших прав в связи с вопросами гарантии и регистрации продукта. В некоторых случаях, но только при условии обеспечения надлежащей защиты данных, персональные данные могут передаваться получателям, находящимся за пределами Европейской экономической зоны.

Дополнительная информация предоставляется по запросу. Вы можете связаться с нашим специалистом по защите данных по адресу **MideaDPO@midea.com**. Чтобы воспользоваться своими правами, такими как право возражать против обработки ваших персональных данных в целях прямого маркетинга, пожалуйста, свяжитесь с нами по адресу **MideaDPO@midea.com**. Чтобы найти дополнительную информацию, пожалуйста, следуйте информации по QR-коду.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Срок службы прибора составляет 5 лет со дня продажи через розничную торговую сеть.

В течение этого времени изготовитель обеспечивает потребителю возможность использования товара по назначению, а также выпуск и поставку запасных частей в торговые и ремонтные предприятия. В случае отсутствия штампа магазина срок службы исчисляется со дня изготовления прибора.

Условия хранения – по группе 1(А) по ГОСТ 15150. Приборы должны храниться в упакованном виде в сухих, проветриваемых помещениях при температуре воздуха от 5 °C до 40 °C и относительной влажности воздуха до 80 % (для 25 °C).

Гарантийные обязательства на прибор изложены в гарантийном талоне. Ремонт у лиц, не имеющих специального разрешения, запрещен!

Все технические усовершенствования будут учтены в новой версии руководства по эксплуатации, которое вы сможете найти на нашем сайте. Внешний вид изделия и цвет могут быть изменены производителем без предварительного уведомления.

Сведения о сертификации:

Данный продукт сертифицирован на соответствие техническим регламентам: ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования"
ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств"
ТР ТС 037/2016 "Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники"

Изготовитель:

Гуандун Мидеа Консьюмер Электрик Мануфэкчуринг Ко., Лтд
№19 Санъэлэ Роад, Бейцзяо, Шунде, Фошань, пров. Гуандун, Китай
Сделано в Китае

Импортер в РФ:

ООО «Ориент Хоусхолд Аплиансес»
127015, РФ, г. Москва, ул. Новодмитровская, д.2, корп. 1
Информационно-справочная служба: 8 (800) 777-00-88
www.midea.com/ru

EAC

Дату изготовления изделия вы можете определить по серийному номеру, указанному на изделии и в гарантийном талоне в формате XXX-XXXXXX-ГМДД-XXXXXX, где Г - год (его последняя цифра), М - месяц (1-9, А, В, С), ДД - дата, Х - другие символы номера. Пример: 340-79662901-0B17-1320026, дата производства: 17 ноября 2020 г.



www.midea.com
© Midea 2022 all rights reserved