

Installing the Batteries


Оптическая мышь RF 2.4 ГГц использует две щелочные батарейки AAA

Установка батареек в мышь:

Шаг 1: Откройте отсек для батареек


Шаг 2: Вставьте батарейки внутрь отсека для батареек, как показано ниже

Шаг 3: Закройте крышку

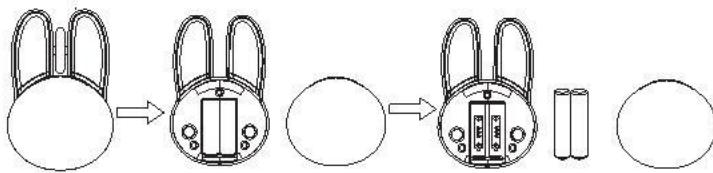


Connecting the Receiver

Ресивер можно вставить непосредственно в USB-порт или использовать дополнительный USB-кабель

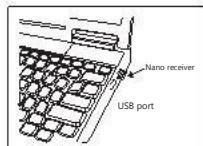


Подключите USB-разъем к USB-порту вашего компьютера

Connecting the Receiver



USB Port

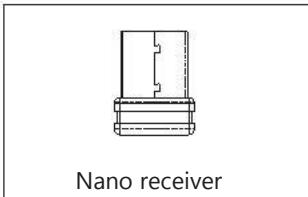

Power-Save function:

- Если мышка не используется в течение не более 1 минуты, она переходит в режим сна уровня 1. Чтобы разбудить мышь, просто переместите её; красный светодиод остаётся включённым в этом режиме
- Если мышь не используется в течение 1-8 минут, она переходит в режим сна уровня 2. Чтобы разбудить мышь, просто переместите её; красный светодиод продолжает мигать
- Если мышь не используется более 8 минут, она переходит в режим глубокого сна; светодиод выключается автоматически

Режим ожидания и как разбудить мышь


Без каких-либо кликов или прокрутки колесика в течение 8 минут мышь перейдет в режим ожидания. Нажмите любую кнопку или прокрутите колесико, чтобы разбудить мышь

В этом экономичном режиме оптический красный светодиод выключается автоматически, и мышь не будет реагировать на движение

Извлечение ресивера из мышки

1. Для использования мыши извлеките ресивер (как показано на рисунке 1) и подключите его к компьютеру

2. Если вы собираетесь не использовать мышь некоторое время, храните ресивер внутри мыши (как показано на рисунке 2)

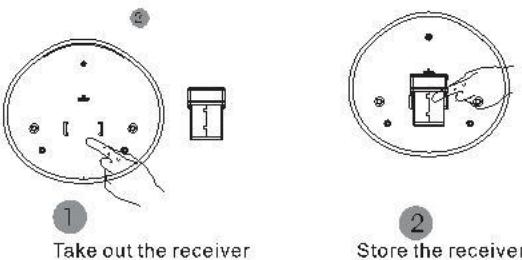

Restoring factory default settings


Мышь:

Если беспроводная мышь не работает, проверьте следующее:

- Проверьте, не разряжена ли батарейка; если да, замените её
- Если светодиод на нижней стороне мыши не горит, выполните следующие действия для восстановления заводских настроек (автоматическая синхронизация):
Шаг 1: отключитеnano-ресивер от USB-порта и подключите его снова
Шаг 2: убедитесь, что беспроводная мышь находится рядом с nano-ресивером (в пределах 10 см). Извлеките батарейку и вставьте её обратно в отсек для батареек. Если светодиод на нижней стороне мыши загорится, можно начать использовать мышь снова

Instruction Manual

Оптическая мышь RF 2.4 ГГц

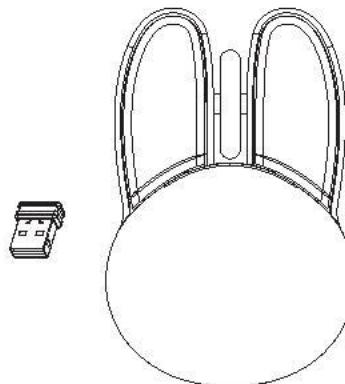

CAUTION: To use this device properly, please read the user's guide before installation.