


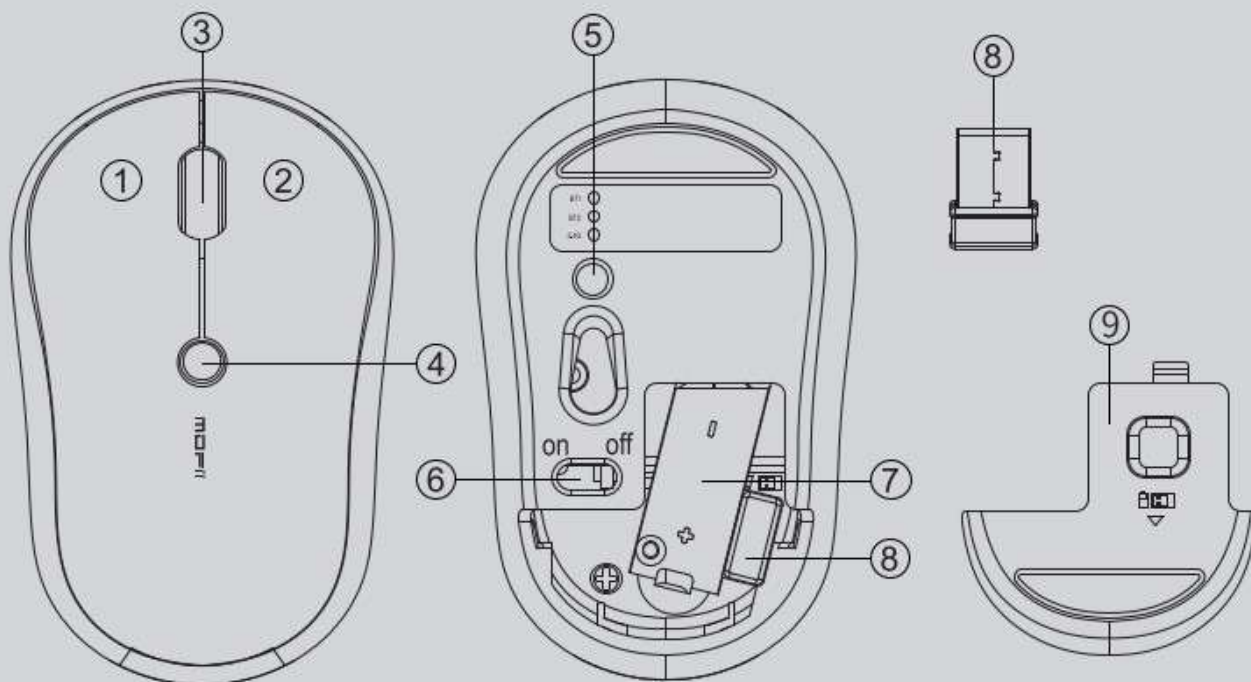

① Левая кнопка / Left Button

② Правая кнопка / Right Button

③ Колесико прокрутки / Scroll Wheel

④ Кнопка DPI / DPI Button

⑤ Кнопка сопряжения Bluetooth / BT Pairing Button

⑥ Вкл/выкл / Power Switch

⑦ Отсек для батареек / Battery Compartment

⑧ Ресивер / Receiver

⑨ Крышка батарейного отсека / Battery Cover

* Примечание: на ножках есть защитная пленка; пожалуйста, снимите ее перед использованием.

* Note: There is a protective film on the footpad, please tear it off before use.

MOFI II®