



Триммер для волос

Hi HT-701



Руководство пользователя

Благодарим Вас за то, что выбрали наш продукт. Перед началом эксплуатации, пожалуйста, внимательно прочитайте данное руководство. Сохраните его для использования в будущем. С помощью данного триммера Вы можете легко и эффективно удалять нежелательные волосы в областях головы, лица и носа, установив одну из пяти доступных головок для удаления различного типа волос.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ


- Данный прибор должен быть использован только по назначению, указанному в руководстве пользователя.
- Это устройство предназначено исключительно для эксплуатации в бытовых условиях и не должно использоваться для промышленных целей. Использование прибора не по назначению может быть опасным.
- Устройство может быть использовано детьми возрастом от 8 лет и выше, а также людьми с ограниченными физическими, сенсорными или умственными возможностями, если за ними был установлен присмотр взрослых или в том случае, если их проинформировали о том, как правильно использовать прибор, а также о возможных опасностях.
- Необходимо осуществлять надзор за детьми с целью недопущения их к играм с устройством. Чистку прибора не должны производить дети, если они не старше 8 лет и не под присмотром.
- Не оставляйте триммер включенным без присмотра.
- Чтобы защитить себя от поражения электрическим током не погружайте устройство в воду и не пользуйтесь им вблизи воды.



ВНИМАНИЕ! Содержите прибор сухим

- Прибор не предназначен для стрижки влажных волос, используйте его только для удаления сухих волос.
- Не кладите устройство рядом с различными источниками тепла, легковоспламеняющимися или взрывоопасными предметами иначе это может привести к его повреждению.
- Во избежание перегрева мотора, прибор может работать без остановки максимум 90 минут. Сделайте перерыв на 10 минут, после чего сможете продолжить пользоваться триммером.
- Не держите устройство подключенным к адаптеру, если он, в свою очередь, не подключен к сети. Это может привести к разрядке аккумулятора прибора.
- При повреждении шнура питания его замену во избежание опасности должны производить изготовитель, сервисная служба или подобный квалифицированный персонал.
- Не используйте аксессуары, не поставляемые нашей компанией.
- Регулярная чистка и аккуратное обращение увеличивают время жизни устройства.
- Никогда не используйте неисправный прибор и не производите ремонт прибора самостоятельно. Ремонт должен производиться только квалифицированными специалистами сервисного центра.

ВНЕШНИЙ ВИД УСТРОЙСТВА

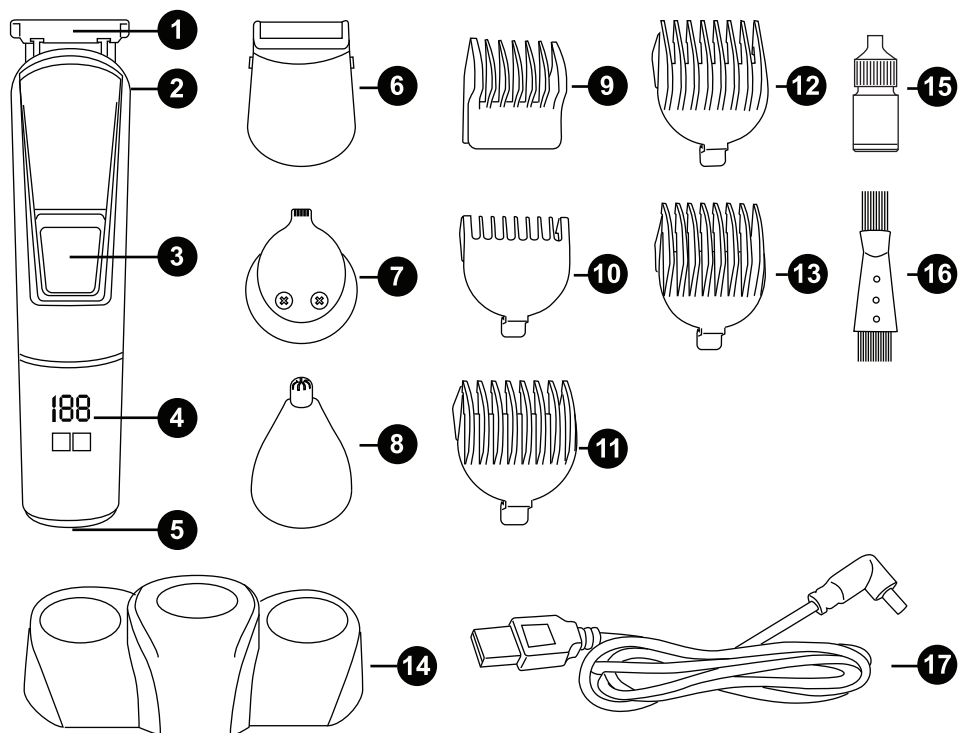

1. Полноразмерный триммер для стрижки
2. Кнопки фиксации для снятия головок
3. Переключатель вкл./выкл.
4. LED дисплей
5. Порт для заряда
6. Сетчатая бритва
7. Прецизионный триммер
8. Триммер для носа
9. Триммер для создания контура с гребенкой
10. Гребенка для триммера 3 мм
11. Гребенка для триммера 6 мм
12. Гребенка для триммера 9 мм
13. Гребенка для триммера 12 мм
14. Подставка для хранения
15. Смазочное масло
16. Кисточка для чистки
17. USB – кабель для зарядки

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Вход: 5В, 1А
- Аккумулятор: Li-ion, 600 мАч, 3,7 В
- Частота вращения: 6800 об/мин
- Мощность: 5 Вт
- Зарядка от USB-кабеля
- Время зарядки: около 1,5 часа
- Время работы от аккумулятора: до 90 минут
- Степень защиты: IP40
- Класс защиты: 3

Установленный производителем в соответствии с п. 2 ст. 5 Закона РФ «О защите прав потребителей» срок службы данного изделия равен 2 годам с даты продажи при условии, что изделие используется согласно правилам и рекомендациям, изложенным в настоящей инструкции по эксплуатации, и применяемым техническим стандартам.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

1. Триммер
2. Подставка для хранения
3. Полноразмерный триммер для стрижки
4. Сетчатая бритва
5. Прецизионный триммер
6. Триммер для носа
7. Триммер для создания контура с гребенкой
8. Гребенка для триммера 3 мм
9. Гребенка для триммера 6 мм
10. Гребенка для триммера 9 мм
11. Гребенка для триммера 12 мм
12. Смазочное масло
13. Кисточка для чистки
14. USB – кабель для зарядки
15. Руководство пользователя
16. Гарантийный талон

ЗАРЯДКА УСТРОЙСТВА

- Необходимо зарядить прибор полностью перед первым использованием.
- Адаптер может нагреваться во время зарядки.
- Когда процент заряда устройства достигает менее 5%, на LED дисплее (4) начинает моргать индикатор заряда прибора. (см. “Индикации LED дисплея”)
- Перед тем, как поставить устройство на зарядку, убедитесь, что оно выключено.
- Не оставляйте триммер подключенным к сети на более, чем 24 часа.
- Во время зарядки индикатор заряда прибора начинает моргать красным.

Для зарядки:

Подключите триммер кабелем (17) через порт зарядки (5) к зарядному устройству (не входит в комплект поставки) имеющему USB выход.

ИНДИКАЦИИ LED ДИСПЛЕЯ



Индикатор оставшегося заряда батареи

Когда триммер включен, цифровой экран будет отображать оставшийся заряд батареи цифрами, а символ батареи ниже всегда будет светиться.



Индикатор заряда прибора

Он моргает во время зарядки и загорается, когда уровень заряда достигает 100%. Когда процент заряда триммера достигает менее 5%, индикатор заряда прибора начинает моргать.



Индикатор смазки лезвия

Когда использование устройства достигает примерно 30 минут, индикатор смазки лезвия начнет моргать, чтобы напомнить Вам о том, что лезвия нужно смазать маслом (15). Индикатор потухнет после перезагрузки триммера

КАК ВЫБРАТЬ ПРАВИЛЬНУЮ ГОЛОВКУ ДЛЯ СТРИЖКИ

	Триммер для создания контура (9)	Триммер для носа (8)	Сетчатая бритва (6)	Полноразмерный триммер (1)
Борода	*		*	
Усы	*		*	
Шея	*		*	
Бакенбарды	*		*	
Уши		*		
Брови		*		
Нос		*		
Волосы на голове				*

Прецизионный триммер (7)

Назначением данной головки является аккуратное бритье узких участков.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ УСТРОЙСТВА

1. Установите необходимую головку для стрижки, замена которой производится строго при выключенном агрегате. Чтобы отсоединить установленную головку, одновременно резко нажмите на кнопки фиксации (2) и потяните головку вверх. Затем установите новую головку до характерного щелчка фиксации.

2. При необходимости установите одну из гребенок, замену которых также следует выполнять при выключенном агрегате. Устанавливать гребенку следует следующим образом: сначала подогнать ее переднюю часть, а затем опустить и защелкнуть фиксатор в задней части насадки. Если фиксатор гребенки без усилий не входит в нужное место, значит ее передняя часть установлена неправильно. Снимать насадку следует в обратном порядке: сначала нужно разблокировать фиксатор в ее задней части, а затем гребенку можно полностью снять.

3. Для того, чтобы изменить длину срезаемого слоя волос, необходимо установить одну из входящих в комплект гребенок, с необходимой величиной. Гребенка для бороды используется без фиксации и может быть установлена в одном из четырех положений, указанных сбоку головки.

4. Включите прибор, нажав на переключатель вкл./выкл. (3) и начните стрижку. Производите замену головок и гребенок только при выключенном триммере.

5. Сначала обработайте небольшую прядь волос, чтобы привыкнуть к длине состригаемых волос. Начинайте стричь с затылочной части и по бокам, затем состригайте спереди, двигаясь к макушке. Все движения следует выполнять против направления роста волос.

6. Следите за скоростью движения устройства при стрижке. Наилучшие результаты могут быть достигнуты, когда прибор движется со своей обычной скоростью без ручного ускорения.

7. Заключительную обработку стоит проводить без гребенок легкими поглаживающими движениями по направлению роста волос, начиная с макушки.

8. По завершению стрижки, выключите триммер, нажав на переключатель вкл./выкл.

ЧИСТКА И УХОД

- Устройство требует регулярной очистки.
- Отключите прибор от источника питания, далее его можно протереть слегка влажной тканью.
- Съёмные части триммера следует промыть в теплой мыльной воде.
- Лезвия следует очищать от волос с помощью прилагаемой кисточки (16). Кроме того, блок лезвий нужно время от времени снимать для очистки.
- Не используйте для чистки абразивы и другие предметы, которые могут

нанести механические повреждения. Также нельзя обрабатывать корпус прибора при помощи бензина, алкоголя, бананового масла или других разъедающих химических веществ.

- Никогда не погружайте устройство в воду или другие жидкости.
- Триммер требует регулярной смазки лезвий для обеспечения его правильной и продолжительной работы.
- После очистки капните 1 каплю смазочного масла на лезвие, включите устройство для распределения масла, а затем удалите излишки тряпкой.

ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ МОНТАЖА, ХРАНЕНИЯ, ПЕРЕВОЗКИ (ТРАНСПОРТИРОВКИ), РЕАЛИЗАЦИИ И УТИЛИЗАЦИИ

- Устройство не требует какого-либо монтажа или дополнительной фиксации.
- Хранение и транспортировка устройства должны производиться в сухом помещении. Устройство требует бережного обращения, оберегайте его от воздействия пыли, грязи, ударов, влаги, огня и т.д.
- Реализация устройства должна производиться в соответствии с действующим законодательством РФ.
- Батарея должна быть полностью разряжена и удалена из прибора перед его утилизацией. Прибор должен быть отсоединен от сети питания при удалении батареи. Батарея должна утилизироваться безопасно.



- По окончании срока службы изделия не выбрасывайте его вместе с остальными бытовыми отходами. Утилизация данного изделия должна быть осуществлена согласно местным нормам и правилам по переработке отходов. Утилизация изделий позволяет предотвратить нанесение потенциального вреда окружающей среде и здоровью человека в результате неконтролируемого выброса отходов и рационально использовать материальные ресурсы. За более подробной информацией по сбору и утилизации отслужившего электрического и электронного оборудования, осуществляемым бесплатно и по вашему месту жительства, обратитесь в соответствующее управление вашего муниципального органа власти.

ВНИМАНИЕ! Производитель имеет право на внесение изменений в технические характеристики, внешний вид и комплектность изделия вследствие постоянного совершенствования продукции без дополнительного уведомления об этих изменениях.

Товар сертифицирован, соответствует требованиям:

ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств"

ТР ЕАЭС 037/2016 "Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники".

Неисправности

Проблема	Возможная причина	Решение
Запах при первом использовании	При первом включении запах может исходить от нового продукта	Запах постепенно исчезнет после нескольких использований
Устройство не включается	Батарея разряжена	Зарядите аккумулятор
Неудовлетворительный результат работы	Лезвия или насадки загрязнены	Очистите прибор в соответствии с разделом об очистке

Организация принимающая претензии по качеству товара у конечных потребителей ООО "НД Хоум"

Контактный телефон сервисной службы: 8(495)981-47-00

Страна изготовления: Китай

Изготовитель: ДВМ Электроникс Ко., Лимитед (DVM Electronics Co., Limited)

Адрес: Нью Сити Центр, 2 Лэй Ю Мун Роуд, комната 517, Квун Тонг, Коулун, Гонконг

Импортёр: Общество с ограниченной ответственностью «НД Хоум»

Адрес: 127018, Россия, г. Москва, ул. Полковая, дом 3, этаж 4, помещение I, часть комнаты 22

Телефон: +7(495)785-65-14

Дата производства: см. гарантийный талон, упаковка