




Manual

Safety Instruction

V-977 & V-377

ENGLISH	01
FRANÇAIS	05
ITALIANO	09
ESPAÑOL	13
PORTUGUÊS	17
РУССКИЙ	21
لغة عربية	25

GB ENGLISH

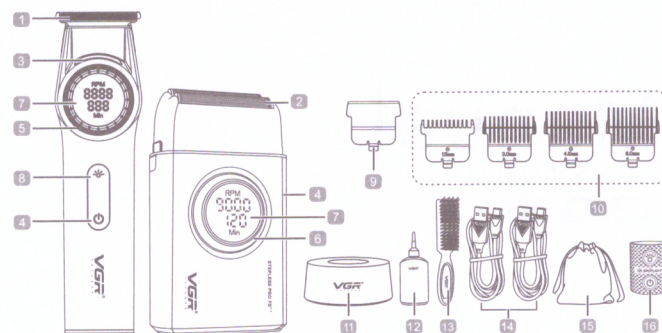

COMPONENTS OF BARBER COMBO

1. DLC coating blades
2. Double titanium foils
3. Spot LED light
4. ON/OFF button
5. 21-levels of speed rotary knob for trimmer (6000RPM-8000RPM)
6. 21-levels of speed rotary knob for shaver (7000RPM-9000RPM)
7. LED display
8. LED Spot light button
9. Blade protection cap
10. 4 guide combs for hair trimmer(1.5/3/4.5/6mm)
11. Charging stand
12. Lubricating oil
13. Cleaning brush
14. USB charging cable
15. Travel pouch
16. Rubber grip

SAFETY WARNINGS

This product can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the product in a safe way and understand the hazards involved.

Children may not play with the appliance. Children may not clean or carry out any maintenance on the appliance without adult supervision.

GENERAL SAFETY INSTRUCTIONS

It is advisable to save these instructions for a future use.

Always check the appliance before you use it. Do not use the appliance if it is damaged, as this may cause injury. Always replace a damaged part with one of the original type.

Do not open the appliance to replace the rechargeable battery.

This appliance is not washable. Never immerse the appliance in water and do not rinse it under the tap.

Never use compressed air, scouring pads, abrasive cleaning agents or aggressive liquids, such as petrol or acetone to clean the appliance.

IMPORTANT: This set has a built-in rechargeable battery. Do not throw into fire, apply heat, or charge, use, or leave in a high temperature environment. The appliance should not be used on animals.

LUBRICATING OIL

Keep out of reach of children. Do not swallow. Do not apply to eyes. Dispose of properly when empty.

CUTTING GUIDES

For the trimmer:

By use of the 4 cutting guides provided, you can adjust the length of the trim up to a maximum of 6mm (with the guide comb inserted).

The cutting lengths are as follows: With guide combs: 1.5/3/4.5/6mm. The length of the cut is shown on the guide comb.

IMPORTANT: The device must always be turned off when inserting or removing a cutting guide.

Align the limit comb with the blade edge, slightly forward push to mount it, disassemble the limit comb: just pull hard the limit comb.

USAGE

For the trimmer:

Select the desired length of guide comb.

It is advisable to begin with the highest setting and then reduce the setting until you reach the desired hair length.

Press the on/off button to turn on the device. Hold the comb with the angled edge against your hair and guide the trimmer against the direction of the hair growth.

LED Light for blind spot lighting: built-in LED light helps to trim your hair easily and ensure you get a safe and thorough shaving hair experience.

To avoid clogging the comb with hair, clean it from time to time with a brush.

For the shaver:

Remove the protective cap.

Press on/off button to turn the shaver on.

Hold the shaver at a right angle to the skin so that the foil shaver touching the skin with equal pressure.

Use short, well-controlled movements to shave around your beard/moustache and hair.

Use your free hand to stretch your skin. This encourages the hair to stand upright, making it easier to shave.

Move the shaving heads over your skin to catch all hairs growing in different directions.

Make sure each shaving head is fully in contact with the skin. Use gentle pressure for a close, comfortable shave.

To facilitate cutting and avoid foil wear, use minimal pressure to apply the shaver to your skin.

To maximize shaving comfort, be sure to clean the shaver thoroughly after use.

CHARGING

The barber combo is completely handy to carry and can be charged anywhere with the USB cable.

Turn off the unit before charging.

Hair trimmer: Charging: 3.5hours

Running: 260mins(7000-8000RPM) or 300 mins(6000-6900RPM).

Shaver: Charging: 2hours

Running:120mins(8000-9000RPM) or 140 mins(7000-7900RPM).

Two charging methods for the trimmer:

1.Charging through USB cord and adapter, charge the device directly by connecting with the power bank or adapters(5V---1A) or computer.

2.Charging through USB cord plug into the charging stand connection with (5V---1A).

The LED display shows RPM and usable time.

Rotating the infinite speed regulating lattice turntable, adjust the speed in 100RPM.

Clockwise for acceleration and counter clockwise for deceleration, there are 21 levels for you to choose.

Note:Please use the cord provided to achieve fast charging effect.

CLEANING AND MAINTENANCE

Before starting cleaning the appliance, always switch it off and unplug it.

Clean the trimmer and shaver after every use for optimal performance.

Never use detergents and solvents to clean the appliance.

In order to grant a long and good performance to the appliance, it is advisable to clean and oil often the appliance.

Remove hair from the trimmer cutting blade using the cleaning brush, put 2 or 3 oil drops and allow the machine to run for several seconds so that the unit can lubricate properly.

Do not run shaver under the water.Release the foil assembly.

Lightly brush the hairs out from the blades.Blow out any remaining loose hairs.

Cleaning the foil assembly under the tap.

Carefully shake off excess water and let the foil assembly air-dry completely.

Attach the foil assembly to the shaving unit.

Noted:The cutting blade is fixed by screws.

TECHNICAL FEATURES

-Speed setting for trimmer (6000RPM-8000RPM)

Speed setting for shaver (7000RPM-9000RPM)

-Hair trimmer: Charging:3.5 hours/Running:260~300mins

Shaver: Charging:2 hours/Running:120-140mins

-Battery: 2500mAh lithium battery(trimmer);

1400mAh lithium battery(shaver)

-Motor: Max 8000RPM BLDC(trimmer)

Max 9000RPM DC(shaver)

SYMBOL




This item is made in conformity with CE and UKCA,FCC



DISPOSAL

The device (including its removable parts and accessories) must not be disposed of together with municipal waste at the end of its life, but in compliance with European Directive. Since it must be handled separately from household waste, either carry it to a separately-collected waste disposal centre for electrical and electronic appliances or give it back to the retailer on purchasing a new device with the same purpose. Any infringement will be severely prosecuted.

FR FRANÇAIS

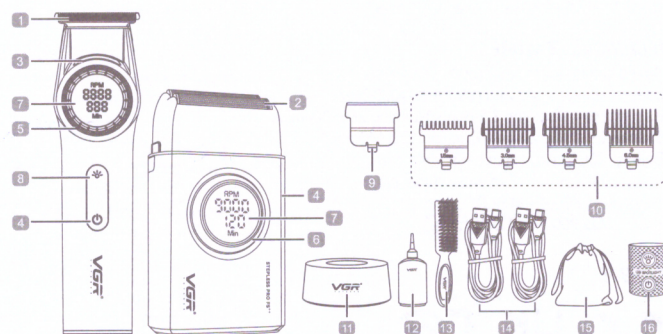

COMPOSANTS DU BARBER COMBO

1. Lames avec revêtement DLC
2. Doubles feuilles de titane
3. Lumière LED ponctuelle
4. Bouton Marche/Arrêt
5. Bouton rotatif à 21 niveaux de vitesse pour la tondeuse (6000RPM-8000RPM)
6. Bouton rotatif à 21 niveaux de vitesse pour le rasoir (7000RPM-9000RPM)
7. Affichage LED
8. Bouton d'éclairage LED
9. Capuchon de protection de la lame
10. 4 peignes de guidage pour la tondeuse (1,5/3/4,5/6mm)
11. Support de charge
12. Huile de lubrification
13. Brosse de nettoyage
14. Câble de charge USB
15. Pochette de voyage
16. Poignée en caoutchouc

AVERTISSEMENTS DE SÉCURITÉ

Ce produit peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus et par des personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites ou qui manquent d'expérience et de connaissances, à condition qu'ils aient reçu une surveillance ou des instructions concernant l'utilisation du produit en toute sécurité et qu'ils comprennent les risques encourus.

Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Les enfants ne doivent pas nettoyer ou effectuer l'entretien de l'appareil sans la surveillance d'un adulte.

INSTRUCTIONS GÉNÉRALES DE SÉCURITÉ

Il est conseillé de conserver ces instructions pour une utilisation ultérieure.

Vérifiez toujours l'appareil avant de l'utiliser. N'utilisez pas l'appareil s'il est endommagé, car vous risquez de vous blesser. Remplacez toujours une pièce endommagée par une pièce d'origine. N'ouvrez pas l'appareil pour remplacer la batterie rechargeable.

Cet appareil n'est pas lavable. Ne l'immergez jamais dans l'eau et ne le rincez pas sous le robinet. N'utilisez jamais d'air comprimé, de tampons à récurer, de produits de nettoyage abrasifs ou de liquides agressifs, tels que l'essence ou l'acétone, pour nettoyer l'appareil.

IMPORTANT : Cet appareil est équipé d'une batterie rechargeable intégrée. Ne la jetez pas au feu, ne l'exposez pas à la chaleur, ne la chargez pas, ne l'utilisez pas et ne la laissez pas dans un environnement à haute température. L'appareil ne doit pas être utilisé sur des animaux.

HUILE DE LUBRIFICATION

Tenir hors de portée des enfants. Ne pas avaler. Ne pas appliquer sur les yeux.

Éliminer correctement le produit lorsqu'il est vide.

GUIDES DE COUPE

Pour le trimmer :

En utilisant les 4 guides de coupe fournis, vous pouvez ajuster la longueur de la coupe jusqu'à un maximum de 6 mm (avec le peigne guide inséré).

Les longueurs de coupe sont les suivantes : Avec peignes de guidage : 1,5/3/4,5/6 mm. La longueur de la coupe est indiquée sur le peigne de guidage.

IMPORTANT : L'appareil doit toujours être éteint lors de l'insertion ou du retrait d'un guide de coupe.

Aligner le peigne de limite avec le bord de la lame, pousser légèrement vers l'avant pour le monter, démonter le peigne de limite : il suffit de tirer sur le peigne de limite.

UTILISATION

Pour le trimmer :

Sélectionner la longueur souhaitée du peigne de guidage.

Il est conseillé de commencer par le réglage le plus élevé, puis de réduire le réglage jusqu'à ce que vous atteigniez la longueur de cheveux souhaitée.

Appuyez sur le bouton Marche/Arrêt pour mettre l'appareil en marche. Tenez le peigne avec le bord incliné contre vos cheveux et guidez la tondeuse dans le sens de la pousse des cheveux.

Lumière LED pour l'éclairage des angles morts : la lumière LED intégrée vous aide à couper vos poils facilement et vous garantit un rasage sûr et minutieux.

Pour éviter d'obstruer le peigne avec des cheveux, nettoyez-le de temps en temps avec une brosse.

Pour le rasoir :

Retirez le capuchon de protection.

Appuyez sur le bouton Marche/Arrêt pour mettre le rasoir en marche.

Tenez le rasoir à angle droit par rapport à la peau de manière à ce que la feuille du rasoir touche la peau avec une pression égale.
Effectuez des mouvements courts et bien contrôlés pour raser la barbe/moustache et les poils.
Utilisez votre main libre pour étirer votre peau. Cela permet aux poils de se redresser, ce qui facilite le rasage.
Déplacez les têtes de rasage sur votre peau pour attraper tous les poils qui poussent dans des directions différentes.
Assurez-vous que chaque tête de rasage est entièrement en contact avec la peau. Exercez une légère pression pour obtenir un rasage de près et confortable.
Pour faciliter la coupe et éviter l'usure de la grille, appliquez le rasoir sur votre peau en exerçant une pression minimale.
Pour optimiser le confort du rasage, veillez à nettoyer soigneusement le rasoir après l'avoir utilisé.

CHARGE

Le barber combo est très pratique à transporter et peut être rechargé n'importe où grâce au câble USB.
Éteignez l'appareil avant de le recharger.
Tondeuse à cheveux: Chargement: 3,5 heures
Fonctionnement: 260 minutes (7000-8000RPM) ou 300 minutes (6000-6900RPM).
Rasoir: Charge: 2 heures
Fonctionnement: 120 minutes (8000-9000RPM) ou 140 minutes (7000-7900RPM).
Deux méthodes de chargement pour la tondeuse:
1) Chargement par cordon USB et adaptateur, chargez l'appareil directement en le connectant à la banque d'énergie ou aux adaptateurs (5V --- 1A) ou à l'ordinateur.
2. chargement par le cordon USB, brancher sur le support de chargement (5V --- 1A).
L'écran LED indique le nombre de tours par minute et le temps d'utilisation.
En tournant le plateau en treillis à vitesse infinie, vous pouvez régler la vitesse sur 100 tr/min.
Dans le sens des aiguilles d'une montre pour l'accélération et dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour la décélération, il y a 21 niveaux à choisir.

Note : Veuillez utiliser le cordon fourni pour obtenir un effet de charge rapide.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

Avant de commencer à nettoyer l'appareil, il faut toujours l'éteindre et le débrancher.
Nettoyez la tondeuse et le rasoir après chaque utilisation pour un fonctionnement optimal.
N'utilisez jamais de détergents ou de solvants pour nettoyer l'appareil.
Afin d'assurer une longue durée de vie à l'appareil, il est conseillé de le nettoyer et de l'huiler régulièrement.
Enlever les poils de la lame de coupe de la tondeuse à l'aide de la brosse de nettoyage, mettre 2 ou 3 gouttes d'huile et laisser tourner l'appareil pendant plusieurs secondes afin que l'unité puisse se lubrifier correctement.
Ne pas faire fonctionner le rasoir sous l'eau.
Brossez légèrement les poils des lames et soufflez sur les poils restants.

Nettoyer la grille sous le robinet.
Secouez soigneusement l'excédent d'eau et laissez la grille sécher complètement à l'air libre.
Fixez la grille sur l'unité de rasage.
Remarque : La lame de coupe est fixée par des vis.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

-Réglage de la vitesse de la tondeuse (6000 RPM-8000 RPM)
Réglage de la vitesse du rasoir (7000RPM-9000RPM)
-Tondeuse à cheveux: Chargement: 3,5 heures/Fonctionnement: 260~300 minutes
Rasoir: Charge: 2 heures/Fonctionnement: 120-140 minutes
-Batterie: 2500mAh batterie au lithium (Tondeuse) ;
1400mAh batterie lithium (Rasoir)
-Moteur: Max 8000RPM BLDC (Tondeuse)
Max 9000RPM DC (Rasoir)

SYMBOLE




Cet article est conforme aux normes CE et UKCA, FCC.



ÉLIMINATION

L'appareil (y compris ses parties amovibles et ses accessoires) ne doit pas être éliminé avec les déchets municipaux en fin de vie, mais conformément à la directive européenne. Puisqu'il doit être traité séparément des déchets ménagers, il convient de l'apporter à un centre de collecte sélective des appareils électriques et électroniques ou de le remettre au détaillant lors de l'achat d'un nouvel appareil destiné au même usage. Toute infraction fera l'objet de poursuites sévères.

IT ITALIANO

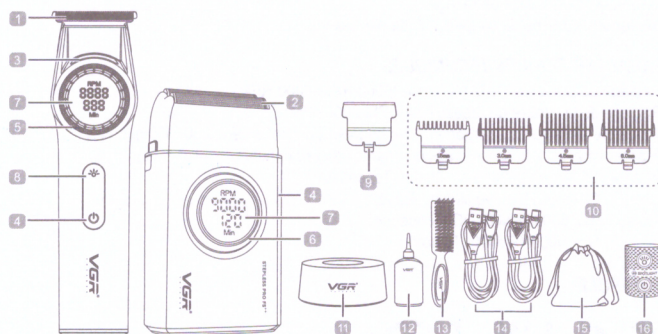

COMPONENTI DI BARBER COMBO

1. Lama con rivestimento DLC
2. Doppie lamine in titanio
3. Luce LED spot
4. Pulsante accensione/spengimento
5. Manopola a 21 livelli di velocità per il trimmer (6000RPM-8000RPM)
6. Manopola a 21 livelli di velocità per il rasoio (7000RPM-9000RPM)
7. Display a LED
8. Pulsante LED per la luce spot
9. Cappuccio di protezione della lama
10. 4 pettini guida per tagliacapelli (1,5/3/4,5/6mm)
11. Supporto di ricarica
12. Olio lubrificante
13. Spazzola di pulizia
14. Cavo di ricarica USB
15. Custodia da viaggio
16. Impugnatura in gomma

AVVERTENZE DI SICUREZZA

Questo prodotto può essere utilizzato da bambini di età pari o superiore a 8 anni e da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o con mancanza di esperienza e conoscenza, a condizione che abbiano ricevuto supervisione o istruzioni sull'uso del prodotto in modo sicuro e che comprendano i rischi connessi.

I bambini non possono giocare con l'apparecchio. I bambini non possono pulire o effettuare interventi di manutenzione sull'apparecchio senza la supervisione di un adulto.

ISTRUZIONI GENERALI DI SICUREZZA

Si consiglia di conservare queste istruzioni per un uso futuro.

Controllare sempre l'apparecchio prima di utilizzarlo. Non utilizzare l'apparecchio se è danneggiato, perché potrebbe causare lesioni. Sostituire sempre un componente danneggiato con uno di tipo originale.

Non aprire l'apparecchio per sostituire la batteria ricaricabile.

Questo apparecchio non è lavabile. Non immergere mai l'apparecchio in acqua e non sciacquarlo sotto il rubinetto.

Non utilizzare mai aria compressa, spugne, detergenti abrasivi o liquidi aggressivi, come benzina o acetone, per pulire l'apparecchio.

IMPORTANTE: Questo apparecchio è dotato di una batteria ricaricabile incorporata.

Non gettare nel fuoco, non applicare calore, non caricare, utilizzare o lasciare in un ambiente ad alta temperatura. L'apparecchio non deve essere utilizzato su animali.

OLIO LUBRIFICANTE

Tenere fuori dalla portata dei bambini. Non ingerire. Non applicare agli occhi.

Smaltire correttamente quando è vuoto.

GUIDE DI TAGLIO

Per il tagliabordi:

Utilizzando le 4 guide di taglio in dotazione, è possibile regolare la lunghezza del taglio fino a un massimo di 6 mm (con il pettine guida inserito).

Le lunghezze di taglio sono le seguenti: Con pettini guida: 1,5/3/4,5/6 mm. La lunghezza del taglio è indicata sul pettine guida.

IMPORTANTE: l'apparecchio deve essere sempre spento quando si inserisce o si rimuove una guida di taglio.

Allineare il pettine di fine corsa con il bordo della lama, spingere leggermente in avanti per montarlo, smontare il pettine di fine corsa: basta tirare con forza il pettine di fine corsa.

USO

Per il tagliabordi:

selezionare la lunghezza desiderata del pettine guida.

Selezionare la lunghezza desiderata del pettine guida.

Si consiglia di iniziare con l'impostazione più alta e poi ridurre l'impostazione fino a raggiungere la lunghezza dei capelli desiderata.

Premere il pulsante accensione/spengimento per accendere il dispositivo. Tenere il pettine con il bordo angolato contro i capelli e guidare il rifinitore nella direzione di crescita dei capelli.

Luce LED per l'illuminazione dei punti ciechi: la luce LED incorporata aiuta a tagliare i capelli

con facilità e garantisce un'esperienza di rasatura sicura e completa.
Per evitare di intasare il pettine con i capelli, pulirlo di tanto in tanto con una spazzola.

Per il rasoio:

Rimuovere il cappuccio protettivo.

Premere il pulsante accensione/spengimento per accendere il rasoio.

Tenere il rasoio ad angolo retto rispetto alla pelle, in modo che la lamina del rasoio tocchi la pelle con la stessa pressione.

Utilizzare movimenti brevi e ben controllati per radere barba/baffi e capelli. Utilizzare la mano libera per tendere la pelle. Questo incoraggia i peli a stare in piedi, rendendo più facile la rasatura.

Muovete le testine di rasatura sulla pelle per catturare tutti i peli che crescono in direzioni diverse.

Assicurarsi che ogni testina di rasatura sia completamente a contatto con la pelle. Esercitare una leggera pressione per ottenere una rasatura accurata e confortevole.

Per facilitare il taglio ed evitare l'usura della lamina, applicare il rasoio sulla pelle esercitando una pressione minima.

Per massimizzare il comfort della rasatura, assicurarsi di pulire accuratamente il rasoio dopo l'uso.

CARICA

Il barbiere combinato è completamente pratico da trasportare e può essere ricaricato ovunque con il cavo USB.

Spegnere l'unità prima di caricarla.

Tagliacapelli: Ricarica: 3,5 ore

Funzionamento: 260 minuti (7000-8000RPM) o 300 minuti (6000-6900RPM).

Rasoio: ricarica: 2 ore

Funzionamento: 120 minuti (8000-9000RPM) o 140 minuti (7000-7900RPM).

Due metodi di ricarica per il trimmer

1. Ricarica attraverso il cavo USB e l'adattatore, ricarica il dispositivo direttamente collegandolo alla banca di energia o agli adattatori (5V ~ 1A) o al computer.

2. Ricarica tramite cavo USB, collegare il dispositivo alla base di ricarica (5V ~ 1A).

Il display a LED mostra il numero di giri e il tempo di utilizzo.

Ruotando il piatto rotante a regolazione di velocità infinita, è possibile regolare la velocità in 100 giri al minuto.

In senso orario per l'accelerazione e in senso antiorario per la decelerazione, sono disponibili 21 livelli da scegliere.

Nota: utilizzare il cavo in dotazione per ottenere un effetto di ricarica rapida.

PULIZIA E MANUTENZIONE

Prima di iniziare la pulizia dell'apparecchio, spegnerlo e staccare la spina.

Per ottenere prestazioni ottimali, pulire il trimmer e il rasoio dopo ogni utilizzo.

Non utilizzare mai detergenti e solventi per pulire l'apparecchio.

Per garantire una lunga durata e buone prestazioni dell'apparecchio, è consigliabile pulirlo e oliarlo spesso.

Rimuovere i peli dalla lama di taglio del trimmer utilizzando la spazzola di pulizia, mettere 2 o 3 gocce d'olio e lasciare funzionare l'apparecchio per alcuni secondi in modo che l'unità possa

lubrificarsi correttamente.

Non far scorrere il rasoio sotto l'acqua. Rilasciare il gruppo della lamina.

Spazzolare leggermente i peli dalle lame e soffiare via i peli rimasti.

Pulire il gruppo lamina sotto il rubinetto.

Scuotere con cura l'acqua in eccesso e lasciare che il gruppo lamina si asciughi completamente all'aria.

Collegare il gruppo lamina all'unità di rasatura.

Nota: la lama di taglio è fissata da viti.

CARATTERISTICHE TECNICHE

-Impostazione della velocità per il trimmer (6000RPM-8000RPM)

-Impostazione della velocità per il rasoio (7000RPM-9000RPM)

-Tagliacapelli: Ricarica: 3,5 ore / Funzionamento: 260~300min.

Rasoio: ricarica: 2 ore / funzionamento: 120-140 minuti

-Batteria: 2500mAh batteria al litio (trimmer);

1400mAh batteria al litio (rasoio)

-Motore: Max 8000RPM BLDC (trimmer)

Max 9000RPM DC (rasoio)

SIMBOLO




Questo articolo è realizzato in conformità con le norme CE e UKCA, FCC



SMALTIMENTO

Il dispositivo (comprese le parti rimovibili e gli accessori) non deve essere smaltito insieme ai rifiuti urbani alla fine del suo ciclo di vita, ma in conformità con la direttiva europea. Poiché deve essere trattato separatamente dai rifiuti domestici, portarlo in un centro di smaltimento per apparecchi elettrici ed elettronici con raccolta differenziata oppure restituirlo al rivenditore al momento dell'acquisto di un nuovo apparecchio con lo stesso scopo. Qualsiasi infrazione sarà severamente perseguita.

ES ESPAÑOL

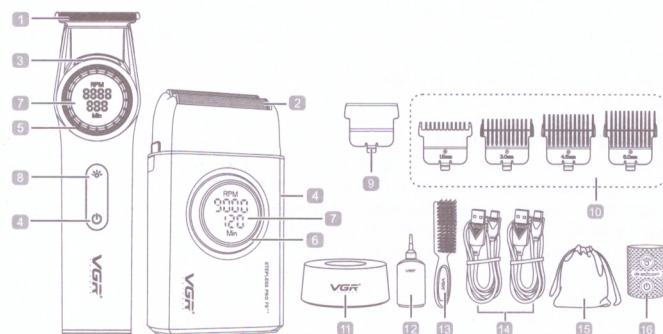

COMPONENTES DEL COMBO BARBERO

1. Cuchillas con revestimiento DLC
2. Láminas dobles de titanio
3. Punto de luz LED
4. Botón de encendido/apagado
5. Botón giratorio de 21 niveles de velocidad para el recortador (6000RPM-8000RPM)
6. 21 niveles de velocidad para la afeitadora (7000RPM-9000RPM)
7. Pantalla LED
8. Botón LED de luz puntual
9. Tapa de protección de la cuchilla
10. 4 peines guía para cortapelos (1,5/3/4,5/6 mm)
11. Soporte de carga
12. Aceite lubricante
13. Cepillo de limpieza
14. Cable de carga USB
15. Bolsa de viaje
16. Empuñadura de goma

ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD

Este producto puede ser utilizado por niños a partir de 8 años y personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o con falta de experiencia y conocimientos si han recibido supervisión o instrucciones sobre el uso del producto de forma segura y comprenden los peligros que conlleva.

Los niños no deben jugar con el aparato. Los niños no deben limpiar ni realizar tareas de mantenimiento en el aparato sin la supervisión de un adulto.

INSTRUCCIONES GENERALES DE SEGURIDAD

Es aconsejable guardar estas instrucciones para un uso futuro.

Compruebe siempre el aparato antes de utilizarlo. No utilice el aparato si está dañado, ya que puede causar lesiones. Sustituya siempre las piezas dañadas por piezas originales.

No abra el aparato para cambiar la batería recargable.

Este aparato no es lavable. No sumerja nunca el aparato en agua ni lo enjuague bajo el grifo.

No utilice nunca aire comprimido, estropajos, productos de limpieza abrasivos ni líquidos agresivos, como gasolina o acetona, para limpiar el aparato.

IMPORTANTE: Este aparato lleva incorporada una batería recargable. No la arroje al fuego, no la caliente, no la cargue, no la utilice ni la deje en un entorno con altas temperaturas.

El aparato no debe utilizarse con animales.

ACEITE LUBRICANTE

Mantener fuera del alcance de los niños. No ingerir. No aplicar en los ojos. Eliminar correctamente cuando esté vacío.

GUÍAS DE CORTE

Para la recortadora:

Mediante el uso de las 4 guías de corte suministradas, puede ajustar la longitud del recorte hasta un máximo de 6 mm (con el peine guía insertado).

Las longitudes de corte son las siguientes Con peines guía: 1,5/3/4,5/6 mm. La longitud del corte se indica en el peine guía.

IMPORTANTE: El aparato debe estar siempre apagado al insertar o extraer una guía de corte.

Alinear el peine-guía con el filo de la cuchilla, empujar ligeramente hacia delante para montarlo, desmontar el peine-guía: basta con tirar fuerte del peine-guía.

USO

Para la recortadora:

Seleccione la longitud deseada del peine guía.

Es aconsejable comenzar con el ajuste más alto y luego reducir el ajuste hasta alcanzar la longitud de cabello deseada.

Pulse el botón de encendido/apagado para encender el aparato. Sujeta el peine con el borde en ángulo contra el pelo y guía el recortador en la dirección del crecimiento del vello.

Luz LED para iluminar el punto ciego: la luz LED incorporada ayuda a recortar el vello con facilidad y te garantiza un afeitado seguro y completo.

Para evitar que el peine se obstruya con el pelo, límpialo de vez en cuando con un cepillo.

Para la afeitadora:

Retira la tapa protectora.

Pulse el botón de encendido/apagado para encender la afeitadora.

Sujete la afeitadora en ángulo recto con respecto a la piel, de modo que la lámina de afeitado toque la piel con la misma presión.

Utiliza movimientos cortos y bien controlados para afeitarte alrededor de la barba/bigote y el vello. Utiliza la mano libre para estirar la piel. De este modo, el vello se mantiene erguido y resulta más fácil afeitarlo.

Mueve los cabezales de afeitado sobre la piel para atrapar todos los pelos que crecen en distintas direcciones.

Asegúrate de que cada cabezal de afeitado esté completamente en contacto con la piel.

Presiona suavemente para conseguir un afeitado apurado y cómodo.

Para facilitar el corte y evitar el desgaste de la lámina, ejerza la mínima presión al aplicar la afeitadora sobre la piel.

Para maximizar la comodidad del afeitado, asegúrate de limpiar bien la afeitadora después de usarla.

CARGA

El combo barbero es totalmente manejable y se puede cargar en cualquier lugar con el cable USB.

Apaga el aparato antes de cargarlo.

Cortapelos: Carga: 3,5 horas

Funcionamiento: 260mins (7000-8000RPM) o 300 mins (6000-6900RPM).

Afeitadora: Carga: 2 horas

En funcionamiento: 120 minutos (8000-9000 RPM) o 140 minutos (7000-7900 RPM).

Dos métodos de carga para el trimmer:

1.Carga a través del cable USB y el adaptador, cargar el dispositivo directamente mediante la conexión con el banco de energía o adaptadores (5V --- 1A) o el ordenador.

2.Carga a través del enchufe del cable USB en la conexión del soporte de carga con (5V --- 1A).

La pantalla LED muestra RPM y el tiempo de uso.

Girando el plato giratorio de celosía de regulación de velocidad infinita, ajuste la velocidad en 100RPM.

En sentido horario para la aceleración y en sentido antihorario para la desaceleración, hay 21 niveles para que usted elija.

Nota: Por favor, utilice el cable suministrado para lograr un efecto de carga rápida.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

Antes de empezar a limpiar el aparato, apáguelo siempre y desenchúfelo.

Limpie el recortador y la afeitadora después de cada uso para obtener un rendimiento óptimo.

No utilice nunca detergentes ni disolventes para limpiar el aparato.

Para que el aparato funcione bien y durante mucho tiempo, es aconsejable limpiarlo y engrasarlo a menudo.

Retire el pelo de la cuchilla de corte de la recortadora utilizando el cepillo de limpieza, ponga 2 ó 3 gotas de aceite y deje que la máquina funcione durante varios segundos para que el aparato se lubrique correctamente.

No haga funcionar la afeitadora bajo el agua.Suelte el conjunto de la lámina.

Cepille ligeramente los pelos de las cuchillas y sople los pelos sueltos que queden.

Limpie el conjunto de la lámina bajo el grifo.

Sacuda con cuidado el exceso de agua y deje que la lámina se seque completamente al aire.

Coloque el conjunto de la lámina en la unidad de afeitado.

Nota: La cuchilla se fija con tornillos.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

-Ajuste de velocidad para recortadora (6000RPM-8000RPM)

Velocidad de afeitado (7000RPM-9000RPM)

-Recortador de pelo: Carga: 3,5 horas/Funcionamiento: 260~300 minutos

Afeitadora: Carga: 2 horas/Funcionamiento: 120-140 minutos

-Batería: Batería de litio de 2500 mAh (Recortadora);

Batería de litio de 1400 mAh (Afeitadora)

-Motor: Máximo 8000RPM BLDC (Recortadora)

Max 9000RPM DC (Afeitadora)

SÍMBOLO



Este artículo está hecho en conformidad con CE y UKCA,FCC




DESECHO

El aparato (incluidas sus piezas desmontables y accesorios) no debe desecharse junto con los residuos urbanos al final de su vida útil, sino en cumplimiento de la Directiva Europea.

Dado que debe tratarse por separado de los residuos domésticos, llévelo a un centro de recogida selectiva de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos o devuélvalo al vendedor al comprar un nuevo aparato con la misma finalidad. Cualquier infracción será severamente perseguida.

PT PORTUGUÊS

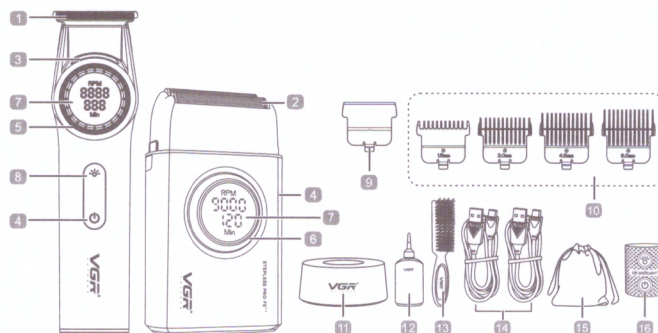

COMPONENTES DO COMBO PARA BARBEIRO

1. Lâminas com revestimento DLC
2. Lâminas duplas de titânio
3. Luz LED pontual
4. Botão liga/desliga
5. Botão giratório de 21 níveis de velocidade para o trimmer (6000RPM-8000RPM)
6. Botão giratório de 21 níveis de velocidade para o barbeador (7000RPM-9000RPM)
7. Ecrã LED
8. Botão de luz pontual de LED
9. Tampa de proteção da lâmina
10. 4 pentes-guia para o aparador de pelos (1,5/3/4,5/6 mm)
11. Suporte de carregamento
12. Óleo lubrificante
13. Escova de limpeza
14. Cabo de carregamento USB
15. Bolsa de viagem
16. Punho de borracha

AVISOS DE SEGURANÇA

Este produto pode ser usado por crianças a partir de 8 anos de idade e pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou com falta de experiência e conhecimento, desde que tenham recebido supervisão ou instruções sobre o uso do produto de forma segura e compreendam os riscos envolvidos.

As crianças não podem brincar com o aparelho. As crianças não podem limpar ou fazer qualquer manutenção no aparelho sem a supervisão de um adulto.

INSTRUÇÕES GERAIS DE SEGURANÇA

É recomendável guardar estas instruções para uso futuro.

Sempre verifique o aparelho antes de usá-lo. Não use o aparelho se ele estiver danificado, pois isso pode causar ferimentos. Sempre substitua uma peça danificada por uma do tipo original.

Não abra o aparelho para substituir a bateria recarregável.

Este aparelho não pode ser lavado. Nunca mergulhe o aparelho na água e não o enxágue na torneira. Nunca use ar comprimido, esfregões, agentes de limpeza abrasivos ou líquidos agressivos, como gasolina ou acetona, para limpar o aparelho.

IMPORTANTE: este aparelho tem uma bateria recarregável embutida. Não jogue no fogo, não aplique calor, nem carregue, use ou deixe em um ambiente de alta temperatura. O aparelho não deve ser usado em animais.

ÓLEO LUBRIFICANTE

Mantenha-o fora do alcance de crianças. Não engula. Não aplique nos olhos.

Descarte adequadamente quando estiver vazio.

GUIAS DE CORTE

Para o aparador:

Com o uso das 4 guias de corte fornecidas, você pode ajustar o comprimento do corte até um máximo de 6 mm (com o pente-guia inserido).

Os comprimentos de corte são os seguintes: Com pentes-guia: 1,5/3/4,5/6 mm. O comprimento do corte é mostrado no pente-guia.

IMPORTANTE: O dispositivo deve estar sempre desligado ao inserir ou remover uma guia de corte.

Alinhe o pente de limite com a borda da lâmina, empurre levemente para frente para montá-lo.

Para desmontar o pente de limite, basta puxar o pente de limite com força.

USO

Para o aparador:

Selecione o comprimento desejado do pente-guia.

É aconselhável começar com a configuração mais alta e depois reduzir a configuração até atingir o comprimento de cabelo desejado.

Pressione o botão liga/desliga para ligar o dispositivo. Segure o pente com a borda angulada contra o cabelo e guie o aparador na direção do crescimento do cabelo.

Luz de LED para iluminação de pontos cegos: a luz de LED integrada ajuda a aparar os pelos com facilidade e garante uma experiência segura e completa de barbear os pelos.

Para evitar o entupimento do pente com cabelo, limpe-o de vez em quando com uma escova.

Para o barbeador:

Remova a tampa protetora.

Pressione o botão liga/desliga para ligar o barbeador.

Segure o barbeador em um ângulo reto em relação à pele, de modo que a lâmina do barbeador toque a pele com a mesma pressão.

Use movimentos curtos e bem controlados para raspar a barba/m bigode e os pelos. Use sua mão livre para esticar a pele. Isso estimula os pêlos a ficarem eretos, facilitando o barbear. Mova as cabeças de corte sobre a pele para pegar todos os pelos que crescem em diferentes direções.

Certifique-se de que cada cabeça de corte esteja totalmente em contato com a pele. Use uma pressão suave para um barbear rente e confortável.

Para facilitar o corte e evitar o desgaste da lâmina, use o mínimo de pressão para aplicar o barbeador na pele.

Para maximizar o conforto do barbear, certifique-se de limpar bem o barbeador após o uso.

CARREGAMENTO

O combo de barbeiro é totalmente prático para transportar e pode ser carregado em qualquer lugar com o cabo USB.

Desligue a unidade antes de carregá-la.

Aparador de cabelo: Carregamento: 3,5 horas

Funcionamento: 260 minutos (7000-8000 RPM) ou 300 minutos (6000-6900 RPM).

Barbeador: Carregamento: 2 horas

Funcionamento: 120 minutos (8000-9000 RPM) ou 140 minutos (7000-7900 RPM).

Dois métodos de carregamento para o aparador:

1. carregamento através do cabo USB e adaptador, carregue o dispositivo diretamente conectando-o ao banco de energia ou adaptadores (5V --- 1A) ou ao computador.

2. carregamento através do plugue do cabo USB na conexão do suporte de carregamento com (5V --- 1A).

O visor de LED mostra as RPM e o tempo de uso.

Girando a mesa giratória de treliça reguladora de velocidade infinita, ajuste a velocidade em 100 RPM.

No sentido horário para aceleração e no sentido anti-horário para desaceleração, há 21 níveis para você escolher.

Observação: use o cabo fornecido para obter o efeito de carregamento rápido.

LIMPEZA E MANUTENÇÃO

Antes de começar a limpar o aparelho, sempre o desligue e desconecte-o da tomada.

Limpe o aparador e o barbeador após cada uso para obter um desempenho ideal.

Nunca use detergentes e solventes para limpar o aparelho.

Para garantir um desempenho bom e duradouro do aparelho, é recomendável limpá-lo e lubrificá-lo com frequência.

Remova os pelos da lâmina de corte do aparador usando a escova de limpeza, coloque 2 ou 3 gotas de óleo e deixe o aparelho funcionar por vários segundos para que a unidade possa se lubrificar adequadamente.

Não coloque o barbeador sob a água. Solte o conjunto da lâmina.

Escove levemente os pêlos das lâminas e assopre os pêlos soltos restantes.

Limpar o conjunto da lâmina sob a torneira.

Sacuda cuidadosamente o excesso de água e deixe o conjunto de lâminas secar completamente ao ar.

Encaixe o conjunto da lâmina na unidade de barbear.

Observação: A lâmina de corte é fixada por parafusos.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

-Ajuste de velocidade para o aparador (6000RPM-8000RPM)

Ajuste de velocidade para o barbeador (7000RPM-9000RPM)

-Aparador de pelos: Carregamento: 3,5 horas/funcionamento: 260~300mins

Barbeador: carregamento: 2 horas/funcionamento: 120-140 minutos

-Bateria: Bateria de lítio de 2500mAh (aparador);

Bateria de lítio de 1400mAh (barbeador)

-Motor: Máximo de 8000 RPM BLDC (aparador)

Máximo de 9000 RPM DC (barbeador)

SÍMBOLO




Este item é fabricado em conformidade com a CE e a UKCA, FCC



DESCARTE

O dispositivo (incluindo suas peças removíveis e acessórios) não deve ser descartado junto com o lixo municipal no final de sua vida útil, mas em conformidade com a Diretiva Europeia. Como ele deve ser manuseado separadamente do lixo doméstico, leve-o a um centro de descarte de lixo coletado separadamente para aparelhos elétricos e eletrônicos ou devolva-o ao varejista ao comprar um novo dispositivo com a mesma finalidade. Qualquer infração será severamente processada.

RU РУССКИЙ

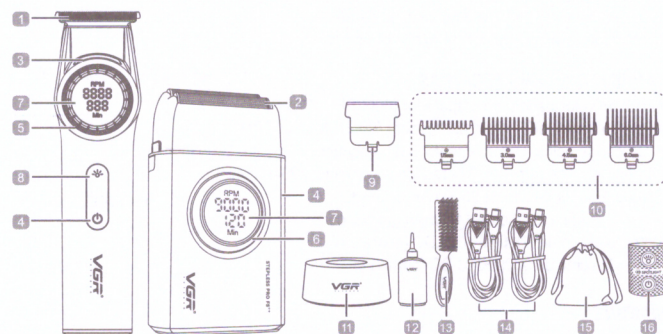

КОМПОНЕНТЫ ПАРИКМАХЕРСКОГО КОМБО

1. лезвие с DLC покрытием
2. Двойная титановая фольга
3. Точечная светодиодная лампа
4. Кнопка включения/выключения
5. 21 уровень скорости вращения триммера (6000 об/мин-8000 об/мин)
6. 21 уровень скорости вращения для бритвы (7000 об/мин-9000 об/мин)
7. Светодиодный дисплей
8. Светодиодная кнопка точечного освещения
9. Защитный колпачок для лезвия
10. 4 направляющих гребня для триммера для волос (1,5/3/4,5/6 мм)
11. Подставка для зарядки
12. Смазочное масло
13. Щетка для чистки
14. USB-кабель для зарядки
15. Дорожный чехол
16. Резиновая рукоятка

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ О БЕЗОПАСНОСТИ

Данным изделием могут пользоваться дети в возрасте от 8 лет и старше, а также лица с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями или с недостаточным опытом и знаниями, если они получили надзор или инструктаж по безопасному использованию изделия и понимают связанные с этим опасности.

Детям запрещается играть с прибором. Дети не должны чистить или проводить техническое обслуживание прибора без присмотра взрослых.

ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Рекомендуется сохранить эти инструкции для дальнейшего использования. Всегда проверяйте прибор перед использованием. Не используйте прибор, если он поврежден, так как это может привести к травме. Всегда заменяйте поврежденные детали на оригинальные. Не открывайте прибор для замены аккумуляторной батареи. Этот прибор нельзя мыть. Никогда не погружайте прибор в воду и не промывайте его под краном. Никогда не используйте для чистки прибора сжатый воздух, чистящие средства, абразивные чистящие средства или агрессивные жидкости, такие как бензин или ацетон. ВАЖНО: В этот прибор встроена аккумуляторная батарея. Не бросайте его в огонь, не нагревайте не заряжайте, не используйте и не оставляйте в условиях высокой температуры. Прибор нельзя использовать на животных.

СМАЗОЧНОЕ МАСЛО

Храните в недоступном для детей месте. Не глотать. Не наносить на глаза. После опустошения утилизируйте надлежащим образом.

РУКОВОДСТВО ПО СТРИЖКЕ

Для триммера:

С помощью 4 входящих в комплект направляющих для стрижки вы можете регулировать длину стрижки максимум на 6 мм (при вставленной направляющей гребенке).

Длина стрижки указана ниже: С направляющими гребнями: 1,5/3/4,5/6 мм. Длина стрижки указана на направляющей гребенке.

ВАЖНО: Прибор всегда должен быть выключен при установке или снятии направляющей. Совместите ограничительную гребенку с кромкой лезвия, слегка надавите вперед, чтобы установить ее, демонтируйте ограничительную гребенку: просто потяните ее на себя.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Для триммера:

Выберите желаемую длину направляющей гребенки.

Рекомендуется начинать с самой высокой настройки, а затем уменьшать настройку, пока не достигнете желаемой длины волос.

Нажмите кнопку включения/выключения, чтобы включить прибор. Держите расческу угловым краем к волосам и направляйте триммер по направлению роста волос.

Светодиодная подсветка для освещения слепых зон: встроенная светодиодная подсветка помогает легко подравнивать волосы и обеспечивает безопасное и тщательное бритье волос. Чтобы избежать засорения расчески волосами, время от времени очищайте ее щеткой.

Для бритвы:

Снимите защитный колпачок.

Нажмите кнопку включения/выключения, чтобы включить бритву.

Держите бритву под прямым углом к коже так, чтобы фольга бритвы касалась кожи с одинаковым давлением.
Короткими, хорошо контролируемыми движениями побрите бороду/усы и волосы. Свободной рукой растягивайте кожу. Это поможет волосам встать вертикально, что облегчит бритье.
Двигайте бритвенные головки по коже, чтобы захватить все волосы, растущие в разных направлениях.
Убедитесь, что каждая бритвенная головка полностью соприкасается с кожей. Для чистого и комфортного бритья используйте легкое надавливание.
Чтобы облегчить бритье и избежать износа фольги, прикладывайте бритву к коже с минимальным давлением.
Для достижения максимального комфорта при бритье обязательно тщательно очищайте бритву после использования.

ЗАРЯДКА

Парикмахерский комбо удобно носить с собой и заряжать в любом месте с помощью USB-кабеля.
Перед зарядкой выключите прибор.
Триммер для волос: Зарядка: 3,5 часа
Работа: 260 минут (7000-8000 об/мин) или 300 минут (6000-6900 об/мин).
Бритва: Зарядка: 2 часа
Работает: 120 минут (8000-9000 оборотов в минуту) или 140 минут (7000-7900 оборотов в минуту).
Два способа зарядки триммера:
1. Зарядка через USB-шнур и адаптер, заряжайте устройство напрямую, подключаясь к пауэрбанку или адаптеру (5В --- 1А) или компьютеру.
2. Зарядка через USB-шнур, подключаемый к зарядной подставке с (5В --- 1А).
Светодиодный дисплей показывает количество оборотов в минуту и время работы.
Вращение бесконечной скорости регулирования решетки поворотный стол, настроить скорость в 100RPM.
По часовой стрелке для ускорения и против часовой стрелки для замедления, есть 21 уровень для вас, чтобы выбрать.

Примечание: Пожалуйста, используйте прилагаемый шнур для достижения эффекта быстрой зарядки.

ОЧИСТКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ

Перед началом чистки прибора всегда выключайте его и вынимайте вилку из розетки.
Очищайте триммер и бритву после каждого использования для достижения оптимальной производительности.
Никогда не используйте моющие средства и растворители для чистки прибора.
Чтобы прибор служил долго и исправно, рекомендуется часто чистить и смазывать его маслом.
Удалите волосы с режущего лезвия триммера с помощью щетки для чистки, нанесите 2-3 капли

масла и дайте прибору поработать несколько секунд, чтобы устройство могло как следует смазаться.
Не опускайте бритву под воду. Освободите блок фольги.
Слегка смахните волосы с лезвий. Выдуйте все оставшиеся волосы.
Очистите блок фольги под краном.
Осторожно стряхните лишнюю воду и дайте фольге полностью высохнуть на воздухе.
Прикрепите блок фольги к бритвенному прибору.
Примечание: Режущее лезвие крепится винтами.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Установка скорости для триммера (6000 об/мин-8000 об/мин)
Регулировка скорости для бритвы (7000 об/мин-9000 об/мин)
- Триммер для волос: Зарядка: 3,5 часа / Работа: 260~300 минут
Бритва: зарядка: 2 часа/работа: 120-140 минут
- Аккумулятор: 2500mAh литиевый аккумулятор (триммер);
1400mAh литиевый аккумулятор (бритва)
- Мотор: Max 8000RPM BLDC (триммер)
Max 9000RPM DC (бритва)

СИМВОЛ




Этот товар изготовлен в соответствии с CE и UKCA, FCC



УТИЛИЗАЦИЯ

Устройство (включая съемные части и аксессуары) не должно утилизироваться вместе с бытовыми отходами по окончании срока службы, но в соответствии с Европейской директивой. Поскольку устройство должно утилизироваться отдельно от бытовых отходов, либо отнесите его в центр по утилизации электрических и электронных приборов, либо верните его продавцу при покупке нового устройства с тем же назначением. Любое нарушение будет строго преследоваться.

AR لغة عربية

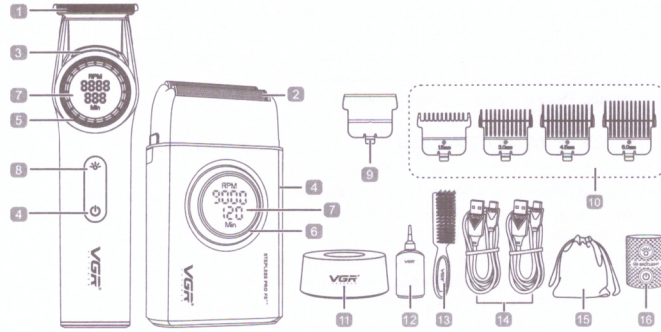

مكونات مجموعة الحلاقة

1. شفرات بطلاء DLC
2. رقائق تيتانيوم مزدوجة
3. ضوء LED موضعي
4. زر تشغيل/إيقاف تشغيل
5. مقبض دوار للسرعة 21 مستوى لمقبض السرعة الدوار لماكينة التشذيب (6000 دورة في الدقيقة - 8000 دورة في الدقيقة)
6. مقبض دوار للسرعة 21 مستوى لمقبض السرعة الدوار لماكينة التشذيب (7000 دورة في الدقيقة - 9000 دورة في الدقيقة)
7. شاشة LED
8. زر الإضاءة الموضعية LED
9. غطاء حماية الشفرة
10. 4 أمشاط توجيه لماكينة تشذيب الشعر (6/4.5/3/1.5 مم)
11. حامل الشحن
12. زيت التشحيم
13. فرشاة التنظيف
14. كابل شحن USB
15. حقيبة السفر
16. مقبض مطاط

تحذيرات للأمان

يمكن للأطفال الذين يتراوح أعمارهم من 8 سنوات فيما فوق استخدام هذه الماكينة ، ويمنع من الاستخدام الأشخاص ذو القدرات البدنية والعقلية المنخفضة وذو الخبرة والمعرفة الضعيفة ، ولابد من وجود اشراف عليهم أثناء استخدام هذا المنتج حتي يتم استخدامه بطريقة آمنة. ولا يجوز للأطفال اللعب بالماكينة أو تنظيفها أو إجراء أي صيانة عليها دون إشراف من البالغين.

تعليمات للسلامة العامة

ينصح بمراعاة التعليمات لاستخدامها فيما بعد.
افحص الماكينة جيدا قبل الاستخدام ، ولا تستخدم إذا وجد عطل بها حتي لا يسبب إصابة لك ، إذا حدث اي تلف في جزء ما لابد من استبداله بجزء أصلي.
لا تنزع بطارية الشحن لانه يمكنك إعادة شحنها مرة أخرى كما هي.
هذه الماكينة لا يمكن غسلها أو وضعها تحت الماء.
كما أنه لا يمكن استخدام الهواء المضغوط معها أو هوائيات التنظيف أو أي سوائل مثل البنزين والاسيتون .
هام جدا: هذه الماكينة بها جزء إعادة الشحن لذلك لا تلقها علي النار أو في مكان ذات حرارة عالية. كما لا يمكن استخدام الماكينة علي الحيوانات.

زيت التشحيم

ينصح بحفظه بعيد عن متناول الأطفال ، وبعيد عن العين أو البلع ولا بد من التخلص من العبوة الفارغة بشكل صحيح .

المشط التوجيهي للقص

لماكينة التشذيب:
من خلال استخدام ماكينة القص الأربعة المرفقة، يمكنك ضبط طول ماكينة التشذيب حتى 6 مم كحد أقصى (مع إدخال مشط التوجيه).
أطوال القص هي كالتالي: مع الأمشاط التوجيهية: 6/4.5/3/1.5 مم. يُشار إلى طول القص على المشط التوجيهي.
هام جدا: يجب إيقاف تشغيل الجهاز دائما عند إدخال أو إزالة المشط التوجيهي.
قم بمحاذاة مشط الإيقاف مع حافة الشفرة، وادفع للأمام قليلاً لتركيبه، ثم قم بإزالة مشط الحد: ببساطة اسحب مشط الحد.

الاستخدام

بالنسبة لأداة التشذيب:

اختاري الطول المطلوب للمشط التوجيهي.
يُنصح بالبدء بأعلى إعداد ثم تقليل الإعداد حتى الوصول إلى طول الشعر المطلوب.
اضغط على زر التشغيل/إيقاف التشغيل لتشغيل الجهاز. أمسك المشط مع وضع الحافة المائلة على شعرك وتوجيه أداة التشذيب في اتجاه نمو الشعر.
ضوء LED لإضاءة النقطة العمياء: يساعدك ضوء LED المدمج على تشذيب شعرك بسهولة ويضمن لك الحصول على تجربة حلاقة آمنة وشاملة للشعر.
لتجنب انسداد المشط بالشعر ، نظفه من وقت لآخر باستخدام فرشاة.

المميزات التكنولوجية

- إعداد السرعة لماكينة التشذيب (6000 دورة في الدقيقة - 8000 دورة في الدقيقة)
- إعداد السرعة لماكينة الحلاقة (7000 دورة في الدقيقة - 9000 دورة في الدقيقة)
- ماكينة تشذيب الشعر: الشحن: 3.5 ساعات/التشغيل: 260 ~ 300 دقيقة
- ماكينة الحلاقة: الشحن: 2 ساعتان/التشغيل: 120-140 دقيقة
- البطارية: بطارية ليثيوم 2500 مللي أمبير/ساعة (ماكينة تشذيب الشعر)
- بطارية ليثيوم 1400 مللي أمبير/ساعة (ماكينة الحلاقة)
- المحرك: 8000 دورة في الدقيقة بعد أقصى 8000 دورة في الدقيقة BLDC (ماكينة تشذيب الشعر)
- 9000 دورة في الدقيقة بعد أقصى 9000 دورة في الدقيقة (ماكينة الحلاقة)

الشعار



صنع هذا المنتج بمعايير CE و UKCA و FCC



التخلص

بعد انتهاء العمر الافتراضي للماكينة لايجوز التخلص من الماكينة (بما في ذلك أجزائه القابلة للإزالة وملحقاته) مع النفايات البلدية، وفقاً للتوجيهات الأوروبية ونظراً لضرورة التعامل معه بشكل منفصل عن النفايات المنزلية، فلا بد من أخذها إلى مراكز نفايات الأجهزة الكهربائية والإلكترونية أو تعيد بيعها إلى بائع التجزئة أثناء شرائك جهاز جديد، سوف يتم مقاضاة أي شخص ينتهك هذه المحظورات.

لماكينة الحلاقة:

أزيلي الغطاء الوافي.
اضغط على زر التشغيل/إيقاف التشغيل لتشغيل ماكينة الحلاقة.
أمسك ماكينة الحلاقة بزاوية قائمة مع البشرة بحيث تلامس ماكينة الحلاقة ذات الرقائق المعدنية البشرة بضغط متساو.
استخدم حركات قصيرة ومضبوطة جيداً للحلاقة حول لحيتك/شاريك وشعرك. استخدم يدك الحرة لتمديد بشرتك. فهذا يشجع الشعر على الوقوف بشكل مستقيم، مما يسهل الحلاقة.
حرك رؤوس الحلاقة على بشرتك لالتقاط جميع الشعيرات التي تنمو في اتجاهات مختلفة.
تأكد من ملامسة كل رأس حلاقة للبشرة بالكامل. استخدم الضغط برفق للحصول على حلاقة دقيقة ومريحة.
لتسهيل عملية القص وتجنب تاكل رقائق الألومنيوم، استخدم أقل ضغط ممكن لتطبيق ماكينة الحلاقة على بشرتك.
لزيادة راحة الحلاقة إلى أقصى حد، تأكد من تنظيف ماكينة الحلاقة جيداً بعد الاستخدام.

شاحن

إن مجموعة الحلاقة سهلة الحمل تمامًا ويمكن شحنها في أي مكان باستخدام كبل USB.
أوقف تشغيل الوحدة قبل الشحن.
ماكينة تشذيب الشعر: الشحن 3.5 ساعات
التشغيل: 260 دقيقة (7000-8000 دورة في الدقيقة) أو 300 دقيقة (6000-6900 دورة في الدقيقة).
ماكينة الحلاقة: الشحن: 2 ساعتان
التشغيل: 120 دقيقة (8000-9000 دورة في الدقيقة) أو 140 دقيقة (7000-7900 دورة في الدقيقة).
طريقتان لشحن ماكينة الحلاقة:
1. الشحن من خلال سلك USB والمحول، اشحن الجهاز مباشرة عن طريق التوصيل بينك الطاقة أو المحولات (5 فولت 1 أمبير) أو الكمبيوتر.
2. الشحن من خلال توصيل سلك USB في وصلة حامل الشحن بـ (5 فولت 1 أمبير).
تعرض شاشة LED عدد الدورات في الدقيقة والوقت القابل للاستخدام.
من خلال تدوير القرص الدّوّار الشبكي المنظم للسرعة اللامتناهية، يمكنك ضبط السرعة في 100 دورة في الدقيقة.
في اتجاه عقارب الساعة للتسارع وعكس اتجاه عقارب الساعة للتباطؤ، هناك 21 مستوى يمكنك الاختيار من بينها.
ملاحظة: يرجى استخدام السلك المرفق لتحقيق تأثير الشحن السريع.

الصيانة والتنظيف

قبل البدء في تنظيف الجهاز، أطفئيه دائمًا وافصلي الجهاز عن الكهرباء.
نظف أداة التشذيب وآلة الحلاقة بعد كل استخدام للحصول على الأداء الأمثل.
لا تستخدمي أبدا المنظفات والمذيبات لتنظيف الجهاز.
يُنصح بتنظيف الجهاز وتزييته بشكل متكرر من أجل ضمان أداء طويل وجيد للجهاز.
قم بإزالة الشعر من شفرة القطع باستخدام فرشاة التنظيف، وضع قطرتين أو 3 قطرات زيت واترك الجهاز يعمل لعدة ثوانٍ حتى تنتشخ الوحدة بشكل صحيح.
لا تقم بتشغيل ماكينة الحلاقة تحت الماء.
قم بتشغيل الشعر برفق من الشفرات ونظف أي شعيرات متبقية متساقطة.
قم بتنظيف مجموعة الرقائق تحت الصنبور.
تخلص من الماء الزائد بعناية واتركي مجموعة الرقائق تجف تمامًا في الهواء.
قم بتوصيل مجموعة الرقائق بوحدة الحلاقة.
ملحوظة: جزء القص في الماكينة مثبت بمسامير.