

HONOR CHOICE Amork
HONOR Pad V9 Smart Keyboard
Quick Start




108050322




1 Install


1

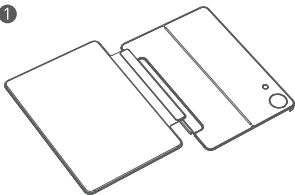


2

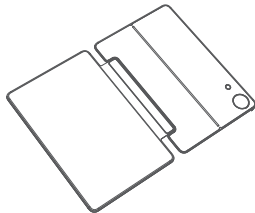


3

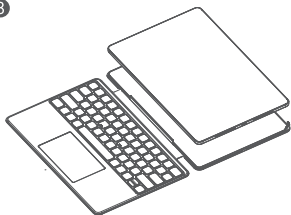


4

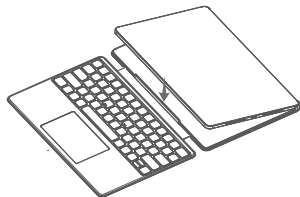

5

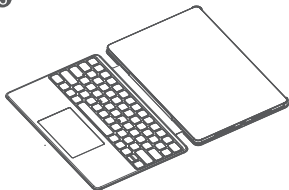

6

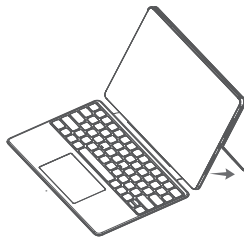

i Connect the keyboard first, then install the tablet.
When installing, please fix the Honor Pad V9 in the groove of the keyboard.

2 Power On and Pairing

- ① First, assemble the keyboard and tablet as shown in the above diagram.
 - ② Place the powered-on tablet onto the keyboard support surface, and the keyboard will be wirelessly charged and automatically power on.
 - ③ Turn on the tablet's Bluetooth switch and follow the on-screen prompts to pair and connect.
- i** If there are no prompts, go to the tablet's Settings – Bluetooth menu, search for "HONOR CHOICE Smart Keyboard," and click to pair and connect.
- When the keyboard is powered on, press and hold the Ctrl+ Backspace keys simultaneously to enter pairing mode.
- When the keyboard is in pairing mode, the white indicator light on the Caps key will flash.

3 Charging


The tablet charges the keyboard wirelessly.

When the keyboard is docked and its battery is below 10%, the tablet starts charging the keyboard.

When the tablet is not being charged, it can only charge the keyboard up to 50%.

When the tablet is being charged, the keyboard can be fully charged.

When the tablet has low battery and is not being charged, it does not charge the keyboard.

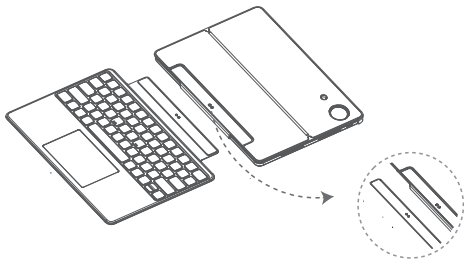

- i** Ensure the keyboard is docked while charging.
- Maintain the Bluetooth connection between the keyboard and the tablet during the charging process.
- If charging fails, try removing the tablet from the keyboard and re-docking it.

4 Touchpad

Number of fingers	Touchpad gestures	Function description
Single Finger	Single-finger swipe	Move the cursor
	Single tap	Click the left mouse button
	Single-finger double-click	Double-click the left mouse button
	Press and hold	Right-click the mouse
	Long press and move	Long press and drag
Two Fingers	Swipe Up / Down , Left / Right with two fingers	Scroll the mouse wheel up / down, swipe the image left / right
	Pinch open / close	Zoom in and out of the image
Three Fingers	Swipe up with three fingers	Return to desktop
	Swipe left / right with three fingers	Switch background applications
	Swipe up with three fingers and hold	Enter the backend applications

Safety information

Before using or operating the device, please read and observe the following precautions to ensure the best performance of the device and avoid dangerous or illegal situations.

Operating environment

- Please place the device on a stationary workbench.
- Do not use the device in an area that is dusty, damp, or near a magnetic field. Otherwise, internal circuit faults may occur.
- Use the device within the temperature range of 0 °C to +35 °C, and store the device and its accessories within the temperature range of -20 °C to +45 °C. When the ambient temperature is too high or too low, device faults may occur.
- Do not place the device near heat source or exposed fire source, such as an electric heater, microwave oven, oven, water heater, fire, candle, or other places that may generate high temperature.

Maintain

- Keep the device and accessories dry. Do not use external heating devices such as microwave ovens or hair dryers to dry the device and accessories.
- Do not cause the device and accessories to be affected by strong shock or vibration. Otherwise, the device and accessories may be damaged and the device faults may occur.
- Do not use strong chemicals, cleaning agents or strong washing cleaning device or accessories. Use a clean and dry soft cloth to wipe the device and accessories.
- Do not disassemble or modify the device and accessories without authorization. Otherwise, the device and accessories are not within the warranty scope of the company, in case of device failure, contact the after-sales service hotline in time.

Environmental protection

- Do not treat the device and its accessories as ordinary household garbage.
- Dispose of this device and its accessories in accordance with local laws and support recycling actions.

Name and content of harmful substances in the product

Component	Harmful substances					
	Pb	Hg	Cd	Cr(VI)	PBB	PBDE
Keyboard	X	O	O	O	O	O
Internal battery	X	O	O	O	O	O

This form is prepared in accordance with SJ/T 11364.

O: Indicates that the content of the harmful substances in all homogeneous materials of the component is below the limit requirements specified in GB/T 26572.

X: Indicates that the content of the harmful substances in at least one homogeneous material of the component exceeds the limit requirements specified in GB/T 26572, and there is no mature alternative solution in the industry, which meets the environmental requirements of THE EU RoHS directive.



The number in this label indicates that the environmental protection life of the product is 10 years under normal use.



The number in this label indicates that the environmental protection life of the internal battery in normal use is 5 years.

Legal notice

This guide is for reference only and does not constitute any kind of commitment. Products (including but not limited to color, size, screen display, etc.) shall prevail in kind. In the event of any discrepancy between this guide and the description on the official website, please refer to the official website without prior notice.



اسم ومحتوى المواد الضارة في المنتجات

المواد الخطرة						جزء اسم
إثبات ثنائي الفينيل متعدد البروم	ثنائي الفينيل متعدد البروم	الكروم سداسي التكافؤ	الكاديوم	الزئبق	قيادة	
○	○	○	○	○	X	لوحة المفاتيح
○	○	○	○	○	X	ممنح في البطارية
تم إعداد هذا النموذج وفقاً لـ ST / T 11364. ○ يشير إلى أن محتوى المواد الخطرة في جميع المواد المتجانسة في هذا العنصر هو أقل من الحد المحدد GB/T26572. X: هذا يدل على أن محتوى هذه المواد الخطرة في واحدة على الأقل من المواد المتجانسة في هذا الجزء يتجاوز الحد الأقصى المحدد، GB / T 26572 وليس هناك ناضج في هذه الصناعة ، والتي الامتثال لمتطلبات حماية البيئة توجيه الاتحاد الأوروبيRoHS. 10 يشير الرقم الموجود في هذا الشعار إلى أن عمر خدمة حماية البيئة للمنتج في ظل الاستخدام العادي هو 10 سنوات. 5 يشير الرقم الموجود في هذه العلامة إلى أن عمر خدمة حماية البيئة للبطارية المدمجة في ظل الاستخدام العادي هو 5 سنوات						

إعلان قانوني

هذا الدليل هو للإشارة فقط ولا يشكل أي شكل من أشكال الالتزام. يجب أن تخضع المنتجات (بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر اللون والحجم وشاشة العرض وما إلى ذلك) للكانن الحقيقي . في حالة أي تعارض بين هذا الدليل والوصف الموجود على الموقع الرسمي ، يسود الوصف الموجود على الموقع الرسمي دون إشعار آخر.

4 لوحة اللمس

جدد الاصابع	إيماءات لوحة اللمس	وصف الوظيفة
اصبع واحد	مضرب بالاصبع واحد	تحريك المؤشر
	قبضة واحدة	انقر على زر الماوس الأيسر
	قبضة مزدوجة بالاصبع واحد	انقر قبضة مزدوجة على زر الماوس الأيسر
	اضغط مع الاستمرار	انقر مع زر الماوس الأيمن
	اضغط مع الاستمرار ثمحرك	اضغط مع الاستمرار واسحب
اصبعين	اصبع لأعلى / لأسفل، لليسار / لليمين باستخدام اصبعين	نقل بصيرة داخلية / خارجية / داخلية / خارجية / داخلية / خارجية
	قوس لفتح / إغلاق	قم بالتحريك والتدوير للضرورة
ثلاثة أصابع	اصبع لأعلى بثلاثة أصابع	العودة إلى سطح المكتب
	اصبع لليسار / لليمين بثلاثة أصابع	تدوير التطبيقات في الخلفية
	اصبع لأعلى بثلاثة أصابع وتضغط بها	دخول التطبيقات في الخلفية

حماية المعلومات

قبل استخدام الجهاز وتشغيله، يرجى قراءة ومتابعة الاحتياطات التالية لضمان أفضل أداء للجهاز وتجنب المواقف الخطرة أو غير القانونية.

بيئة التشغيل

- يرجى وضع الجهاز على طاولة عمل مستقرة.
- لا تستخدم المعدات في الرمال، الرطوبة، أو بالقرب من المجال المغناطيسي، مما يتسبب في خلل في الدائرة الداخلية.
- يرجى استخدام المعدات في نطاق درجة حرارة $0^{\circ}\text{C} \sim +35^{\circ}\text{C}$ ، وتخزين المعدات وملحقاتها في نطاق درجة حرارة $-20^{\circ}\text{C} \sim +45^{\circ}\text{C}$ ، عندما تكون درجة الحرارة المحيطة مرتفعة جدًا أو منخفضة جدًا، فقد يتسبب ذلك في تعطل الجهاز.
- لا تضع الجهاز بالقرب من مصادر الحرارة أو مصادر الحريق المكشوفة، مثل السخانات الكهربائية أو أفران الميكروويف أو الأفران أو سخانات المياه أو حرائق المواد أو الشموع أو الأماكن الأخرى، التي قد تنتج درجات حرارة عالية.

إعمال صيانة

- يرجى الحفاظ على المعدات وملحقاتها جافة. لا تستخدم معدات التسخين الخارجية مثل فرن الميكروويف أو مجفف الشعر لتجفيفه.
- لا تعرض الجهاز وملحقاته لصدمات قوية أو اهتزازات حتى لا تتلف المعدات والملحقات. يتسبب في تعطل المعدات.
- لا تستخدم كيماريوت قوية أو عوامل تنظيف أو معدات تنظيف قوية للغسيل أو ملحقاتها. يرجى استخدام قطعة قماش ناعمة ونظيفة وجافة لمسح الجهاز أو ملحقاته.
- لا تفكك أو تعدل المعدات والملحقات دون إذن، وإلا فإن المعدات والملحقات لا تدخل في نطاق ضماننا، والتصل بالخط الساخن لخدمة ما بعد البيع في حالة تعطل المعدات.

حماية البيئة

- يرجى عدم التعامل مع هذه المعدات وملحقاتها على أنها قمامة منزلية عادية.
- الامتثال لتخلص من هذا الجهاز وملحقاته وفقًا للوائح والنوانين واللوائح المحلية، ودعم إجراءات إعادة التدوير.

2 التمشغيل والاقتران

- ① أولاً، قم بتحميل لوحة المفاتيح والكمبيوتر اللوحي كما هو موضح في الرسم البياني أعلاه.
 - ② وضع الجهاز اللوحي المشغّل على سطح دعم لوحة المفاتيح، وبينتتم شحن لوحة المفاتيح لاسلكياً وتشغيلها تلقائياً.
 - ③ قم بتشغيل مفتاح Bluetooth الخاص بالكمبيوتر اللوحي واتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة للاقتران والاتصال.
- إذا لم تكن من تلك هواتف، انتقل إلى قايمة الإعدادات - بيلوتوث في الجهاز اللوحي، وابحث عن "لوحة المفاتيح الذكية HONOR CHOICE" وانقر للاقتران والتوصيل.
- عندما تكون لوحة المفاتيح قيد التشغيل، اضغط مع الاستمرار على مفتاح Ctrl+Backspace في نفس الوقت للدخول في وضع الاقتران.
- عندما تكون لوحة المفاتيح في وضع الاقتران، سيومض ضوء المؤشر الأبيض على مفتاح Caps.

3 الشحن


يقوم الجهاز اللوحي بشحن لوحة المفاتيح عن طريق الشحن اللاسلكي.

عندما تكون لوحة المفاتيح متصلة بالجهاز اللوحي وتكون نسبة البطارية أقل من 10%، يبدأ الجهاز اللوحي بشحن لوحة المفاتيح.

عندما لا يكون الجهاز اللوحي في حالة شحن، يمكنه شحن لوحة المفاتيح حتى 60% فقط.


عندما يكون الجهاز اللوحي في حالة شحن، يمكن شحن لوحة المفاتيح بالكامل.

عندما تكون بطارية الجهاز اللوحي منخفضة ولما يتم شحنه، لا يتم شحن لوحة المفاتيح.

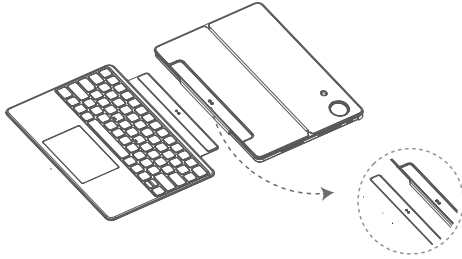


- ① يجب التأكد من أن لوحة المفاتيح متصلة بالجهاز اللوحي أثناء الشحن.
- أثناء عملية الشحن، يرجى الحفاظ على اتصال البلوتوث بين لوحة المفاتيح والجهاز اللوحي.
- إذا لم يتم الشحن، يرجى محاولة إزالة الجهاز اللوحي من لوحة المفاتيح ثم إعادة توصيله.


2

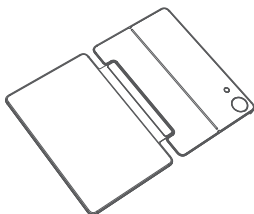


1

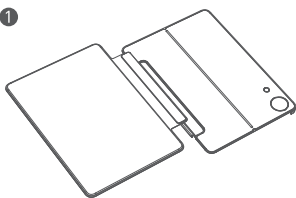


4

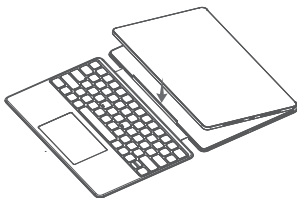


3

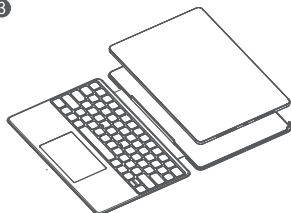

6

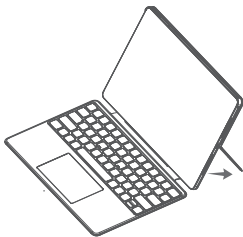

5

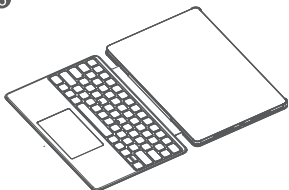

i ربط لوحة المفاتيح أولاً ، ثم تثبيت القمبيوتر اللوح .
تثبيت لوحة المفاتيح 9V المجد في الاغود من لوحة المفاتيح.

المجددي ختار الحب
المجدد V9 لوحة المفاتيح الذكية التي تعمل باللمس
بداية سرية




Şahsen aşk şeytanı seçer.
Tahta V9 Akıllı Dokunma Klavyesi Saygısızlık
Çabuk başla.




1 Install


1

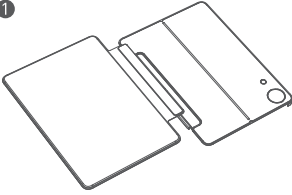


2

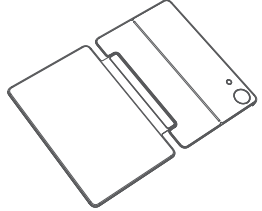


3

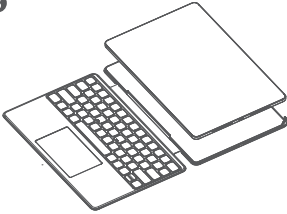


4

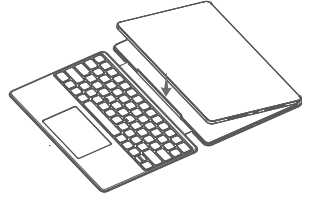

5

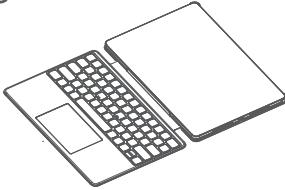

6

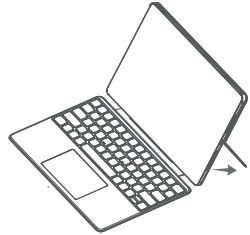

i Önce klavyeyi bağlayın, sonra tableti yükleyin.
Kurulum sırasında, lütfen Honor Pad V9 tabletini klavye oluğuna takın.

2 Ama ve Eşleřtirme

- ① Önce klavyeyi ve tableti yukarıdaki resimde gösterildiđi gibi monte edin.
 - ② Açık olan tableti klavye destek yüzeyine yerleřtirin, klavye kablosuz olarak řarj olacak ve otomatik olarak açılacaktır.
 - ③ Tabletın Bluetooth anahtarını açın ve ekranda çıkan pencereye göre eşleřtirme bađlantısını yapın.
- i** Eğer pencere çıkmazsa, tabletin ayarlarına gidin - Bluetooth menüsünde "HONOR CHOICE Smart Keyboard" u arayın ve eşleřtirme bađlantısını yapmak için tıklayın. Klavye açık durumda iken, Crrl+Backspace tuřlarına aynı anda basarak klavyeyi eşleřtirme moduna alın. Klavye eşleřtirme modundayken, Caps tuřunun beyaz göstergesi yanıp sönür.

3 řarj


Tablet, klavyeyi kablosuz řarj yöntemiyle řarj eder.

Klavye birleřik durumda ve pil seviyesi %10'un altındayken, tablet klavyeyi řarj etmeye bařlar.

Tablet řarj olmuyorken, klavyeyi sadece %50'ye kadar řarj edebilir.

Tablet řarj olurken, klavye tamamen řarj olabilir.

Tablet düşük pil seviyesindeyken ve řarj olmuyorken, klavyeyi řarj etmez.

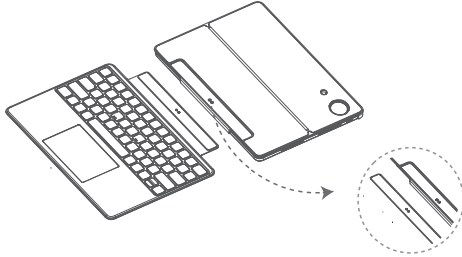

- i** Klavye řarj olurken, klavyenin birleřik durumda olduđundan emin olun. řarj sürecinde klavye ve tablet arasında Bluetooth bađlantısını koruyun. řarj edilemiyorsa, tableti klavyeden çıkarıp tekrar yerleřtirmeyi deneyin.

4 Touchpad

Parmak sayısı	Dokunmatik yüzey hareketleri	Fonksiyon açıklaması
Tek Parmak	Tek parmak kaydırma	İmleci hareket ettir
	Tek dokunuş	Sol fare düğmesine tıklayın
	Tek parmakla çift tıklama	Sol fare düğmesine çift tıklayın
	Basılı tut	Fareye sağ tıklayın
	Basılı tut ve hareket ettir	Basılı tut ve sürükleyin
İki parmak	İki parmakla yukarı / aşağı, sola / sağa kaydırın	Fare tekerleğini yukarı / aşağı kaydırın, resmi sola / sağa kaydırın
	Sıkıştırarak aç / kapat	Resmi büyüt ve küçült
Üç parmak	Üç parmakla yukarı kaydırın	Masaüstüne dön
	Üç parmakla sola / sağa kaydırın	Arka plan uygulamalarını değiştir
	Üç parmakla yukarı kaydırın ve basılı tutun	Arka plan uygulamalarına girin

Güvenlik bilgileri

Cihazı kullanmadan ve tablete bağlamadan önce, cihazın en iyi performansını sağlamak ve tehlikeli veya olağandışı durumları önlemek için aşağıdaki önlemleri dikkatlice okuyun ve uygulayın.

Çalışma Ortamı

- Lütfen cihazı stabil bir çalışma masasına yerleştirin.
- DCihazı tozlu, nemli bölgelerde veya manyetik alanlara yakın kullanmayın, böylece cihazın iç devresinde hataların oluşmasını önleyebilirsiniz.
- Bu cihazı 0°C ile 35°C sıcaklık aralığında kullanın. Cihazı ve aksesuarlarını -20°C ile +45°C sıcaklık aralığında saklayın.Çevre sıcaklığı çok yüksek veya çok düşük olduğunda cihaz arızaları oluşabilir.
- Cihazı elektrikli ısıtıcı, mikrodalga fırın, vb. gibi ısı kaynaklarının veya açıkta kalan ateş kaynaklarının yakınına yerleştirmeyin. Fırın, su ısıtıcısı, ateş, mum veya yüksek sıcaklık üretebilecek diğer yerlere koymayın.

Bakım

- Cihazı ve aksesuarlarını kuru tutun. Onları kurutmak için mikrodalga veya saç kurutma makinesi gibi dış ısıtma cihazları kullanmayın.
- Cihazı ve aksesuarlarını güçlü darbelerle veya titreşimlere maruz bırakmaktan kaçının, böylece hasar ve arızaları önleyin.
- Cihazı veya aksesuarlarını temizlemek için güçlü kimyasallar, deterjanlar veya sert yıkama kullanmayın. Bunun yerine temiz, kuru, yumuşak bir bezle silin.
- Cihazı ve aksesuarlarını kendi başınıza söküp değiştirmeyin. Aksi takdirde garanti kapsamımız dışında kalır. Cihaz arızalanırsa,satış sonrası servis hattıyla iletişime geçin.

Çevre Koruma

- Cihaza ve aksesuarlarına sıradan ev çöprü gibi davranmayın.
- Bu cihazı ve aksesuarlarını yerel yasalara uygun şekilde atın ve geri dönüşüm eylemlerini destekleyin.

Name and content of harmful substances in the product

Component	Harmful substances					
	Pb	Hg	Cd	Cr(VI)	PBB	PBDE
Keyboard	X	O	O	O	O	O
Internal battery	X	O	O	O	O	O

This form is prepared in accordance with SJ/T 11364.

O: Indicates that the content of the harmful substances in all homogeneous materials of the component is below the limit requirements specified in GB/T 26572.

X: Indicates that the content of the harmful substances in at least one homogeneous material of the component exceeds the limit requirements specified in GB/T 26572, and there is no mature alternative solution in the industry, which meets the environmental requirements of THE EU RoHS directive.

 The number in this label indicates that the environmental protection life of the product is 10 years under normal use.

 The number in this label indicates that the environmental protection life of the internal battery in normal use is 5 years.

Hukuki Beyan

Bu kılavuz sadece referans içindir ve herhangi bir taahhüt formunu oluşturmaz. Ürün için (renk, boyut, ekrangösterimi vb. dahil olmak üzere ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla), lütfen gerçek nesneye başvurun.




Слава выбирает любовь
Умная сенсорная клавиатура Honor V9

Быстрый вход




1 Монтаж


1

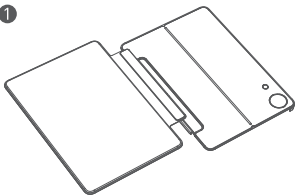


2

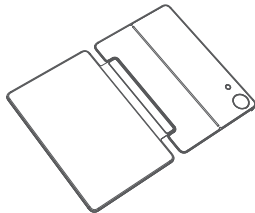


3

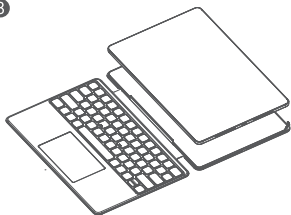


4

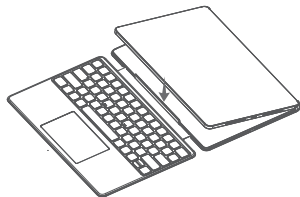

5

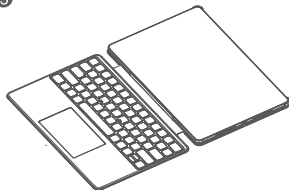

6

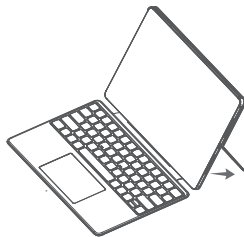

i Сначала подключите клавиатуру, а затем установите планшет.
При установке закрепите клавиатуру Honor V9 в канавке клавиатуры.

2 Включение и сопряжение

- ① Сначала соберите клавиатуру и планшет, как показано на рисунке выше.
 - ② Поместите включенный планшет на поверхность поддержки клавиатуры, и клавиатура будет заряжаться по беспроводной сети и автоматически включится.
 - ③ Включите Bluetooth на планшете и следуйте инструкциям на экране для сопряжения.
 - ❗ Если всплывающее окно не появляется, перейдите в меню "Настройки" – "Bluetooth" на планшете, найдите "HONOR CHOICE Smart Keyboard" и нажмите для сопряжения.
- Включите клавиатуру и одновременно нажмите клавиши Ctrl+Backspace, чтобы перевести клавиатуру в режим сопряжения.
- Когда клавиатура находится в режиме сопряжения, белый индикатор на клавише Caps будет мигать.

3 Зарядка


Планшет заряжает клавиатуру с помощью беспроводной зарядки.

Когда клавиатура находится в соединенном состоянии и уровень заряда менее 10%, планшет начинает заряжать клавиатуру.

Если планшет не заряжается, он может зарядить клавиатуру только до 50%.

Когда планшет заряжается, клавиатура может быть полностью заряжена.

Если у планшета низкий уровень заряда и он не заряжается, клавиатура не будет заряжаться.

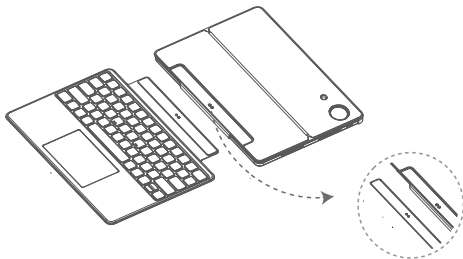

- ❗ При зарядке клавиатуры обязательно убедитесь, что клавиатура находится в соединенном состоянии. Во время зарядки поддерживайте состояние Bluetooth-соединения между клавиатурой и планшетом. Если зарядка не происходит, попробуйте снять планшет с клавиатуры и снова установить его.

4 Доска

Количество пальцев	Жесты сенсорной панели	Описание функции
Один палец	Смахивание одним пальцем	Переместить курсор
	Одно касание	Щелкните левой кнопкой мыши
	Двойной щелчок одним пальцем	Двойной щелчок левой кнопкой мыши
	Нажмите и удерживайте	Щелкните правой кнопкой мыши
	Нажмите и удерживайте, затем переместите	Нажмите и удерживайте, затем перетасщите
Два пальца	Проведите вверх / вниз, влево / вправо двумя пальцами	Прокрутите колесо мыши вверх / вниз, проведите изображение влево / вправо
	Сожмите для открытия / закрытия	Увеличьте и уменьшите изображение
Три пальца	Проведите вверх тремя пальцами	Вернуться на рабочий стол
	Проведите влево / вправо тремя пальцами	Переключить фоновые приложения
	Проведите вверх тремя пальцами и удерживайте	Войти в фоновые приложения

Инструкции по технике безопасности

Перед использованием устройства внимательно прочтите правила техники безопасности.

Условия эксплуатации

- Поместите устройство на ровную поверхность.
- Не используйте устройство в пыльной, влажной или загрязненной среде либо рядом с источником магнитного поля.
- Оптимальная температура: от 0 °C до 35 °C для эксплуатации, от -20 °C до +45 °C для хранения. Эксплуатация или хранение устройства и его аксессуаров при температуре выше или ниже указанных рекомендованных значений может привести к их повреждению.
- Не используйте и не храните устройство вблизи огня, источников тепла или под прямыми солнечными лучами. Запрещается размещать на нагревательном оборудовании, вблизи источников тепла, например рядом с микроволновой печью, духовым шкафом или радиатором.

Обслуживание

- Не вставляйте в устройство посторонние предметы, не погружайте его в жидкости, не применяйте к нему чрезмерное давление, в противном случае может произойти утечка тока, перегрев, возгорание и даже взрыв.
- Пожалуйста, держите устройство и его аксессуары сухими. Не используйте внешние нагревательные устройства, такие как микроволновая печь или фен.
- Не подвергайте устройство ударам и сильным вибрациям. Это может привести к повреждению устройства и аксессуаров. во избежание повреждения устройства и аксессуаров.
- Не используйте сильнодействующие химикаты,чистящие и моющие средства для чистки устройства и аксессуаров, используйте чистую и сухую мягкую ткань для протирки устройства и аксессуаров.
- Не снимайте или модифицируйте устройство и аксессуары, в противном случае гарантия компании на устройство и аксессуары не распространяется, при неисправности устройства свяжитесь с компанией.

Охрана окружающей среды

- После окончания срока службы изделия его нельзя выбрасывать вместе с обычным бытовым мусором.
- Вместо этого оно подлежит сдаче на утилизацию в соответствующий пункт приема электрического и электронного оборудования.

Наименование и содержание вредных веществ в продукции

Наим. компонента	Вредное вещество					
	Свинец	Ртуть	Кадмий	Шестивалентный хром	Полибромированные дифенилы	Полибромированные дифениловые эфиры
Клавиатура	X	O	O	O	O	O
Встроенный аккумулятор	X	O	O	O	O	O

Данная форма составлена в соответствии с SJ/T 11364.

O: означает, что содержание данного вредного вещества во всех гомогенных материалах данного элемента ниже предельных требований в GB/T 26572.

X: означает, что содержание данного вредного вещества, по крайней мере, в одном-гомогенном материале данного компонента, превышает предельные требования по GB/T 26572, и в настоящее время в промышленности нет зрелой альтернативы, которая соответствует экологическим требованиям директивы EC RoHS.

Устройство соответствует:

- ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств»;
- ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники».

10

Данный знак означает, что экологически безопасный срок службы устройства при соответствующей эксплуатации составляет десять лет.

5

Данный знак означает, что экологически безопасный срок службы батареи при соответствующей эксплуатации составляет пять лет.

Дисклеймер

Настоящее руководство предназначено только для справки и не является обязательством в какой бы то ни было форме. Физические характеристики продукта (включая, в том числе, внешний вид, цвет и размер) могут отличаться.

