




ALUKOMTOOLS

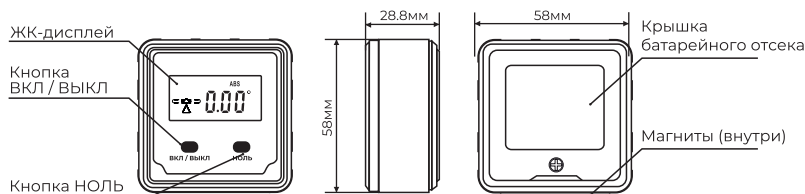

ИКОНКИ ЖК-ЭКРАНА

ABS	Указывает, что уровень работает в режиме абсолютного угла
-1-	Указывает, что цифровой уровень калибруется в одном направлении
-2-	Указывает, что цифровой уровень калибруется в другом направлении
Erro	Предупреждение о отклонении вертикальной оси


ФУНКЦИИ КНОПОК

ON/OFF

1. Нажмите кнопку включения / выключения один раз, чтобы включить устройство. Чтобы выключить устройство, удерживайте кнопку включения / выключения в течение 3 секунд.
Приблизительно через 5 минут после того, как не было нажато ни одной кнопки, устройство выключится.
Чтобы перезапустить устройство, нажмите кнопку включения / выключения один раз.

ZERO

1. При включенном устройстве нажмите кнопку «ноль», чтобы обнулить дисплей и перейти в режим относительных измерений.
2. В режиме относительных измерений символ «ABS» на ЖК-дисплее исчезнет.
3. Режим относительных измерений позволяет оператору измерять разницу между двумя объектами. Абсолютный режим измеряет угол между горизонтальной плоскостью и первым объектом. (См. схему ниже) 4. Чтобы вернуться в режим абсолютных измерений (ABS), нажмите кнопку «ноль» один раз.

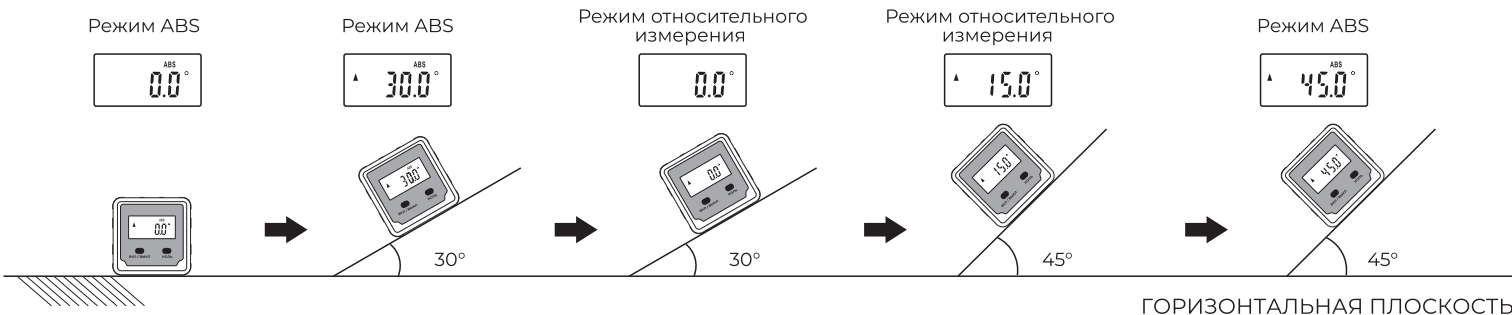


КАЛИБРОВКА (РИСУНКИ НИЖЕ)

Цифровой уровень был предварительно откалиброван на заводе. Продукт следует перекалибровывать только в том случае, если он был уронен


1. Поместите цифровой уровень на ровную и гладкую поверхность, нажмите кнопку. ВКЛ / ВЫКЛ и кнопку НОЛЬ одновременно, режим калибровки активируется и будет отображаться "-1-".
2. Нажмите кнопку ВКЛ / ВЫКЛ снова, "-1-" будет мигать недолго. Не двигайте, пока не появится "-2-".
3. Поверните его на 180° в том же месте и нажмите кнопку ВКЛ / ВЫКЛ "-2-" будет мигать недолго. Не двигайте, пока устройство не завершит калибровку.
4. Калибровка завершена. Угол, отображаемый на устройстве, - это угол между откалиброванной плоскостью и горизонтальной плоскостью.

* Любое показание на экране в режиме ABS показывает угол до уровня воды.

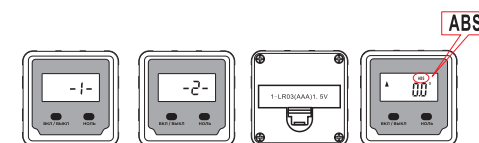

▼/▲ ФУНКЦИЯ ИКОНКИ


Символ ▼/▲ показывает, как отрегулировать поверхность для выравнивания

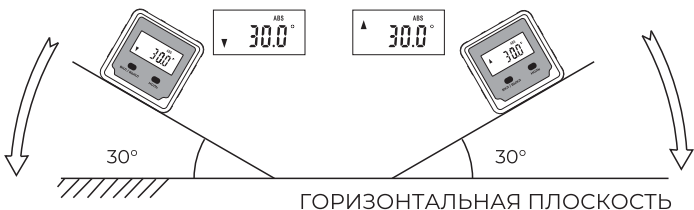

ЦИФРОВОЙ УГЛОМЕР АТ-ЦУ90М РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Точность	0° и 90° ±0,1°, остальные: ±0,2°
Разрешение	0.5°
Рабочий диапазон	4x90°
Блок питания	2 x щелочные батарейки типа AAA
Рабочая температура	32°F to 104°F (0°C to 40°C)
Рабочая влажность	≤ 85%

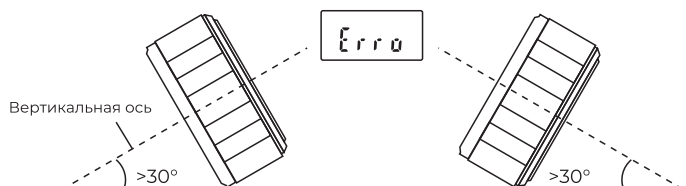

УСТАНОВКА БАТАРЕИ

1. Убедитесь, что цифровой локатор угла выключен.
2. Снимите крышку батарейного отсека.
3. Установите новую батарею, следуя указаниям полярности.
4. Замените крышку батарейного отсека

Примечание: всегда извлекайте батарею перед хранением прибора.



ALUKOMTOOLS

ЦИФРОВОЙ УГЛОМЕР АТ-ЦУ90М РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Цифровой угломер	1шт
Батарейки	2шт
Руководство пользователя	1шт
Чехол	1шт
Упаковочная коробка	1шт

УТИЛИЗАЦИЯ

Не выбрасывайте изделие, элементы питания и упаковку вместе с обычным мусором. По истечении срока службы их следует сдавать на экологически чистую утилизацию (рециркуляцию) отходов на предприятия, отвечающие условиям экологической безопасности.



ВНИМАНИЕ! Ремонт, модификация и проверка изделий ТМ «ALUKOMTOOLS» должны производиться только в авторизованных сервисных центрах. При использовании или техобслуживании прибора всегда следите за соблюдением всех правил и норм безопасности.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Наименование изделия и модель: Цифровой угломер АТ-ЦУ90М

Серийный номер прибора: _____

Дата продажи _____

Наименование торговой организации _____
(интернет-магазина.маркетплейса и.т.д.)

Штамп торговой организации _____ МП.
(если имеется)

Гарантийный срок эксплуатации прибора составляет 12 месяца со дня продажи.

В течении гарантийного срока владелец имеет право на бесплатный ремонт изделия по неисправностям, являющимся следствием производственных дефектов.

Гарантийные обязательства действительны только по предъявлению оригинального талона, заполненного полностью и четко (наличие печати и штампа с наименованием и формой собственности продавца).

Техническое освидетельствование приборов (дефектация) на предмет установления гарантийного случая производится только в авторизованном сервисном центре.

Производитель не несет ответственности перед клиентом за прямые или косвенные убытки, упущенную выгоду или иной ущерб, возникшие в результате выхода из строя приобретенного лазерного уровня.

Товар получен в исправном состоянии, безвидимых повреждений, в полной комплектации, проверен в моем присутствии.

Подпись покупателя _____

**Перед началом эксплуатации внимательно ознакомьтесь с инструкцией по эксплуатации!*

**По вопросам гарантийного обслуживания и технической поддержки обращаться к продавцу данного товара*