

# zōfft

## Фен для волос zofft

Модель: HD-102WK

Серия: Air Gloss Pro Kit

help@zofft.ru  
www.zofft.ru  
8(499) 460 61 09



### **Добро пожаловать в семью Zofft!**

Спасибо, что выбираете нас. Пусть устройства нашего бренда станут вашими надежными помощниками в уходе за собой и подарят больше времени для того, что действительно важно. Не забудьте прочитать и сохранить эту инструкцию, чтобы техника Zofft служила долго и радовала вас каждый день.

**Всегда на страже красоты, Zofft!**

# Содержание

Важные меры предосторожности.....	4
Технические характеристики.....	6
Комплектация.....	6
Описание прибора.....	7
Насадки и их применение.....	8
Дисплей.....	9
Скорость и температура воздуха.....	10
Режим циркуляции.....	12
Очистка и уход.....	13
Хранение.....	13
Устранение неисправностей.....	14

# Важные меры предосторожности

1. Данный прибор не подходит для лиц с физическими, сенсорными или интеллектуальными нарушениями, а также лиц без соответствующего опыта, за исключением случаев, когда они находятся под наблюдением или проинструктированы лицом, ответственным за их безопасность.
2. Детям запрещено пользоваться данным прибором без присмотра или использовать его в развлекательных целях. При использовании данного прибора вблизи детей требуется пристальное внимание. Детям не разрешается чистить или обслуживать данный прибор без присмотра.
3. Не погружайте основной корпус фена, содержащий электрические компоненты, в воду или любую другую жидкость для чистки. Если фен упал в воду, немедленно отключите его от сети и утилизируйте после высыхания.
4. После использования фена в ванной комнате, пожалуйста, отключите его от сети, так как он представляет опасность вблизи воды даже в выключенном состоянии.
5. Выходное отверстие и магнитные насадки могут нагреться во время использования; не прикасайтесь к ним сразу после использования фена, чтобы избежать ожогов.
6. Не используйте фен рядом с аэрозольными средствами (спреи) или вблизи легковоспламеняющихся предметов.
7. Не прикасайтесь к вилке или какой-либо другой части прибора мокрыми руками во избежание поражения электрическим током.

8. Не перекручивайте и не наматывайте шнур на фен во избежание повреждения шнура.
9. Фен оснащен функцией защиты от перегрева. Если прибор выключится, отсоедините его от розетки электросети и дайте остыть.
10. Не роняйте прибор и не подвергайте его сильным ударам. В противном случае, возможно поражение электрическим током или возгорание.

**Внимание!** В случае обнаружения недостатков приобретенного товара обратитесь в отдел заботы команды Zofft по номеру телефона 8 (499) 460 6109 или напишите на почтовый ящик [help@zofft.ru](mailto:help@zofft.ru)


## Технические характеристики

Наименование товара	Фен для волос Zofft Air Gloss Pro Kit
Модель	HD-102WK
Мощность	1500 Вт
Тип мотора	BLDC
Ионизация	150 млн/ см <sup>3</sup>
Уровень шума	70 дБ
Длина провода	1.7 м
Вес нетто	25x9x7 см
Габариты	0.6 кг


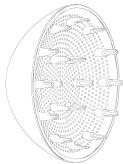

## Комплектация

Фен — 1 шт.  
Насадка-концентратор — 1 шт.  
Насадка-диффузор — 1 шт.  
Насадка-концентратор с тонким соплом — 1 шт.  
Мешочек для хранения — 1 шт.  
Инструкция — 1 шт.  
Гарантийный талон — 1 шт.

# Описание прибора

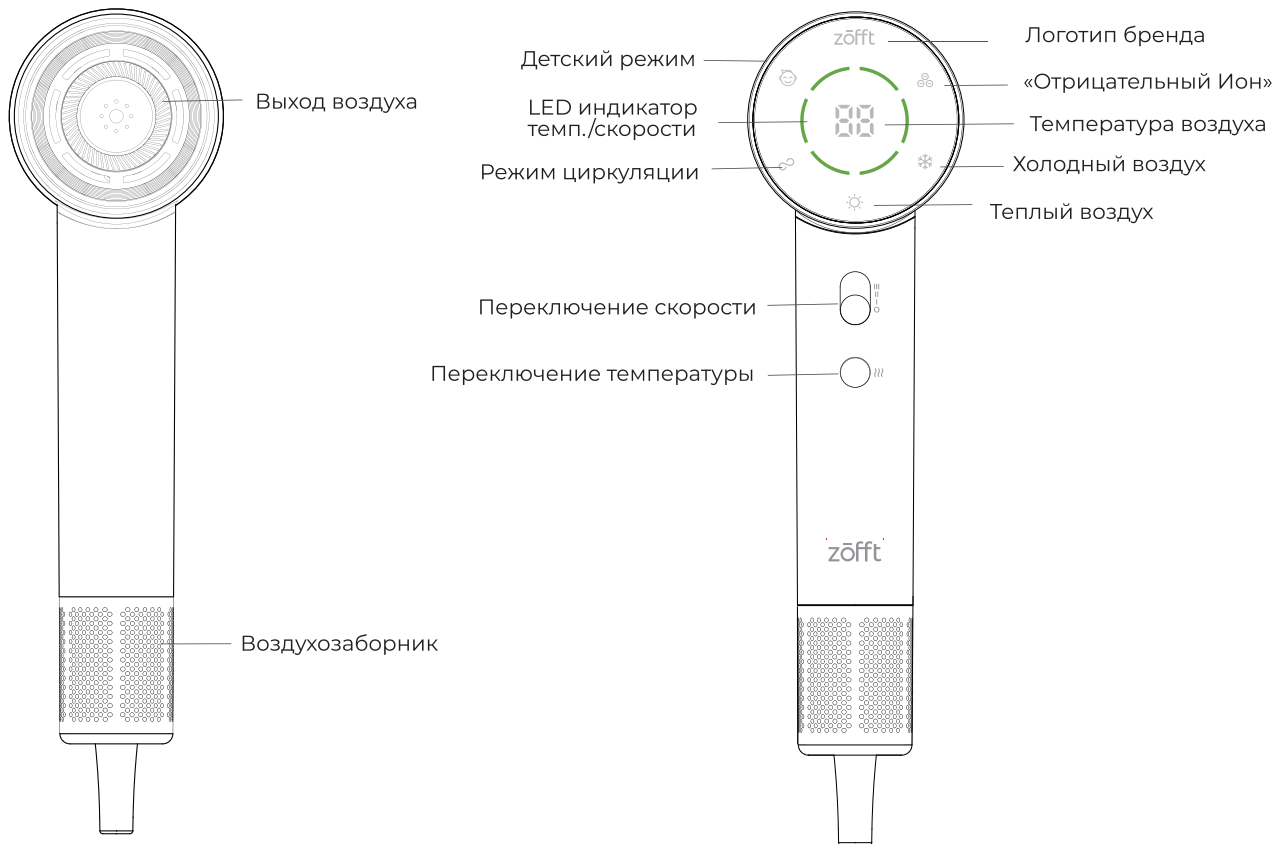

## Насадки и их применение


 <p>Насадка-концентратор</p>	<p>Направляет точный концентрированный поток воздуха, но на более широкую область, идеальна для укладки и стайлинга.</p>
 <p>Насадка-диффузор</p>	<p>Используется для создания объема и естественных волн при сушке волос, равномерно распределяя поток воздуха, она также минимизирует пушение и делает локоны более четкими и аккуратными.</p>
 <p>Насадка-концентратор с тонким соплом</p>	<p>Направляет узкий и мощный поток воздуха на конкретные участки волос, что позволяет более точно укладывать пряди и создавать гладкие, прямые укладки.</p>

## Установка и снятие насадок


Все насадки, входящие в комплект являются магнитными. Выберите нужную насадку и совместите ее основание с отверстием для выхода воздуха. Насадка легко встанет на место. Чтобы снять насадку потяните её на себя и извлеките из отверстия для выхода воздуха.

**Внимание!** Во время использования насадки нельзя регулировать, снимать или устанавливать, во избежание ожогов.

## Дисплей

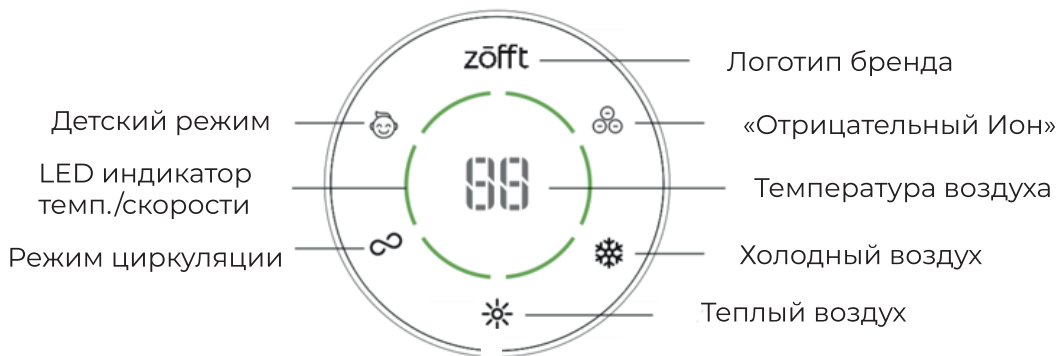

# Скорость и температура воздуха

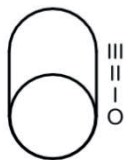

## Переключатель скорости воздуха

Перед использованием убедитесь, что переключатель находится в положении 0. Для настройки скорости воздушного потока установите желаемое значение скорости - I → II → III.



## Переключатель температуры:

После включения фена для выбора одного из температурных режимов нажмите кнопку. Последовательность предустановленных режимов: Бережная сушка 60°C → Ежедневная сушка 75°C → Быстрая сушка и укладка 90°C → Режим циркуляции → Холодный воздух. Удерживайте кнопку регулировки температуры в течение 3 секунд, чтобы включить Детский режим 50°C.

Низкая скорость

Средняя скорость

Высокая скорость

Холодный воздух



Бережная сушка  
60°C



Ежедневная сушка  
75°C



Быстрая сушка  
и укладка 90°C



Детский режим



## Режим циркуляции



Индикатор загорается при включении режима горячего и холодного циклов. Индикатор температуры будет попеременно мигать зеленым и красным цветами.

Попеременное мигание зеленого и красного цветов на индикаторе температуры



### Индикатор «Отрицательные Ионы»:

Встроенный генератор отрицательных ионов выделяет отрицательные ионы, которые проникают в пряди волос под воздействием высокоскоростного воздушного потока, нейтрализуют положительные заряды в волосах, уменьшают накопление статического электричества и предотвращают завивание волос.

**Примечание:** Данный индикатор загорается при включении фена и гаснет при выключении.

## Очистка и уход

Перед очисткой прибора убедитесь, что он отключен от электросети.

1. Крепко удерживайте устройство. Аккуратно стяните магнитную решетку фильтра движением вниз.
2. Деликатно, без лишних усилий, проведите сухую очистку фильтра без использования воды/чистящих/моющих средств.
3. Для удаления загрязнений используйте мягкую щетку или чистую салфетку из микрофибры.
4. Установите обратно магнитную решетку фильтра.

## Хранение

Прибор рекомендовано хранить в собранном виде в сухом прохладном месте, изолированном от мест хранения кислот и щелочей, при температуре от 5 до 35 градусов цельсия и относительной влажности не более 65%. Храните прибор в недоступном для детей месте.

# Устранение неисправностей

Проблема	Возможные причины	Возможное решение
Прибор не работает	Устройство не подключено к электросети	Подключите прибор к электросети
	Розетка неисправна	Подключите прибор к исправной розетке
Нестабильный поток воздуха	Вилка сетевого шнура вставлена не полностью или неплотно прилегает к розетке	Плотнее вставьте вилку в розетку
Температура электрошнура или вилки слишком высока	Вилка и розетка имеют плохой контакт	Замените розетку
Посторонний запах и/или дым в первое время работы устройства	Это нормальное явление	Не является неисправностью, при дальнейшей эксплуатации запах/ дым исчезнут

**zōfft**