

ВВЕДЕНИЕ

ВАЖНО

Перед использованием прибора внимательно прочтите данное руководство по эксплуатации в целях Вашей безопасности и безопасности окружающих и сохраните его для дальнейшего использования! Поставщик не несет ответственности за ущерб, вызванный неправильной эксплуатацией прибора.

ПРИМЕЧАНИЯ

• Иллюстрации деталей, аксессуаров и пользовательских интерфейсов, в руководстве приведены только для справки. Из-за обновления и модернизации прибора могут быть небольшие различия между фактическим внешним видом и схематическим изображением. Пожалуйста, обратитесь к фактическому внешнему виду прибора.

• Предприятие-изготовитель в связи с постоянным техническим совершенствованием, оставляет за собой право менять технические характеристики, комплектацию и дизайн без отражения в Руководстве по эксплуатации, и они могут отличаться в зависимости от модификации и партии поставки.


МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Прибор предназначен для бытового применения внутри помещения. Используйте только в соответствии с данным руководством.
- Полностью размотайте шнур питания.
- Напряжение питания сети должно соответствовать номинальному напряжению данного прибора.
- Перед очисткой или обслуживанием выключите прибор и отсоедините шнур питания от сети.
- Не разбирайте, не ремонтируйте и не модифицируйте данный прибор.
- Храните и используйте прибор в помещениях при температуре воздуха от +5 °C до +40°C и относительной влажности воздуха не более 80%.
- Перед использованием проверьте прибор на наличие повреждений, убедитесь, что шнур питания и вилка не повреждены. В случае повреждения шнура питания необходимо провести замену квалифицированными специалистами.
- Устанавливайте и используйте прибор на ровной и устойчивой поверхности.
- Не прикасайтесь к шнуру питания, штепсельной вилке и прибору мокрыми руками, так как это может привести к поражению электрическим током. Не сгибайте и не тяните за шнур питания, чтобы избежать нарушения контакта.
- Во время перестановки прибора обязательно выключайте прибор и отключайте его от сети электропитания. Не перемещайте вентилятор во включенном состоянии.
- Не меняйте направление руками при автоматическом вращении вентилятора, иначе механизм может быть поврежден.
- Выключите вентилятор перед извлечением штепсельной вилки; не тяните за шнур питания, выньте вилку из розетки, иначе может произойти короткое замыкание, возгорание или поражение электрическим током.
- Не просовывайте пальцы, руки или посторонние предметы в защитный кожух вентилятора во время работы, так как это может привести к травмам или повреждению. Держите детей подальше от вентилятора.
- Обязательно вынимайте вилку из розетки, если вентилятор не используется в течение длительного времени. Не оставляйте работающий прибор без присмотра.
- Вентилятор не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, сенсорными или умственными способностями, или с недостатком жизненного опыта и знаний, если только они не находятся под присмотром или не проинструктированы относительно использования вентилятора лицом, ответственным за их безопасность.
- Дети должны находиться под присмотром для недопущения игр с прибором.
- Не устанавливайте и не используйте вентилятор рядом с занавесками или другими предметами, которые могут быть затянуты вентилятором.


МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Не используйте вентилятор в местах с высокой температурой или влажностью, а также в местах с большим количеством пыли или летучих веществ.
- Никогда не используйте вентилятор, пока он не будет полностью собран.
- Никогда не вешайте одежду на решетки вентилятора. Не используйте вентилятор в закрытых пространствах.
- Не используйте вентилятор вблизи источников открытого огня или рядом с легковоспламеняющимися материалами (уголь, окурки и т.п.), так как это может привести к распространению огня или возгоранию. Также избегайте использования вентилятора в помещениях с легковоспламеняющимися газами или парами.
- В ПДУ данного изделия используется батарейка. Проглоченная батарейка может вызвать серьезные внутренние ожоги и всего за 2 часа и привести к летальному исходу. Поэтому не глотайте батарейку и храните новые и использованные батарейки в недоступном для детей и животных месте. Если батарейный отсек закрывается ненадежно, прекратите использование ПДУ и храните его в недоступном для детей месте.
- Батареи содержат вещества, вредные для окружающей среды; их необходимо извлечь из ПДУ и безопасно утилизировать, прежде чем ПДУ можно будет сдать на утилизацию.

УСТРОЙСТВО ПРИБОРА

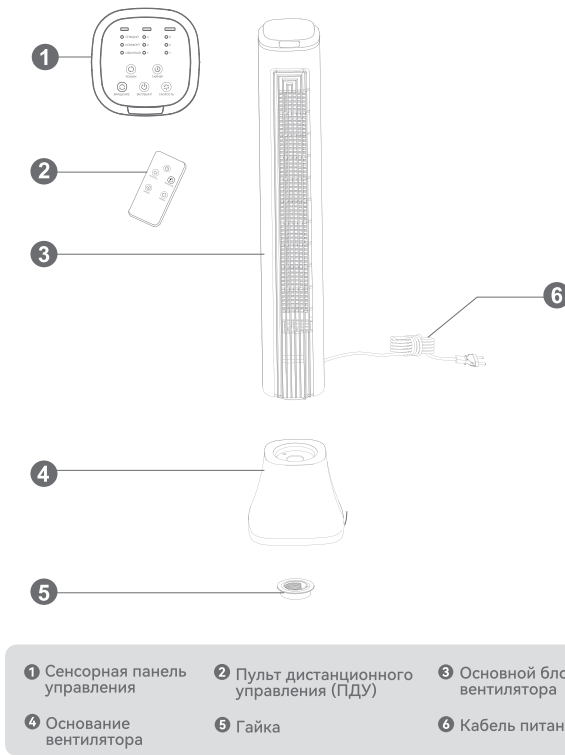

СБОРКА

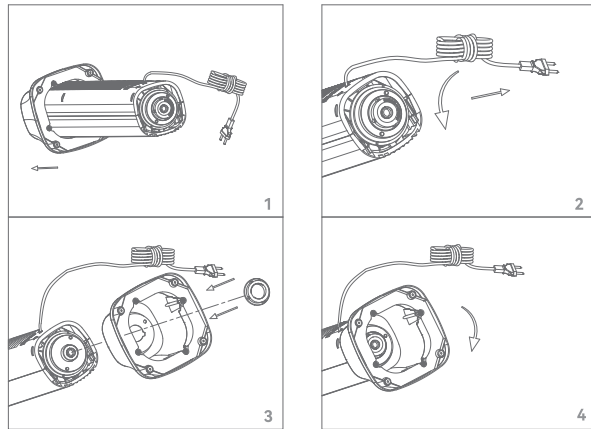

1. Отвинтите крепежную пластиковую гайку с основного корпуса (рис. 2), выньте основной корпус из основания (рис. 1).
2. Установите основание на основной корпус, два отверстия на основании должны совпасть штырями на основном корпусе. (Рис. 3)
3. Завинтите пластиковую гайку по часовой стрелке, чтобы зафиксировать основной корпус на основании. (Рис. 4)

ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПРИБОРА

ВКЛ/ВЫКЛ

Если коснуться кнопки ВКЛ/ВЫКЛ. на сенсорной пале управления (или нажать соответствующую кнопку пульта ДУ), одновременно загорятся синим цветом кнопки ВКЛ./ВЫКЛ. и РЕЖИМ, а так же индикаторы режима ОБЫЧНЫЙ и 1 скорости, остальные клавиши и индикаторы не загорятся, а вентилятор будет работать соответственно в Обычном режиме на первой скорости (по умолчанию при включении питания). Для выключения вентилятора снова нажмите на кнопку ВКЛ./ВЫКЛ.

СКОРОСТЬ

Когда вентилятор включен, нажмите кнопку СКОРОСТЬ на панели управления или ПДУ, чтобы переключить скорость с 1 на 2, со 2 на 3 и с 3 на 1 (скорости переключаются циклически), при этом будет загораться синим цветом индикатор выбранной скорости.

ТАЙМЕР

Когда вентилятор включен, нажмите кнопку ТАЙМЕР на панели управления или ПДУ, чтобы включить таймер отключения вентилятора. Вы можете установить таймер на 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 часов (и далее циклически), нажимая эту кнопку. При этом индикаторы таймера 1, 2 и 4 будут отображать установленное время, например, когда горят одновременно индикаторы 1+2, это означает, что таймер установлен на 3 часа, когда горят 2+4, это означает, что таймер установлен на 6 часов. Если таймер включен, подсветка кнопки ТАЙМЕР так же будет включена.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПРИБОРА

РЕЖИМ

Когда вентилятор включен, нажмите кнопку РЕЖИМ на панели управления или ПДУ, чтобы последовательно выбрать режим: ОБЫЧНЫЙ, КОМФОРТ, СОН (Спящий режим). По умолчанию включен ОБЫЧНЫЙ режим. При каждом нажатии клавиши раздается звуковой сигнал и одновременно загорается индикатор соответствующего режима.

- В режиме ОБЫЧНЫЙ нажмите клавишу переключения СКОРОСТЬ, чтобы переключить скорость ветра с 1-й передачи на 2-ю и 3-ю передачу. При каждом нажатии клавиши раздается звуковой сигнал и одновременно загорается индикатор соответствующей передачи скорости.
- Режим КОМФОРТ: вентилятор работает на 1-й передачи скорости в течение 5 секунд, потом на 2-й работает 5 секунд, следом на 3-й работает 5 секунд, потом переключается на 2-ю и так далее по циклу. При этом индикация на панели управления не меняет показание текущей передачи скорости.
- Режим СОН (спящий): вентилятор работает на 1-й передачи скорости в течение 5 секунд и останавливается на 5 секунд, потом опять включается на 5 секунд и так далее. Независимо от того, какая скорость указана на панели управления в спящем режиме, она всегда равна 1.

В режимах КОМФОРТ и СОН(спящий) нажатие кнопки СКОРОСТЬ автоматически переключит вентилятор в режим ОБЫЧНЫЙ на 1-ю скорость.

ВРАЩЕНИЕ

Когда вентилятор включен, нажмите кнопку РЕЖИМ на панели управления или ПДУ, чтобы включить вращение вентилятора вокруг своей оси. Если вращение включено, подсветка кнопки ВРАЩЕНИЕ так же будет включена. Выключить вращение вы можете нажатием той же кнопки. Когда вращение включено, нажатие кнопок РЕЖИМ, ТАЙМЕР и СКОРОСТЬ не повлияет на вращение вентилятора.

УХОД И ОЧИСТКА

- Перед очисткой выключите питание, отсоедините от розетки. Очистите внешнюю часть устройства губкой или слегка влажной льняной тканью.
- Не используйте абразивные чистящие средства, металлические щетки или другие режущие предметы.
- Не очищайте непосредственно водой.
- Не используйте кислотные моющие средства, ламповое масло, спирт, химические салфетки или любые другие растворители во избежание обесцвечивания.

ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА

- Хранить прибор в прохладном сухом месте, избегать попадания прямых солнечных лучей или близости к источнику тепла.
 - Если прибор не используется в течение длительного времени, либо для транспортировки, отключите питание, упакуйте его в коробку и храните прибор в недоступном для детей и животных месте.
 - Прибор хранить в проветриваемом сухом помещении при температуре от +5°C до +40°C и относительной влажности воздуха не более 80%.
 - Не обматывайте шнур вокруг вентилятора, чтобы не повредить его.
 - После транспортировки прибора в условиях отрицательных температур необходима выдержка перед включением не менее двух часов при комнатной температуре.
- Внимание! Содержите прибор чистым и сухим!

Guangdong Deerma Health Technology Co.,Ltd.

Адрес: No. 9 Chuangsheng Road, Xincun Village, Beijiao Town, Shunde District, Foshan City, Guangdong Province, China

Импортер: ООО «Рустон»
Адрес импортера: 143440, Россия, Московская область, г.о. Красногорск, пгт. Путилково, тер. Гринвуд, стр. 17, эт. 5, помещ. 230
Дата производства зашифрована в серийном номере: первые две цифры указывают на год производства, следующие две – месяц производства. Информация о сертификации продукции указана на этикетке товара.

Сделано в Китае.

DEERMA, JUST WHAT YOU NEED.

ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Проблема	Причина проблемы	Решение
Прибор не включается	1. Шнур питания не подключен или плохой контакт вилки	1. Подключите шнур питания и убедитесь, что контакт надежный
	2. Кнопка включения не нажата	2. Нажмите кнопку включения, чтобы прибор заработал
	3. Повреждение корпуса или обрыв цепи	3. Обратитесь в ремонтную мастерскую или к продавцу
Пульт дистанционного управления не работает	1. В пульте дистанционного управления отсутствуют батарейки или они разряжены	1. Замените батарейки на новые
	2. Пульт не направлен на ИК-приемник прибора или есть препятствие между пультом и ИК-приемником вентилятора	2. Направьте пульт на ИК-приемник вентилятора или уберите препятствие

Особое внимание:

Если вышеуказанные решения не работают или проблема, с которой вы столкнулись, не указана в списке, своевременно обратитесь в службу поддержки или к продавцу товара.

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРИБОРА

Название продукта: Вентилятор	Модель продукта: DEM-FD130W
Номинальное напряжение: 220~240 В~	Номинальная частота: 50~60 Гц
Номинальная мощность: 45 Вт	Угол вращения вентилятора: 55°
Максимальный уровень шума: 66 дБ	
Комплект поставки: основной блок, база, пульт дистанционного управления, руководство по эксплуатации	

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок: 1 год
Срок службы: 2 года

ЧТО НЕ ПОКРЫВАЕТ ГАРАНТИЯ?

Deerma не несет ответственности за расходы, ущерб или ремонт при следующих условиях:

- Приобретение приборов у неавторизованного дилера;
- Небрежная эксплуатация или обращение, неправильное использование, бой/механические повреждения, нарушения режима эксплуатации, использование без соблюдения инструкций, изложенных в руководстве по эксплуатации;
- Использование прибора за рамками обычных бытовых целей (например, в коммерческих помещениях или в целях аренды);
- Использование деталей без соблюдения инструкций, изложенных в руководстве по эксплуатации;
- Использование деталей и аксессуаров, которые не были произведены или рекомендованы производителем;
- Внешние факторы, не связанные с качеством изделия и его использованием, такие как погода, модификации, аварии, перебои в электроснабжении, скачки напряжения или стихийные бедствия;
- Ремонт или модификация, выполненные неавторизованными лицами или агентами;
- Невыполнение очистки прибора от засорения и других опасных материалов;
- Обычный износ, в том числе деталей, обычно подверженных износу;
- Поломки, возникшие в результате неправильной эксплуатации, например, при попадании жидкости в механизм.

В случае обнаружения неисправностей и по вопросам гарантийного обслуживания, с документом о покупке, обратитесь к продавцу товара.

Содержание данного руководства может быть изменено без предварительного уведомления.


ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ УТИЛИЗАЦИЯ

Утилизацию прибора и упаковки проводите в порядке, установленном нормами и правилами в области обращения с отходами производства и потребления. Картонные упаковки сдавайте в макулатуру или выбрасывайте в контейнер, предназначенный для бумаги.



User Manual

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

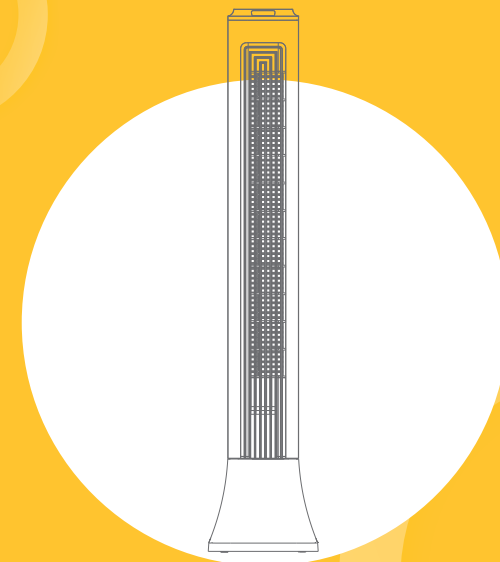

DEM-FD130W

Deerma
Вентилятор

Интенсивный обдув с широкой зоной охвата.

Благодарим Вас за выбор продукции компании DEERMA.
Внимательно прочтите данное руководство по эксплуатации перед использованием.