


BEAUTY WEASTRO

Напряжение:
110-240 В

Частота:
50-60 Гц

Мощность:
55 W

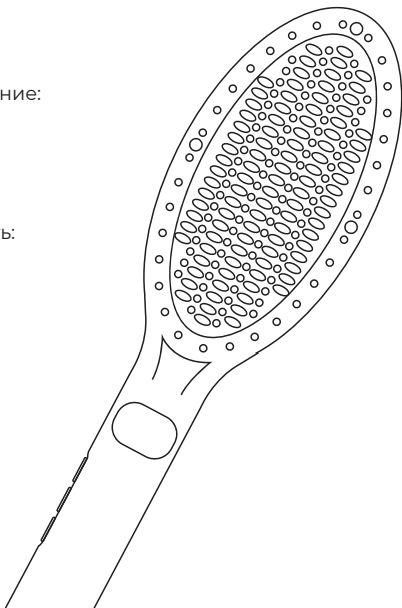

Расческа для выпрямления волос WBHS-012SHR

Руководство пользователя

Важно: Пожалуйста, прочтите перед
использованием и сохраните для
дальнейшей работы



Важно!

Внимательно прочтите это руководство пользователя перед использованием прибора и сохраните его для дальнейшего использования

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не используйте этот прибор рядом с водой

- Если прибор используется в ванной комнате, отключайте его от сети после использования, так как близость воды представляет опасность, даже если прибор выключен.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не используйте этот прибор рядом с ваннами, душевыми кабинами, раковинами или другими емкостями, содержащими воду.

- Всегда отключайте прибор от сети после использования.

- Этот прибор могут использовать дети в возрасте от 8 лет и старше, а также лица с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями или с недостатком опыта и знаний, если они находятся под присмотром или проинструктированы об использовании прибора безопасным способом и понимают связанные с этим опасности. Дети не должны играть с прибором. Чистка и обслуживание пользователем не должны выполняться детьми без присмотра.

- Перед подключением прибора убедитесь, что напряжение, указанное на приборе, соответствует напряжению местной электросети.

- Не используйте прибор для каких-либо других целей, кроме описанных в данном руководстве.

- Подождите, пока прибор остынет, прежде чем убрать его на хранение.
 - Будьте предельно внимательны при использовании прибора, так как он может быть очень горячим. Держитесь только за ручку, так как другие части горячие, и избегайте контакта с кожей.
 - Всегда ставьте прибор с извлеченной щетиной на термостойкую устойчивую ровную поверхность. Горячий нагретый ствол ни в коем случае не должен касаться поверхности или другого легковоспламеняющегося материала.
 - Не допускайте контакта сетевого шнура с горячими частями прибора.
- Держите прибор вдали от легковоспламеняющихся предметов и материалов, когда он включен.
- Никогда не накрывайте прибор чем-либо (например, полотенцем или одеждой, когда он горячий)
 - Используйте прибор только на сухих волосах, не работайте с прибором мокрыми руками.
 - Содержите нагреваемый цилиндр в чистоте и без пыли и средств для укладки, таких как мусс, спрей и гель,

Никогда не используйте прибор в сочетании со средствами для укладки.

- Нагреваемый цилиндр имеет покрытие, это покрытие может медленно стираться со временем, однако это не влияет на работу прибора.
- Не вставляйте металлические предметы в отверстия, чтобы избежать поражения электрическим током.

УКЛАДКА ВОЛОС

Подготовка к укладке

1 Подключите вилку к розетке электропитания

2 Нажмите и удерживайте кнопку

включения/выключения питания, пока не загорится дисплей

3 Нажмите кнопку + или –, чтобы выбрать подходящую для ваших волос настройку температуры. Ознакомьтесь с таблицей настроек температуры ниже. Выберите низкую настройку при первом использовании щетки. Когда прибор нагревается, все настройки будут мигать. Когда нагретая щетка достигнет выбранной температуры, мигание прекратится.

- Функция ионизации активируется при включении прибора, что обеспечивает дополнительный блеск и уменьшает пушистость. Вы можете почувствовать особый запах и услышать шипящий звук, это обычное явление, так как они вызваны генератором ионов.

ЧТОБЫ ВЫПРЯМИТЬ ВОЛОСЫ

Не прикасайтесь к нагретой щетке во время использования, чтобы избежать ожогов. Примечание

- 1 Возьмите одну прядь волос шириной не более 5 см
- 2 Возьмитесь за ручку и проведите щеткой по всей длине волос одним движением от корней до кончиков, не останавливаясь, чтобы не допустить перегрева.
- 3 Чтобы выпрямить остальные волосы, повторите шаги 1-2

ПОСЛЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

- 1 Выключите прибор и отсоедините его от сети
- 2 Подождите, пока прибор остынет, прежде чем убрать его на хранение.
- 3 Удалите волосы и пыль с щетки.
- 4 Очистите щетку влажной тканью
- 5 Храните ее в безопасном и сухом месте, без пыли. Вы также можете повесить ее с помощью петли для подвешивания

BEAUTY
WEASTRO

Weastro trade mark
e-mail: info@weastro.ru
Importer to Russia: A PLUS LLC
Address: Russia, 143405,
Moscow region, Krasnogorsk city,
Ilyinskoe sh., b. 14, r. 54.
Товар произведен в Китае
в сентябре 2024 года.

Служба поддержки клиентов
По любым вопросам, связанным
с работой устройства, в том
числе по браку, обращайтесь в
службу поддержки клиентов.
Для этого наведите камеру
Вашего устройства на QR-код:

