



KEEMALA

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ БЛИННИЦА

РУКОВОДСТВО ПО ПРИМЕНЕНИЮ



Если у Вас возникли вопросы или пожелания,
Вы можете обратиться в наш клиент-сервис



Больше наших товаров на нашем сайте

keemala.ru

@ keemalashop

keemala_shop


ВАЖНЫЕ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Используйте только сети с переменным током 220-240 В, 50/60 Гц. Используйте прибор только в быту.
- Не прикасайтесь к раскаленной поверхности. Используйте прихватку.
- Для предотвращения риска поражения электрическим током не погружайте шнур, вилку или панель в воду и любую другую жидкость.
- При использовании прибора детьми или вблизи от них, обязателен тщательный контроль взрослых.
- Выключайте прибор из розетки, когда он не используется и перед мойкой. Перед тем, как разбирать и мыть прибор, дайте ему остить.
- По окончании готовки, выньте вилку из розетки.

Технические параметры

Номинальная мощность	1200 W
Номинальное напряжение / частота	110 V, 60 Hz
Диаметр нагревательной панели	30 см

ОБОЗНАЧЕНИЕ ДЕТАЛЕЙ

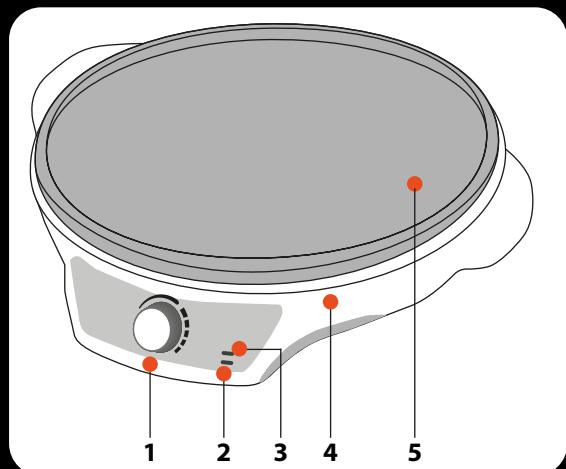

- Переключатель
- Индикатор готовности (зеленый)
- Индикатор питания (красный)
- Корпус
- Поверхность для жарки

ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

- Внимательно прочтайте инструкцию и сохраните её для дальнейшего использования.
- Протрите панель для жарки, используя губку или тряпку, смоченную в теплой воде.
- Не погружайте прибор в воду и не лейте воду на поверхность панели для жарки. Вытряните поверхность сухой тряпкой или бумажным полотенцем насухо.
- Для лучшего эффекта при готовке, слегка смажьте поверхность для жарки небольшим количеством растительного масла.
- Примечание: При первом нагреве прибора, от него может исходить легкий дым или запах.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

- Закройте прибор и включите его в розетку, загорится индикатор готовности (зеленый), означающий, что прибор начал разогреваться.
- Для достижения температуры готовки требуется около 5 минут, после чего индикатор готовности погаснет.
- На панель налейте тесто для блинчиков. Индикатор готовности снова загорится. Вы можете сами регулировать время готовки.
- Снимите блюдо с помощью пластиковой лопатки. Не используйте металлические кухонные приборы, так как они могут повредить антипригарное покрытие панели для жарки.

МОЙКА И УХОД

- Перед мойкой всегда отключайте прибор от сети и дайте ему остить. Прибор легче мыть, когда он слегка теплый. Протрите панель для жарки мягкой тряпкой для удаления остатков пищи. Для удаления пригоревших остатков пищи, залейте на нагревательную панель небольшим количеством теплой воды с моющим средством, затем протрите неабразивной губкой для мытья посуды или положите смоченное бумажное полотенце на гриль, чтобы размочить остатки пищи.
- Не используйте металлические кухонные приборы для извлечения продуктов, это может привести к повреждению антипригарной поверхности.

Гарантийный талон на изделие

Наименование продукта	Блинница Keemala
Период гарантии	1 год
Сертификация продукции	Декларация соответствия ТР ТС
Результат проверки	Квалифицированный