

# DUMONT



Руководство по эксплуатации  
Электрическая мясорубка Dumont

Модель DMMG-3000/DMMG-3001

## Содержание

1. Правила и условия безопасной эксплуатации _____	3
2. Внешний вид и комплектация _____	4
3. Эксплуатация _____	5
4. Обслуживание и уход _____	7
5. Хранение и транспортировка _____	7
6. Правила и условия реализации и утилизации _____	7
7. Сведения об ограничениях в использовании оборудования _____	7
8. Возможные неисправности и методы их устранения _____	8
9. Гарантийные обязательства _____	8
10. Технические характеристики _____	9
11. Информация об изготовителе и импортере _____	9



**Уважаемый покупатель!**

Благодарим вас за покупку продукции торговой марки Dumont. Dumont – это качество, красота и надёжность, внимательное отношение к потребностям клиентов. Надеемся, что вам понравится продукция компании и вы также будете выбирать наши изделия в будущем.

Электрическая мясорубка Dumont DMMG-3000/3001 – стильный и компактный помощник на вашей кухне, с помощью которого вы с легкостью приготовите полуфабрикаты из мяса и овощей.

Чтобы узнать обо всех продуктах торговой марки, посетите наш сайт [dumont.ru](http://dumont.ru)

**1. Правила и условия безопасной эксплуатации**

Внимательно прочитайте инструкцию перед использованием изделия.

Используйте изделие только по назначению, как указано в руководстве по эксплуатации. Не используйте его для других целей.

Не используйте изделие вблизи огня или нагревательных приборов.

Во избежание риска возгорания и получения удара электрическим током, размещайте изделие так, чтобы не допустить повреждения изоляционного покрытия провода.

Не пользуйтесь изделием, если оно повреждено или имеет признаки неисправности.

Отключайте изделие от сети при сборке и разборке устройства.

Никогда не проталкивайте продукты в мясорубку вручную. Используйте для этого толкатель.

Не измельчайте твердую пищу, такую как кости, орехи и т. д.

Не измельчайте имбирь и другие материалы с твердыми волокнами.

Непрерывная работа мясорубки должна составлять не более 10 минут с последующим 10-минутным интервалом для охлаждения двигателя.

Переверните переключатель из положения «ON» в положение «R» или из положения «R» в положение «ON» после того, как предыдущее рабочее состояние прекратится более чем на 30 секунд.

Устанавливайте устройство на твердой поверхности.

Воздушные каналы снизу и сбоку корпуса не должны заслоняться. Обеспечьте их хорошую вентиляцию.

Храните изделие в недоступном для детей месте.



### 3. Эксплуатация

Назначение: кухонная бытовая техника.

Хорошо промойте все детали (кроме самого корпуса) в теплой мыльной воде.

Перед подключением убедитесь, что переключатель ON/OFF/R находится в положении «OFF» (O). Для включения изделия вставьте вилку шнура питания в розетку электросети. Сдвиньте переключатель в положение «ON». По окончании работы выньте вилку шнура питания из розетки электросети.

Срок службы: 3 года


Гарантийный срок: 1 год.

### Сборка

1. Нажмите на кнопку крепления, и удерживая корпус шнека, вставьте его во входное отверстие (при вставке обратите внимание, что корпус шнека должен быть наклонен в соответствии со стрелкой, указанной вверху, см. рис. 1), затем переместите его против часовой стрелки, чтобы он был хорошо закреплен (рис.2).
2. Вставьте шнек для мясорубки в корпус шнека длинным концом вперед и слегка поверните шнек, пока он не войдет в корпус (рис.3).
3. Поместите к шнеку нож для мясорубки лезвием вперед, как показано на рисунке (рис. 4). Если он установлен неправильно, мясо не будет измельчено.
4. Присоедините нужную решетку для мясорубки к ножу, вставив выступы в пазы (рис.5).
5. Нажмите на центр решетки одной рукой, затем другой рукой затяните переднюю гайку (рис. 6). Не перетягивайте слишком сильно.
6. Установите сверху загрузочный лоток и зафиксируйте его. Перед тем, как поместить продукт в мясорубку, нарежьте его на небольшие кусочки (рекомендуется мясо без жилок, костей и жира, примерный размер: 20 x 20 x 60 мм) так, чтобы они легко помещались в отверстие лотка.
7. Положите мясо в загрузочный лоток. Используйте для этого толкатель (рис.7).
8. При использовании насадок для приготовления кеббе, выполните шаги 5–3 в обратном порядке, чтобы убрать режущую решетку и нож. Поместите обе насадки для кеббе А, В к шнеку, вставив выступы в пазы (рис. 8).

# DUMONT

Зафиксируйте гайкой до упора. Не перетягивайте (рис.9).  
При использовании насадки для приготовления колбас и сосисок подсоедините ее к режущей решетке, а затем зафиксируйте передней гайкой (рис.11).

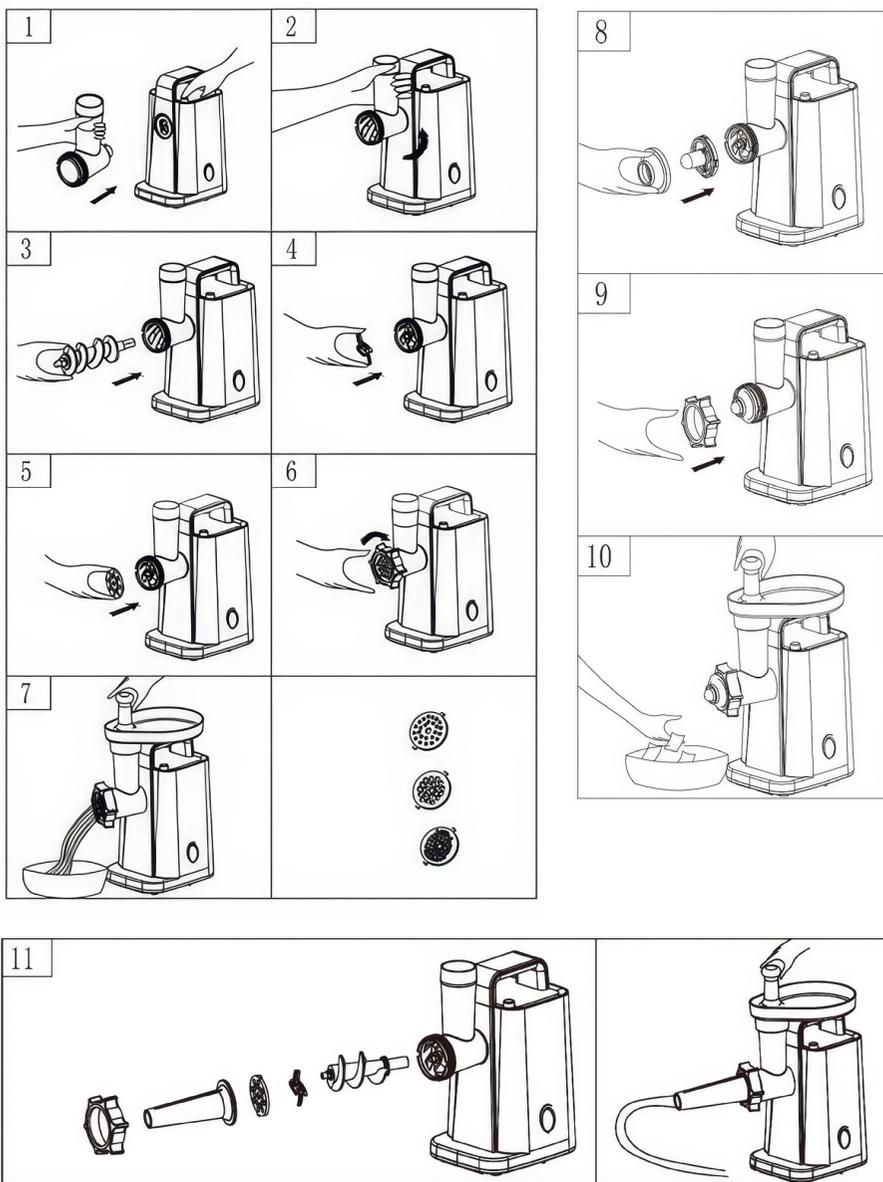

#### 4. Обслуживание и уход

Не погружайте корпус в воду или другие жидкости. Корпус можно протирать только слегка влажной тканью. Промойте от мяса режущие части мясорубки. Не используйте для очистки растворители, агрессивные моющие и абразивные средства. Части мясорубки нельзя мыть в посудомоечной машине.

После очистки протрите все режущие части тканью, смоченной растительным маслом.

#### 5. Хранение и транспортировка

Храните прибор в сухом вентилируемом месте вдали от нагревательных приборов. Избегайте воздействия прямого солнечного света. Храните в местах недоступных для детей.

Прибор транспортируется всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на транспорте конкретного вида. При перевозке прибора рекомендуется использовать оригинальную заводскую упаковку.

При транспортировке и хранении запрещается подвергать прибор механическим воздействиям, которые могут привести к повреждению прибора и/или нарушению целостности упаковки.

#### 6. Правила и условия реализации и утилизации

Особых требований по реализации не предусмотрено.

Упаковку, руководство по эксплуатации, а также само устройство необходимо утилизировать в соответствии с местной программой по переработке отходов. Не выбрасывайте устройство вместе с обычным бытовым мусором.

#### 7. Сведения об ограничениях в использовании оборудования

Прибор предназначен для использования в бытовых условиях и может применяться в квартирах, загородных домах, гостиничных номерах, офисах и других подобных местах для непромышленной и некоммерческой эксплуатации.

Данный прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с ограниченными физическими возможностями, ограниченными возможностями сенсорной системы, умственными возможностями, либо лицами, не имеющими опыт и знания по использованию данного прибора до тех пор, пока их должным образом не будет контролировать или проинструктирует лицо, ответственное за их безопасность.

## 8. Возможные неисправности и методы их устранения

Проблема	Возможная причина	Возможное решение
Не включается	Перегрев прибора	Дайте мясорубке остыть в течение 10 минут, далее попробуйте включить ее снова
Плохо работает	Наличие твердых предметов внутри механизма. Это могут быть кости, хрящи.	Извлеките из мясорубки все лишние предметы

## 9. Гарантийные обязательства

Мы предоставляем гарантию в течение 1 года с момента покупки.

Если произошла поломка, вам необходимо позвонить по справочной линии потребителей 8-800-511-59-57 или написать на электронную почту [service@dumont.ru](mailto:service@dumont.ru)

Вы можете обратиться к продавцу или уточнить список актуальных авторизованных сервисных центров на официальном сайте [dumont.ru](http://dumont.ru).

Для осуществления гарантийного обслуживания вам необходимо предъявить чек на покупку/электронный чек, или заполненный гарантийный талон.

Гарантия признается лишь в том случае, если изделие использовалось в соответствии с руководством по эксплуатации.

Данная гарантия не распространяется на сбои, возникающие в результате ненадлежащего или коммерческого использования продукта.

Данная гарантия не распространяется на следующие случаи:

1. Любые повреждения и неисправности, возникающие в результате использования прибора с нарушением рекомендаций руководства по эксплуатации.
2. Любые повреждения и неисправности, возникающие при погрузке, разгрузке и обращении с прибором после его доставки.
3. Любые повреждения и поломки из-за низкого или высокого напряжения, неправильного монтажа.
4. Повреждения и неисправности из-за пожара и/или молнии.
5. Повреждения корпуса прибора.
6. Вмешательство и ремонт оборудования кем-либо, кроме лиц

из официальных авторизованных сервисных центров;

7. Проблемы, возникающие при монтаже любых деталей, кроме деталей, поставляемых производителем.

Гарантия недействительна при удалении и повреждении оригинального серийного номера на продукции.

## **10. Технические характеристики**

Напряжение: 220-240 В

Частота: 50-60 Гц

Максимальная мощность: 800 Вт

Класс защиты: II



## **11. Информация об изготовителе и импортере**

Изготовитель: Жоншан Аоубалл Электрик Апплайансес Ко., Лтд.

Адрес изготовителя: №1, Ванруи Стрит, Нантоу Таун, Жоншан Сити, Гуандун, Китай.

Страна изготовления: Китай

Импортер: АО «Гранд-Трейд». Юридический адрес: 119021, Россия, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Хамовники, ул. Льва Толстого, д. 5, стр. 1, этаж 6, помещ./ком. 1/23.

Тел.: +7 (495) 138-88-55.

e-mail: info@grandtrade.world

# DUMONT

---

## Гарантийный талон

Наименование устройства: \_\_\_\_\_

Модель: \_\_\_\_\_

Серийный номер: \_\_\_\_\_

Дата покупки: \_\_\_\_\_

Продавец: \_\_\_\_\_

С условиями гарантийного обслуживания согласен.

\_\_\_\_\_  
Подпись.





DUMONT

НА ВЕРШИНЕ НЕТ ГРАНИЦ

