

Hisense

life reimagined

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Перед использованием прибора внимательно прочтите данное руководство и сохраните его для использования в будущем

RS3P538NAIE

RU

Русский

Содержание

Благодарим вас, что выбрали Hisense. Чтобы вы могли в полной мере наслаждаться использованием нового холодильника, внимательно прочтите приложенную инструкцию. Они содержат важную информацию по установке и эксплуатации. Сохраните данное руководство для дальнейшего использования.

БЕЗОПАСНОСТЬ ХОЛОДИЛЬНИКА	01
ДЕТАЛИ И ОСОБЕННОСТИ	14
ТРЕБОВАНИЯ К УСТАНОВКЕ	16
ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ.....	18
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ХОЛОДИЛЬНИКА	21
УХОД ЗА ХОЛОДИЛЬНИКОМ	32
ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ	35
ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ.....	36
УТИЛИЗАЦИЯ ХОЛОДИЛЬНИКА.....	40

Безопасность холодильника

Пользователь обязан обезопасить не только себя, но и других лиц.

В этом руководстве и на вашем устройстве мы разместили важные сообщения по технике безопасности. Внимательно прочтите и соблюдайте все сообщения по технике безопасности.



Этот значок является символом предупреждения об опасности.

Он предупреждает вас о потенциальных рисках, которые могут нанести серьезный вред или даже оказаться летальными для вас и других людей. Все сообщения по технике безопасности будут начинаться с этого символа и надписей «ОПАСНОСТЬ», «ВНИМАНИЕ» или «ОСТОРОЖНО».

Значение этих слов:

 **ОПАСНО**

Непосредственные опасные ситуации, которые могут привести к серьезным травмам или смерти, если их не избежать.

 **ВНИМАНИЕ**

Ситуации, которые могут привести к смерти или серьезным телесным повреждениям, если их не избежать.

 **ОСТОРОЖНО**

Ситуации, которые могут привести к травмам средней или легкой степени тяжести, если их не избегать.

Во всех сообщениях по технике безопасности указывается опасность, даются советы о том, как минимизировать риск, и описываются последствия несоблюдения инструкций.

Безопасность холодильника

Чтобы обеспечить вашу безопасность и правильное использование устройства, изучите данное руководство. В нем содержатся важные правила и инструкции по технике безопасности. Прежде чем устанавливать и использовать устройство, ознакомьтесь с его работой и функциями обеспечения безопасности, чтобы предотвратить несчастные случаи. Храните данное руководство в доступном месте, а при перемещении холодильника или передаче его другому владельцу, вместе с холодильником необходимо передать данное руководство пользователя для обеспечения его надлежащей и безопасной эксплуатации.

Производитель не несет ответственности за какой-либо ущерб, возникший в результате несоблюдения указаний из данного руководства пользователя.



Безопасность детей и уязвимых групп пользователей

По стандарту EN

Это устройство может использоваться детьми в возрасте от 8 лет, а также лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, или с недостатком опыта и знаний, если они находятся под присмотром либо проинструктированы по безопасному использованию устройства и осознают потенциальную опасность. Запрещается разрешать детям играть с устройством. Запрещается допускать детей к выполнению технического обслуживания или чистке устройства без присмотра. Детям в возрасте от 3 до 8 лет разрешается загружать и выгружать холодильник только под присмотром.



Безопасность детей и уязвимых групп пользователей

По стандарту IEC

Устройство не предназначено для использования лицами (включая детей) с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также лицами, не имеющими соответствующего опыта или знаний, без присмотра или инструктажа ответственного за их безопасность.

- Запрещается позволять детям играть с устройством.
- Храните все упаковочные материалы в недоступном для детей месте, чтобы предотвратить риск удушья.
- При утилизации устройства отключите его от сети, отрежьте сетевой шнур в непосредственной близости от корпуса и снимите дверь. Это позволит исключить риск поражения электротоком и зажатия детей дверьми.
- При замене старого устройства убедитесь, что защелка или пружинный замок такого устройства, если таковой имеется, выведены из строя, чтобы предотвратить риск случайной блокировки двери.



Общие правила безопасности

- **ВНИМАНИЕ**

Данное устройство предназначено для жилых помещения и аналогичных объектов, а именно:

1. Кухни для персонала в магазинах, офисах и других рабочих помещениях;
2. Фермерские дома, гостиницы, мотели и другие жилые помещения;
3. Гостевые дома;
4. Учреждения общепита и другие учреждения, не относящиеся к категории розничных.

- **ВНИМАНИЕ**

Не храните в данном устройстве взрывоопасные вещества, такие как аэрозольные баллончики с легковоспламеняющимся газом.

- **ВНИМАНИЕ**

Во избежание опасности поврежденный сетевой шнур необходимо сразу же заменить, обратившись к производителю или авторизованному специалисту.

- **ВНИМАНИЕ**

Не закрывайте вентиляционные отверстия устройства, чтобы обеспечить надлежащий приток воздуха.

- **ВНИМАНИЕ**

Наливайте в контейнер для воды только питьевую воду.



Общие правила безопасности

- **ВНИМАНИЕ**

Запрещается ускорять процесс размораживания холодильника с помощью механических устройств или других средств, не рекомендованных производителем.

- **ВНИМАНИЕ**

Не повредите контур циркуляции хладагента.

- **ВНИМАНИЕ**

Запрещается помещать внутрь холодильника электроприборы, если это не разрешено производителем.

- **ВНИМАНИЕ**

Хладагент и изоляционные газы огнеопасны. Для утилизации устройства обратитесь в авторизованный центр. Не допускайте воздействия на устройство открытых источников огня.

- **ВНИМАНИЕ**

При установке устройства убедитесь, что сетевой шнур не зажат и не поврежден.

- **ВНИМАНИЕ**

Запрещается размещать сзади устройства портативные розетки или источники питания.



Замена светодиодного LED светильника

- **ВНИМАНИЕ**

Не заменяйте светодиодный LED светильник самостоятельно! Если светодиодный LED светильник вышел из строя, обратитесь в службу клиентской поддержки.

Устройство оснащено энергосберегающей лампой класса G.



Хладагент

- Устройство содержит изобутен (R600a) — природный, экологически чистый, но пожароопасный газ. Будьте осторожны, чтобы не повредить контур циркуляции хладагента во время транспортировки и монтажа холодильника.
- Хладагент (R600a) огнеопасен.

- **ВНИМАНИЕ**

В холодильном контуре устройства содержится хладагент и газ. Во избежание травмирования органов зрения и возникновения пожара, утилизацию данных материалов необходимо поручать только профессионалам. До выполнения надлежащей утилизации необходимо удостовериться в целостности трубок контура циркуляции хладагента в устройстве.



ВНИМАНИЕ

Риск возникновения пожара / пожароопасные материалы

При повреждении контура циркуляции хладагента в устройстве:

Устройство необходимо хранить вдали от источников открытого огня или зажигания.

Убедитесь, что пространство вокруг устройства хорошо проветривается.

Любая модификация этого продукта опасна.

Повреждение сетевого шнура может привести к короткому замыканию, возгоранию или поражению электрическим током.



Электрическая безопасность

1. Не включайте устройство в сеть через удлинители.
2. Регулярно проверяйте штепсельную вилку на предмет повреждений. Поврежденная штепсельная вилка может перегреться и создать опасность пожара.
3. Штепсельная вилка всегда должна быть легко доступна.
4. При извлечении штепсельной вилки не беритесь за сетевой шнур.
5. Если настенная розетка неплотно закреплена, не пользуйтесь ею во избежание риска поражения электрическим током или возгорания.
6. Эксплуатировать холодильник без крышки внутреннего светильника запрещено.
7. Данный холодильник следует подключать только к однофазному источнику пер. тока напряжением **220–240 В/50 Гц, 60 Гц**. Если напряжение локальной электрической сети превышает эти пределы, в целях безопасности крайне важно использовать стабилизатор напряжения мощностью не менее 350 Вт. Подключите холодильник к специальной розетке с заземляющим проводником.

Безопасность холодильника

Ежедневное использование

- Установите внешний датчик температуры и влажности, чтобы более эффективно регулировать температуру и влажность в устройстве.
- Хранение легковоспламеняющихся газов или жидкостей в холодильнике может привести к взрыву.
- Не используйте внутри холодильника электроприборы, такие как мороженицы или миксеры.
- При извлечении штепсельной вилки из сетевой розетки беритесь непосредственно за вилку, а не за провод.
- Не размещайте горячие предметы около пластиковых компонентов устройства.
- Не допускайте перекрытия продуктами воздуховыпускного отверстия на задней стенке камеры холодильника.
- Следуйте инструкциям производителя по хранению расфасованных замороженных продуктов.
- Соблюдайте рекомендации производителя по хранению, указанные в настоящем руководстве.
- Не замораживайте газированные или шипучие напитки, так как они могут взорваться и повредить холодильник.
- Употребление замороженных продуктов прямо из морозильника может привести к обморожению.
- Не размещайте устройство под прямыми солнечными лучами.

Безопасность холодильника

- Держите устройство вдали от открытого огня, чтобы предотвратить опасность пожара.
- Это устройство предназначено для хранения продуктов питания и напитков в домашних условиях, как подробно описано в данном руководстве пользователя. Холодильник тяжелый. Соблюдайте осторожность при транспортировке устройства из-за его большой массы.
- Чтобы не травмировать кожный покров, не прикасайтесь к продуктам и не вынимайте их из морозильника мокрыми руками.
- Запрещается становиться или опираться на основание, ящики или двери холодильника.
- Размороженные продукты не следует замораживать повторно.
- Употребление льда прямо из морозильника может привести к обморожению ротовой полости и губ.
- Во избежание получения травм или повреждения холодильника не перегружайте дверные полки и контейнер для овощей и фруктов.

- **ВНИМАНИЕ**

Перед тем как положить продукты питания в холодильник на хранение, поместите их в пакеты. Храните жидкости в бутылках или контейнерах с крышками, чтобы предотвратить проливание, поскольку конструкция холодильника затрудняет очистку пролитой жидкости.

- Данное устройство не предназначено для встраиваемой установки.



ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Уход и чистка

- Перед чисткой или обслуживанием отключите устройство от источника электропитания.
- Запрещается чистить холодильник металлическими предметами, пароочистителем, эфирными маслами, органическими растворителями или абразивными чистящими средствами.
- Не используйте острые предметы для размораживания морозильного отделения. Воспользуйтесь пластиковым скребком.

Установка

Строго следуйте всем предоставленным инструкциям по электрическому подключению устройства.

- При распаковке проверьте холодильник на предмет повреждений.
- Запрещается использовать поврежденное устройство. Немедленно сообщите продавцу о любых повреждениях устройства и сохраните упаковку.
- Подождите не менее четырех часов, прежде чем включить холодильник, чтобы дать хладагенту заполнить компрессор.
- Обеспечьте достаточную циркуляцию воздуха вокруг устройства, чтобы предотвратить его перегрев. Для обеспечения надлежащей вентиляции следуйте инструкциям по установке.

Безопасность холодильника

- Не устанавливайте холодильник так, чтобы его задняя стенка не располагалась слишком близко к стене и подверженные нагреву компоненты (например, компрессор) не касались ее, чтобы устранить риск возникновения пожара.
- Не устанавливайте холодильник рядом с отопительными радиаторами или плитами.
- Убедитесь, что после установки штепсельная вилка холодильника свободно доступна.

Сервисное обслуживание

- Сервисное обслуживание электрических компонентов холодильника должно выполняться только квалифицированным электриком.
- Данный продукт должно обслуживаться только в авторизованных сервисных центрах с использованием только оригинальных запчастей.
 1. Если холодильник оснащен функцией Frost Free.
 2. Если холодильник оснащен морозильным отделением.

Чистка диспенсера для воды (для моделей с диспенсерами):

- Необходимо произвести чистку резервуара для воды, если он не использовался в течение более 48 часов; следует промыть водяную систему с помощью водопроводной воды, если она не использовалась в течение 5 дней.

Безопасность холодильника



ВНИМАНИЕ

- Чтобы поддерживать чистоту и предотвратить разливы, продукты в холодильнике должны храниться в пакетах, а жидкости — в герметичных бутылках или контейнерах с крышками.

Правильная утилизация старого холодильника



ВНИМАНИЕ

Опасность удушья

- Снимите двери со старого холодильника.
 - Несоблюдение этого требования может привести к смерти или повреждению мозга.
-
- **ВАЖНО:** Риск защемления и удушья детей сохраняется. Не стоит недооценивать опасность выброшенных даже на короткий срок холодильников.
 - Придерживайтесь этих правил, чтобы предотвратить несчастные случаи при утилизации старого холодильника.

Прежде чем выбросить старый холодильник или морозильник:

- Снимите двери.
- Держите полки на месте, чтобы дети не могли забраться внутрь.

Важная информация по утилизации хладагента:

Утилизируйте холодильник в соответствии с действующими правилами. Лицензированный специалист, сертифицированный Агентством по охране окружающей среды (EPA), обязан откачать хладагент, следуя стандартным процедурам.

Детали и особенности

Обзор устройства



- ① Светодиодный LED светильник зоны замораживания
- ② Дверные полки морозильника
- ③ Крышка вентиляционного канала в морозильнике
- ④ Полка морозильника
- ⑤ Защитная пластина ящика морозильника
- ⑥ Верхний ящик морозильника

- ⑦ Нижний ящик морозильника
- ⑧ Левые регулируемые нижние ножки
- ⑨ Светодиодный LED светильник холодильной зоны
- ⑩ Дверные полки холодильника
- ⑪ Бак для хранения воды
- ⑫ Крышка вентиляционного канала в холодильнике

- ⑬ Полка холодильника
- ⑭ Полка для бутылок (опционально)
- ⑮ Крышка для контроля влажности (опционально)
- ⑯ Верхний ящик холодильника
- ⑰ Нижний ящик холодильника
- ⑱ Правые регулируемые нижние ножки

ПРИМЕЧАНИЕ:

- Ваша модель может отличаться от иллюстраций, представленных в данном руководстве, в зависимости от ее конкретных характеристик.
- Для обеспечения оптимальной энергоэффективности установите все вышеуказанные компоненты.
- Для увеличения объема хранения можно снять верхний ящик морозильника и использовать крышку на нижнем ящике.

Детали и особенности

Морозильник

Холодильник



① Светодиодный LED светильник зоны замораживания

② Дверные полки морозильника

③ Крышка вентиляционного канала в морозильнике

④ Полка морозильника

⑤ Защитная пластина ящика морозильника

⑥ Верхний ящик морозильника

⑦ Нижний ящик морозильника

⑧ Левые регулируемые нижние ножки

⑨ Светодиодный LED светильник холодильной зоны

⑩ Дверные полки холодильника

⑪ Крышка вентиляционного канала в холодильнике

⑫ Полка холодильника

⑬ Полка для бутылок (опционально)

⑭ Крышка для контроля влажности (опционально)

⑮ Верхний ящик холодильника

⑯ Нижний ящик холодильника

⑰ Правые регулируемые нижние ножки

ПРИМЕЧАНИЕ:

- Ваша модель может отличаться от иллюстраций, представленных в данном руководстве, в зависимости от ее конкретных характеристик.
- Для обеспечения оптимальной энергоэффективности установите все вышеуказанные компоненты.
- Для увеличения объема хранения можно снять верхний ящик морозильника и использовать крышку на нижнем ящике.

Требования к установке

Установка нового устройства



Прежде чем приступить к работе с устройством, обратите внимание на несколько важных рекомендаций.



Вентиляция холодильника

Обеспечение хорошей циркуляции воздуха вокруг холодильника не только повышает эффективность охлаждения, но экономит электроэнергию. Удостоверьтесь, что вокруг холодильника достаточно свободного пространства для отвода теплоты.


Подробную информацию смотрите на схемах ниже.

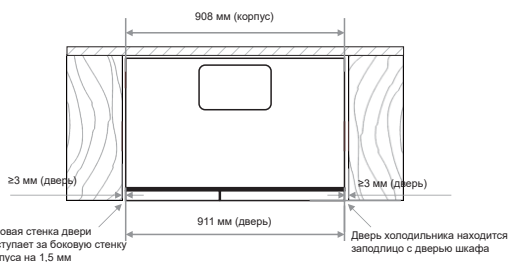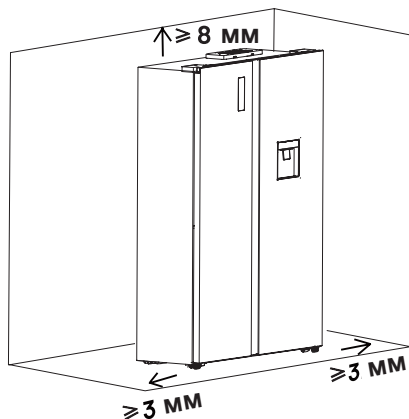

Рекомендация:

- Габариты (мм): 911 × 600 × 1786
- Рекомендуемый зарезервированный объем свободного пространства (мм): 920 × 600 × 1794 (со встроенной розеткой)
- При использовании невстроенных розеток оставьте место для проводов сзади холодильника.
- При установке заподлицо оставляйте зазор не менее 0,3 см между шкафом и дверью. Для компенсации неровностей пола или деформации шкафа рекомендуется оставлять зазор не менее 0,4 см.

Встроенная установка с закрытой дверью

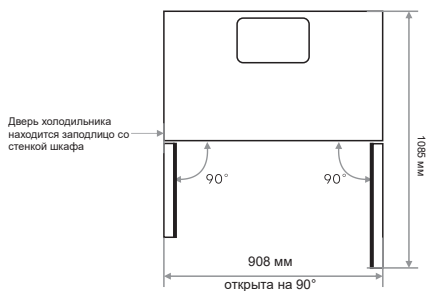


Габариты продукта с открытой на 90°
дверью (мм)
908 × 1085 × 1786

Этапы установки:


1. Переместите холодильник в удобное положение перед шкафом.
2. Включите холодильник в розетку.
3. Медленно задвиньте холодильник в отведенное для него место.

Требования к установке

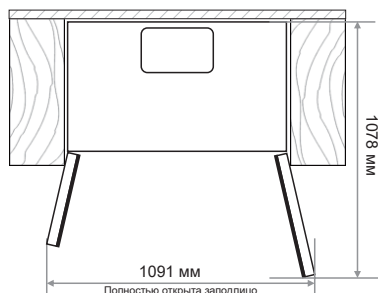

Размер продукта при полностью встроенной установке (мм)
1091 × 1078 × 1786

Общее пространство, необходимое для встраиваемого холодильника с полностью открытыми дверями (мм)
1091 × 1092 × 1794

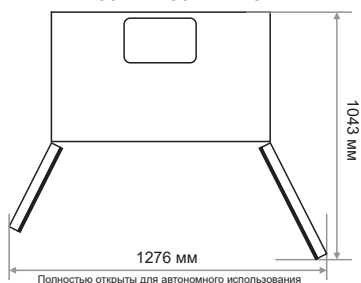

Габариты продукта с полностью открытыми дверями (мм)
1276 × 1043 × 1786

Общее пространство, необходимое для полностью свободного использования (мм)
1276 × 1092 × 1794

ПРИМЕЧАНИЕ:

Устройство эффективно работает в климатических классах, указанных на паспортной табличке. Производительность может снизиться, если устройство длительное время находится за пределами указанного температурного диапазона.

Климатический класс	Температура окружающей среды
SN	+10°C – +32°C
N	+16°C – +32°C
ST	+16°C – +38°C
T	+16°C – +43°C

- Холодильник должен устанавливаться в сухом помещении, чтобы избежать скопления влаги.
- Расположите устройство вдали от прямых солнечных лучей, осадков или мороза. Держите его вдали от источников теплоты, таких как печи, источники открытого огня или обогреватели.

Требования к местоположению



ВНИМАНИЕ



Опасность взрыва и пожара

- Держите легковоспламеняющиеся материалы и пары, такие как бензин, вдали от устройства.
- Несоблюдение может привести к смерти, взрыву или пожару.

ВАЖНО: Данный холодильник предназначен только для использования в домашних условиях.

Температура

Данный холодильник должен работать в диапазоне температур, указанном на паспортной табличке. Оптимальная температура в помещении для эффективной работы, снижения потребления энергии и превосходного охлаждения составляет от 16°C до 32°C. Избегайте установки холодильника вблизи источников тепла, таких как печи или радиаторы.

Инструкция по установке

Требования к электрической системе



ВНИМАНИЕ



Опасность поражения электрическим током

- Включите устройство в 3-контактную розетку с заземляющим проводником.
- Не модифицируйте заземляющий проводник сетевого шнура.
- Избегайте использования адаптера.
- Избегайте использования удлинителя.
- Несоблюдение этого требования может привести к смерти, пожару или поражению электрическим током.

Прежде чем переместить холодильник на постоянное место, важно убедиться в наличии надлежащего электрического подключения.

Рекомендуемый способ заземления

Используйте источник питания переменного тока с напряжением 220–240 В, частотой 50/60 Гц, силой тока 15–20 А, оснащенный предохранителем и заземлением (см. паспортную табличку). Рекомендуется подключать холодильник к отдельной розетке. Используйте розетку, которую нельзя отключить выключателем. Избегайте использования удлинителя.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Перед установкой или чисткой всегда отключайте холодильник от источника питания. После выполнения этих задач снова подключите устройство и установите желаемый параметр температуры.

Распакуйте холодильник



ВНИМАНИЕ



Опасность возгорания или взрыва

- Не прокалывайте трубки хладагента.
- Тщательно соблюдайте все инструкции по обращению.
- Используется легковоспламеняющийся хладагент.
- Несоблюдение может привести к смерти, взрыву или пожару.

ВАЖНО: Перемещайте холодильник осторожно, чтобы не повредить трубки и не вызвать протечки.



ВНИМАНИЕ

Опасность избыточного веса

- Для перемещения и установки холодильника требуется два или более человек.
- Несоблюдение этого требования может привести к травмам.

Снимите упаковку

Перед включением холодильника удалите с поверхностей остатки клейкой ленты и клея. Нанесите на пятно небольшое количество средства для мытья посуды, затем протрите поверхность теплой водой и тщательно высушите.

Инструкция по установке

ПРИМЕЧАНИЕ:

Не используйте острые предметы, спирт, легковоспламеняющиеся жидкости или абразивные чистящие средства для удаления ленты или клея, так как они могут повредить поверхность холодильника. Более подробную информацию см. в разделе «Безопасность холодильника».

Правильно утилизируйте/перерабатывайте все упаковочные материалы.

Если ваш холодильник наклонился или лежал на боку, подождите 4 часа, прежде чем включать его в сеть, чтобы хладагент успел осесть в компрессоре.

При транспортировке холодильника:

Холодильники тяжелые. Чтобы не повредить пол при транспортировке холодильника, постелите на пол картон или ДВП. Всегда прямо выдвигайте холодильник. Чтобы не повредить пол холодильником, избегайте его вихляния или «ходьбы».

Очистите перед использованием

После распаковки очистите внутреннюю часть холодильника перед его использованием. Инструкции по очистке см. в разделе «Уход за холодильником».


Выравнивание холодильника (при необходимости)

Правильное выравнивание имеет решающее значение для оптимальной производительности.

1. Отрегулируйте выравнивающие ножки в передней нижней части холодильника так, чтобы он был выровнен по всей длине.
2. Отрегулируйте обе ножки одинаково, чтобы слегка приподнять переднюю часть холодильника и облегчить закрывание дверей.

ПРИМЕЧАНИЕ:


Попросив помощника толкнуть верхнюю часть холодильника, можно облегчить нагрузку на выравнивающие ножки, что облегчит их вращение.

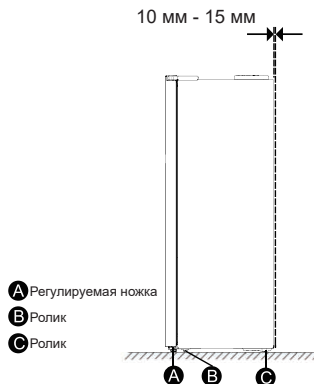

Поверните ножки по часовой стрелке, чтобы поднять устройство, и против часовой стрелки, чтобы опустить его. Слегка наклоните верхнюю часть холодильника назад (примерно на 10–15 мм), чтобы облегчить закрывание двери. При необходимости используйте гаечный ключ для регулировки.

Выровняйте двери (при необходимости)

Перед перемещением устройства поднимите его ножки, чтобы оно могло свободно катиться. После перемещения устройства повторно выровняйте его.

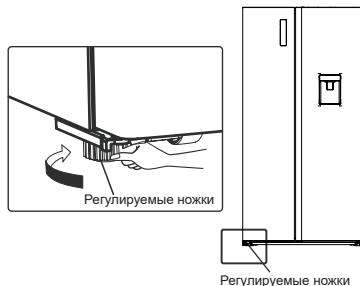


Инструкция по установке

Регулировка высоты двери

(при необходимости)

Если двери не выровнены:


1. Если левая и правая двери не выровнены, вставьте прокладку типа «С» в нижний конец соответствующего дверного вала.
2. Определив разницу высот, выберите соответствующую прокладку (только одна прокладка на дверь).
3. Осторожно поднимите дверь и вставьте прокладку типа «С» между дверью и дверным валом.

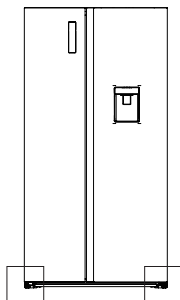

Положение прокладки типа «С»



Инструмент для установки

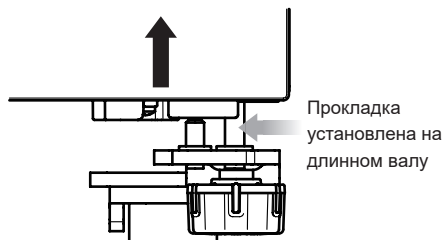

4. Технические характеристики прокладки типа «С»: Доступны в размерах 1,0 мм и 1,5 мм, толщина указана на прокладке.
5. Дверь может немного просесть после загрузки продуктов. Это нормально и стабилизируется через некоторое время использования. Если со временем двери станут неровными, рекомендуется отрегулировать их с помощью соответствующей прокладки «С».

ПРИМЕЧАНИЕ:

1. Во избежание травм рук при установке или извлечении прокладки типа «С» используйте инструмент.
2. Храните прокладку типа «С» в недоступном для детей месте, чтобы предотвратить ее случайное проглатывание.
3. Не используйте более одной прокладки на одну дверь, чтобы избежать риска смещения прокладки или возникновения шума при открывании и закрывании двери.
4. Перед установкой или снятием прокладок отключите холодильник от сети. В противном случае это может привести к серьезным травмам или смерти.

Использование холодильника

Открытие и закрытие дверей

Обеспечение пространства для открывания дверей


Убедитесь, что имеется достаточно пространства для полного открытия дверей холодильника.

Двери можно открывать как по отдельности, так и вместе.



ВНИМАНИЕ

- Убедитесь, что холодильник установлен на твердой ровной поверхности, на одном уровне с полом. Поверхность должна быть достаточно прочной, чтобы выдержать полностью загруженный холодильник. Используйте ролики только для перемещения холодильника вперед или назад. Боковое перемещение может повредить как пол, так и ролики.

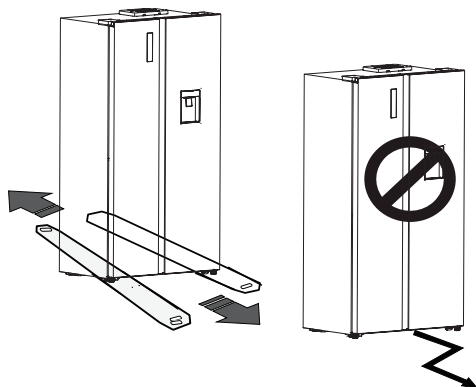



Диспенсер для воды

Диспенсер для воды, расположенный на двери холодильника, предназначен для хранения и подачи питьевой воды. Обеспечивает удобный доступ к охлажденной воде, не открывая холодильник. Примите к сведению следующие рекомендации:

Перед использованием

Перед первым использованием тщательно очистите все части диспенсера для воды.

- Возьмите резервуар для воды за обе стороны и осторожно снимите его движением вверх, слегка встряхивая.
- Очистите внутреннюю часть резервуара для воды (включая большую и маленькую крышки).
- Дайте высохнуть на воздухе или при необходимости воспользуйтесь сушилкой.

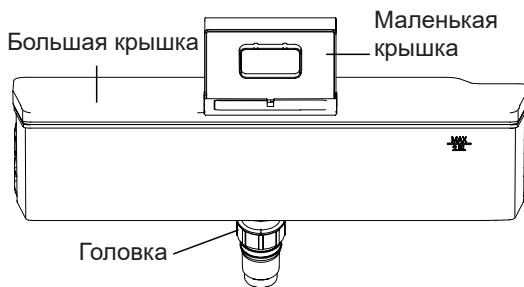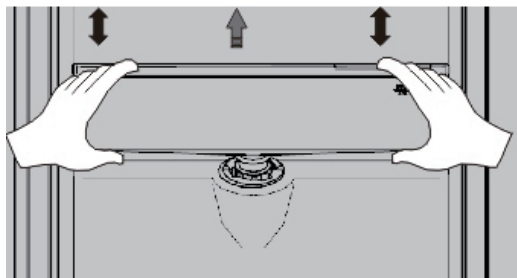


Использование холодильника


Сборка

После очистки соберите детали в порядке, обратном разборке, и установите их на дверь следующим образом:


1. Вставьте головку в дверное отверстие.
2. Установите резервуар для воды по направляющим на дверь.
3. Нажмите на обе стороны резервуара.
4. Характерный щелчок свидетельствует о том, что водяной бак успешно сел на штатное место.

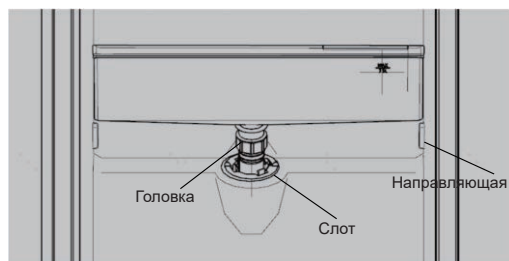


①

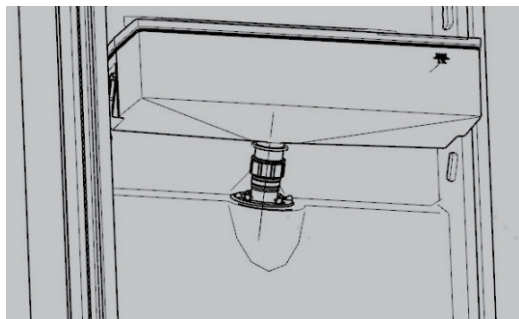

②

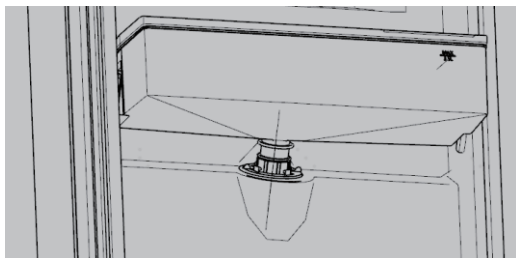

③

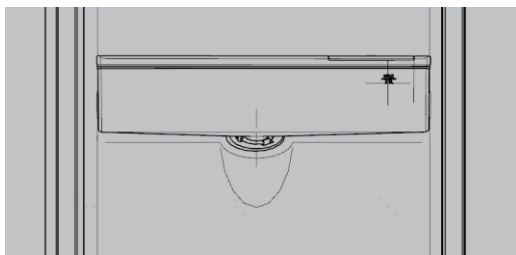

④

Заправка водяного бака

Перед заполнением резервуара для воды убедитесь, что он надежно закреплен.




ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

- Рекомендуется наполнять резервуар для воды объемом до 2,5 л. Переполнение может привести к переливу при закрытии крышки.

Наполнить резервуар водой можно следующими способами.

Откройте маленькую крышку, повернув ее, и залейте воду через отверстие в большой крышке. После заполнения верните маленькую крышку на штатное место.

Использование холодильника

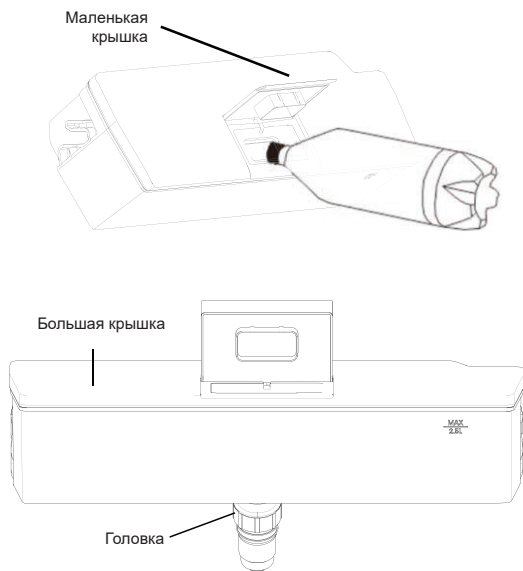

ВНИМАНИЕ

- Во время наполнения водой не прикасайтесь к другим частям, чтобы предотвратить утечки.
- Наливайте в диспенсер только чистую питьевую воду. Не заливайте в него другие напитки (молоко, сок, газированные напитки и т. д.), особенно напитки с частицами, так как они могут вызвать неисправность.
- Не наполняйте резервуар для воды горячей водой.

Получение воды

Для получения воды из диспенсера используйте соответствующие чашки.



ВНИМАНИЕ

- Не нажимайте на рычаг диспенсера для воды без чашки, так как это может привести к пролитию воды.
- Чтобы предотвратить потерю холодного воздуха, оставляйте компоненты диспенсера для воды (особенно емкость для хранения воды и головку) установленными, даже если он не используется.

Использование холодильника

Чистка

1. Осторожно снимите резервуар для воды с двери, затем аккуратно промойте резервуар, крышку и головку водой.
2. После чистки дайте высохнуть на воздухе или воспользуйтесь сушилкой.
3. Если диспенсер для воды используется часто, регулярно проверяйте приемный резервуар и протирайте его сухим полотенцем, чтобы предотвратить переполнение и сохранить пол сухим.




Полка для бутылок

Предназначена для хранения бутилированного вина или напитков.

Примечание:


Обращайтесь с бутылками осторожно, снимая их с полки. Полку можно снять для чистки или регулировки, чтобы максимально увеличить пространство для хранения.

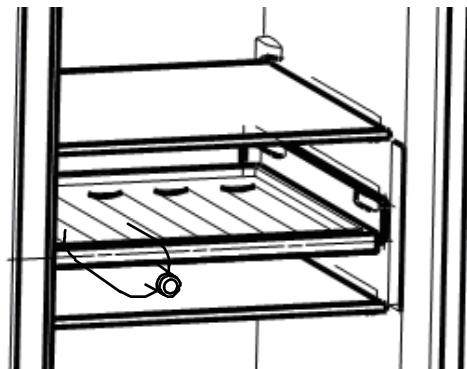

Использование элементов управления

Функционал и настройки, доступные пользователю через панель управления холодильника, а также инструкции к ним описаны в данном руководстве пользователя.

- | | |
|--|-------------------------------------|
| A Установка температуры | G Кнопка выбора режима |
| B Сигнализация незакрытой двери | H Значок режима ожидания |
| C Кнопка холодильника | I Сетевая кнопка |
| D Кнопка морозильника | J Значок «Суперохлаждение» |
| E Значок «Суперзамораживание» | K Значок «Энергосберегающий» |
| F Значок «Смешанный» | |

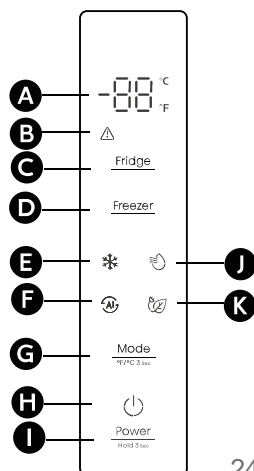

Использование холодильника

ПРИМЕЧАНИЕ:

- После включения устройства все значки на панели дисплея загорятся на 3 секунды, сопровождаемые звуковым сигналом.
- Значки погаснут, если в течение одной минуты не будут нажаты никакие клавиши и все двери останутся закрытыми.
- Панель управления загорится, когда вы откроете дверь или нажмете любую кнопку.



ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

- Устанавливая температуру, вы устанавливаете среднюю температуру для всего отделения. Фактическая температура в отделении может отличаться от отображаемой в зависимости от количества и расположения хранящихся продуктов, а также температуры окружающего воздуха. Кроме того, фактические температуры в верхней и нижней секциях могут отличаться.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Установка высокой температуры ускорит порчу продуктов. Для оптимального сохранения продуктов при первом запуске установите температуру в холодильнике на 4°C, а в морозильнике — на -18°C.




Сигнализация незакрытой двери

Если оставить дверь холодильника или морозильника открытой более чем на 2 минуты, сработает сигнализация открытой двери. Значок «» начнет мигать, а зуммер будет подаваться три раза в минуту. После закрытия

всех дверей значок «» погаснет и перестанет подаваться зуммер. Вместе с тем сигнализация открытой двери автоматически отключится через 10 минут.


Fridge Установка температуры холодильника

Нажмите кнопку «Fridge», чтобы активировать функцию установки температуры для холодильника. Нажмите кнопку несколько раз, чтобы переключать настройки температуры в следующей последовательности:



Freezer Установка температуры морозильника

Нажмите клавишу «Freezer», чтобы активировать функцию установки температуры в морозильнике. Нажмите кнопку несколько раз, чтобы переключать настройки температуры в следующей последовательности:



Mode

°F/°C 3 sec Установка режима

Каждое нажатие кнопки «Mode» изменяет режим работы холодильника. Циклическое переключение режимов: «Подобранный», «Суперзамораживание», «Суперохлаждение», «Энергосбережение» и снова «Подобранный». Загорится значок соответствующего режима, а в области отображения температуры отобразится установленная температура. Настройки температуры для охлаждения и замораживания приведут к выходу из текущего режима.

Использование холодильника

Подобранный

Эта установка оптимизирует условия для сохранения и хранения продуктов питания.

ПРИМЕЧАНИЕ:

В режиме «Подобранный» температура в холодильнике и морозильнике устанавливается на 4°C и -18°C соответственно.

Суперзамораживание

Активируйте этот режим, чтобы быстро заморозить новые добавленные продукты.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Чтобы использовать всю мощность замораживания в соответствии с паспортной табличкой, активируйте функцию «Суперзамораживание» не менее чем за 24 часа до помещения продуктов в морозильник. В этом режиме температура морозильника устанавливается на уровне -24°C, а холодильник сохраняет предыдущий параметр температуры. Данное устройство выйдет из этого режима автоматически по истечении установленного периода времени.

Суперохлаждение

Используйте этот режим для быстрого охлаждения продуктов в холодильнике.

ПРИМЕЧАНИЕ:

В этом режиме температура холодильника устанавливается на уровне 2°C, а морозильник сохраняет предыдущий параметр температуры. Данное устройство выйдет из этого режима автоматически по истечении установленного периода времени.

Энергосбережение

ПРИМЕЧАНИЕ:

В режиме энергосбережения температура в холодильном и морозильном отделениях устанавливается на 6°C и -17°C соответственно.

Режим ожидания

Нажмите кнопку «Power» и удерживайте ее в течение 3 секунд, чтобы войти/выйти из режима ожидания.

ПРИМЕЧАНИЕ:

В режиме ожидания устройство перестает охлаждать, а на дисплее температуры отображается «--».

Изменение измерения температуры

Переключите отображение температуры с градусов Цельсия на градусы Фаренгейта и наоборот, удерживая кнопку «Mode» в течение 3 секунд.

Использование холодильника

Функционал

Важная информация о стеклянных полках и крышках:


Не мойте стеклянные полки и крышки теплой водой, пока они холодные. В противном случае они могут разрушиться из-за резких перепадов температур или ударов. Закаленное стекло разработано таким образом, чтобы разбиваться на множество мелких осколков размером с гальку. Это нормальное явление. Стеклянные полки и крышки тяжелые. Чтобы не уронить их, держите их обеими руками.

Холодильник

ВАЖНО: Чтобы не повредить двери, убедитесь, что все полки и ящики полностью задвинуты в отделение, прежде чем закрывать двери.

Дверные полки

Устройство оснащено несколькими дверными полками, подходящими для хранения яиц, консервированных жидкостей, бутилированных напитков и упакованных продуктов питания. Их можно отрегулировать на разную высоту в зависимости от ваших потребностей. Избегайте перегрузки полок. Прежде чем отрегулировать положение полки, уберите с нее предметы.

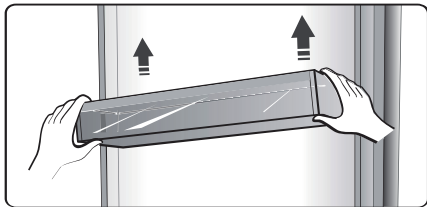


ПРИМЕЧАНИЕ:

Все дверные полки и полки съемные, что облегчает чистку.

Чтобы снять полку, осторожно потяните ее вперед, пока она не выйдет из направляющих. Прежде чем вставлять полку на место, убедитесь, что для этого нет никаких препятствий.

Ящики

Предназначены для хранения фруктов и овощей. Их можно снять для удобства чистки.

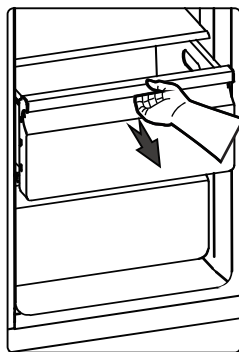

Морозильное отделение

Это отделение идеально подходит для хранения продуктов, которые необходимо заморозить, например, мяса, рыбы, мороженого и других скоропортящихся продуктов.

Использование холодильника





Стеклянные полки

- Поднимите задний конец полки вверх.
- Потяните полку горизонтально, пока она не выйдет из направляющей.
- Потяните полку горизонтально, пока она не выйдет из направляющей.
- Поверните полку под углом, как показано на рисунке, и снимите ее.




Примечание

При снятии полки убедитесь, что дверь полностью открыта, чтобы не повредить холодильник.

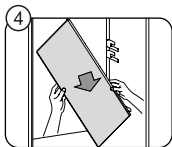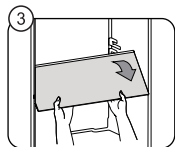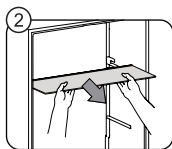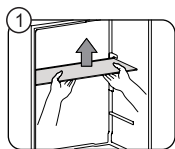

Крышка для контроля влажности



Контроль влажности

Сдвиньте ползунок вправо, чтобы переключить охлаждаемый верхний ящик в режим интенсивного увлажнения или сдвиньте его влево для включения сухого режима .

Режим интенсивного увлажнения :

Подходит для хранения листовых овощей и фруктов с высоким содержанием влаги, таких как капуста, шпинат, виноград, киви и яблоки.

Режим сушки :

Подходит для хранения сухих продуктов, таких как сухое молоко, сушеные морепродукты и зерновые.

Использование холодильника

Общая информация по использованию

- Перед загрузкой продуктов дайте устройству поработать не менее 2 часов до первого использования или после периода неиспользования.
- Не закрывайте вентиляционные отверстия хранящимися продуктами.
- Расположите продукты так, чтобы вокруг них свободно циркулировал воздух.
- Тщательно накрывайте или заворачивайте хранящиеся продукты, чтобы предотвратить распространение запахов.
- Качество продуктов питания быстро ухудшается после разморозки. Не замораживайте размороженные продукты повторно.
- Не храните напитки в бутылках или банках в морозильном отделении. Тара может лопнуть.
- Не оставляйте бутылки в морозильнике дольше, чем необходимо, так как замораживание может привести к их разрушению.

Во избежание загрязнения продуктов и обеспечения их безопасности следуйте этим рекомендациям:

- Не оставляйте дверь открытой надолго. Это может значительно повысить температуру внутри холодильника.
- Регулярно очищайте поверхности и дренажные каналы, контактирующие с пищевыми продуктами.
- Хранить сырое мясо и рыбу необходимо в подходящих контейнерах, чтобы не допустить контакта или попадания с них капель на другие продукты.
- Для хранения предварительно замороженных продуктов, приготовления мороженого и кубиков льда необходимо поместить соответствующие продукты в морозильное отделение с двумя звездами.
- Не следует замораживать свежие продукты в морозильных отделениях с одной, двумя и тремя звездами.

Заказ	Тип отделений	Целевая температура хранения. [°C]	Подходящие продукты питания
1	Холодильник	+2~+8	Яйца, приготовленная пища, упакованные продукты, фрукты, овощи, молочные продукты, пирожные, напитки и другие незамораживаемые продукты питания.
2	(***)*-Морозильник	≤-18	Морепродукты (рыба, креветки, моллюски), пресноводные продукты водного происхождения и мясо (лучше всего употребить в течение 3 месяцев, чтобы избежать снижения пищевой ценности и вкусовых качеств). Пригоден для замороженных свежих продуктов.

Использование холодильника

Заказ	Тип отделений	Целевая температура хранения. [°C]	Подходящие продукты питания
3	***-Морозильник	≤ -18	Морепродукты (рыба, креветки, моллюски), пресноводные продукты водного происхождения и мясо (лучше всего употребить в течение 3 месяцев, чтобы избежать снижения пищевой ценности и вкусовых качеств). Не пригоден для замороженных свежих продуктов.
4	** -Морозильник	≤ -12	Морепродукты (рыба, креветки, моллюски), пресноводные продукты водного происхождения и мясо (лучше всего употребить в течение 2 месяцев, чтобы избежать снижения пищевой ценности и вкусовых качеств). Не пригоден для замороженных свежих продуктов.
5	*-Морозильник	≤ -6	Морепродукты (рыба, креветки, моллюски), пресноводные продукты водного происхождения и мясо (лучше всего употребить в течение 1 месяца, чтобы избежать снижения пищевой ценности и вкусовых качеств).
6	0-звезд	-6~0	Свежая свинина, говядина, рыба, курица и некоторые упакованные полуфабрикаты: Лучше всего употребить в день покупки или в течение 3 дней. Частично упакованные полуфабрикаты (незамораживаемые продукты).

Использование холодильника

Заказ	Тип отделений	Целевая температура хранения. [°C]	Подходящие продукты питания
7	Охлаждение	-2~+3	Свежая/замороженная свинина, говядина, курица, пресноводные продукты водного происхождения (употребить в течение 7 дней при температуре ниже 0°C; в течение 2 дней при температуре выше 0°C). Морепродукты лучше всего хранить при температуре ниже 0°C в течение 15 дней и не следует хранить при температуре выше 0°C. - Применимо к странам, использующим стандарт IEC62552:2007.
7	Охлаждение	-3~+3	Свежая/замороженная свинина, говядина, курица, пресноводные продукты водного происхождения (употребить в течение 7 дней при температуре ниже 0°C; в течение 2 дней при температуре выше 0°C). Морепродукты лучше всего хранить при температуре ниже 0°C в течение 15 дней и не следует хранить при температуре выше 0°C. - Применимо к странам, использующим стандарт IEC62552:2020.
8	Свежие пищевые продукты	0~+4	Свежая свинина, говядина, рыба, курица и приготовленные продукты (употребить в течение 3 дней, в идеале в тот же день).
9	Вино	+5~+20	Красное вино, белое вино, игристое вино и т. д.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Храните продукты в отделениях холодильника по назначению и по температуре.

- Если устройство не будет использоваться в течение длительного времени, выключите его, разморозьте, очистите, просушите и, во избежание образования плесени, оставьте дверь открытой.

Уход за холодильником

Чистка

И холодильное, и морозильное отделения могут размораживаться автоматически. Очищайте оба отделения примерно раз в месяц, чтобы предотвратить образование запаха. Немедленно убирайте пролитую жидкость. Чтобы избежать распространения запахов и высыхания продуктов, плотно заворачивайте или накрывайте их.



ВНИМАНИЕ



Опасность взрыва

- Используйте негорючее чистящее средство.
- Несоблюдение может привести к смерти, взрыву или пожару.

ВАЖНО:


- Не используйте едкие химикаты, аммиак, хлорный отбеливатель, концентрированные моющие средства, растворители, абразивные материалы или металлические мочалки для чистки любых частей холодильника. Они могут повредить и/или обесцветить покрытие холодильника.
- Не используйте теплую воду для мытья стеклянных полок, если они холодные. Это может привести к разрушению стекла.

Чистка внешних поверхностей

Регулярная чистка сохранит внешний вид вашего холодильника.

- Протрите цифровую панель и панель дисплея чистой мягкой тканью.

- Смочите ткань водой и протрите устройство, не распыляйте воду непосредственно на устройство. Это не позволит влаге концентрироваться на одном участке.
- Очистите двери, ручки и поверхности корпуса мягким моющим средством, а затем насухо вытрите их мягкой тканью.

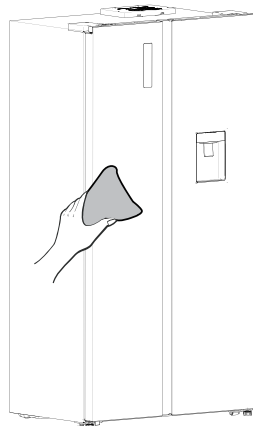

ВНИМАНИЕ

- Не используйте острые предметы, чтобы не поцарапать поверхность.
- Не используйте агрессивные химические вещества, такие как растворитель, автомобильное моющее средство, Clorox, эфирные масла или органические растворители, такие как бензол. Они могут повредить поверхность устройства и создать опасность возникновения пожара.

Уход за холодильником



ВНИМАНИЕ



Опасность поражения электрическим током

- Перед чисткой отключите устройство от сети или отключите его от электросети.
- Несоблюдение этого требования может привести к смерти, поражению электрическим током или травмам.

1. Выньте вилку из розетки или отключите питание.

2. Почистите стенки внутренних отделений.

Съемные детали и внутренние поверхности тщательно вымойте вручную, ополосните и высушите. Используйте мягкое моющее средство и теплую воду, а также чистую губку или мягкую ткань.

3. Очистите уплотнители (прокладки) дверей. Грязные или липкие уплотнители могут прилипнуть к шкафу и порваться при открывании двери.

Чистите их мягкой тканью, мягким моющим средством и теплой водой. Тщательно промойте и высушите.

4. Очистите внешние поверхности. Очищайте внешние поверхности мягкой тканью или губкой, мягким моющим средством и теплой водой. Промойте теплой водой и немедленно высушите, чтобы не осталось пятен от воды.

5. Включите холодильник в розетку или снова подключите электропитание.

Осветители

ВАЖНО:

В этом холодильнике используется светодиодное освещение. Если осветители вышли из строя, обратитесь к квалифицированному специалисту для замены.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Устройство содержит энергоэффективные осветители класса <G>.

Длительное отсутствие и инструкции по перемещению

Длительное отсутствие

Если вы решили оставить холодильник включенным на время вашего длительного отсутствия:

- Употребите все скоропортящиеся продукты и заморозьте остальные.

Если вы решили выключить холодильник:

1. Удалите все продукты из устройства.
2. Выньте вилку из розетки или отключите питание.
3. Очистите, протрите и высушите внутренние поверхности.
4. Приклейте резиновые или деревянные бруски к верхней части обеих дверей, чтобы они оставались слегка приоткрытыми для циркуляции воздуха, предотвращая образования запахов и плесени.

Уход за холодильником

Транспортировка



ВНИМАНИЕ



Опасность возгорания или взрыва

- Не прокалывайте трубки хладагента.
- Тщательно соблюдайте все инструкции по обращению.
- Используется легковоспламеняющийся хладагент.
- Несоблюдение может привести к смерти, взрыву или пожару.

ВАЖНО:

Перемещайте холодильник осторожно, чтобы не повредить трубки и не вызвать протечки.



ВНИМАНИЕ

Опасность избыточного веса

- Для перемещения и установки холодильника требуется два или более человек.
- Несоблюдение этого требования может привести к травмам.

При перемещении вашего устройства в новый дом выполните следующие действия, чтобы правильно подготовить его к переезду.

1. Удалите все продукты из устройства.
2. Выключите холодильник.
3. Очистите, протрите и высушите внутренние поверхности.
4. Снимите все съемные части и надежно упакуйте их, чтобы предотвратить повреждения во время транспортировки.

5. Поднимите выравнивающие ножки, чтобы не царапать пол. См. раздел «Выравнивание холодильника».

6. Заклейте двери клейкой лентой и прикрепите сетевой шнур к задней части устройства. По прибытии в новый дом соберите все заново и ознакомьтесь с «Инструкция по установке» для установки.

Повторная установка/использование устройства

Если ваш холодильник наклонился или лежал на боку, подождите 4 часа, прежде чем включать его в сеть, чтобы хладагент успел осесть в компрессоре.

1. Помойте холодильник. См. «Чистка».
2. Установите холодильник в желаемом месте и выровняйте его. См. «Инструкция по установке».



ВНИМАНИЕ



Опасность поражения электрическим током

- Включите устройство в 3-контактную розетку с заземляющим проводником.
 - Не модифицируйте заземляющий проводник сетевого шнура.
 - Избегайте использования адаптера.
 - Избегайте использования удлинителя.
 - Несоблюдение этого требования может привести к смерти, пожару или поражению электрическим током.
3. Включите устройство в 3-контактную розетку с заземляющим проводником.

Полезные советы и рекомендации

Рекомендации по энергосбережению

Для энергосбережения рекомендуется выполнять нижеприведенные рекомендации.

- Для сбережения электроэнергии минимизируйте продолжительность удержания двери открытой.
- Держите устройство вдали от источников теплоты, например, от открытого огня, прямых солнечных лучей или плиты.
- Установите подходящую температуру.
- Не помещайте в холодильник теплые продукты питания или испаряющуюся жидкость.
- Установите устройство в хорошо проветриваемом и сухом помещении. Обратитесь к разделу «Установка нового устройства».
- На схеме показано оптимальное расположение ящиков, контейнера для овощей и фруктов и полок. Сохраните эту установку, чтобы обеспечить наиболее энергоэффективную конфигурацию.

Советы по охлаждению свежих продуктов

- Не кладите горячие продукты в холодильник: это повышает внутреннюю температуру и приводит к большему энергопотреблению.
- Накрывайте или заворачивайте продукты с резким запахом.
- Размещайте продукты так, чтобы вокруг них мог свободно циркулировать воздух.

Рекомендации по охлаждению

- Мясо (все виды): Оберните полиэтиленом.
Поместите завернутое мясо на стеклянную полку над ящиком для овощей. Соблюдайте сроки хранения и сроки годности продуктов питания, указанные производителями.
- Приготовленные продукты, холодные продукты и т. п.: Их следует упаковать и можно разместить на любой полке.
- Фрукты и овощи:
Храните фрукты и овощи в специально отведенном ящике.
- Масло и сыр:
Используйте герметичную фольгу или полиэтиленовую пленку.
- Бутилированное молоко:
Бутылки с молоком следует закрывать крышками и хранить на дверных полках.

Рекомендации по замораживанию

- Перед первым использованием или после длительного неиспользования дайте холодильнику поработать не менее 2 часов на высокой мощности.
- Замораживайте продукты небольшими порциями для быстрого, эффективного замораживания и удобного размораживания.
- Используйте герметичную алюминиевую фольгу или полиэтиленовую пленку.
- Не допускайте контакта незамороженных продуктов с замороженными, чтобы избежать частичного размораживания.

Полезные советы и рекомендации

- Употребление замороженных продуктов сразу после их извлечения может вызвать обморожение.
- Для эффективного управления запасами замороженных продуктов питания указывайте на них дату.

Советы по охлаждению свежих продуктов

- Убедитесь, что замороженные продукты правильно хранились продавцом.
- После разморозки продукта быстро употребите его. Не замораживайте ее повторно.
- Соблюдайте срок хранения, указанный производителем.

Выключение холодильника

- Если вам необходимо выключить холодильник на длительный срок, выполните следующие действия, чтобы предотвратить развитие плесени.
 1. Уберите все пищевые продукты.
 2. Выключите холодильник.
 3. Тщательно очистите и высушите внутренние поверхности камер холодильника.
 4. Оставьте дверь слегка приоткрытой для вентиляции.

Поиск и устранение неисправностей

Прежде чем обратиться в сервисную службу, вы можете выполнить несколько простых проверок в соответствии с этим разделом.

Холодильник не работает

Проблема	Возможные причины	Решение
Устройство работает ненормально	Устройство отключено от сети.	Включите устройство в 3-контактную розетку с заземляющим проводником.
	Сработал автоматический выключатель, он выключился или перегорел предохранитель.	Сбросьте или включите автоматический выключатель или замените предохранитель.
	Холодильник находится в режиме размораживания.	Дождитесь окончания цикла размораживания, и охлаждение возобновится.

Поиск и устранение неисправностей

Проблема	Возможные причины	Решение
Компрессор часто включается и работает в течение длительного времени Примечание: Этот холодильник рассчитан на более длительную цикличность работы при меньшем потреблении энергии.	Холодильник только что включили в розетку.	Это нормальное явление. После первого включения подождите 24 часа, чтобы холодильник стабилизировался.
	Помещена теплая или большая порция продуктов.	Это нормальное явление.
	Дверь оставлена открытой или холодильник неустойчив.	Убедитесь, что ничто не мешает закрытию двери. Выровняйте холодильник. См. раздел «Выравнивание холодильника».
	Частое открывание дверей или высокая температура окружающей среды.	Это нормальное явление.
	Установлена самая низкая температура.	Отрегулируйте температуру до более высокой.
Присутствует неприятный запах	Продукты питания неправильно запечатаны или упакованы.	Упакуйте продукты еще раз. Для поглощения запахов используйте открытую коробку с пищевой содой, меняя ее каждые 3 месяца.
	Необходимо почистить стенки внутренних отделений.	Почистите стенки внутренних отделений. См. «Чистка».
	Продукты питания хранились слишком долго.	Утилизируйте испорченные продукты.
Внутренний осветитель не включается	Устройство отключено от сети.	Включите устройство в 3-контактную розетку с заземляющим проводником.
	Перегорел светодиодный LED светильник.	Обратитесь к квалифицированному специалисту для замены светодиодного LED светильника.
Вибрация или дребезжание	Холодильник неустойчиво стоит на полу.	См. раздел «Выравнивание холодильника».
Нормальные звуки	Звук похож на то, как будто внутри холодильника течет вода.	Хладагент, текущий по трубке, издает этот звук при запуске и остановке компрессора.
		Холодильник имеет автоматическую систему размораживания. Она также издает этот звук.

Поиск и устранение неисправностей

Проблема	Возможные причины	Решение
Нормальные звуки	Жужжащие или гудящие звуки.	Источниками этого звука могут быть компрессор и вентиляторы, используемые для циркуляции холодного воздуха. Если холодильник стоит неровно, звук будет громче.
	Потрескивание или щелчки.	Внутренние детали будут издавать этот звук, поскольку они сжимаются/расширяются в ответ на изменения температуры.
	Щелчки.	Это может произойти во время цикла размораживания.
Холодильник или морозильник слишком теплый	Регулятор температуры не установлен на достаточно низкую температуру.	Установите более низкую температуру; подождите 24 часа, пока температура не стабилизируется.
	Частое или продолжительное открывание дверей.	Чтобы поддерживать внутреннюю температуру, сведите к минимуму открывание дверей. Убедитесь, что ничто не мешает закрытию двери.
	Недавно добавлена теплые продукты.	Подождите, пока продукты остынут.
	Недостаточное пространство между задней стенкой холодильника и стеной.	Оставьте не менее 5 см свободного пространства сзади холодильника для надлежащей вентиляции.
	Продукты размещаются у стенок отделения, что препятствует нормальной циркуляции воздуха.	Располагайте продукты в пределах границ стеклянных полок; не ставьте ничего непосредственно перед вентиляционными отверстиями или у стенок отделения.
Холодильник или морозильник слишком холодные	Регулятор температуры установлен на слишком низкую температуру.	Установите менее низкую температуру; подождите 24 часа, пока температура не стабилизируется.

Поиск и устранение неисправностей

Проблема	Возможные причины	Решение
Влага снаружи или внутри	Высокая влажность.	Обычно это происходит в условиях высокой влажности. Вытрите насухо и установите более низкую температуру.
	Частое или продолжительное открывание дверей.	Держите дверь закрытой. Убедитесь, что ничто не мешает закрытию двери. Выровняйте холодильник. См. раздел «Выравнивание холодильника».
	Контейнер для воды внутри открыт.	Плотно закройте контейнер для воды.
Иней или кристаллы льда на замороженных продуктах	Дверь морозильника оставлена открытой или открывается часто.	Чтобы поддерживать внутреннюю температуру, сведите к минимуму открывание дверей. Убедитесь, что ничто не мешает закрытию двери.
	Холодильник стоит неровно.	Выровняйте холодильник. См. раздел «Выравнивание холодильника».
	Продукты блокируют вентиляционные отверстия и циркуляцию воздуха в морозильнике.	Отодвиньте продукты от задней стенки.
Холодильник или морозильник слишком холодные	Продукты размещены слишком близко к вентиляционному отверстию.	Уберите продукты от задней и верхней стенок отделения.
	Регулятор температуры установлен на слишком низкую температуру.	Отрегулируйте температуру до менее низкой.

Утилизация холодильника

Запрещается утилизировать данное устройство совместно с ТБО.

Упаковочные материалы

Материалы, пригодные для вторичной переработки, отмечены соответствующим символом. Подойдите к утилизации упаковочного материала ответственно.

Перед утилизацией устройства

1. Выньте штепсельную вилку устройства из сетевой розетки.
2. Отрежьте сетевой шнур.



ВНИМАНИЕ

- В холодильном контуре устройства содержится хладагент и газ. Во избежание травмирования органов зрения и возникновения пожара, утилизацию данных материалов необходимо поручать только профессионалам. До выполнения надлежащей утилизации необходимо удостовериться в целостности трубок контура циркуляции хладагента в устройстве.

	Надлежащая утилизация
	Этот символ указывает на то, что данный продукт нельзя утилизировать вместе с другими бытовыми отходами на всей территории ЕС. Чтобы предотвратить потенциальный вред окружающей среде или здоровью человека из-за неконтролируемой утилизации отходов, относитесь к их переработке ответственно, это будет способствовать устойчивому использованию материальных ресурсов. Чтобы вернуть бывшее в употреблении устройство, воспользуйтесь специальными системами возврата и сбора или обратитесь к продавцу, у которого вы приобрели продукт. Они гарантируют, что продукт будет переработан экологически безопасным способом.

Технические характеристики

модель	RS3P538NAIE
Номинальное напряжение/частота, В/Гц	220–240/50
Номинальный ток, А	2.0
Класс защиты от поражения электрическим током	I
Хладагент и его масса, гр	R600a, 70гр
Изоляция	Циклопентан
Вес нетто, кг	78
Ширина/ Глубина/ Высота, мм	911*600*1786
Объем брутто общий, л	553
Полезный объем, л	516
Класс энергоэффективности	A+
Уровень энергопотребления в год, кВт/год	438
Климатический класс	SN,N,ST,T
Замораживающая способность за сутки, кг/сут	9
Максимальный уровень шума,дБ	39
Максимальное время сохранения замораживающей способности при сбое в электропитании, ч	6

Торговая марка	Hisense
Тип продукции	Холодильник-морозильник
Изготовитель	Gorenje gospodinjiski aparati, d.o.o. (Gorenje, d.o.o.) - Partizanska Cesta 12, 3320 Velenje, Slovenia
Импортер	ООО «Горенье БТ», Россия, 119180, г. Москва, Якиманская набережная д.4, стр. 1, эт.3, пом. I, ком. 55.
Срок службы	7 лет
Сервисное обслуживание	Обслуживанием бытовой техники занимаются авторизованные сервисные центры. Список сервисных центров можно найти на сайте ru.hisense.com и по запросу в информационный центр по телефону 8 800 510 99 99 (звонок по России бесплатный)

EAC

Сделано в Китае

Hisense

life reimagined

ПАЙДАЛАНУ ЖӨНІНДЕГІ НҰСҚАУЛЫҚ

Осы жабдықты пайдалануды бастау алдында осы
Нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз және кейін қолдану
үшін оны сақтап қойыңыз

RS3P538NAIE

KZ

Қазақстан

Мазмұны

Hisense өнімін таңдағаныңыз үшін рақмет. Тоңазытқыштың мүмкіндіктерін толықтай пайдалану үшін берілген нұсқаулықты оқып шығыңыз. Оның ішінде орнату және басқару бойынша маңызды ақпараттар бар. Нұсқаулықты келешекте пайдалану үшін сақтап қойыңыз.

ТОҢАЗЫТҚЫШ ҚАУІПСІЗДІГІ	01
БӨЛШЕКТЕР МЕН ФУНКЦИЯЛАР	14
ОРНАТУ БОЙЫНША ТАЛАПТАР.....	16
ОРНАТУ НҰСҚАУЛЫҒЫ	18
ТОҢАЗЫТҚЫШТЫ ПАЙДАЛАНУ.....	21
ТОҢАЗЫТҚЫШТЫ КҮТУ	32
ПАЙДАЛЫ КЕҢЕСТЕР	35
АҚАУЛАРДЫ ЖОЮ	36
ҚҰРЫЛҒЫНЫ КӘДЕГЕ ЖАРАТУ	40

Тоңазытқыш қауіпсіздігі

Сіздің және басқалардың қауіпсіздігі өте маңызды.

Осы нұсқаулыққа және құрылғыңызға аса маңызды қауіпсіздік туралы хабарламаларды енгіздік. Қауіпсіздікке қатысты барлық хабарламаны оқып шығып, орындаңыз.



Бұл белгіше қауіпсіздік туралы ескерту таңбасы.

Ол ауыр жарақат, тіпті сізді немесе басқаларды өлімге алып келетін қауіптер туралы ескертеді.

Барлық қауіпсіздік хабарламалары таңбамен және «ҚАУІПТІ», «ЕСКЕРТУ» немесе «НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ» деген белгішелермен басталады.

Бұл сөздердің мағынасы мынадай:



ҚАУІПТІ

Алдын алмаған жағдайда, ауыр жарақаттарға немесе өлімге әкеп соғуы мүмкін тікелей жағдайлар.



ЕСКЕРТУ

Алдын алмаған жағдайда, өлімге немесе ауыр дене жарақатына әкеп соғуы мүмкін жағдайлар.



НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ

Алдын алмаған жағдайда, орташа немесе жеңіл жарақатқа әкеп соғуы мүмкін жағдайлар.

Барлық қауіпсіздік хабарламалары қауіпті анықтап, тәуекелді қалай азайтуға болатыны туралы кеңес береді және нұсқауларды елемей салдары бойынша ақпарат береді.

Тоңазытқыш қауіпсіздігі

Қауіпсіздікті сақтау және дұрыс пайдалану үшін мына нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз. Оның ішінде маңызды қауіпсіздік нұсқаулары және нұсқаулықтар бар. Құрылғыны орнатар және пайдаланар бұрын, кез келген сәтсіз оқиғалардың алдын алу үшін жұмысы мен қауіпсіздік функцияларымен танысып өтіңіз. Бұл нұсқаулықты қолыңыз жететін жерде сақтаңыз және тоңазытқыштың иесі немесе орны ауысса, оны жаңа иесі пайдалануы және қауіпсіздік бойынша дұрыс нұсқаулық алуы үшін табыстаңыз.

Осы нұсқаулықтарды орындамау нәтижесінде орын алған қандай да бір зақымға өндіруші жауапты емес.



Балалардың және осал топ ұлғаларының қауіпсіздігі

EN стандарттарына сәйкес

Бұл құрылғыны 8 жастағы және одан үлкен балалар және физикалық, сенсорлық немесе ақыл-ой мүмкіндіктері төмен немесе тәжірибесі және білімі жеткіліксіз адамдар құрылғыны қауіпсіз пайдалану туралы нұсқаулар алған болса және қатысты қауіптерді түсінсе, пайдалана алады. Балалар құрылғымен ойнамауы тиіс. Тазалау және пайдаланушылық қызмет көрсету жұмыстарын балалар қараусыз жасамауы тиіс. 3 және 8 жас аралығындағы балалар тоңазытқышты тек ересектердің қарауымен жүктеуі және түсіруі тиіс.



Балалардың және осал топ тұлғаларының қауіпсіздігі

IEC стандарттарына сәйкес

Бұл құрылғыны физикалық, сенсорлық немесе ақыл-ой мүмкіндіктері төмен немесе тәжірибесі және білімі жеткіліксіз адамдар (оның ішінде балалар) қауіпсіздігіне жауапты адамнан құрылғыны пайдалану туралы нұсқау алмаса немесе қадағаланбаса, пайдаланбауы тиіс.

- Балалардың құрылғымен ойнамауын қадағалаңыз.
- Тұншығып қалу қаупінің алдын алу үшін қаптама материалдарының барлығын балалардан аулақ ұстаңыз.
- Құрылғыны кәдеге жарату кезінде, оны ашадан суырып, қуат сымын құрылғыға жақын етіп кесіңіз де, электр шоғын алмас үшін және балалардың қамалып қалмасы үшін есіктерін алып тастаңыз.
- Ескі құрылғыны алмастыру кезінде, қысылып қалу қаупінің алдын алу үшін ескі құрылғының ілмегі немесе пружиналық құлпы (егер ондай болса) жұмыс істемейтіндей етілгенін тексеріңіз.



Жалпы қауіпсіздік

• ЕСКЕРТУ

Бұл құрылғы тұрғын үйлерде және соған ұқсас орындарда пайдаланылуға арналған, мысалы:

1. Дүкендегі, кеңселердегі және басқа жұмыс орталарындағы қызметкерлердің асүйі;
2. Фермалар, қонақүйлер, мотельдер және басқа тұрғылықты орталар;
3. «Жатын орын және таңғы ас» типіндегі орталарда;
4. Кейтеринг және басқа бөлшек саудаға жатпайтын қолданыстар.

• ЕСКЕРТУ

Құрылғының ішінде жанғыш отыны бар аэрозоль банкалары секілді жарылғыш заттарды сақтамаңыз.

• ЕСКЕРТУ

Қуат сымы зақымданған болса, қауіпті жағдайлардың алдын алу үшін оны өндіруші немесе білікті маман ауыстыруы тиіс.

• ЕСКЕРТУ

Ауа ағыны дұрыс жүруі үшін құрылғының желдеткіш саңылауларын жаппаңыз.

• ЕСКЕРТУ

Су ыдысына тек ауыз суын пайдаланыңыз.

Тоңазытқыш қауіпсіздігі



Жалпы қауіпсіздік

- **ЕСКЕРТУ**

Механикалық құрылғыларды немесе өндіруші ұсынбаған басқа әдістерді пайдалану арқылы жібіту процесін жеделдетуге тыйым салынған.

- **ЕСКЕРТУ**

Тоңазыту агентінің тізбегін зақымдамаңыз.

- **ЕСКЕРТУ**

Өндіруші мақұлдамаған болса, тоңазытқыштың ішінде электр құрылғыларын пайдаланбаңыз.

- **ЕСКЕРТУ**

Тоңазыту агенті мен оқшаулағыш газдар жанғыш келеді. Құрылғыны авторландырылған орталық арқылы кәдеге жаратыңыз. От көзінен аулақ ұстаңыз.

- **ЕСКЕРТУ**

Құрылғыны орналастыру кезінде, қуат сымының қысылып қалмағанын немесе зақымданбағанын тексеріңіз.

- **ЕСКЕРТУ**

Құрылғының артқы жағына бірнеше портативті розетканы немесе қуат көзін пайдаланбаңыз.

Тоңазытқыш қауіпсіздігі



Жарық диодты шамды ауыстыру

- **ЕСКЕРТУ**

Жарықдиодты шамды өз бетіңізше ауыстырмаңыз!
Жарық диодты шам зақымданған болса, көмек алу үшін тұтынушыларды қолдау орталығына хабарласыңыз.
Құрылғыда G класындағы қуатты үнемдейтін шам орнатылған.



Тоңазыту агенті

- Құрылғыда табиғи, экологиялық таза, бірақ тез тұтанатын изобутен (R600a) газы бар. Тасымалдау және орнату кезінде, тоңазыту агентінің тізбегін зақымдап алмаңыз.
- Тоңазыту агенті (R600a) жанғыш.

- **ЕСКЕРТУ**

Тоңазытқыштардың тоңазыту тізбегінде тоңазыту агенті және газдар бар. Бұл материалдар кәсіби түрде кәдеге жаратылуы тиіс, өйткені олар көзге зиян немесе тұтануы мүмкін. Дұрыс кәдеге жаратар алдында, суық агент тізбегінің түтікшесі зақымданбағанын тексеріңіз.

Тоңазытқыш қауіпсіздігі



ЕСКЕРТУ

Өрт қаупі / жанғыш материалдар

Суық агент тізбегі зақымданса:

Ашық алау және от көздерінен аулақ ұстаңыз.

Құрылғының айналасы жақсы желдетілетінін тексеріңіз.

Бұл өнімге қандай да бір өзгертулер енгізу қауіпті.

Қуат сымына тиетін зақым тізбектің тұйықталуына, өртке немесе ток соғуға алып келуі мүмкін.

Тоңазытқыш қауіпсіздігі



Электр қауіпсіздігі

1. Қуат сымын ұзартпаңыз.
2. Қуат сымының зақымданып-зақымданбағанын ара-сыра тексеріп тұрыңыз. Зақымданған аша аса қызып кетіп, өрт шығуы мүмкін.
3. Негізгі қуат ашасы әрқашан оңай қол жететін жерде болуы тиіс.
4. Қуат ашасын розеткадан суыру үшін қуат сымынан тартпаңыз.
5. Қабырғадағы рэзетке бос тұрса, электр тогы ұру немесе өрт қаупінің алдын алу үшін оны пайдаланбаңыз.
6. Құрылғыны ішкі жарықтандыру қақпағынсыз пайдалануға болмайды.
7. Бұл тоңазытқышты тек **220~240 В/50 Гц, 60 Гц** бір фазалық айнымалы ток қуат көзіне қосу қажет. Жергілікті кернеу ауытқулары осы ауқымнан асып кетсе, қауіпсіздік мақсатында кемінде 350 Ваттық айнымалы ток тұрақтандырғышын пайдаланыңыз. Тоңазытқышты жерге тұйықталған арнайы рэзеткіге қосыңыз.

Тоңазытқыш қауіпсіздігі

Күнделікті пайдалану

- Құрылғының температурасы мен ылғалдылығын одан әрі тиімді реттеу үшін, сыртқы температура және ылғалдылық датчигін орнатыңыз.
- Тоңазытқышта жанғыш газдар мен сұйықтықтарды сақтау жарылысқа алып келуі мүмкін.
- Тоңазытқыштың ішінде, балмұздақ жасағыш немесе миксерлер секілді электр құрылғыларын пайдаланбаңыз.
- Қуат ашасынан суырар кезде, сымды тартқанның орнына, розеткадан ашадан ұстап суырыңыз.
- Құрылғының пластик бөліктерінің жанына ыстық заттар қоймаңыз.
- Тамақ өнімдерін артқы жақ қабырғасына ауа айналымын жабатындай етіп тақап қоймаңыз.
- Алдын ала қапталған мұздатылған тағамды сақтау бойынша өндірушінің нұсқаулықтарын орындаңыз.
- Осы нұсқаулықта көрсетілгендей, өндірушінің сақтау бойынша ұсыныстарын орындаңыз.
- Газдалған немесе көпіретін сусындарды мұздатпаңыз, себебі олар жарылып, тоңазытқышты зақымдауы мүмкін.
- Мұздатылған тағамды тікелей мұздатқыштан тұтыну үсік тудыруы мүмкін.
- Құрылғыны тікелей күн сәулесіне қаратып қоймаңыз.

Тоңазытқыш қауіпсіздігі

- Өрт қаупінің алдын алу үшін құрылғыны ашық от көзінен аулақ ұстаңыз.
- Бұл құрылғы осы нұсқаулықта егжей-тегжейлі сипатталғандай тұрмыстық жағдайда тамақ пен сусындарды сақтауға арналған. Бұл құрылғы ауыр. Салмағы ауыр болғандықтан, жылжыту кезінде абай болыңыз.
- Теріні зақымдап алмас үшін дымқыл қолмен мұздатқыштағы заттарды ұстап, шығармаңыз.
- Тоңазытқыштың негізіне, тартпаларына немесе есіктеріне мінбеңіз немесе сүйенбеңіз.
- Жібiгеннен кейiн, мұздатылған тағамды қайта мұздатуға болмайды.
- Мұзды тікелей мұздатқыштан жеу аузыңыздың немесе ерніңіздің үсіп кетуіне әкелуі мүмкін.
- Жарақат алудың немесе құрылғыны зақымдаудың алдын алу үшін есік сөрелері мен көкөніс салатын тартпаларды шамадан тыс жүктемеңіз.

• ЕСКЕРТУ

Тағамды тоңазытқышқа салар алдында, оны пакетте сақтаңыз. Тоңазытқыш құрылымының ерекшеліктеріне қарай оның бетінде түсетін шашырандыларды тазалау қиын болғандықтан, бөтелкедегі немесе контейнердегі сұйықтықтар ағып кетпесі үшін қақпақтарын жабыңыз.

- Бұл құрылғы кірістіріп орнатылуға арналмаған.

Тоңазытқыш қауіпсіздігі



НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ

Күтім жасау және тазалау

- Тазалау немесе техникалық қызмет көрсету алдында, құрылғыны қуат көзінен ажыратыңыз.
- Құрылғыны темір заттармен, бумен тазалағышпен, эфир майларымен, органикалық еріткіштермен немесе абразивті тазартқыштармен тазаламаңыз.
- Мұздатқыш камерасын жібіту үшін өткір заттарды пайдаланбаңыз. Оның орнына пластик қалақшаны пайдаланыңыз.

Орнату

Берілген барлық электр қосылымы нұсқаулықтарын орындаңыз.

- Қорабын ашу кезінде, құрылғының зақымы бар-жоғын тексеріңіз.
- Құрылғы зақымданған болса, пайдаланбаңыз. Зақым туралы сатушыға дереу хабарлаңыз, ал қаптамасын сақтап қойыңыз.
- Құрылғыны қосар алдында, тоңазыту агенті компрессорға оралғанына көз жеткізу үшін кем дегенде төрт сағат күтіңіз.
- Шамадан тыс қызып кетудің алдын алу үшін құрылғының айналасындағы ауа айналымы жеткілікті екеніне көз жеткізіңіз. Тиісті ауа айналымын қамтамасыз ету үшін орнату нұсқаулығын орындаңыз.

Тоңазытқыш қауіпсіздігі

- Өрт шығу мүмкіндігін азайту үшін құрылғының артқы жағындағы жылы бөлшектерін (мысалы, компрессор) қабырғаға тигізбеңіз немесе оған қатты жақындатпаңыз.
- Құрылғыны жылу радиаторының немесе пештің жанына қоймаңыз.
- Орнатылған соң, қуат беру ашасы қол жететін жерде болуы тиіс.

Сервис

- Электр жұмыстарын тек білікті электр маманы жасауы тиіс.
- Бұл өнімге тек авторландырылған сервис орталықтары түпнұсқа бөлшектерін пайдалана отырып, қызмет көрсетуі тиіс.
 1. Құрылғы аяздан қорғалған болса.
 2. Құрылғыда мұздатқыш камерасы болса.

Су диспенсерін тазалау (су диспенсері бар модельдер үшін):

- Су резервуары 48 сағат пайдаланылмаған соң, оны тазалаңыз және су құбырына қосылған сумен жабдықтау жүйесі 5 күн бойын пайдаланылмаса, жуыңыз.

Тоңазытқыш қауіпсіздігі



ЕСКЕРТУ

- Тоңазытқыштың ішіндегі тазалықты сақтау және бірдеңенің төгілуінің алдын алу үшін тамақты қапқа салыңыз және сұйықтықтарды аузы жабылған бөтелкеге немесе қақпағы бар контейнерде сақтаңыз.

Ескі тоңазытқышты қоқысқа тастау (кәдеге жарату)



ЕСКЕРТУ

Тұншығу қаупі

- Ескі тоңазытқыштың есіктерін алып тастаңыз.
- Бұлай жасамаған жағдайда, жағдай өлімге немесе мидың зақымдануына әкелуі мүмкін.

- **МАҢЫЗДЫ:** Балалардың қамалып қалу және тұншығып қалу қаупі бар. Қоқысқа лақтырылған тоңазытқыштардың қауіпті екенін ескеріңіз (тіпті қысқа уақытқа болса да).
- Ескі тоңазытқышты лақтыру (кәдеге жарату) кезінде жазатайым оқиғалардың алдын алу үшін мына нұсқауларды орындаңыз.

Ескі тоңазытқышты немесе мұздатқышты лақтырмас бұрын:

- Есіктерін алып тастаңыз.
- Балалардың ішіне мініп кетпесі үшін, сөрелерді орындарында қалдырыңыз.

Суық агентті тастау туралы маңызды ақпарат:

Тоңазытқышты қолданыстағы ережелерге сәйкес тастаңыз. Қоршаған орнаты қорғау агенттігі сертификаттаған лицензиясы бар маман стандартты процедураларды орындау арқылы суық агенттерді шығаруы тиіс.

Бөлшектер мен функциялар

Құрылғыға шолу



- | | | |
|---|--|---|
| ① Мұздатқыш аймағының LED шамы | ⑦ Мұздатқыштың төменгі тартпасы | ⑬ Тоңазытқыш сөресі |
| ② Мұздатқыш есігінің сөресі | ⑧ Сол жақ реттелмелі аяқ | ⑭ Бөтелке сөресі (қосымша) |
| ③ Мұздатқыш камерасындағы жел арнасының қақпағы | ⑨ Тоңазытқыш аймағының LED шамы | ⑮ Ылғалдылықты басқару блогының қақпағы (қосымша) |
| ④ Мұздатқыш сөресі | ⑩ Тоңазытқыш есігінің сөресі | ⑯ Тоңазытқыштың жоғарғы тартпасы |
| ⑤ Мұздатқыш жәшігінің қақпағы | ⑪ Су сақтайтын бокс бөлігі | ⑰ Тоңазытқыштың төменгі тартпасы |
| ⑥ Мұздатқыштың жоғарғы тартпасы | ⑫ Тоңазытқыш камерасындағы жел арнасының қақпағы | ⑱ Оң жақ реттелмелі аяқ |

ЕСКЕРТПЕ:

- Моделінің осы нұсқаулықта көрсетілген суреттерден өзгеше болуы мүмкін. Бұл оның нақты функцияларына байланысты.
- Оңтайлы қуат тиімділігі үшін барлық құрамдастарды жоғарыда көрсетілгендей қайта орнатыңыз.
- Сыйымдылықты арттыру үшін мұздатқыш камерасындағы үстіңгі тартпаны алып тастауға және төменгі тартпадағы қақпақты пайдалануға болады.

Бөлшектер мен функциялар

Мұздатқыш

Тоңазытқыш



- | | | |
|---|--|---|
| ① Мұздатқыш аймағының LED шамы | ⑦ Мұздатқыштың төменгі тартпасы | ⑬ Бөтелке сәресі (қосымша) |
| ② Мұздатқыш есігінің сәресі | ⑧ Сол жақ реттелмелі аяқ | ⑭ Ылғалдылықты басқару блогының қақпағы (қосымша) |
| ③ Мұздатқыш камерасындағы жел арнасының қақпағы | ⑨ Тоңазытқыш аймағының LED шамы | ⑮ Тоңазытқыштың жоғарғы тартпасы |
| ④ Мұздатқыш сәресі | ⑩ Тоңазытқыш есігінің сәресі | ⑯ Тоңазытқыштың төменгі тартпасы |
| ⑤ Мұздатқыш жәшігінің қақпағы | ⑪ Тоңазытқыш камерасындағы жел арнасының қақпағы | ⑰ Оң жақ реттелмелі аяқ |
| ⑥ Мұздатқыштың жоғарғы тартпасы | ⑫ Тоңазытқыш сәресі | |

ЕСКЕРТПЕ:

- Моделінің осы нұсқаулықта көрсетілген суреттерден өзгеше болуы мүмкін. Бұл оның нақты функцияларына байланысты.
- Оңтайлы қуат тиімділігі үшін барлық құрамдастарды жоғарыда көрсетілгендей қайта орнатыңыз.
- Сыйымдылықты арттыру үшін мұздатқыш камерасындағы үстіңгі тартпаны алып тастауға және төменгі тартпадағы қақпақты пайдалануға болады.

Орнату бойынша талаптар

Жаңа құрылғына орнату

Құрылғыны пайдаланар алдында мына маңызды кеңестер есіңізде жүрсін.



Құрылғыны желдету

Құрылғы айналасында ауа айналымы жақсы болса, салқындату тиімділігі күштірек болады, сондай-ақ энергия да үнемделеді. Жылу шығып кете алатында жеткілікті орын бар екендігін тексеріңіз.



Кеңес:

- Өлшемдері (мм): 911 × 600 × 1786
- Ұсынылған резервтік өлшем (мм): 920 × 600 × 1794 (кірістірілген розеткамен)
- Кірістірілмеген розеткаларды пайдалансаңыз, тоңазытқыштың артқы жағындағы сымдар үшін орын қалдырыңыз.
- Кірістіріп орнатқан жағдайда, шкаф пен есіктің шет жағының арасында кемінде 0,3 см орын қалдырыңыз. Еденнің қисықтығын немесе шкаф деформациясын жабу үшін, кемінде 0,4 см бос орын қалдырған жөн.


Орнату қадамдары:

1. Тоңазытқышты шкафтың алдындағы ыңғайлы жерге орналастырыңыз.
2. Тоңазытқышты розеткаға қосыңыз.
3. Тоңазытқышты дайындалған орынға қарай ақырындап итеріңіз.

Қосымша деректерді төмендегі диаграммадан қараңыз.

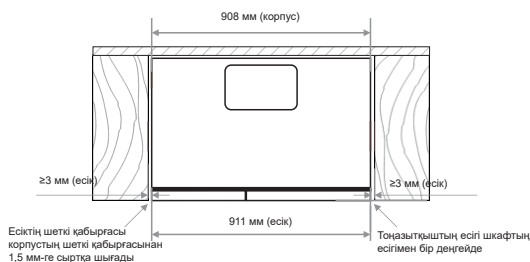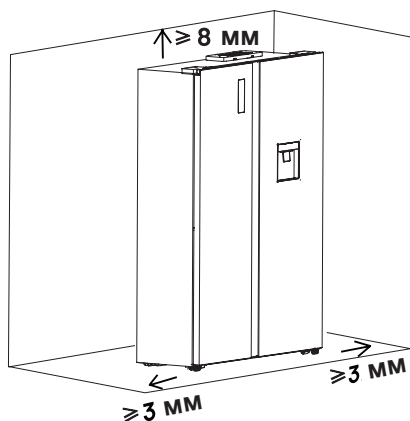


Есігі жабық күйдегі кіріктірілген орнату

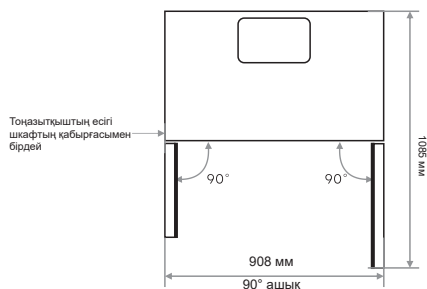

Есігі 90° ашық күйдегі өнім өлшемі (мм)
908 × 1085 × 1786

Орнату бойынша талаптар

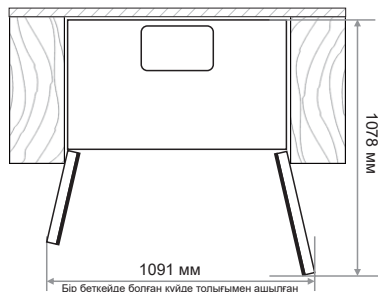


Толықтай кіріктірілген кездегі өнім өлшемі (мм)

1091 × 1078 × 1786

Есіктері толығымен ашылған кіріктірілген тоңазытқышқа қажетті жалпы кеңістік (мм)

1091 × 1092 × 1794

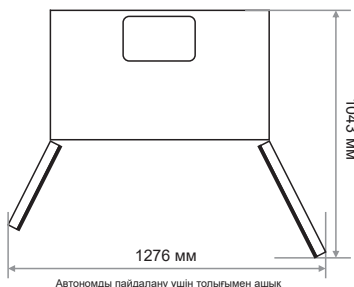

Есіктері толығымен ашылған өнім өлшемі (мм)

1276 × 1043 × 1786

Толығымен бос пайдалану үшін қажетті жалпы кеңістік (мм)

1276 × 1092 × 1794

ЕСКЕРТПЕ:

Құрылғы зауыттық тақтайшада көрсетілген климаттық кластарда тиімді жұмыс істейді. Ұзақ мерзімге нақты температура ауқымынан тыс ортада қалдырылса, өнімділігі төмендеуі мүмкін.

Климаттық класс	Орта температурасы
SN	+10°C және +32°C аралығы
N	+16°C және +32°C аралығы
ST	+16°C және +38°C аралығы
T	+16°C және +43°C аралығы

- Ылғал жиналмасы үшін құрылғыңызды құрғақ жерге қойыңыз.
- Құрылғыны тікелей күн сәулесінен, жауыннан немесе ызғардан аулақ ұстаңыз. Пеш, от немесе радиаторлар сияқты жылу көздерінен аулақ ұстаңыз.

Орын бойынша талаптар



ЕСКЕРТУ



Жарылыс және өрт қаупі

- Отын сияқты жанғыш материалдарды және түтіндерді құрылғыдан аулар ұстаңыз.
- Бұл талап орындалмаған жағдайда өлімге, жарылысқа немесе өртке алып келуі мүмкін.

МАҢЫЗДЫ: Тоңазытқышты жабық жерде, тұрмыстық шарттарда ғана пайдалануға болады.

Температура

Бұл тоңазытқыш зауыттық тақтайшада көрсетілген температура диапазонында жұмыс істеуі керек. Тиімді жұмыс істеуі, қуатты азырақ тұтынуы және салқындату күші жоғары болуы үшін оңтайлы бөлме температурасы 16°C және 32°C аралығында болуы тиіс. Тоңазытқышты пеш немесе радиатор сияқты жылу көздеріне жақын орнатпаңыз.

Орнату нұсқаулығы

Электр бойынша талаптар



ЕСКЕРТУ



Электр тогының соғу қаупі

- Оны жерге тұйықталған 3 контактілі розеткаға қосыңыз.
- Қуат сымының жерге тұйықтағышын өзгертпеңіз.
- Адаптерді пайдаланбаңыз.
- Ұзартқыш сымды пайдаланбаңыз.
- Бұл талаптар орындалмаса, нәтижесі өлімге, өртке немесе электр тогының соғуына алып келуі мүмкін.

Тоңазытқышты ақырғы орныныны жылжытар алдында, электр қосылымы дұрыс жасалғанын тексеру қажет.

Ұсынылған жерге тұйықтау әдісі

220-240 В, 50/60 Гц, 15-20 А сақтандырылған, жерге тұйықталған айнымалы ток қуат көзін пайдаланыңыз (зауыттық тақтайшаны қараңыз). Тоңазытқышты бөлек розеткаға қосқан дұрыс. Ажыратқышы жоқ розетканы пайдаланыңыз. Ұзартқыш сымды пайдаланбаңыз.

ЕСКЕРТПЕ:

Тоңазытқышты орнату немесе тазалау алдында, оны қуат көзінен ажыратыңыз. Осы тапсырмаларды орындап болған соң, құрылғыны қайта қосыңыз да, температураны тиісті мәндерге қайта орнатыңыз.

Тоңазытқышты қаптамасынан шығару



ЕСКЕРТУ



Өрт және жарылыс қаупі

- Суық агент түтікшесін теспеңіз.
- Пайдалану бойынша нұсқаулықтарды мұқият орындаңыз.
- Жанғыш суық агент пайдаланылды.
- Бұл талап орындалмаған жағдайда өлімге, жарылысқа немесе өртке алып келуі мүмкін.

МАҢЫЗДЫ: Түтікке зақым келтірмеу немесе суық агентті ағызып жібермеу үшін тоңазытқышты абайлап жылжытыңыз.



ЕСКЕРТУ

Аса ауыр салмақ қаупі

- Тоңазытқышты жылжыту және орнату үшін екі немесе одан да көп адам қажет.
- Бұл нұсқауларды орындамаған жағдайда жарақат алу қаупі бар.

Қаптамасын шешу

Тоңазытқышты қоспас бұрын беттеріндегі скотч пен желім қалдықтарын алып тастаңыз. Бетінде қалған желімдерге сәл ыдыс сабынын жағып, сол жерді жылы сумен сүртіп, мұқият құрғатыңыз.

Орнату нұсқаулығы

ЕСКЕРТПЕ:

Скотчты немесе желімді алу үшін өткір заттарды, ысқылау спиртін, жанғыш сұйықтықтарды немесе абразивті тазалағыштарды пайдаланбаңыз, себебі бұл тоңазытқыштың бетін зақымдауы мүмкін. Толық ақпарат алу үшін «Тоңазытқыш қауіпсіздігі» бөлімін қараңыз.

Қаптама материалдарын тиісті түрде қоқысқа тастаңыз/кәдеге жаратыңыз.

Тоңазытқышыңыз қисайтылған немесе бір жағына жатқызылған болса, суық агент компрессорға дұрыс отыруы үшін, розеткаға қосар бұрын 4 сағат күтіңіз.

Тоңазытқышты жылжыту кезінде:

Тоңазытқыштар ауыр. Тоңазытқышты жылжыту кезінде еденді зақымдап алмас үшін, еденге картон немесе тақтайша төсеңіз. Тоңазытқышты әрдайым тігінен тартыңыз. Еденді зақымдап алмас үшін, тоңазытқышты тербетпеңіз немесе «сүйремеңіз».

Пайдаланар бұрын тазалау

Қаптамадан шығарған соң, тоңазытқышты пайдаланар бұрын оның ішін тазалаңыз. Тазалау бойынша нұсқауларды «Тоңазытқышты күту» бөлімінен қараңыз.

Тоңазытқыш деңгейін туралау (қажет болса)


Тиісті түрде жұмыс істеуі үшін, еден деңгейіне қарай туралау қажет.

1. Тоңазытқыштың алдыңғы төменгі жағындағы теңестіргіш аяқтарын бүйірінен екінші жағына теңестіргенше реттеңіз.
2. Есіктердің жабылуын жеңілдетіп,

тоңазытқыштың алдыңғы жағын сәл көтеру үшін екі аяқты теңдей реттеңіз.

ЕСКЕРТПЕ:


Тоңазытқыштың үстіңгі жағынан біреу итеріп тұрса, реттегін аяқтарына түсетін жүктеме азаяды және аяқтарды айналдыру оңайырақ болады.

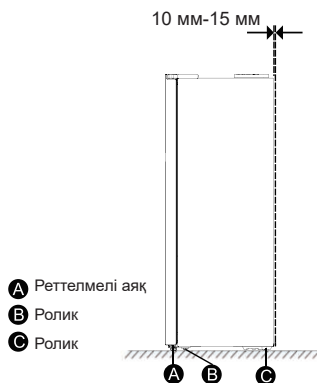

Құрылғыны көтеру үшін аяқтарды сағат тілімен, ал түсіру үшін сағат тіліне қарсы бұраңыз. Есікті жабуды жеңіл ету үшін тоңазытқыштың үстіңгі бөлігін сәл артқа (шамамен 10-15 мм) еңкейтеңіз. Қажет болса, сомын кілтін пайдаланыңыз.

Есіктерді туралау (қажет болса)

Құрылғыны жылжытар бұрын аяқтарын көтеріңіз — бұл оның доңгелектерімен әрі-бері оңай қозғалтуға мүмкіндік береді. Басқа жерге жылжытып болған соң, құрылғыны қайта туралаңыз.

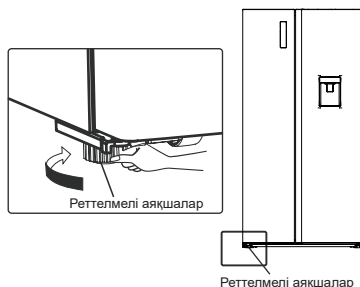


Орнату нұсқаулығы

Есік биіктігін туралау (қажет болса)

Есіктер біркелкі болмаса:


1. Сол және оң есіктер тураланбаған болса, тиісті есік білігінің төменгі жағына «С» түріндегі тығыздағышты салыңыз.
2. Биіктік бойынша айырмашылығын анықтаған соң, тиісті тығыздағышты таңдаңыз (әр есік үшін бір тығыздағыш).
3. Есікті ақырындап көтеріп, есік пен есік білігінің арасына «С» түріндегі тығыздағышты салыңыз.

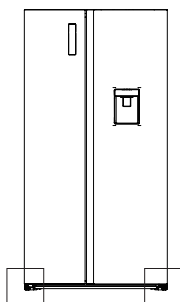

«С» түріндегі тығыздағыштың орналасуы



Орнату құралы

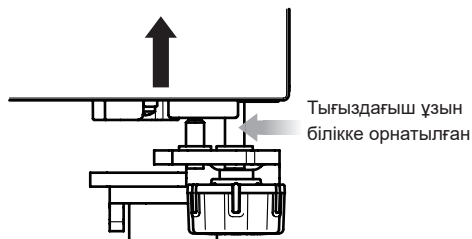

4. «С» түріндегі тығыздағыш сипаттамасы: 1,0 мм және 1,5 мм өлшемінде жүреді (қалыңдығы тығыздағышта белгіленген).
5. Тағам салынғаннан кейін есік сәл отыруы мүмкін. Бұл қалыпты жағдай және ол сәл уақыттан кейін орнына келеді. Уақыт өте келе есіктер біркелкі емес болып кетсе, оларды тиісті «С» түріндегі тығыздағышпен реттеген жөн.

ЕСКЕРТПЕ:

1. «С» түріндегі тығыздағышты салу немесе алу кезінде қолыңызды жарақаттап алмас үшін, құралды пайдаланыңыз.
2. Балалар жұтып қоймасы үшін, «С» түріндегі тығыздағышты олардан аулақ ұстаңыз.
3. Есікті ашу және жабу кезінде тығыздағыштың шығып кетуінің немесе шуыл шығудың алдын алу үшін әр есікке бірнеше тығыздағыш пайдаланбаңыз.
4. Тығыздағышты салу немесе алу кезінде тоңазытқышты қуат көзінен ажыратыңыз. Болмаса, ол ауыр жарақатқа немесе өлімге алып келуі мүмкін.

Тоңазытқышты пайдалану

Есіктерді ашу және жабу

Есіктер ашылуы үшін жеткілікті орынды қамтамасыз ету


Тоңазытқыш есіктері толығымен ашыла алуы үшін орын жеткілікті екеніне көз жеткізіңіз.

Есіктерді бөлек немесе бірге басқаруға болады.



ЕСКЕРТУ

- Тоңазытқыштың еден деңгейімен бірдей қатты әрі тегіс бетке қойылғанын тексеріңіз. Еден толығымен жүктелген тоңазытқышты көтере алуы керек. Роликтерді тоңазытқышты алдығы немесе артқа жылжыту үшін ғана пайдаланыңыз. Шетке қарай қимылдатсаңыз еден және роликтер зақымдануы мүмкін.

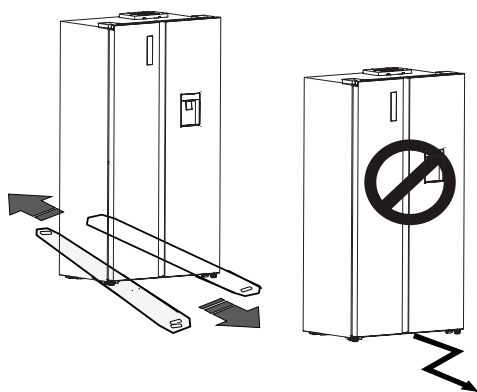



Су диспенсері

Тоңазытқыш есігінде орналасқан су диспенсері суды сақтауға және шығаруға арналған. Ол тоңазытқышты ашпай-ақ салқындатылған суға ыңғайлы қол жеткізуге мүмкіндік береді. Келесі кеңестерді қараңыз:

Пайдаланар бұрын

Алғаш рет қолданар алдында су диспенсерінің барлық бөліктерін мұқият тазалаңыз.

1. Контейнердің екі жағынан ұстап, оны аздап шайқау және жоғары тарту арқылы ақырындап шығарыңыз.
2. Контейнердің ішін тазалаңыз (үлкен қақпақ пен кішкентай қақпақты қоса).
3. Оны сыртта кептіріңіз немесе қажет болса кептіргішті пайдаланыңыз.

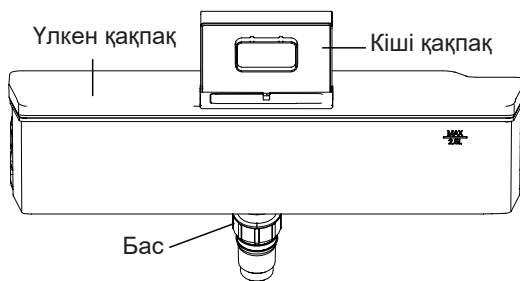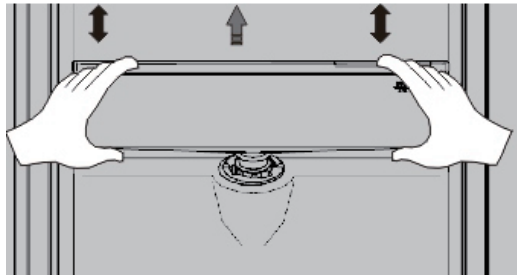


Тоңазытқышты пайдалану


Құрастыру

Тазалаған соң, бөлшектерді кері ретпен қайта жинап, есікке келесідей орнатыңыз:


1. Басын есік саңылауына салыңыз.
2. Резервуарды есіктегі бағыттағыштарға сәйкес бекітіңіз.
3. Контейнердің екі жағын төмен қарай басыңыз.
4. Сырт еткен дыбыс шықса, бұл сәтті орнатылғандығының белгісі.

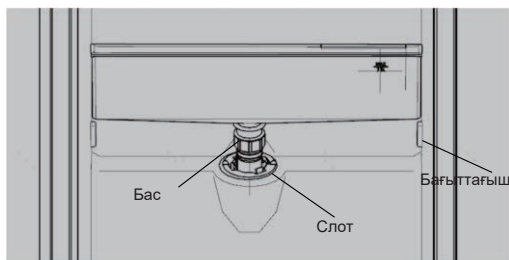


①

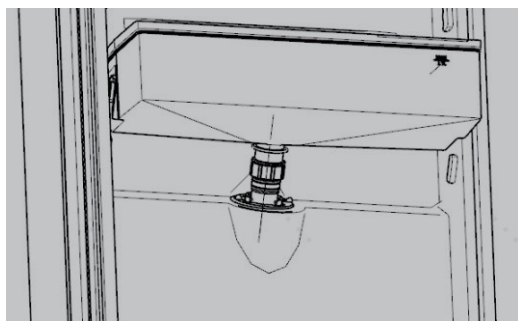

②

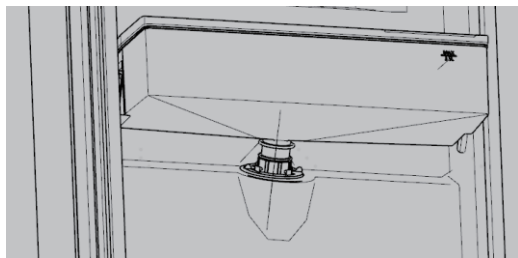

③

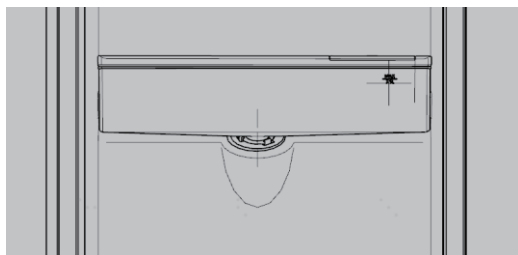

④

Су толтыру

Су контейнерін толтырар бұрын, оның дұрыс бекітілгенін тексеріңіз.




НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ

- Су контейнерін 2,5 л дейін толтырған жөн. Шамадан асыра толтырылса, қақпақ жабылғанда су тасып шығуы мүмкін.

Суды келесі әдіспен толтыруға болады. Кіші қақпақты бұрап ашып, үлкен қақпақтың саңылауы арқылы су құйыңыз. Толтырған соң, кіші қақпақты бастапқы күйіне бұрап бекітіңіз.

Тоңазытқышты пайдалану

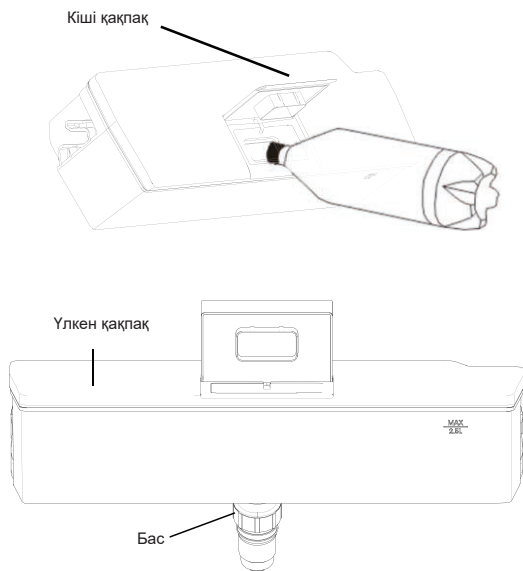

ЕСКЕРТУ

- Су толтыру кезінде су ағып кетпесі үшін басқа бөлшектерге тимеңіз.
- Диспенсерге таза ауыз суын ғана құйыңыз. Басқа сусындарды (сүт, шырын, газдалған сусын және т.б.), әсіресе бөлшектері бар сусындарды құймаңыз, өйткені ол ақау тудыруы мүмкін.
- Су контейнеріне ыстық су құймаңыз.

Су құйып алу

Диспенсерден су алу үшін, тиісті стақандарды пайдаланыңыз.




ЕСКЕРТУ

- Стақанды қоймастан су диспенсерінің тұтқасын баспаңыз, әйтпесе су шашырап кетуі мүмкін.
- Суық ауаның жоғалмасы үшін, су диспенсері пайдаланылмаса да, оның құрамдас бөлшектерін (әсіресе су сақтайтын бокс пен басын) орнатылған күйде ұстаңыз.

Тоңазытқышты пайдалану

Тазалау

1. Су контейнерін есіктен ақырындап шешу үшін, контейнерді, қапқақты және басын сумен жуыңыз.
2. Тазалап болған соң, құрылғыны таза ауада кептіріңіз немесе кептіргішпен кептіріңіз.
3. Су диспенсері жиі пайдаланылса, су толтырылатын контейнерді жиі тексеріңіз және одан су тасып кетпесі үшін құрғақ шүберекпен сүртіп тұрыңыз және еденді құрғақ ұстаңыз.

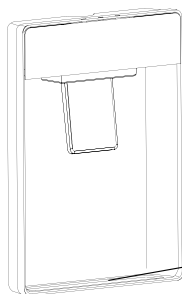


Су толтырылатын контейнер

Бөтелке сөресі

Ол бөтелкелі шараптарды немесе сусындарды сақтауға арналған.

Ескертпе:


Бөтелкелерді сөреден алған кезде оларды абайлап ұстаңыз. Сөрені бос орынды арттыру немесе тазалау үшін шешуге болады.

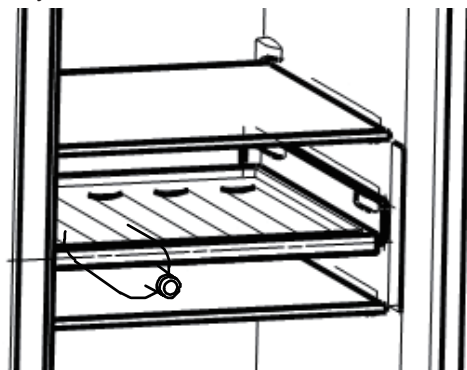

Басқару элементтерін пайдалану

Құрылғыңыздың басқару панелінен түрлі функциялар мен параметрлерді пайдалану үшін мына пайдалану нұсқауларын орындаңыз.

- | | |
|--------------------------------------|-------------------------------------|
| A Температураны орнату | G Режим түймесі |
| B Есік дабылы | H Күту режимінің белгішесі |
| C Тоңазытқыштүймесі | I Қуаттүймесі |
| D Мұздатқыштүймесі | J Супер салқындату белгішесі |
| E Супер мұздату белгішесі | K Қуат үнемдеу белгішесі |
| F Бейімделгіш режим белгішесі | |

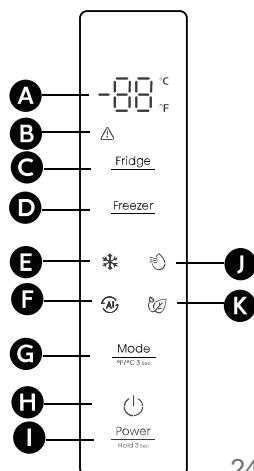

Тоңазытқышты пайдалану

ЕСКЕРТПЕ:

- Құралды қосқаннан кейін дисплей панеліндегі барлық белгішелер дыбыстық сигналмен шығарып, 3 секунд бойы жанады.
- Ешбір перне басылмаса және барлық есік бір минут жабық тұрса, белгішелер өшеді.
- Есікті ашқанда немесе кез келген түймені басқан кезде басқару панелі жанады.



НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ

- Температураны орнатқанда, бүкіл камера үшін орташа температура орнатылады. Камерадағы нақты температуралар сақталған тағамның мөлшері мен орналасуына және бөлме температурасына байланысты көрсетілген температурадан өзгеше болуы мүмкін. Сонымен қатар жоғарғы және төменгі камералардағы нақты температуралар әртүрлі болуы мүмкін.

ЕСКЕРТПЕ:

Жоғары температура орнатылса, тағамның бұзылуы тездейді. Тағамды оңтайлы түрде сақтау үшін, алғаш іске қосқан кезде тоңазытқышты 4°C, ал мұздатқышты -18°C мәніне қойыңыз.




Есік дабылы

Тоңазытқыштың немесе мұздатқыштың есігі 2 минуттан аса ашық қалса, есік дабылы қосылады. «» білгішесі жыпылықтай бастайды және дыбыстық сигнал әр минут сайын үш рет ойнайды. Есік жабылғанда, «» белгішесі өшіп, дыбыстық сигнал тоқтайды. Сонымен

қатар есік дабылы 10 минуттан кейін автоматты түрде өшеді.


Fridge Тоңазытқыш температурасын реттеу

Тоңазытқыштың температурасын орнату функциясын қосу үшін, «Fridge» пернесін басыңыз. Температура параметрлерін келесі ретпен айналдыру үшін түймені қайта-қайта басыңыз:



Freezer Мұздатқыш температурасының параметрлері

Мұздатқыштың температурасын орнату функциясын қосу үшін, «Freezer» пернесін басыңыз. Температура параметрлерін келесі ретпен айналдыру үшін түймені қайта-қайта басыңыз:



Mode

°F/°C 3 sec

Режим параметрі

«Mode» түймесі басылған сайын, тоңазытқыштың пайдаланылу режимі өзгереді. Ол бейімделгіш, супер мұздату, супер салқындату, қуатты үнемдеу және қайтадан бейімделгіш режиміне айналып ауысады. Сәйкес режим белгішесі жанады, ал температураны көрсету аймағында орнатылған температура көрсетіледі. Тоңазыту және мұздату бойынша температура параметрлері ағымдағы режимнен шығады.

Тоңазытқышты пайдалану

Бейімделгіш

Бұл параметр тағамды сақтау және сақтау шарттарын оңтайландырады.

ЕСКЕРТПЕ:

бейімделгіш режимде тоңазытқыш және мұздатқыш тиісті түрде 4°C және -18°C мәндеріне орнатылады.

Супер мұздату

Жаңадан қосылған өнімдерді жылдам мұздату үшін осы режимді қосыңыз.

ЕСКЕРТПЕ:

Техникалық ақпарат тақтайшасына сәйкес толық мұздату мүмкіндігін пайдалану үшін өнімдерді мұздатқышқа қоймас бұрын, кем дегенде 24 сағат бұрын супер мұздатқыш функциясын қосыңыз. Бұл режимде мұздатқыштың температурасы -24°C мәніне орнатылады және тоңазытқыш алдыңғы температура параметрін сақтайды. Бұл құрылғы белгіленген уақыт кезеңінен кейін осы режимнен автоматты түрде шығады.

Супер салқындату

Бұл режимді тоңазытқыштағы өнімдерді жылдам салқындату үшін пайдаланыңыз.

ЕСКЕРТПЕ:

Бұл режимде тоңазытқыштың температурасы 2°C мәніне орнатылады және мұздатқыш алдыңғы температура параметрін сақтайды. Бұл құрылғы белгіленген уақыт кезеңінен кейін осы режимнен автоматты түрде шығады.

Қуатты үнемдеу

ЕСКЕРТПЕ:

Бұл қуатты үнемдеу режимінде тоңазытқыш пен мұздатқыш камераларының температуралары сәйкесінше 6°C және -17°C мәндеріне орнатылады.

Күту режимі

Күту режиміне кіру/шығу үшін «Power» түймесін 3 секунд бойы басып тұрыңыз.

ЕСКЕРТПЕ:

Күту режимінде құрылғы салқындатуды тоқтатады және температура дисплейі «--» мәнін көрсетеді.

Температу өлшем бірлігін өзгерту

«Mode» пернесін 3 секунд ұстап тұру арқылы температура көрсеткішін Цельсийден Фаренгейтке (және керісінше) ауыстырыңыз.

Тоңазытқышты пайдалану

Функциялар

Шыны сөрелер мен қақпақтар туралы маңызды ақпарат:


Шыны сөрелер немесе қақпақтар суық күйде болғанда, оларды жылы сумен тазаламаңыз. Әйтпесе, температураның кенет өзгеруіне немесе соғылуға байланысты сынып кетуі мүмкін. Шыңдалған шыны көптеген ұсақ, қиыршық тас тәрізді бөліктерге шашырап сынатындай етіп жасалған. Бұл қалыпты жағдай. Әйнек сөрелер мен қақпақтар ауыр. Құлатып алмау үшін, оларды екі қолмен ұстап шығарыңыз.

Тоңазытқыш

МАҢЫЗДЫ: Есіктерді зақымдап алмас үшін, есіктерді жабар алдында сөрелер мен тартпалардың барлығы бөлімдеріне дұрыс итерілгенін тексеріңіз.

Есік сөрелері

Құрылғы жұмыртқаны, консервіленген сұйықтықтарды, бөтелкедегі сусындарды және оралған тағамды сақтауға арналған бірнеше есік сөрелерімен жүреді. Оларды қажеттіліктеріңізге қарай әртүрлі биіктіктерге реттеуге болады. Сөрелерді шамадан тыс жүктемеңіз. Орындарын реттемес бұрын, сөрелерден заттарды алып тастаңыз.

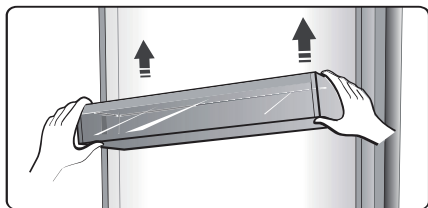


ЕСКЕРТПЕ:

Барлық есік сөрелері мен сөрелерді шешіп, оңай тазалауға болады.

Сөрелі алу үшін, оны сөре бағыттағыштарынан босағанша алға қарай ақырын тартыңыз. Сөрелі орнына сырғытпастан бұрын ешбір кедергінің жоқ екеніне көз жеткізіңіз.

Тартпалар

Олар жемістер мен көкөністерді сақтауға арналған. Оларды оңай тазалау үшін ажыратуға болады.

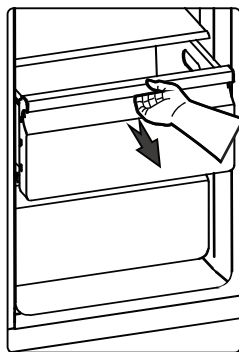

Мұздатқыш камерасы

Бұл камера ет, балық, балмұздақ және басқа да тез бұзылатын өнімдер сияқты мұздатылған түрде сақталуды қажет ететін өнімдерді сақтау үшін өте ыңғайлы.

Тоңазытқышты пайдалану


Шиша сөре

- Сөренің артқы жағын жоғары қарай көтеріңіз.
- Сөрені бағыттаушы рельсінен ажыратқанша көлденеңінен тартыңыз.
- Сөрені бағыттаушы рельсінен ажыратқанша көлденеңінен тартыңыз.
- Сөрені диаграммада көрсетілгендей бұрышпен бұрып, алыңыз.




Ескертпе

Сөрені шығарған кезде, тоңазытқышқа зақым келтірмес үшін, есіктің толықтай ашық екеніне көз жеткізіңіз.

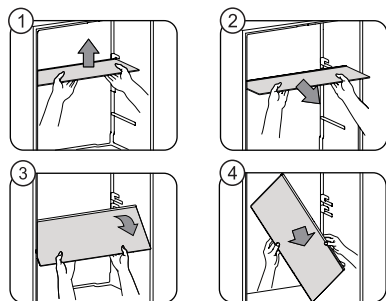

Ылғалдылықты реттейтін қақпақ тақтасы



Ылғалдылықты басқару

Тоңазытылған үстіңгі тартпаны жоғары ылғалдылық режиміне ауыстыру үшін сырғытпаны оңға сырғытыңыз немесе құрғату режиміне ауысу үшін солға сырғытыңыз .

Қарқынды ылғалдандыру режимі :

Қырыққабат, шпинат, жүзім, киви және алма сияқты жапырақты көкөністер мен ылғалдылығы жоғары жемістерді сақтауға қолайлы.

Құрғақ режим :

Құрғақ сүт, кептірілген теңіз өнімдері және дәнді дақылдар сияқты құрғақ өнімдерді сақтауға қолайлы.

Тоңазытқышты пайдалану

Пайдалану бойынша жалпы ақпарат

- Азық-түлікті салмас бұрын, құрылғы алғаш пайдаланылған кезде немесе ұзақ уақыт пайдаланылмаған соң, кемінде 2 сағат жұмыс істеуі тиіс.
- Ауа айналатын саңылауларды сақталатын өнімдермен жаппаңыз.
- Өнімдерді айналасында ауа айналымы жүретіндей етіп қойыңыз.
- Сақталған тағамдар иіс шығармасы үшін, оларды жақсылап жабыңыз немесе ораңыз.
- Жібітілген тағамның сапасы тез нашарлайды. Жібітілген тағамды қайта мұздатпаңыз.
- Бөтелкедегі немесе консервіленген сусындарды мұздатқыш камерада сақтамаңыз. Олар жарылуы мүмкін.
- Бөтелкелерді мұздатқышта ұзақ уақытқа қалдырмаңыз, өйткені мұздатылғанда бөтелкелер сынуы мүмкін.

Тағамдарыңыз қауіпсіз әрі бұзылмаған күйде қалуы үшін мына нұсқауларды орындаңыз:

- Есікті ашық күйде ұзаққа қалдырмаңыз. Бұл әрекет құрылғы ішіндегі температураны әжептеуір жоғарылатуы мүмкін.
- Тағаммен жанасқан беткейлер мен дренаждық жүйелерді үнемі тазалап тұрыңыз.
- Шикі ет немесе балық басқа тағамдармен жанаспауы немесе оларға тамып кетпеуі үшін оларды тиісті контейнерлерде сақтаңыз.
- Алдын ала мұздатылған тағамдарды сақтау, балмұздақ және мұз текшелерін жасау үшін екі жұлдызды мұздатқыш камераларын падаланыңыз.
- Балғын тағамдар бір, екі немесе үш жұлдызды камераларда мұздатылмауы тиіс.

Реті	Камера түрі	Сақтау темп. [°C]	Тиісті тағам
1	Тоңазытқыш	+2~+8	Жұмыртқалар, пісірілген тағамдар, оралған өнімдер, жемістер, көкөністер, сүт өнімдері, торттар, сусындар және басқа да мұздатуға болмайтын тағамдар.
2	(**)*-Мұздатқыш	≤-18	Теңіз тағамдары (балық, асшаяндар, ұлулар), балғын су өнімдері және ет (тағамдық құндылығы мен дәмі нашарлап кетпесі үшін 3 ай ішінде тұтынған дұрыс). Мұздатылған балғын тағам үшін қолайлы.

Тоңазытқышты пайдалану

Реті	Камера түрі	Сақтау темп. [°C]	Тиісті тағам
3	***-Мұздатқыш	≤-18	Теңіз тағамдары (балық, асшаяндар, ұлулар), балғын су өнімдері және ет (тағамдық құндылығы мен дәмі нашарлап кетпесі үшін 3 ай ішінде тұтынған дұрыс). Мұздатылған балғын тағам үшін жарамайды.
4	** -Мұздатқыш	≤-12	Теңіз тағамдары (балық, асшаяндар, ұлулар), балғын су өнімдері және ет (тағамдық құндылығы мен дәмі нашарлап кетпесі үшін 2 ай ішінде тұтынған дұрыс). Мұздатылған балғын тағам үшін жарамайды.
5	*-Мұздатқыш	≤-6	Теңіз тағамдары (балық, асшаяндар, ұлулар), балғын су өнімдері және ет (тағамдық құндылығы мен дәмі нашарлап кетпесі үшін 1 ай ішінде тұтынған дұрыс).
6	0-жұлдыз	-6~0	Балғын сиыр еті, балық, тауық еті және қаптамадағы өңделген тағамдардың кейбірі: Сатып алған күні немесе 3 күн ішінде тұтынған дұрыс. Ішінара инкапсуляциялы өңделген тағамдар (мұздатуға болмайды).
7	Салқындату	-2~+3	Балғын/мұздатылған доңыз еті, сиыр еті, тауық еті, балғын су өнімдері (температура 0°C-тан төмен болса 7 күн ішінде; температура 0°C-тан жоғары болса, 2 күн ішінде тұтыныңыз). Теңіз өнімдерін 0°C-тан төмен температурада 15 күнге дейін сақтаған дұрыс және оларды 0°C-тан жоғары температурада сақтауға болмайды. - IEC62552:2007 стандартын қолданатын елдерге қолданылады.

Тоңазытқышты пайдалану

Реті	Камера түрі	Сақтау темп. [°C]	Тиісті тағам
7	Салқындату	-3~+3	Балғын/мұздатылған доңыз еті, сиыр еті, тауық еті, балғын су өнімдері (температура 0°C-тан төмен болса 7 күн ішінде; температура 0°C-тан жоғары болса, 2 күн ішінде тұтыныңыз). Теңіз өнімдерін 0°C-тан төмен температурада 15 күнге дейін сақтаған дұрыс және оларды 0°C-тан жоғары температурада сақтауға болмайды. - IEC62552:2020 стандартын қолданатын елдерге қолданылады.
8	Балғын тағам	0~+4	Балғын доңыз еті, сиыр еті, балық, тауық және пісірілген тағам (3 күн ішінде, ең дұрысы тура сол күнде тұтыныңыз).
9	Шарап	+5~+20	Қызыл шарап, ақ шарап, газдалған шарап және т.б.

ЕСКЕРТПЕ:

Тағамдарды тоңазытқыш камерасының белгіленген мақсаты мен температурасына сәйкес сақтаңыз.

- Ұзақ уақыт бойы пайдаланылмаса, көгеріп кетудің алдын алу үшін құрылғыны өшіріңіз, ішкі мұздарын жібітіңіз, тазалаңыз, құрғатыңыз және есігін ашық күйде қалдырыңыз.

Тоңазытқышты күту

Тазалау

Тоңазытқыш пен мұздатқыш камераларының екеуін де мұз автоматты түрде ери алады. Иістің пайда болмасы үшін екі камераны да шамамен айына бір рет тазалаңыз. Төгілген жерлерін дереу тазалаңыз. Тағамның иісі тарап кетпеуі және тағам кеуіп кетпеуі үшін оларды мықтап ораңыз немесе жабыңыз.



ЕСКЕРТУ



Жарылыс қаупі

- Жанбайтын тазалағышты пайдаланыңыз.
- Бұл талап орындалмаған жағдайда өлімге, жарылысқа немесе өртке алып келуі мүмкін.


МАҢЫЗДЫ:

- Тоңазытқыштың қандай да бір бөлігін сүрту үшін, қатты химиялық заттарды, аммиакты, хлор ағартқышты, шоғырланған жуғыш затты, еріткіштерді, абразивтерді немесе металл сүрткіштерді қолданбаңыз. Олар тоңазытқыштың беткі қабатын зақымдауы және/немесе түсін өзгертуі мүмкін.
- Шыны сөрелер суық болып тұрғанда, жылы су пайдаланбаңыз. Бұл шынының сынуына себеп болуы мүмкін.

Сыртын тазалау

Ұдайы тазалап отыру арқылы тоңазытқыштың сыртын әдемі ұстауға көмектеседі.

- Цифрлық панелді және дисплей панелін таза әрі жұмсақ матамен тазалаңыз.
- Құрылғының бетіне су шашқанның орнына шүберекті сулаңыз. Бұл ылғалдың бір жерге ғана шоғырлануының алдын алады.
- Есіктерді, тұтқаларды және корпустың бетін жеңіл жуғыш затпен тазалап, құрғақ жұмсақ шүберекпен сүртіңіз.

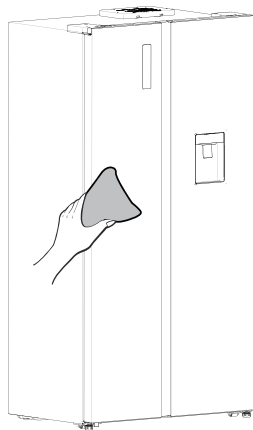

ЕСКЕРТУ

- Бетін сырып алмас үшін өткір заттарды пайдаланбаңыз.
- Еріткіш, көлікке арналған жуғыш зат, хлор, эфир майлары сияқты қатты химиялық заттарды немесе бензол сияқты органикалық еріткіштерді пайдаланбаңыз. Олар құрылғы бетін зақымдап, өрт қаупін тудыруы мүмкін.

Тоңазытқышты күту



ЕСКЕРТУ



Электр тогының соғу қаупі

- Тазалау алдында, құрылғыны розеткадан суырыңыз немесе қуат көзінен ажыратыңыз.
- Бұл нұсқаулар орындалмаса, жағдай өлімге, электр тогының соғуына немесе жарақатқа әкелуі мүмкін.

1. Құрылғыны розеткадан суырыңыз немесе қуат көзінен ажыратыңыз.

2. Ішін тазалаңыз.

Қолмен жуыңыз, шайыңыз және алып салынатын бөлшектерді және ішкі беттерін кептіріңіз. Жұмсақ жуғыш затты және жылы суға малынған таза губканы немесе жұмсақ шүберекті пайдаланыңыз.

3. Есік тығыздағыштарын тазалаңыз. Лас немесе жабысқақ тығыздағыштар корпусқа жабысып, есікті ашқан кезде жыртылуы мүмкін.

Оларды жұмсақ шүберекпен, жұмсақ жуғыш затпен және жылы сумен тазалаңыз. Жақсылап шайып, дұрыстап кептіріңіз.

4. Сыртын тазалаңыз. Сыртқы беттерін жұмсақ шүберекпен немесе губкамен, жұмсақ жуғыш затпен және жылы сумен тазалаңыз. Су дақтарын түсіріп алмау үшін жылы сумен шайып, дереу құрғатыңыз.

5. Тоңазытқышты розеткаға қосыңыз немесе қуат көзіне қайта қосыңыз.

Шамдар

МАҢЫЗДЫ:

Бұл тоңазытқыш LED шамын пайдаланады. Егер шамдар істен шықса, ауыстыру үшін білікті техникке хабарласыңыз.

ЕСКЕРТПЕ:

Құрылғыда <G> класындағы қуатты үнемдейтін шам орнатылған.

Демалыс және көшу кезінде күтім жасау

Демалыс

Үйде болмаған кезде, тоңазытқышты қосулы күйде қалдырамын деп шешсеңіз:

- Кез келген тез бұзылатын өнімдерді тұтыныңыз және басқа өнімдерді қатырып тастаңыз.

Тоңазытқышты өшіремін деп шешсеңіз:

1. Құрылғыдағы барлық тағамды шығарыңыз.
2. Құрылғыны розеткадан суырыңыз немесе қуат көзінен ажыратыңыз.
3. Ішін тазалаңыз, сүртіңіз және кептіріңіз.
4. Екі есіктің үстіңгі жағына резеңке немесе ағаш блоктарды скотчпен бекітіп, иіс пен көгерудің алдын алып, ауа айналымын жақсарту үшін сәл ашық қалдырыңыз.

Тоңазытқышты күту

Көшу



ЕСКЕРТУ



Өрт және жарылыс қаупі

- Суық агент түтікшесін теспеңіз.
- Пайдалану бойынша нұсқаулықтарды мұқият орындаңыз.
- Жанғыш суық агент пайдаланылды.
- Бұл талап орындалмаған жағдайда өлімге, жарылысқа немесе өртке алып келуі мүмкін.

МАҢЫЗДЫ:

Түтікке зақым келтірмеу немесе суық агентті ағызып жібермеу үшін тоңазытқышты абайлап жылжытыңыз.



ЕСКЕРТУ

Аса ауыр салмақ қаупі

- Тоңазытқышты жылжыту және орнату үшін екі немесе одан да көп адам қажет.
- Бұл нұсқауларды орындамаған жағдайда жарақат алу қаупі бар.

Құрылғыны жаңа үйге көшіргенде, оның орнын дұрыс дайындау үшін мына қадамдарды орындаңыз.

1. Құрылғыдағы барлық тағамды шығарыңыз.
2. Құрылғыны розеткадан ажыратыңыз.
3. Ішін тазалаңыз, сүртіңіз және кептіріңіз.
4. Барлық алынбалы бөлшектерді шығарып, көшіру кезінде зақымдап

алмау үшін мықтап ораңыз.

5. Еденді қырып алмау үшін реттелмелі аяқтарын көтеріңіз. «Тоңазытқыш деңгейін туралау» бөлімін қараңыз.
6. Есіктерді скотчпен жабыстырып жабыңыз және қуат сымын құрылғының артына бекітіңіз. Жаңа үйге келгеннен кейін, барлығын қайта жинап, орнату үшін «Орнату нұсқаулығы» бөлімін қараңыз.

Құрылғыны қайта орнату/қайта пайдалану

Тоңазытқышыңыз қисайтылған немесе бір жағына жатқызылған болса, суық агент компрессорға дұрыс отыруы үшін, розеткаға қосар бұрын 4 сағат күтіңіз.

1. Тоңазытқышты тазалаңыз. «Тазалау» бөлімін қараңыз.
2. Тоңазытқышты қалаған жеріңізге қойып, деңгейін туралаңыз. «Орнату нұсқаулығы» бөлімін қараңыз.



ЕСКЕРТУ



Электр тогының соғу қаупі

- Оны жерге тұйықталған 3 контактілі розеткаға қосыңыз.
 - Қуат сымының жерге тұйықтағышын өзгертпеңіз.
 - Адаптерді пайдаланбаңыз.
 - Ұзартқыш сымды пайдаланбаңыз.
 - Бұл талаптар орындалмаса, нәтижесі өлімге, өртке немесе электр тогының соғуына алып келуі мүмкін.
3. Оны жерге тұйықталған 3 контактілі розеткаға қосыңыз.

Пайдалы кеңестер

Қуат үнемдеу бойынша кеңестер

- Қуат үнемдеу үшін кеңестерге жүгініңіз.
- Қуатты үнемдеу үшін есікті ашып тұру уақытын азайтыңыз.
- Құрылғыны тікелей күн сәулесі немесе пеш сияқты ыстық көзінен аулақ ұстаңыз.
- Дұрыс температура орнатыңыз.
- Құрылғыға жылы тағамды немесе буланып жатқан сұйықтықты салмаңыз.
- Құрылғыны жақсы желдетілетін, құрғақ жерге орнатыңыз. «Жаңа құрылғына орнату» бөлімін қараңыз.
- Диаграмма тартпалардың, көкөніс аймағының және сөрелердің оңтайлы орналасуын көрсетеді. Қуатты үнемдейтін конфигурацияны қамтамасыз ету үшін, осы параметрлерді сақтаңыз.

Балғын тағамды салқындату бойынша кеңестер

- Ыстық тағамды тікелей тоңазытқышқа қоймаңыз; ол ішкі температураны жоғарылатып, көбірек қуат жұмсауға себеп болады.
- Қатты иісі шығатын тағамдардың бетін жабыңыз немесе ораңыз.
- Тағамды айналасында ауа айналатындай етіп қойыңыз.

Салқындату бойынша кеңестер

- Ет (барлық түрі): полиэтиленмен ораңыз.
Оралған етті көкөніс сақталатын тартпаның үстіндегі сөреге қойыңыз. Өндірушілер ұсынған тағамды сақтау мерзімі мен жарамдылық мерзімін қараңыз.
- Пісірілген тағамдар, салқын тағамдар және т.б.: Оларды орау керек, содан кейін оларды кез келген сөреге қоюға болады.
- Жемістер мен көкөністер:
Жемістер мен көкөністерді арнайы жәшікте сақтаңыз.
- Ірімшік және май:
Ауа өткізбейтін фольганы немесе пластик қаптаманы пайдаланыңыз.
- Бөтелкедегі сүт:
Сүт бөтелкелерін қақпақпен жауып, есік сөрелерінде сақтау керек.

Мұздату кеңестері

- Құрылғыны алғаш рет пайдаланар алдында немесе ұзақ уақыт бойы пайдаланбағанда, ол 2 сағатқа максималды қуатта қосұлы болуы керек.
- Тағамдарды жылдам мұздату және жібіту үшін кіші өлшемде сақтаңыз.
- Ауа өткізбейтін фольганы немесе полиэтилен пленкаларды пайдаланыңыз.
- Жартылай еріп кетуге жол бермеу үшін мұздатылмаған тағам мен мұздатылған тағамдардың жанасуын болдырмаңыз.

Пайдалы кеңестер

- Шығара салып, мұз болып тұрған өнімдерді тұтыну үсік тудыруы мүмкін.
- Оңай бақылай алуыңыз үшін мұздатылған өнімдерге белгіше жабыстырып, күнін жазып қойыңыз.

Балғын тағамды салқындату бойынша кеңестер

- Сатушы мұздатылған тағамды дұрыс сақтағанын тексеріңіз.
- Жібiген соң, тағамды тез тұтыныңыз және де қайта мұздатпаңыз.
- Өндiрушi ұсынған сақтау мерзiмiне жүгiнiңiз.

Құрылғыны өшіру

- Құрылғыны ұзақ уақытқа өшіру керек болса, іші көгеріп кетпесі үшін мына қадамдарды орындаңыз.
 1. Тағамды шығарыңыз.
 2. Құрылғыны розеткадан ажыратыңыз.
 3. Ішкі бөлігін тазалап, кептіріңіз.
 4. Ауа айналып тұруы үшін есіктерін сәл ашып қойыңыз.

Ақауларды жою

Сервис орталығына қоңырау шалмас бұрын осы бөлімге сәйкес бірнеше оңай тексерулерді орындауға болады.

Тоңазытқыш жұмыс істемейді

Мәселе	Ықтимал себеп(тер)	Шешім
Құрылғы дұрыс жұмыс істемейді	Құрылғы электр желісінен ажыратылған.	Оны жерге тұйықталған 3 контактілі розеткаға қосыңыз.
	Автоматты ажыратқыш істен шыққан, өшірілген немесе сақтандырғыш жанып кеткен.	Ажыратқышты қалпына келтіріңіз немесе қосыңыз немесе сақтандырғышты ауыстырыңыз.
	Тоңазытқыш жібiту режимiнде.	Мұзды еріту циклінің аяқталғанын күтіңіз және салқындату қайта басталады.

Ақауларды жою

Мәселе	Ықтимал себеп(тер)	Шешім
Компрессор жиі немесе ұзақ мерзімге жұмыс істейді Ескертпе: Бұл тоңазытқыш аз қуат тұтына отырып, ұзағырақ жұмыс істейтіндей етіп жасалған.	Тоңазытқыш розеткаға жақында қосылды.	Бұл қалыпты жағдай. Алғашқы рет қосылғаннан кейін, тоңазытқыштың тұрақтануы үшін 24 сағат күтіңіз.
	Жылы немесе көп тағам қосылды.	Бұл қалыпты жағдай.
	Есік ашық қалдырылған немесе тоңазытқыш қисық тұр.	Есіктің жабылуына ешбір өнім кедергі келтірмейтінін тексеріңіз. Тоңазытқышты туралаңыз. «Тоңазытқыш деңгейін туралау» бөлімін қараңыз.
	Есіктің жиі ашылуы немесе қоршаған ортаның температурасы жоғары.	Бұл қалыпты жағдай.
	Температура параметрі ең суық етіп орнатылған.	Температураны жылырақ параметрге орнатыңыз.
Жағымсыз иіс бар	Тағам дұрыс жабылмаған немесе қапталмаған.	Тағамды қайтадан ораңыз. Иістерді жұтып алу үшін ішінде ас содасы бар қорапты ашық күйде салыңыз, содан кейін оны әр 3 ай сайын ауыстырып отырыңыз.
	Ішкі бөлмені тазалау керек.	Ішін тазалаңыз. «Тазалау» бөлімін қараңыз.
	Азық-түлік тым ұзақ сақталды.	Кез келген бұзылған тағамды лақтырыңыз.
Ішкі шам өшіп қалған	Құрылғы электр желісінен ажыратылған.	Оны жерге тұйықталған 3 контактілі розеткаға қосыңыз.
	LED шамы жанып кеткен.	LED шамын ауыстыру үшін білікті техникке хабарласыңыз.
Вибрация немесе діріл	Тоңазытқыш еденде тұзу тұрған жоқ.	«Тоңазытқыш деңгейін туралау» бөлімін қараңыз.
Қалыпты дыбыстар	Тоңазытқыштың ішінде су ағып жатқандай.	Компрессор іске қосылғанда және тоқтаған кезде, құбырда суық агент ағып жатқан осындай дыбыс шығады.
		Тоңазытқышта автоматты жібіту жүйесі бар. Бұл да осы дыбысты шығарады.

Ақауларды жою

Мәселе	Ықтимал себеп(тер)	Шешім
Қалыпты дыбыстар	Зырылдаған немесе ызылдаған дыбыстар.	Суық ауа айналымы үшін пайдаланылатын компрессор мен желдеткіштер осындай шу тудыруы мүмкін. Тоңазытқыш түзу тұрмаса, дыбыс қаттырақ шығады.
	Жарылғандай немесе шерткендей дыбыстар.	Бұл дыбыс ішкі бөліктер температураның өзгеруіне жауап ретінде жиырылған/кеңейген кезде шығарады.
	Тарсылдаған дыбыс.	Бұл мұзды еріту циклі кезінде пайда болуы мүмкін.
Тоңазытқыш немесе мұздатқыш тым жылы	Температура бақылауы жеткілікті салқын дейгейге орнатылмаған.	Салқынырақ параметрге реттеңіз; температура тұрақтанғанша 24 сағат күтіңіз.
	Есікті жиі немесе ұзақ уақыт ашу.	Ішкі температураны ұстап тұру үшін, есікті ашып-жаба бермеңіз. Есіктің жабылуына ешбір өнім кедергі келтірмейтінін тексеріңіз.
	Жақында салынған жылы тағам.	Тағам суығанша күтіңіз.
	Тоңазытқыштың артқы жағы мен қабырғасы арасындағы бос орын жеткіліксіз.	Дұрыс желдетіп отыру үшін артқы жағында кемінде 5 см бос орын қалдырыңыз.
	Элементтер бөлімнің қабырғаларына қарама-қарсы қойылып, ауа ағынының дұрыс өтуіне тосқауыл қойылады.	Өнімдерді шыны сөре шеттерінің шегіне орналастырыңыз; ештеңені тікелей желдеткіш саңылаулардың алдына немесе бөлімнің бүйірлеріне қарамаңыз.
Тоңазытқыш немесе мұздатқыш тым суық	Температура реттегіші тым суық етіп орнатылған.	Суықтығы азырақ параметрге реттеңіз; температура тұрақтанғанша 24 сағат күтіңіз.

Ақауларды жою

Мәселе	Ықтимал себеп(тер)	Шешім
Сыртқы немесе ішкі жағындағы ылғал	Жоғары ылғалдылық.	Бұл жағдай ылғалдылық жоғары болғанда пайда болады. Құрғақ шүберекпен сүртіңіз және температураны салқынырақ параметрге реттеңіз.
	Есікті жиі немесе ұзақ уақыт ашу.	Есікті жабық ұстаңыз. Есіктің жабылуына ешбір өнім кедергі келтірмейтінін тексеріңіз. Тоңазытқышты туралаңыз. «Тоңазытқыш деңгейін туралау» бөлімін қараңыз.
	Ішіндегі су контейнерінің беті жабылмаған.	Контейнерді бекітіңіз немесе жабыңыз.
Мұздатылған тағамдағы аяз немесе мұз кристалдары	Мұздатқыштың есігі ашық немесе жиі ашылады.	Ішкі температураны ұстап тұру үшін, есікті ашып-жаба бермеңіз. Есіктің жабылуына ешбір өнім кедергі келтірмейтінін тексеріңіз.
	Тоңазытқыш қисайып тұр.	Тоңазытқышты туралаңыз. «Тоңазытқыш деңгейін туралау» бөлімін қараңыз.
	Өнімдер ауа саңылауларын және мұздатқыштағы ауа ағынын бітеп тастаған.	Өнімдерді артқы қабырғаға жабыстырып қоймаңыз.
Тоңазытқыш немесе мұздатқыш тым суық	Тағам желдеткіш саңылауыға тым жақын орналастырылған.	Тауарларды камераның артқы және жоғарғы жағынан сәл ары жылжытыңыз.
	Температура реттегіші тым суық етіп орнатылған.	Температураны салқындығы төмен параметрге реттеңіз.

Құрылғыны кәдеге жарату

Құрылғыны басқа тұрмыстық қалдықтармен қоқысқа лақтыруға болмайды.

Қаптама материалдар

Қайта өңдеуге болатын материалдар кәдеге жарату таңбасымен белгіленген. Қаптама материалын жауапкершілікпен кәдеге жаратыңыз.

Құрылғыны кәдеге жаратар бұрын

1. Құрылғыны розеткадан суырыңыз.
2. Қуат сымын кесіңіз.



ЕСКЕРТУ

- Тоңазытқыштардың тоңазыту тізбегінде тоңазыту агенті және газдар бар. Бұл материалдар кәсіби түрде кәдеге жаратылуы тиіс, өйткені олар көзге зиян немесе тұтануы мүмкін. Дұрыс кәдеге жаратар алдында, суық агент тізбегінің түтікшесі зақымданбағанын тексеріңіз.

	Дұрыс кәдеге жарату
	Бұл таңба бұл өнімді Еуропалық Одақ бойынша басқа тұрмыстық қалдықтармен бірге тастауға болмайтынын көрсетеді. Қалдықтарды бақыланбайтын кәдеге жарату салдарынан қоршаған ортаға немесе адам денсаулығына ықтимал зиянның алдын алу үшін материалдық ресурстарды тұрақты түрде қайта пайдалануды қамтамасыз ете отырып, оны жауапкершілікпен қайта өңдеңіз. Пайдаланылған құрылғыны қайтару үшін арнайы қайтару және жинау жүйелерін пайдаланыңыз немесе өнімді сатқан сатушыға хабарласыңыз. Олар өнімнің экологиялық қауіпсіз түрде қайта өңделуін қамтамасыз етеді.

Hisense

life reimagined