

**LYAMBDA**

Беспроводное зарядное устройство с функцией будильника



Руководство пользователя  
Модель: WCV101

**Гарантийный талон**

Модель	
Артикул	
Дата покупки	
Имя покупателя	

Настоящим подтверждаю проверку работоспособности и покупку полностью исправного изделия, указанного выше, полной комплектации с инструкцией по эксплуатации на русском языке. Изделие осматривано и проверено в моем присутствии, видимых повреждений не имеет. Со всеми техническими характеристиками, функциональными возможностями и правилами эксплуатации ознакомлен(а).  
ФИО (Покупателя): \_\_\_\_\_  
С нижеследующими условиями гарантии согласен(а):  
\_\_\_\_\_ (Покупатель)

Продавец: \_\_\_\_\_ Подпись: \_\_\_\_\_ и.п.

**Гарантийное обслуживание**

Дата	Неисправность	Дата окончания ремонта	Подпись покупателя

**Условия гарантийного обслуживания**

Перед заполнением Гарантийного талона пожалуйста ознакомиться со следующими условиями:

- Гарантийные обязательства распространяются только на изделия, приобретенные в РФ.
- Гарантийные обязательства не распространяются на принадлежности, входящие в комплектацию товара, если их замена не связана с разборкой изделия: элементы питания, кабели, переходники, адаптеры, чехлы, ремни, документация.
- Изготовитель не несет гарантийные обязательства в следующих случаях: если изделие использовалось для осуществления предпринимательской деятельности, а также в иных целях, не соответствующих его прямому назначению; нарушения правил и условий эксплуатации; установки изделия, изложенных в Руководстве Пользователя и другой документации; если изделие имеет следы попыток некачественного ремонта; если дефект вызван изменением конструкции или схемы изделия, подключением внешних устройств, не предусмотренных Изготовителем; если обнаружены механические повреждения, возникшие после передачи изделия потребителю; повреждения, вызванные воздействием влаги, высоких или низких температур, коррозией, окислением, попаданием внутрь изделия посторонних предметов, веществ, жидкостей, насекомых или животных.

ОБЛАСТЬ ДЕЙСТВИЯ ГАРАНТИИ - РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  
СРОК ГАРАНТИИ - 12 МЕСЯЦЕВ С ДАТЫ ПРОДАЖИ  
СРОК СЛУЖБЫ - 12 МЕСЯЦЕВ

При невозможности достоверно установить дату продажи, срок гарантии исчисляется с даты изготовления изделия и составляет 18 месяцев.

Информацию по работе технической службы и гарантийным вопросам можно узнать:  
На сайте: [www.lyambda.com](http://www.lyambda.com)  
По электронной почте: [warranty@lyambda.com](mailto:warranty@lyambda.com)

**Руководство пользователя**

Благодарим вас за покупку нашего устройства. Пожалуйста, внимательно прочитайте данное руководство перед началом использования, чтобы правильно использовать все преимущества продукта и избежать неисправностей.

**Важная информация по безопасности**

- Во избежание возможного повреждения слуха, убедитесь, что громкость будильника установлена на приемлемом уровне.
- В случае возникновения повреждений, не пытайтесь разбирать или поправлять устройство самостоятельно, если вы не являетесь квалифицированным специалистом. Обращайтесь только к авторизованному сервисному центру в случае неисправности.
- При использовании беспроводной функции зарядки, удостоверьтесь, что ваше устройство соответствует стандартам безопасности беспроводной зарядки. Соблюдайте рекомендации производителя вашего устройства для безопасной зарядки.

**ВНИМАНИЕ!**

Не подвергать устройство воздействию воды или влаги, чтобы предотвратить повреждение электронных компонентов.

Во избежание риска возгорания не размещайте устройство рядом с источниками открытого пламени (например, зажженная свеча).

**Особенности**

- Простой и изысканный дизайн
- Ночная подсветка
- Часы-будильник
- Беспроводная быстрая зарядка
- Виброот динамика
- Расстояние зарядки < 6 мм

**Кнопки управления**

- Область отображения часов
- Область подсветки
- Кнопка функции часов
- Индукционная зона устройства беспроводной зарядки
- Входной интерфейс Type-C
- Силиконовая противоскользящая накладка
- Тактильный датчик переключения режимов подсветки
- Внешний аудиопорт (антенный)



**Функции кнопок**




**Инструкция по беспроводной зарядке**

- Для зарядки устройства подключите USB кабель к адаптеру питания, и вставьте его в порт Type-C устройства, при этом в области отображения часов загорится индикатор "⚡". Во время зарядки будет мигать значок "⚡", а после полной зарядки индикатор "⚡" будет гореть постоянно.
- Для беспроводной зарядки мобильного телефона подключите устройство к источнику питания и поместите мобильный телефон в область беспроводной зарядки на устройстве. Индикатор зарядки "⚡" в области отображения часов будет всегда гореть, а после полной зарядки значок зарядки "⚡" исчезнет.



**Установка часов**

- Кратко нажмите 2 раза кнопку [MODE]. Часы замигают, переходя в состояние настройки часов. Кратко нажмите [UP/DOWN] для установки часа, долго нажимайте [UP/DOWN] для быстрой установки часа.
- Кратко нажмите кнопку "MODE". Минуты снова начнут мигать и перейдут в режим выбора минут. Кратко нажмите [UP/DOWN] для настройки минут, долго нажимайте [UP/DOWN] для быстрой настройки минут.
- Длительное нажатие кнопки [MODE] сохраняет текущую настройку.

**Установка часов**

Включить / Выключить [ON/OFF]

- Короткое нажатие [ON] Включает / выключает будильник 1
- Короткое нажатие [OFF] Включает / Выключает будильник 2

**Первый способ установки будильника**

- После включения будильника долго нажмите на значок [ON/OFF] будильника, чтобы войти в режим установки Будильника 1 / Будильника 2, часы начнут мигать, войдя в режим установки часа.
- В режиме настройки часов, коротко нажмите [UP/DOWN] для установки часа.
- Длительное нажатие [UP/DOWN] позволяет быстро настроить час.
- Снова коротко нажмите кнопку [MODE] или [ON/OFF], при этом замигает отображение минут для входа в режим настройки минут, при этом минуты начнут мигать. Кратко нажмите кнопку [UP/DOWN] для настройки минут, длительно нажмите кнопку [UP/DOWN] для быстрой настройки минут.

**Второй способ установки будильника**

- Кратко нажмите 4 раза для входа в режим установки будильника 1, часы начнут мигать и войдут в режим установки часов, коротко нажмите [UP/DOWN] для настройки часа, продолительно нажмите [UP/DOWN] для быстрой установки часа.
- Снова коротко нажмите кнопку [MODE] или [ON/OFF] при этом замигает минута для входа в состояние настройки минут, при этом минуты начнут мигать, одновременно нажмите [UP/DOWN] для настройки минут, долго нажимайте [UP/DOWN] для быстрой настройки минут.
- Снова коротко нажмите кнопку [MODE] или [ON/OFF] при этом замигает минута для входа в состояние настройки минут, при этом минуты начнут мигать, одновременно нажмите [UP/DOWN] для настройки минут, долго нажимайте [UP/DOWN] для быстрой настройки минут.
- Снова коротко нажмите [MODE], иконка будильника 2 начнет мигать, и вы войдете в режим настройки будильника 2.
- Метод настройки будильника 2 такой же, как и для будильника 1.

**Отключение будильника**

Когда зазвонит будильник, коснитесь сенсорного переключателя на боковой стороне, чтобы перевести устройство в режим ожидания на 5 минут отсрочить будильник можно 4 раза; длительное касание боковой стороны останавливает текущий будильник.

Когда все функции выключены, коротко нажмите любую кнопку на передней панели, чтобы включить функцию бокового сенсорного переключателя.



**Настройка года / месяца / дня**


- Кратко нажмите [MODE] для переключения между 12/24-часовым форматом будильника 1 будильник 2 год-месяц-день.
- Когда год мигает, войдите в настройку года, коротко нажмите [UP] / [DOWN] для настройки года. Для быстрой настройки года долго нажимайте кнопки [UP] / [DOWN].
- Снова коротко нажмите кнопку [MODE] и месяц начнет мигать, переходя в режим настройки месяца. Кратко нажмите [UP] / [DOWN] для настройки месяца, долго нажимайте [UP] / [DOWN] для быстрой настройки месяца.
- Кратко нажмите [MODE] еще раз, и день начнет мигать, переходя в состояние настройки дня. Кратко нажмите [UP] / [DOWN] для быстрой настройки дня, продолительно нажмите [UP] / [DOWN] для быстрой настройки дня.
- Для сохранения текущей настройки еще раз коротко нажмите [MODE].

**Регулировка яркости экрана**

Короткое нажатие [TOUCH] позволяет отрегулировать яркость экрана, при этом повторяется последовательность: высокая яркость → средняя яркость → низкая яркость → выключение.

**Функция ночной подсветки**

- Прикоснитесь к боковому сенсору, чтобы включить подсветку, при этом яркость составит 50%.
- Прикоснитесь к боковому сенсору еще раз, и яркость подсветки составит 100%.
- Прикоснитесь к боковому сенсору еще раз для включения RGB подсветки.
- Коснитесь сенсор в четвёртый раз, чтобы выключить подсветку.
- Режимы переключаются по очереди.



**Совместимость с другими устройствами**

Данное устройство поддерживает быструю беспроводную зарядку, соответствующую стандарту беспроводной зарядки Qi, и реализует беспроводную передачу энергии на коротком расстоянии с помощью электромагнитной индукции. Данное устройство поддерживает все устройства беспроводной зарядки, соответствующие стандарту Qi.

**Внимание**

- Не используйте и не храните устройство под прямыми солнечными лучами или в местах с высокой температурой в течение длительного времени.
- Не заряжайте устройство в местах, расположенных слишком близко к магнитным картам, носителям магнитной записи и точным приборам.
- Не разбирайте и не модифицируйте устройство.
- Не прикасайтесь к адаптеру переменного тока мокрыми руками.
- Держите устройство вдали от воды и других жидкостей.
- Если необходимо почистить изделие, отключите питание.
- Диапазон температур рабочей среды изделия: от -20 до +45°C.

**Технические характеристики**

Входное напряжение: 5.0В-3.0А, 9.0В-2.1А  
Мощность беспроводной зарядки: 5Вт, 7.5Вт, 10Вт, 15Вт (макс)  
Эффективность зарядки: 75%  
Порт питания: Вход USB Type-C  
Материал: ABS-пластик  
Аккумулятор: 1800 мАч  
Размер: 225x10x52 мм  
Вес: 480 г

Для заметок и обратной связи: \_\_\_\_\_

**LYAMBDA**

Wireless charger with alarm clock



User manual  
Model: WCV101

**Warranty Card**

Model	
Article	
Date	
Name	

I hereby approve the inspection and purchase of a fully functional product specified above, complete with operating instructions in English. The product has been inspected and checked in my presence, has no visible damage. With all the technical characteristics, functionality and operating rules familiar(a).  
Name (Buyer): \_\_\_\_\_  
I agree with the following warranty terms:  
\_\_\_\_\_ Signature (buyer)

Seller: \_\_\_\_\_ Signature \_\_\_\_\_ S.P.

**Warranty Record**

Record date	Malfunction solution	Finish date	Customer signature

**Terms of Warranty Service**

Before filling out the Warranty card please read the following terms and conditions:

- Warranty obligations apply only to products purchased in the Russian Federation.
- Warranty obligations do not apply to accessories included in the package, if their replacement is not associated with disassembly of the product: batteries, cables, adapters, connectors, cases, belts, documentation.
- The manufacturer is not liable for warranty in the following cases: if the product was used for business, as well as for other purposes that do not correspond to its intended purpose; violation of the rules and conditions of use, installation of the product set out in the User Manual and other documentation; if the product has traces of attempts of unqualified repair; if the defect is caused by a change in the design or scheme of the product, connection of external devices not provided by the Manufacturer; if mechanical damage is detected after the transfer of the product to the consumer; damage caused by moisture, high or low temperatures, corrosion, oxidation, ingress of foreign objects, substances, liquids, insects or animals.

GUARANTEED AREA - RUSSIAN FEDERATION  
WARRANTY PERIOD - 12 MONTHS FROM THE SALE DATE  
DURATION OF SERVICE - 12 MONTHS

If it is not possible to reliably establish the date of sale, the warranty period calculated from the date of manufacture of the product and is 18 months.

Information on the work of the technical service and warranty issues can find out:  
Online: [www.lyambda.com](http://www.lyambda.com)  
Email: [warranty@lyambda.com](mailto:warranty@lyambda.com)

**User Manual**

Thank you for purchasing our device. Please read this manual carefully before using it in order to properly use all the advantages of the product and avoid malfunctions.

**Safety Instructions**

- To avoid possible hearing damage, make sure that the alarm volume is set to an acceptable level.
- In case of damage, do not attempt to disassemble or repair the device yourself unless you are a qualified technician. Contact only an authorized service center in case of a malfunction.
- When using the wireless charging function, make sure that your device meets the wireless charging safety standards. Follow the recommendations of your device manufacturer for safe charging.

**ATTENTION!**

Do not expose the device to water or moisture to prevent damage to electronic components.

To avoid the risk of fire, do not place the device near sources of open flame (for example, a lit candle).

**Features**



- Simple and exquisite shape
- Night light
- Clock alarm
- Wireless speaker
- Wireless fast charge
- Charging distance < 6 mm

**Appearance Buttons**

- Clock display area
- Chimney
- Clock function button
- Wireless charging device induction area
- Type-C input interface
- Silicone anti-slip pad
- Light adjustment touch switch
- Audio external port



**Buttons Functions**

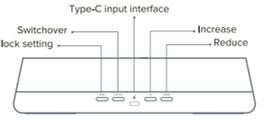**Wireless Charge Instruction**

- When charging the product, connect the USB port of the USB data cable to the power adapter, the Type-C port is connected to the wireless charger, and there is "⚡" indicator light in the clock display area. The icon "⚡" flashes when charging, and the "⚡" indicator light is always on after it is fully charged.
- When charging the mobile phone, connect the product to the power supply, and place the mobile phone in the charging indication area of the product. The charging indicator icon "⚡" on the clock display area is always on, and the charging icon "⚡" disappears after fully charged.



**Clock Setting**

- Short press 2 times [MODE]. The clock flashes to enter the clock setting state. Short press [UP/DOWN] to adjust the hour, long press [UP/DOWN] to quickly adjust the hour.
- Short press [MODE]. Minutes again to flash and enter the minute setting state. Short press [UP/DOWN] to adjust the minutes, long press [UP/DOWN] to quickly adjust the minutes.
- Long press [MODE] to save the current setting.

**Alarm Settings**

Open / Close [ON/OFF]

- Short press [ON] to turn on/off the alarm 1
- Short press [OFF] to turn on/off the alarm 2

**The first way to set the alarm**

- After turning on the alarm, long press the [ON/OFF] alarm icon to enter the alarm 1 alarm 2 clock settings state, the clock starts to flash, enter the clock setting state, short press [UP/DOWN] to adjust the hour, long press [UP/DOWN] to quickly adjust the hour.
- Short press the [MODE] or [ON/OFF] button again and the minute flashes to enter the minute setting state, and the minute starts flashing, short press [UP/DOWN] to adjust the minutes, long press [UP/DOWN] to quickly adjust the minutes.

**The second way to set the alarm**

- Short press 4 times to enter the alarm 1 setting, the clock starts to flash and enter the clock setting state, short press [UP/DOWN] to adjust the hour, long press [UP/DOWN] to quickly adjust the hour.
- Short press the [MODE] or [ON/OFF] button again and the minute flashes to enter the minute setting state, and the minute starts flashing, short press [UP/DOWN] to adjust the minutes, long press [UP/DOWN] to quickly adjust the minutes.
- Short press [MODE] again, the alarm 2 icon starts to flash and enter the alarm 2 settings.
- The setting method of alarm 2 is the same as that of alarm 1.

**Snooze**

When the alarm rings, tap the touch switch on the side to snooze for 5 minutes and share 4 snoozes; Long touch the side to stop the current alarm clock.

When all functions are turned off, short press any button on the front to wake up the side touch function.




**Year / Month / Day Settings**

- Short press [MODE] to switch between 12/24 hour format-clockalarm 1 alarm 2 year-month-day.
- When the year is flashing, enter the year setting, short press [UP] / [DOWN] to adjust the year. Long press [UP] / [DOWN] to quickly adjust the year.
- Short press [MODE] again and the month starts to flash, entering the month setting state. Short press [UP] / [DOWN] to adjust the month, long press [UP] / [DOWN] to quickly adjust the month.
- Short press [MODE] again and the day starts to flash, entering the day setting state. Short press [UP] / [DOWN] to adjust the day, long press [UP] / [DOWN] to quickly adjust the day.
- Short press [MODE] again to save the current setting.

**Adjust Screen Brightness**

Short press [TOUCH] to adjust the brightness of the screen, high brightness - medium brightness - low brightness - off cycle in turn.

When all functions are turned off, short press any button on the front to wake up the side touch function.



**Night Light Function**

- Touch the first gear of the switch to start the light, and the light brightness is 50%.
- Touch the second switch, and the light brightness is 100%.
- Touch the switch third gear, for running horse light.
- Touch the fourth switch to turn off the light.
- Turn on the lights in turn.

**Applicable device**

This product supports fast wireless charging, which complies with the Qi wireless charging standard; it realizes short-distance wireless power transmission through magnetic induction. This device supports all wireless charging devices that meet the Qi standard.

**Attention Points**

- Do not use or store the product in direct sunlight or high temperature places for a long time.
- Do not charge in places too close to magnetic cards, magnetic recording media, and precision instruments.
- Do not disassemble or modify this product.
- Do not touch the AC adapter with wet hands.
- Keep this product away from water or other liquids.
- If you want to clean the product, please disconnect the power.
- Product working environment temperature range: -20 to +45°C.

**Specifications**

Input: 5.0V-3.0A, 9.0V-2.1A  
Wireless charging power: 5W, 7.5W, 10W, 15W (max)  
Charging Efficiency: 75%  
Power Input: USB Type-C  
Material: ABS plastic  
Battery: 1800 mAh  
Size: 225x10x52 mm  
Weight: 480 g

Customer Feedback \_\_\_\_\_