

HYUNDAI

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

АКУСТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА

H-MC1241



Благодарим вас за покупку устройства HYUNDAI

Перед началом использования данного устройства, пожалуйста, внимательно прочтите руководство пользователя для обеспечения правильной эксплуатации устройства и предотвращения его повреждения.

Конструктивные особенности устройства и содержание данной инструкции могут быть изменены в целях усовершенствования продукта, без предварительного уведомления.

Изготовитель и дистрибьюторы данной продукции не несут ответственности за повреждения корпуса устройства, а также за ущерб, причиненный вследствие неправильной или несоответствующей эксплуатации пользователем.

ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

- **ВАЖНО!** Не включайте устройство сразу, если Вы принесли его с улицы в холодное время года; в этом случае устройство необходимо выдержать перед включением при комнатной температуре примерно три часа.
- Проверьте комплектацию. Убедитесь в отсутствии видимых повреждений корпуса, которые могли возникнуть при транспортировке. Если устройство повреждено или не функционирует - обратитесь к продавцу.

ОСОБЕННОСТИ

Bluetooth соединение для передачи аудиоданных
Аудиовход для подключения внешнего источника звука (3.5 мм)
RGB подсветка динамика
Встроенный литиевый аккумулятор ёмкостью 7000 мАч

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Выходная пиковая мощность (PMPO): 200 Вт

Номинальная мощность (RMS): 90 Вт

Режимы работы:

Режим Bluetooth

Режим Аудиовход

Режим USB

Интерфейсы подключения:

Bluetooth 5.0

USB (до 64 ГБ ExFAT)

USB-C (для зарядки)

Микрофонный вход (6.35 мм)

Аудиовход (3.5 мм)

Поддерживаемые аудиоформаты: MP3, FLAC, WAV, WMA

Время непрерывной работы: до 10 ч*

Поддержка TWS (True Wireless Stereo)**

Эквалайзер

Объёмный звук 360 градусов

RGB подсветка динамиков

Влагозащита: IPx5

Материал: Пластик

Встроенный Li-аккумулятор: 11.1 В, 7000 мАч

Питание: 5 В, 2 А

Количество динамиков: 5 динамиков

Размер динамика: 1 x 5.25" + 4 x 2.5"

Размер устройства: 385 x 206 x 206 мм

Вес устройства: 4.75 кг

Вес комплекта: 4.8 кг

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Акустическая система H-MC1241

USB-C кабель (для зарядки)

Аудиокабель

Руководство пользователя


Гарантийный талон

* Измерения проводились на средней громкости в режиме Bluetooth с выключенной подсветкой

** Поддержка True Wireless Stereo доступна только при наличии двух устройств, соединенных друг с другом и имеющих одинаковые Bluetooth имена

ЭЛЕМЕНТЫ УПРАВЛЕНИЯ

ВЕРХНЯЯ ПАНЕЛЬ

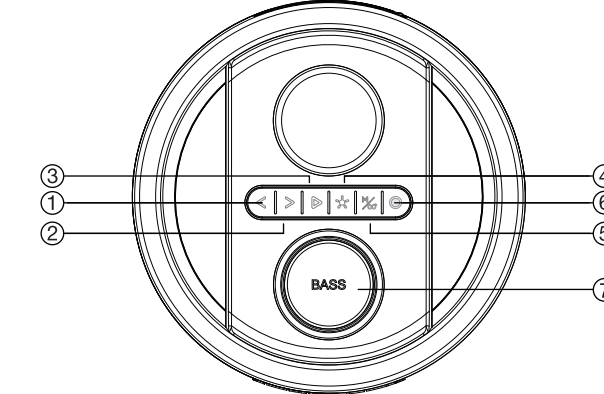

1. Предыдущий аудиофайл – кратковременное нажатие в режиме Bluetooth и USB
Включение / Выключение озвучки – длительное нажатие (10-12 секунд), прозвучит звуковой сигнал
2. Следующий аудиофайл – кратковременное нажатие в режиме Bluetooth и USB
Перезагрузка устройства – длительное нажатие (10-12 секунд)


3. Воспроизведение/Пауза – кратковременное нажатие в режиме Bluetooth и USB
Разрыв Bluetooth соединения – длительное нажатие (3 секунды)
Беззвучный режим – кратковременное нажатие в режиме Аудиовход

4. Переключение режимов подсветки – кратковременное нажатие
Регулировка громкости микрофона – длительное нажатие (прозвучит звуковой сигнал), затем произведите регулировку громкости микрофона с помощью регулятора (7)
Регулировка Эхо эффекта для микрофона – двойное кратковременное нажатие (прозвучит звуковой сигнал), затем произведите регулировку Эхо эффекта микрофона с помощью регулятора (7)

5. Кнопка Переключение режимов (BLUETOOTH/USB/AUX) – кратковременное нажатие
Подключение/Отключение TWS – длительное нажатие (2 секунды) в режиме Bluetooth

6. Кнопка Включение/Выключение – длительное нажатие
7. Режим эквалайзера (2 режима эквалайзера) – кратковременное нажатие
Регулятор громкости:
Увеличение громкости – поворот кнопки по часовой стрелке
Уменьшение громкости – поворот кнопки против часовой стрелки

ЗАДНЯЯ ПАНЕЛЬ

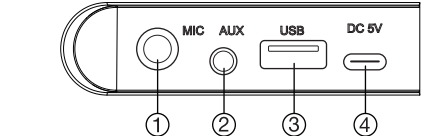

1. Микрофонный вход (6.35 мм)
2. Аудиовход (3.5 мм)/Кнопка перезагрузки устройства (нажатие 1-2 секунды тонким неметаллическим предметом сквозь отверстие Аудиовхода)
3. USB-разъём для подключения USB-накопителя
4. USB-C разъём (для зарядки)

НАЧАЛО РАБОТЫ

Перед началом эксплуатации зарядите устройство.
Для зарядки устройства необходим источник питания с выходным напряжением 5 В и током не менее 5 В 2 А. Для уменьшения времени заряда аккумулятора рекомендуется заряжать устройство в выключенном состоянии. Подключите USB-C кабель (из комплекта) к USB-C разъёму устройства. Другой конец USB-C кабеля подключите к источнику питания 5 В 2 А (10 Вт). При этом светодиодный индикатор заряда батареи будет сигнализировать о зарядке устройства (светиться постоянно). После того, как батарея будет заряжена, светодиод индикатора погаснет.

Устройство так же поддерживает быструю зарядку – для этого используйте источник питания 19 В 1,5 А или 12 В 1,5 А и кабель, поддерживающий быструю зарядку (данный кабель не входит в комплектацию).

ВКЛЮЧЕНИЕ УСТРОЙСТВА

Для включения устройства длительно нажмите кнопку (6) на устройстве. Для выбора режима воспроизведения (BLUETOOTH/USB/AUX) временно нажмите кнопку (5) на устройстве.

ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ РЕЖИМОВ

Устройство имеет три режима работы:

- РЕЖИМ BLUETOOTH
- РЕЖИМ АУДИОВХОД
- РЕЖИМ USB

Переключение режимов осуществляется кратковременным нажатием кнопки (5) на устройстве. Режим «USB» и «Аудиовход» доступен только при установленном соответствующем носителе.

РЕЖИМ BLUETOOTH

1. Включите питание устройства (длительно нажмите кнопку (6) на верхней панели устройства).
2. Активируйте Bluetooth на своём смартфоне, планшете, плеере.
3. В списке доступных устройств найдите «H-MC1241» и подключитесь к нему.
4. При удачном подключении устройство подаст звуковой сигнал.

5. Начните воспроизведение на источнике звука (смартфон, планшет, плеер) или используйте кратковременное нажатие кнопки «Воспроизведение/Пауза» (3) на верхней панели устройства.
6. Для переключения аудиофайлов назад или вперед используйте кратковременное нажатие кнопки «Предыдущий аудиофайл» (1) и «Следующий аудиофайл» (2) на верхней панели устройства.
7. Для остановки или продолжения воспроизведения используйте кратковременное нажатие кнопки «Воспроизведение/Пауза» (3) на верхней панели устройства.
8. Для регулировки громкости используйте регулятор громкости (7) на верхней панели устройства, поворот кнопки по часовой стрелке – увеличение громкости, поворот кнопки против часовой стрелки – уменьшение громкости или воспользуйтесь регулятором громкости на источнике звука (смартфон, планшет, плеер).
9. Для переключения устройства в другой режим используйте кратковременное нажатие кнопки «Переключение режимов» (5) на верхней панели устройства.

РЕЖИМ АУДИОВХОД

Устройство H-MC1241 позволяет подключить другие аудиоустройства, имеющие аудиовыход.

1. Включите питание устройства (длительно нажмите кнопку (6) на верхней панели устройства).
2. Подключите аудиокабель к аудиовыходу другого устройства (плеер, смартфон, планшет и т.п.).
3. Другой конец аудиокабеля подключите к разъёму (2) на задней панели устройства.

4. Устройство автоматически перейдет в режим «АУДИОВХОД».
5. На источнике аудиосигнала (смартфон, планшет, плеер) включите воспроизведение.
6. Для регулировки громкости используйте регулятор громкости (7) на верхней панели устройства, поворот кнопки по часовой стрелке – увеличение громкости, поворот кнопки против часовой стрелки – уменьшение громкости.
7. Для переключения устройства в другой режим используйте кратковременное нажатие кнопки «Переключение режимов» (5) на верхней панели устройства.

РЕЖИМ USB

1. Включите питание устройства (длительно нажмите кнопку (6) на верхней панели устройства).
2. Вставьте USB-накопитель с поддерживаемыми аудиофайлами в разъём (3) на задней панели устройства.
3. Устройство автоматически определит установленный носитель, автоматически переключит режим и начнёт воспроизведение файлов.
4. Для переключения аудиофайлов назад или вперед используйте кратковременное нажатие кнопки «Предыдущий аудиофайл» (1) и «Следующий аудиофайл» (2) на верхней панели устройства.
5. Для остановки или продолжения воспроизведения используйте кратковременное нажатие кнопки «Воспроизведение/Пауза» (3) на верхней панели устройства.
6. Для регулировки громкости используйте регулятор громкости (7) на верхней панели устройства, поворот кнопки по часовой стрелке – увеличение громкости, поворот кнопки против часовой стрелки – уменьшение громкости.

7. Для переключения устройства в другой режим используйте кратковременное нажатие кнопки «Переключение режимов» (5) на верхней панели устройства.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ К TWS (True Wireless Stereo)

1. Перед включением функции TWS убедитесь, что оба устройства имеют одинаковые Bluetooth имена.
2. После включения дождитесь включения режима Bluetooth на обоих устройствах (при условии отключенного аудиовхода и отсутствии вставленных USB-накопителя или TF-карты), при этом оба устройства не должны быть соединены с другими устройствами.
3. Для подключения к TWS используйте длительное нажатие (2 секунды) кнопки (5) на устройстве. После успешного соединения оба устройства подадут звуковой сигнал.
4. Подключите одно из устройств к вашему BT-устройству (смартфон, планшет, плеер).

ОТКЛЮЧЕНИЕ ОТ TWS (True Wireless Stereo)

При наличии двух устройств H-MC1241, которые были объединены в TWS-соединение, для отключения от TWS используйте длительное нажатие (2 секунды) кнопки (5) на одном из устройств.

НАЗНАЧЕНИЕ

Данное устройство предназначено для воспроизведения звука.

ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ МОНТАЖА

Данное устройство не требует какого-либо монтажа или постоянной фиксации.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

1. Берегите устройство от повышенной влажности, пыли и воздействия высоких температур.
2. Не используйте для протирки бензин, спирты или другие растворители, т. к. они могут повредить поверхность. Для чистки используйте мягкую сухую ткань.
3. Не допускайте механического воздействия на устройство.
4. Не вскрывайте устройство и не производите ремонт самостоятельно.

РЕШЕНИЕ ВОЗМОЖНЫХ ПРОБЛЕМ

Проблема: Отсутствует питание.
Решение: Проверьте подключение кабеля питания к розетке переменного тока электросети.

Проблема: Нет звука.
Решение:

- Настройте уровень громкости на подключенном устройстве.
- Убедитесь, что Bluetooth-устройство находится в рабочем диапазоне.

Проблема: Устройство не реагирует.
Решение: Перезапустите устройство.

Проблема: После подключения устройства с технологией Bluetooth ухудшилось качество звучания.
Решение: Сигнал Bluetooth низкого качества. Переместите источник звука (плеер, смартфон, планшет и т.д.) ближе к устройству или устраните все препятствия между ними.

Проблема: Не удается подключиться к устройству.
Решение:

- На устройстве не включена функция Bluetooth. Инструкцию по активации функции смотрите в руководстве пользователя.
- Другой источник звука (плеер, смартфон, планшет и т.д.) уже подключен к устройству. Отключите устройство и повторите попытку.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Устройство требуется хранить при температуре от 5 до 40 °C при относительной влажности не более 85%, избегать попадания прямых солнечных лучей.

УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ

Устройство рекомендуется транспортировать в оригинальной упаковке.

РЕАЛИЗАЦИЯ УСТРОЙСТВА

Устройство предназначено для реализации через розничные торговые сети и не требует специальных условий.

УСЛОВИЯ УТИЛИЗАЦИИ

Для утилизации устройства, пожалуйста, обратитесь в авторизованный сервисный центр.

Для получения более подробной информации об устройстве посетите сайт: **www.hyundai-electronics.com.ru**

HYUNDAI



ИЗГОТОВИТЕЛЬ:
Nippon Klick Systems Limited
Address: Quijano Chambers, P.O.Box 3159, Road Town, Tortola, British Virgin Islands
Made in China

Ниппон Клик Системс Лимитед
Адрес: Куиджано Чэмберс, а/я 3159, Роуд Таун, Тортولا, Британские Виргинские Острова
Сделано в Китае

Импортер и организация, уполномоченная на принятие претензий от потребителей:
ООО «Мерлион»
Россия, Московская обл., г. Красногорск, б-р Строителей, д.4

Изготовитель оставляет за собой право изменения комплектации, технических характеристик и внешнего вида товара.

Месяц и год изготовления данного устройства Вы можете найти на упаковке продукции.

Срок гарантии: 1 год*
Срок службы: 1 год

**в соответствии с гарантийными условиями*

По лицензии **Hyundai Corporation Holdings, Korea**
Licensed by **Hyundai Corporation Holdings, Korea**

V1.24

