




WEB КАМЕРА

STM WC21 STM WC32




Руководство пользователя

1. Установка веб-камеры
Веб-камера оснащена поворотным зажимом, позволяющим разместить ее на мониторе или рабочем столе.
Размещение на мониторе
- Удерживая веб-камеру так, как показано на рисунке 1, откройте другой рукой зажим-основание.
- Установите веб-камеру и убедитесь, что зажим-основание касается задней поверхности монитора (рисунок 2).

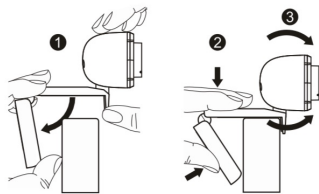


Размещение на рабочем столе
- Закройте зажим и просто поставьте устройство на рабочий стол.

2

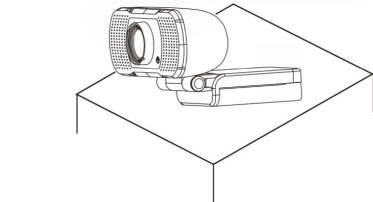

2. Подключение веб-камеры
Подключите веб-камеру к USB-интерфейсу вашего компьютера или ТВ-приставки. Подождите 1 минуту - устройство подключится автоматически.

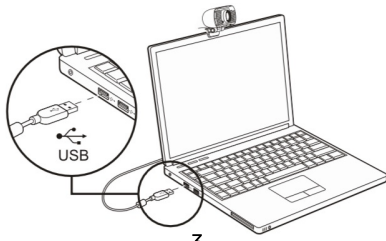


3

3. Совершение видеозвонка
Чтобы совершить видеозвонок вам потребуется:
- одно из приложений для видеосвязи (Skype, Viber, Windows Live, Gmail и тд.);
- компьютер с микрофоном или гарнитура (веб-камера также оснащена встроенным микрофоном);
- подключение к интернету на достаточной для видеозвонка скорости.


4. Частые вопросы
4.1. Как понять, что веб-камера успешно подключилась к компьютеру?
- Как только вы подключили веб-камеру к USB, требуется подождать 1 минуту для ее установки. Для ОС Windows: откройте Панель управления>Система и системная безопасность>Диспетчер устройств>

4


>Звуковые и видеоконтроллеры>USB-камера.
Для Mac OS: откройте Finder>Applications>Photo Booth.

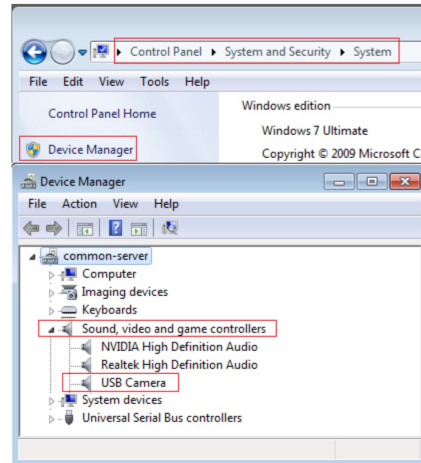

5

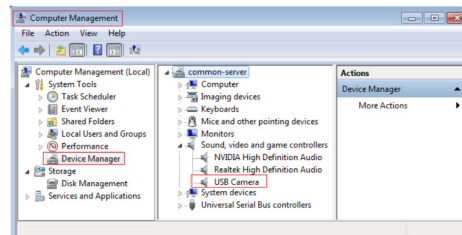



Для Mac OS: откройте Finder>Applications>Photo Booth.

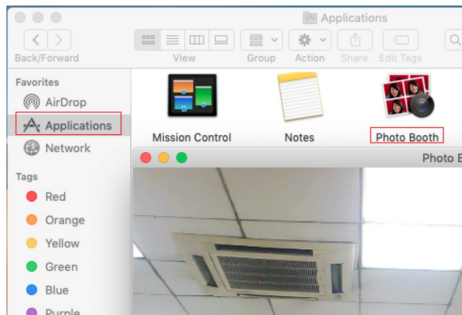

7

4.2. Как узнать, что приложение для видеосвязи использует данную веб-камеру?
- Откройте настройки своего мессенджера, раздел проверки аудио- и видеосвязи. Убедитесь, что USB камера выбрана в качестве основной.

4.3. Почему моя камера не работает в Skype, Facebook?
- По умолчанию приложение Skype транслирует видео через встроенную в компьютер/ноутбук камеру. Откройте настройки Skype, раздел Аудио/Видео, выберите камеру USB.

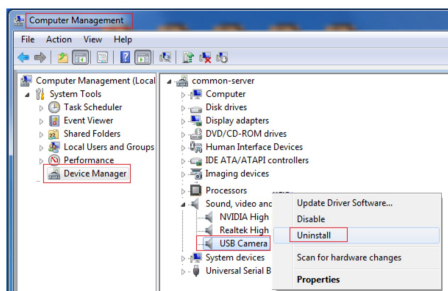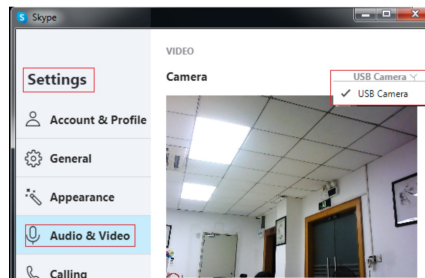


4.4. Почему не работает микрофон, даже если камера подключена?
- Откройте Панель управления>Система и системная безопасность>Диспетчер устройств>Звуковые и видеоконтроллеры>USB-камера. Правая кнопка мыши над USB-камерой>Деинсталляция устройства.

8

- Выньте USB кабель веб-камеры из порта и вставьте еще раз. Автоматически будет установлен новый драйвер веб-камеры, после этого проверьте работоспособность микрофона еще раз.
- Откройте Настройки мессенджера в разделе Видео и выберите USB микрофон в качестве источника аудио. Например, в Skype это можно сделать в разделе Аудио&Видео.


9

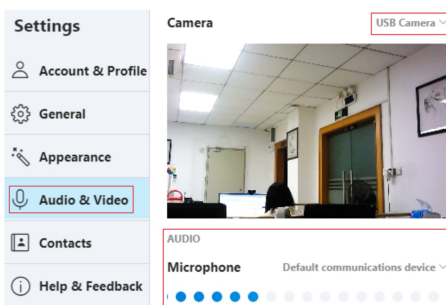


4.5. Почему видео с веб-камеры постоянно мерцает и обрывается?
- Питание веб-камеры может быть нестабильным. Попробуйте подключить кабель питания веб-камеры в другой USB порт, например, в тот, который расположен на задней панели компьютера у материнской платы.

10

4.6. Как настроить параметры видео на веб-камере?
- Параметры видеопотока можно настраивать прямо в мессенджере (например, в Skype зайдите в настройки Аудио&Видео>Настройки веб-камеры.

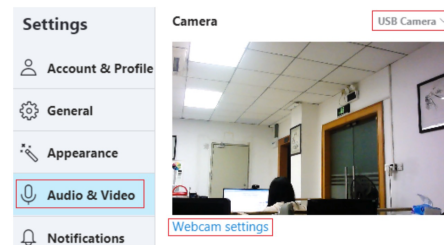


11

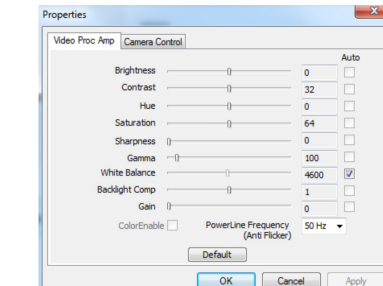

4.7. Как получить доступ к веб-камере с помощью приложения, встроенного в компьютер?
- Проверьте, работает ли ваша веб-камера с помощью следующих встроенных приложений:
Mac OS: Finder>Applications>Photo Booth
ОС Windows: 1) Скачайте приложение атсар.exe из Интернет. 2) Запустите атсар.exe, откройте Device>USB Camera/Options>Preview to access.


12

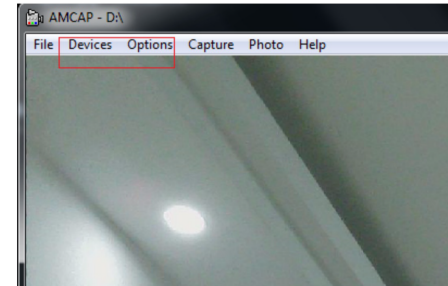

4.8. Как включить функцию Антимерцания в моей веб-камере?
- И в мессенджерах, и в системных приложениях типа атсар.exe можно включить функцию антимерцания, установив частоту 50Hz или 60Hz, в соответствии с окружающим освещением.
1) В атсар.exe: Настройки>Фильтр видеозахвата.

13

2) В Skype: настройки Аудио&Видео>Настройки веб-камеры.

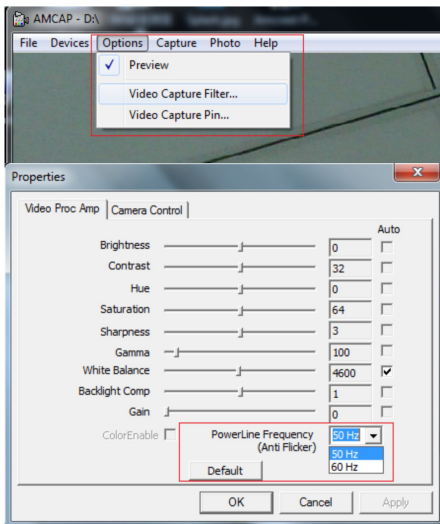

14