

DUMONT



Руководство по эксплуатации Мультиварка Dumont

Модель DMMC-2221/ DMMC-2222

Содержание

1. Правила и условия безопасной эксплуатации	3
2. Внешний вид и комплектация	5
3. Эксплуатация	5
4. Обслуживание и уход	8
5. Хранение и транспортировка	9
6. Правила и условия реализации и утилизации	9
7. Сведения об ограничениях в использовании оборудования	9
8. Возможные неисправности и методы их устранения	10
9. Гарантийные обязательства	11
10. Технические характеристики	12
11. Информация об изготовителе и импортере	12



Уважаемый покупатель!

Благодарим вас за покупку продукции торговой марки Dumont. Dumont – это качество, красота и надёжность, внимательное отношение к потребностям клиентов. Надеемся, что вам понравится продукция компании и вы также будете выбирать наши изделия в будущем.

Мультиварка Dumont DMMC-2221/DMMC-2222 - незаменимый прибор на вашей кухне, который совмещает в себе кастрюлю, сковороду, пароварку и духовку. Благодаря герметичности мультиварка обеспечивает безопасное приготовление пищи, а при правильном использовании пища сохраняет больше полезных веществ, чем при готовке на плите.

Чтобы узнать обо всех продуктах торговой марки, посетите наш сайт dumont.ru

1. Правила и условия безопасной эксплуатации

Внимательно прочитайте инструкцию перед использованием прибора и сохраните ее для дальнейшего использования в качестве справочного материала.

Используйте прибор только по его назначению, указанному в инструкции. Не используйте его для других целей.

Перед началом работы осмотрите прибор и шнур питания, убедитесь в отсутствии механических повреждений.

В случае обнаружения повреждений прибора или шнура питания прекратите использование, отключите прибор от электросети и обратитесь в ближайший сервисный центр.

Перед подключением прибора к электрической розетке убедитесь, что параметры электропитания, указанные на нем и/или в инструкции, совпадают с параметрами используемого источника питания.

Используя удлинитель, убедитесь, что он соответствует потребляемой мощности прибора и имеет заземление.

Не погружайте прибор в воду и другие жидкости.

Не переносите прибор взявшись за шнур питания. Не тяните за шнур питания при отключении вилки от розетки.

Не протягивайте шнур питания в дверных проемах или вблизи источников тепла. Следите за тем, чтобы шнур не перекручивался и не перегибался, не соприкасался с острыми предметами, углами и кромками мебели.

Запрещается самостоятельно ремонтировать прибор, разбирать или вносить изменения в конструкцию.

Контролируйте работу прибора, когда рядом находятся дети или домашние животные. Не позволяйте детям играть с прибором. Храните прибор в местах недоступных для детей.

Не оставляйте работающий прибор без присмотра. Выключите его и отключите от электросети, если не используете прибор длительное время или перед проведением обслуживания.

Устанавливайте прибор только на устойчивую горизонтальную поверхность на расстоянии не менее 10 см от стены и края стола. Не устанавливайте прибор на мягкую поверхность.

Не допускайте падения прибора и не подвергайте его ударам.

Используйте только входящие в комплект аксессуары и комплектующие. Использование иных принадлежностей может привести к поломке устройства и получению травм.

Не используйте прибор вблизи воды или огня. Не подвергайте воздействию прямых солнечных лучей.

Внимание! Во время работы прибора его корпус, чаша и металлические детали нагреваются! Будьте осторожны! Используйте прихватку. Во избежание ожога горячим паром не наклоняйтесь над устройством при открывании крышки.

Выключайте прибор из розетки после использования, а также во время его чистки или перемещения. Извлекайте шнур питания сухими руками, удерживая его за штепсель, а не за провод.


Не включайте прибор без установленной внутрь чаши или с пустой чашей – при случайном запуске программы приготовления это может привести к перегреву прибора и повреждению чаши.

Не накрывайте прибор во время работы, это может привести к перегреву и выходу из строя.

Не используйте прибор на открытом воздухе.

Максимальный объем продуктов не должен превышать допустимый уровень.

2. Внешний вид и комплектация

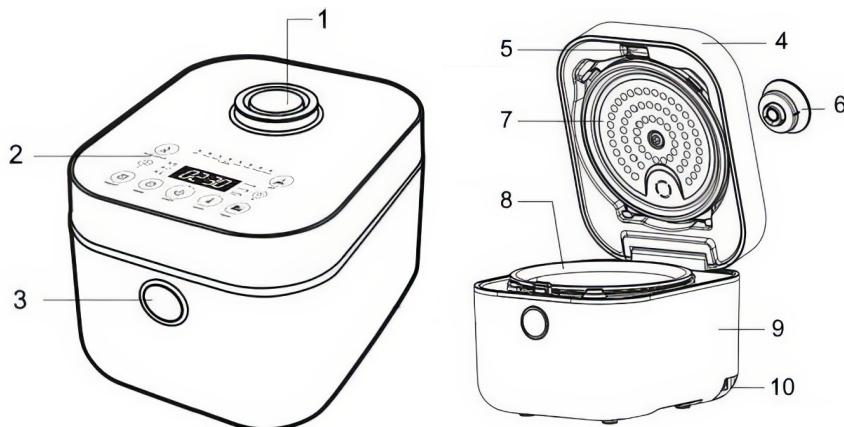

1 – паровой клапан;
2 – панель управления;
3 – кнопка блокировки крышки;
4 – крышка;
5 – блокиратор крышки;

6 – съемный паровой клапан;
7 – съемная внутренняя крышка;
8 – чаша;
9 – корпус;
10 – шнур питания

3. Эксплуатация

Перед первым использованием

Достаньте прибор и комплектующие из коробки. Удалите все упаковочные материалы.

Протрите корпус устройства влажной тканью, промойте чашу и внутреннюю съёмную крышку водой с мыльным раствором, вытрите из насухо полотенцем или дайте полностью просохнуть на воздухе. Установите прибор на твердую ровную горизонтальную поверхность, чтобы выходящий из парового клапана горячий пар не попадал на предметы и материалы, которые могут пострадать от повышенных влажности и температуры.

Поставьте чашу и убедитесь, что между чашей и нагревательным элементом нет посторонних предметов.

Порядок работы

Размотайте шнур питания и подключите его сначала к устройству, а затем к розетке электропитания.

Выньте чашу и поместите в нее необходимые ингредиенты. Следите, что не была превышена отметка максимального внутреннего уровня чаши.

Поместите чашу в устройство.

Закройте крышку и слегка надавите до щелчка.

Панель управления



Кнопка	Описание
МЕНЮ	Нажмите один раз, чтобы войти в меню; нажимайте последовательно, чтобы переключаться между режимами: ЖАРКА, ПЛОВ, ПАСТА, КАША, МЯСО, СУП, ПРИГОТОВЛЕНИЕ НА ПАРУ, ЙОГУРТ, ВЫПЕЧКА, РИС, ТУШЕНИЕ
ОТЛОЖЕННЫЙ СТАРТ	Нажмите для активации функции «Отложенный старт», затем нажмите кнопку СТАРТ для запуска отсчета времени
СТАРТ	Нажмите для запуска выбранного режима
-/+	Устанавливает время и температуру приготовления Каждое нажатие увеличивает/уменьшает время приготовления на 5 минут (в режиме ПАСТА - на 1 минуту, в режиме ТУШЕНИЕ - на 10 минут) или температуру на 5 °C в режиме МОЙ ВЫБОР и ЖАРКА
ПОДДЕРЖАНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ/ОТМЕНА	Нажмите в режиме ожидания для включения функции «Автоподогрев». Нажмите во время приготовления или подогрева чтобы вернуть прибор в режим ожидания
ВРЕМЯ	Нажмите, чтобы активировать возможность регулировки времени приготовления для выбранного режима
ТЕМПЕРАТУРА	Нажмите, чтобы активировать возможность регулировки температуры приготовления в режиме МОЙ ВЫБОР и ЖАРКА
МОЙ ВЫБОР	Нажмите чтобы активировать режим МОЙ ВЫБОР, затем нажмите ВРЕМЯ и ТЕМПЕРАТУРА, чтобы установить время и температуру приготовления

Таблица программ приготовления

№	Режим	Температура по умолчанию, °C	Регулировка температуры, °C	Время приготовления по умолчанию, мин	Регулировка времени, мин	Отложенный старт, час	Автоподогрев, час
1	Мой выбор	100	35-160	30	5-720	0,5-24	12 (недоступен при температуре менее 70 °C)
2	Жарка	160	100-160	15	5-90	Нет	12
3	Рис	110	Нет	Нет	Нет	0,5-24	12
4	Плов	100	Нет	60	5-120	0,5-24	12
5	Приготовление на пару	100	Нет	35	5-120	0,5-24	12
6	Каша	96	Нет	30	5-90	0,5-24	12
7	Суп	98	Нет	60	60-480	0,5-24	12
8	Мясо	98	Нет	60	20-720	0,5-24	12
9	Выпечка	130	Нет	60	15-240	0,5-24	12
10	Йогурт	38-42	Нет	480	480-720	Нет	Нет
11	Паста	100	Нет	8	2-60	0,5-24	12
12	Тушение	96	Нет	180	10-720	0,5-24	12

Функция «Отложенный старт»

Данная функция позволяет задать время, через которое начнет работу выбранная программа приготовления в диапазоне от 30 минут до 24 часов с шагом установки 10 минут.

Выберите необходимый режим приготовления последовательным нажатием кнопки МЕНЮ. Затем нажмите кнопку ОТЛОЖЕННЫЙ СТАРТ, при этом загорится соответствующий индикатор. Нажмите кнопку «+» или «-» для изменения значения времени. Для быстрого изменения нажмите и удерживайте соответствующую кнопку. Затем нажмите кнопку СТАРТ, начнется обратный отсчет времени, оставшегося до запуска программы приготовления.

Примечание. Не рекомендуется использовать функцию «Отложенный старт», если рецепт содержит скоропортящиеся продукты (яйца, молоко, мясо, сыр и т.д.).

Функция «Автоподогрев»

Данная функция включается автоматически по завершении работы программы приготовления и может поддерживать температура готового блюда около 70 °C в течение 12 часов. При действующем автоподогреве горит индикатор кнопки ПОДДЕРЖАНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ/ОТМЕНА и на дисплее отображается прямой отсчет времени работы в данном режиме. При необходимости автоподогрев можно отключить, нажав кнопку ПОДДЕРЖАНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ/ОТМЕНА. Примечание. Функция «Автоподогрев» недоступна в режиме ЙОГУРТ.

4. Обслуживание и уход

Перед чисткой и уходом за прибором убедитесь, что шнур питания отключен от розетки электросети и прибор полностью остыл.

Перед первым использованием прибора, а также для удаления запаха пищи после приготовления рекомендуем обработать в нем в течение 15 минут половину нарезанного на кусочки лимона в программе «ПРИГОТОВЛЕНИЕ НА ПАРУ».

Не следует оставлять в закрытом приборе чашу с приготовленной пищей более чем на 24 часа. Чашу с готовым блюдом можно хранить в холодильнике и при необходимости разогреть, используя функцию «Автоподогрев».

Корпус прибора можно очищать по мере загрязнения. Чашу, внутреннюю крышку и съёмный паровой клапан необходимо очищать после каждого использования прибора. Внутренние поверхности рабочей камеры очищайте по мере необходимости.

Для очистки корпуса прибора используйте влажную мягкую ткань или губку. Во избежание появления разводов от воды рекомендуем протереть поверхность корпуса насухо салфеткой или полотенцем. Для очистки чаши и внутренней крышки используйте мягкую губку и средство для мытья посуды. При сильном загрязнении залейте чашу водой и оставьте на некоторое время, после чего произведите чистку.

Никогда не используйте абразивную губку для чистки или абразивное чистящее средство, так как это может повредить как пластиковые, так и металлические детали. Не используйте для мытья агрессивные моющие средства.

Не погружайте прибор в воду и другие жидкости.

5. Хранение и транспортировка

Храните прибор в сухом вентилируемом месте вдали от нагревательных приборов. Избегайте воздействия прямого солнечного света. Храните в местах недоступных для детей.

Прибор транспортируется всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на транспорте конкретного вида. При перевозке прибора рекомендуется использовать оригинальную заводскую упаковку.

При транспортировке и хранении запрещается подвергать прибор механическим воздействиям, которые могут привести к повреждению прибора и/или нарушению целостности упаковки.

6. Правила и условия реализации и утилизации

Особых требований по реализации не предусмотрено.

Упаковку, руководство по эксплуатации, а также само устройство необходимо утилизировать в соответствии с местной программой по переработке отходов. Не выбрасывайте устройство вместе с обычным бытовым мусором.

7. Сведения об ограничениях в использовании оборудования

Прибор предназначен для использования в бытовых условиях и может применяться в квартирах, загородных домах и других подобных местах для непромышленной и некоммерческой эксплуатации. Данный прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с ограниченными физическими возможностями, ограниченными возможностями сенсорной системы, умственными возможностями, либо лицами, не имеющими опыта и знания по использованию данного прибора до тех пор, пока их должным образом не будет контролировать или проинструктирует лицо, ответственное за их безопасность.

8. Возможные неисправности и методы их устранения

Проблема	Возможная причина	Возможное решение
Прибор не включается	Проблема с электропитанием	Проверьте, включен ли прибор в электросеть
	Повреждены внутренние компоненты прибора	Обратитесь в сервисный центр
Блюдо не приготовилось	Неверная пропорция воды и продуктов	Соблюдайте пропорцию продуктов и воды
	Отсутствует питание от электросети	Проверьте состояние электросети
Из-под крышки выходит пар	Уплотнительная прокладка установлена неправильно	Установите уплотнительную прокладку
На дисплее отображаются коды ошибок	Неисправность цепи термодатчика или перегрев	Отключите прибор от электросети и дайте ему остыть. Попробуйте запустить снова. Если ошибка повторится, обратитесь в сервисный центр

9. Гарантийные обязательства

Мы предоставляем гарантию в течение 1 года с момента покупки.

Если произошла поломка, вам необходимо позвонить по справочной линии потребителей 8-800-511-59-57 или написать на электронную почту service@dumont.ru

Вы можете обратиться к продавцу или уточнить список актуальных авторизованных сервисных центров на официальном сайте dumont.ru.

Для осуществления гарантийного обслуживания вам необходимо предъявить чек на покупку/электронный чек, или заполненный гарантийный талон.

Гарантия признается лишь в том случае, если изделие использовалось в соответствии с руководством по эксплуатации.

Данная гарантия не распространяется на сбои, возникающие в результате ненадлежащего или коммерческого использования продукта.

Данная гарантия не распространяется на следующие случаи:

1. Любые повреждения и неисправности, возникающие в результате использования прибора с нарушением рекомендаций руководства по эксплуатации.
2. Любые повреждения и неисправности, возникающие при погрузке, разгрузке и обращении с прибором после его доставки.
3. Любые повреждения и поломки из-за низкого или высокого напряжения, неправильного монтажа.
4. Повреждения и неисправности из-за пожара и/или молнии.
5. Повреждения корпуса прибора.
6. Вмешательство и ремонт оборудования кем-либо, кроме лиц из официальных авторизованных сервисных центров;
7. Проблемы, возникающие при монтаже любых деталей, кроме деталей, поставляемых производителем.

Гарантия недействительна при удалении и повреждении оригинального серийного номера на продукции.

10. Технические характеристики

Напряжение: 220-240 В

Частота: 50-60 Гц

Мощность: 860 Вт

Объем чаши: 5 л

Класс защиты от поражения электрическим током: I

Класс влагозащиты: IP20

Габаритные размеры: 26,3 × 32 × 24,3 см

Вес: 4,34 кг

11. Информация об изготовителе и импортере

Изготовитель: Жоншан Мейминг Электроник Индастри Ко., Лтд.

Адрес изготовителя: №3 оф Шенхонг Роад, Хуанпу Таун, Жоншан сити, Гуандун, Китай

Страна изготовления: Китай.


Импортер: АО «Гранд-Трейд». Юридический адрес: 119021, Россия, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Хамовники, ул. Льва Толстого, д. 5, стр. 1, этаж 6, помещ./ком. 1/23.

Тел.: +7 495 138-88-55.

e-mail: info@grandtrade.world

DUMONT

Гарантийный талон

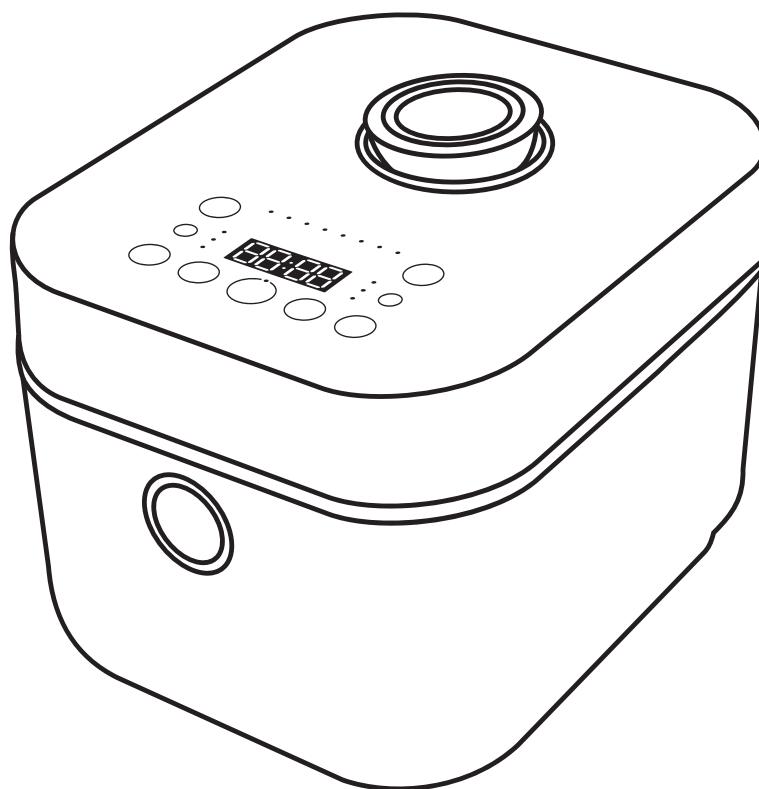

Мультиварка Dumont

Модель DMMC-2221/ DMMC-2222



Гарантийный талон

Наименование устройства: _____

Модель: _____

Серийный номер: _____

Дата покупки: _____

Продавец: _____

С условиями гарантийного обслуживания согласен.

Подпись.



DUMONT

НА ВЕРШИНЕ НЕТ ГРАНИЦ

