

DUMONT



Руководство по эксплуатации
Отпариватель Dumont

Модель DMGS-1002

Содержание

1. Правила и условия безопасной эксплуатации	3
2. Внешний вид и комплектация	5
3. Эксплуатация	6
4. Обслуживание и уход	6
5. Хранение и транспортировка	7
6. Правила и условия реализации и утилизации	7
7. Сведения об ограничениях в использовании оборудования	7
8. Возможные неисправности и методы их устранения	8
9. Гарантийные обязательства	8
10. Технические характеристики	9
11. Информация об изготовителе и импортере	9



Уважаемый покупатель!

Благодарим вас за покупку продукции торговой марки Dumont. Dumont – это качество, красота и надёжность, внимательное отношение к потребностям клиентов. Надеемся, что вам понравится продукция компании и вы также будете выбирать наши изделия в будущем.

Отпариватель Dumont DMGS-1002 – компактное и удобное устройство для разглаживания складок на одежде. Идеально подходит для ситуаций, когда нет доступа к гладильной доске и утюгу.

Чтобы узнать обо всех продуктах торговой марки, посетите наш сайт dumont.ru

1. Правила и условия безопасной эксплуатации

Внимательно прочтайте инструкцию перед использованием прибора и сохраните ее для дальнейшего использования в качестве справочного материала.

Используйте прибор только по его назначению, указанному в инструкции. Не используйте его для других целей.

Перед началом работы осмотрите прибор и шнур питания, убедитесь в отсутствии механических повреждений.

В случае обнаружения повреждений прибора или шнура питания прекратите использование, отключите прибор от электросети и обратитесь в ближайший сервисный центр.

Прибор и сетевой шнур должны храниться так, чтобы они не попадали под воздействие высоких температур, прямых солнечных лучей и влаги.

Не оставляйте работающий прибор без присмотра. Всегда выключайте прибор от электросети, если вы им не пользуетесь, даже если вы покидаете помещение на очень короткое время.

Внимание! Не используйте прибор вблизи ванн, раковин или других емкостей, заполненных водой, а также в помещениях с повышенной влажностью.

Не погружайте прибор в воду и другие жидкости. Не прикасайтесь к прибору и вилке шнура питания мокрыми руками. При попадании воды на прибор сразу отключите его от электросети. Перед повторным использованием прибор должен быть проверен квалифицированным специалистом.

Перед подключением прибора к электросети, убедитесь, что ее параметры соответствуют указанным в инструкции.

При использовании удлинителя, убедитесь, что он подходит для

данной нагрузки.

Предохраняйте прибор от ударов, падений и других физических воздействий.

Нельзя переносить прибор, держа его за шнур питания. При отключении прибора от электросети держитесь за вилку, не дергайте за сетевой провод.

Не обматывайте шнур питания вокруг прибора, это может привести к его повреждению.

Не разбирайте, не модифицируйте и не ремонтируйте прибор самостоятельно. Все работы должен проводить квалифицированный персонал сервисного центра.

Храните прибор в недоступном для детей месте.

Всегда отключайте прибор от сети перед его чисткой и перед тем, как налить или вылить воду из резервуара, а также в том случае, если вы не пользуетесь прибором.

При включении устройства держите его на расстоянии от себя.

Во избежание получения ожогов держите отпариватель в руке, за предназначенную для этого ручку, поскольку верхняя часть отпаривателя сильно нагревается во время работы. По этой же причине не направляйте струю пара на открытые участки тела и не приближайте их ближе 20 см к отверстиям для выхода пара.

Не закрывайте отверстия выхода пара и не вставляйте в них посторонние предметы.

Не включайте прибор без воды. Отключайте прибор, как только в резервуаре закончилась вода.

Не направляйте струю пара на людей, животных, растения, а также на мебель, электроприборы, книги и любые предметы, которые могут быть повреждены горячим паром и влагой. Внимание! Не добавляйте в воду никаких добавок (например крахмал, парфюмерные жидкости).


Применение

Прибор можно использовать для любых типов тканей. Если вы сомневаетесь в возможности использования прибора для определенного типа ткани или одежды, руководствуйтесь данными ярлыка на изделии. Если подобная информация отсутствует, попробуйте отпарить ткань с изнаночной стороны.

Отпаривая такие ткани как шелк и вельвет, держите прибор на некотором расстоянии от изделия.

Для достижения наилучшего результата настоятельно рекомендуется использовать дистиллированную воду.

2. Внешний вид и комплектация

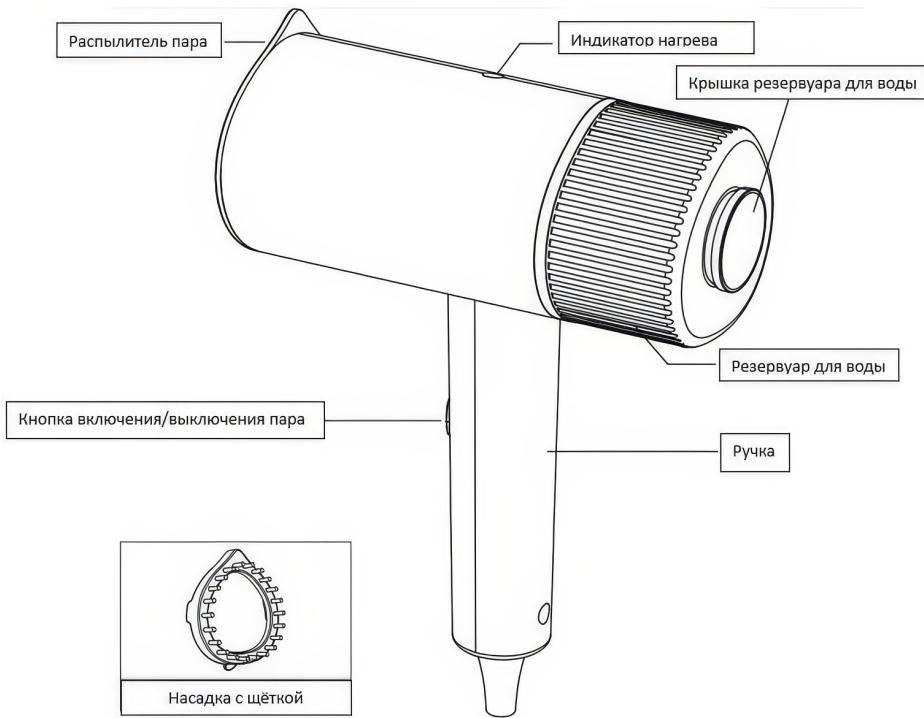

Использование прибора:

Наполнение резервуара водой

1. Убедитесь, что шнур питания отсоединен от электрической розетки.
2. Снимите резиновую крышку с верхней части резервуара для воды и заполните его водой. Следуйте отмеченным линиям Max и Min на резервуаре для воды. Убедитесь, что в резервуаре для воды достаточно воды, и что резервуар правильно установлен. Не переполняйте резервуар для воды (не выходите за отметку Max).

Использование насадки с щёткой

Данная насадка удаляет ворсинки с одежды во время отпаривания. Если вам нужно воспользоваться ею, возмитесь за ручку отпаривателя и защелкните насадку с щёткой на распылитель пары. Вы услышите щелчок, после чего можно приступать к отпариванию.

3. Эксплуатация

1. Вставьте вилку сетевого шнура в электрическую розетку, при этом загорится индикатор.
2. Индикатор питания будет продолжать гореть пока не закончится предварительный нагрев, примерно через 25 секунд индикатор питания выключается, указывая на то, что устройство готово к работе.
3. Возьмите отпариватель в руку и держите его на уровне кнопки подачи пара.
4. Направьте отпариватель на тканевый материал или вещь, которую вы хотите отпарить. Для подачи пара нажмите кнопку включения.
5. Медленно проводите отпаривателем по ткани снизу вверх. Расправляйте ткань свободной рукой. Пар будет проходить по внешней и внутренней поверхности ткани.

Держите отпариватель вертикально и не переворачивайте его.

Во время работы может слышаться «бульканье». Данный звук является естественным результатом конденсации пара. Это нормально. **Внимание!** Никогда не отпаривайте одежду, надетую на человека, так как температура выходящего пара высокая, пользуйтесь только плечиками.

После окончания работы с прибором, выключите его с помощью кнопки питания и извлеките вилку сетевого шнура из электрической сети. Слейте воду из резервуара. Дайте прибору полностью остывть (не менее 30 минут).

4. Обслуживание и уход

Производите чистку устройства после каждого использования.

Перед чисткой убедитесь, что устройство выключено и полностью остыло.

Корпус прибора и распылитель пара следует протирать мягкой влажной тканью.

Запрещается использовать для чистки отпаривателя губки с абразивным покрытием, абразивные чистящие средства или растворители.

Регулярно удаляйте накипь из устройства для продления срока эксплуатации. Всегда следите за тем, чтобы выходное отверстие для пара было чистым, не загрязнялось и не засорялось.

После длительного использования на выходном отверстии для пара и самой панели может остаться грязь. Для очищения поверх-

ности от загрязнений можете окунуть в воду с уксусом чистую мягкую ткань и протереть поверхность (вода и уксус смешиваются в соотношении 1:1)

5. Хранение и транспортировка

Перед тем как убрать прибор на хранение, необходимо слить воду из резервуара для воды. Съемные приспособления должны быть сухими и охлажденными. Храните отпариватель в сухом прохладном месте, недоступном для детей. Если прибор не будет использоваться в течение длительного периода времени, положите его в оригинальную упаковку.

Избегайте воздействия прямого солнечного света и влаги.

Прибор транспортируется всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на транспорте конкретного вида. При перевозке прибора используйте оригинальную заводскую упаковку.

При транспортировке и хранении запрещается подвергать прибор механическим воздействиям, которые могут привести к повреждению прибора или нарушению целостности упаковки.

6. Правила и условия реализации и утилизации

Особых требований по реализации не предусмотрено.

Упаковку, руководство по эксплуатации, а также само устройство необходимо утилизировать в соответствии с местной программой по переработке отходов. Не выбрасывайте устройство вместе с обычным бытовым мусором.

7. Сведения об ограничениях в использовании оборудования

Прибор предназначен для использования в бытовых условиях и может применяться в квартирах, загородных домах, гостиничных номерах, офисах и других подобных местах для непромышленной и некоммерческой эксплуатации.

Данный прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с ограниченными физическими возможностями, ограниченными возможностями сенсорной системы, умственными возможностями, либо лицами, не имеющими опыта и знания по использованию данного прибора до тех пор, пока их должностным образом не будет контролировать или проинструктирует лицо, ответственное за их безопасность.

8. Возможные неисправности и методы их устранения

Проблема	Возможная причина	Возможное решение
Прибор не работает	Шнур питания не подсоединен к электросети	Проверьте, хорошо ли вставлена вилка шнура питания в розетку
	Отсутствует напряжение в электросети	Подключите прибор к исправной розетке
Нет пара	Образование накипи, засорены паровые каналы	Произведите очистку прибора
	Неправильно заполнен уровень воды в резервуаре	Долейте воды или слейте излишек воды
	Осуществляется предварительный нагрев	Подождите, пока погаснет индикатор предварительного нагрева
Перестал работать нагрев воды	Выход из строя нагревательного элемента	Обратитесь в сервисный центр
Протечка воды из резервуара	Налито воды больше, чем необходимо	Уровень воды должен быть не выше максимального.
	Не закрыта заглушка резервуара для воды или резервуар не зафиксирован	Пожалуйста, убедитесь, что резервуар для воды и заглушка установлены на место.

9. Гарантийные обязательства

Мы предоставляем гарантию в течение 1 года с момента покупки.

Если произошла поломка, вам необходимо позвонить по справочной линии потребителей 8-800-511-59-57 или написать на электронную почту service@dumont.ru

Вы можете обратиться к продавцу или уточнить список актуальных авторизованных сервисных центров на официальном сайте dumont.ru.

Для осуществления гарантийного обслуживания вам необходимо предъявить чек на покупку/электронный чек, или заполненный гарантийный талон.

Гарантия признается лишь в том случае, если изделие использовалось в соответствии с руководством по эксплуатации.

Данная гарантия не распространяется на сбои, возникающие в результате ненадлежащего или коммерческого использования продукта.

Данная гарантия не распространяется на следующие случаи:

1. Любые повреждения и неисправности, возникающие в результате использования прибора с нарушением рекомендаций руководства по эксплуатации.
2. Любые повреждения и неисправности, возникающие при погрузке, разгрузке и обращении с прибором после его доставки.
3. Любые повреждения и поломки из-за низкого или высокого напряжения, неправильного монтажа.
4. Повреждения и неисправности из-за пожара и/или молнии.
5. Повреждения корпуса прибора.
6. Вмешательство и ремонт оборудования кем-либо, кроме лиц из официальных авторизованных сервисных центров;
7. Проблемы, возникающие при монтаже любых деталей, кроме деталей, поставляемых производителем.

Гарантия недействительна при удалении и повреждении оригинального серийного номера на продукции.

10. Технические характеристики

Напряжение: 220 - 240 В

Частота: 50 - 60 Гц

Мощность: 1200 Вт

Мощность пара: 20 г/мин

Объем емкости для воды: 100 мл

Срок службы: 3 года



11. Информация об изготовителе и импортере

Изготовитель: ЧЖЭЦЗЯН ХУАГУАНГ ЭЛЕКТРИК АППЛАЯНС ГРУП КО., ЛТД. Адрес изготовителя: ИНДАСТРИ ДЕВЕЛОПМЕНТ ЗОУН, ЖОУСЯН ТАУН, СИКСИ СИТИ

Страна изготовления: Китай.

Импортер: АО «Гранд-Трейд». Юридический адрес: 119021, Россия, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Хамовники, ул. Льва Толстого, д. 5, стр. 1, этаж 6, помещ./ком. 1/23.

Тел.: +7 495 138-88-55.

e-mail: info@grandtrade.world



Гарантийный талон

Наименование устройства: _____

Модель: _____


Серийный номер: _____

Дата покупки: _____

Продавец: _____

С условиями гарантийного обслуживания согласен.

Подпись.

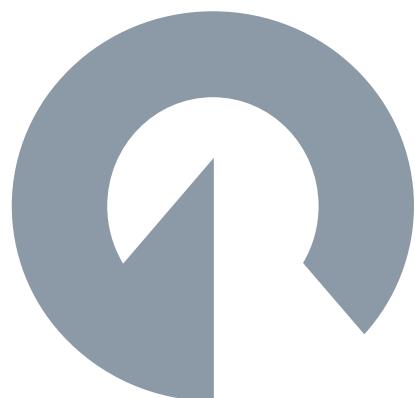



DUMONT

НА ВЕРШИНЕ НЕТ ГРАНИЦ

