

Для ценителей  
времени



Часы с термометром  
и гигрометром КТ-3740

Если у вас возникнут трудности с использованием нашей техники, перед обращением в магазин просим позвонить на горячую линию Kitfort:

**8-800-775-56-87**

(пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени)

**[info@kitfort.ru](mailto:info@kitfort.ru)**

Мы расскажем про особенности работы прибора и проконсультируем по любым другим вопросам

## Содержание

Общие сведения.....	4
Комплектация .....	4
Устройство часов с термометром и гигрометром.....	5
Подготовка к работе и использование.....	6
Чистка и обслуживание .....	8
Уход и хранение.....	8
Устранение неполадок .....	8
Технические характеристики .....	9
Меры предосторожности.....	10

## Общие сведения

Часы с термометром и гигрометром КТ-3740 выполняют сразу несколько функций: показывают время и дату, а также температуру и уровень влажности в помещении. В данной модели есть возможность выбрать единицы измерения температуры: градусы Цельсия (°C) или Фаренгейта (°F).

Часы с термометром и гигрометром показывают текущую температуру и влажность в помещении и их максимальные и минимальные значения за 24 часа или за все время работы устройства до извлечения батареек. Также на дисплее отображаются тенденция изменения температуры и влажности за 1 час и индикатор влажности, отображающий качественную оценку текущей влажности воздуха (от низкого до высокого уровня). Комфортный микроклимат в помещении очень важен для человека, так как влияет на общее самочувствие, настроение и работоспособность.

Часы работают от 2 батареек типа ААА (не входят в комплект), благодаря чему их можно расположить в любом удобном для вас месте. Прибор можно повесить на стену или поставить на стол. На задней части устройства расположено отверстие для настенного крепления.


Благодаря компактному размеру и стильному дизайну часы с термометром и гигрометром легко впишутся в ваш интерьер.

## Комплектация

1. Часы с термометром и гигрометром с крышкой отсека для батареек — 1 шт.
2. Руководство по эксплуатации — 1 шт.
3. Коллекционный магнит — 1 шт.\*

\*опционально

### Устройство часов с термометром и гигрометром

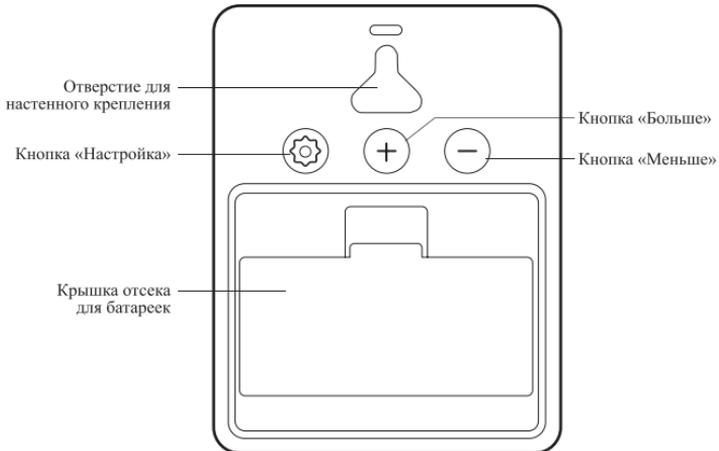



Нажатие на **кнопку «Подсветка»** включает подсветку на 8 секунд.

Слева от значения **влажности** и **температуры** отображены их максимальное («**MAX**») и минимальное («**MIN**») значения. Нажатие на **кнопку «Меньше»** переключает период отображения максимальных и минимальных значений: 24 часа (рядом со значениями появляется **значок периода «24hrs»**) или все время работы устройства до извлечения батареек (рядом со значениями появляется **значок периода «All time»**). Нажатие с удержанием на кнопку «Меньше» позволяет очистить записанные максимальные и минимальные значения.

Нажатие на **кнопку «Больше»** переключает единицы измерения температуры: градусы Цельсия (°C) или Фаренгейта (°F).

Короткое нажатие на **кнопку «Настройка»** переключает формат времени: 12-часовой или 24-часовой формат. При установке 12-часового формата времени рядом со значением времени отображается надпись «PM» для времени после полудня (что соответствует времени 12:00–23:59 в 24-часовом формате) или надпись «AM» для времени до полудня (что соответствует времени 00:00–11:59 в 24-часовом формате).

Нажатие с удержанием на кнопку «Настройки» позволяет перейти к установке текущего времени и даты. Настраиваемый параметр мигает. Кнопки «Больше» и «Меньше» изменяют значение настраиваемого параметра во время настройки. Чтобы значения параметра изменялись быстро, зажмите и удерживайте кнопку «Больше» или «Меньше».

**Индикатор влажности** показывает качественную характеристику влажности в помещении:

- LOW — низкий уровень влажности ( $\leq 40\%$ );
- OK — нормальный уровень влажности (41–69%);
- HIGH — высокий уровень влажности ( $\geq 70\%$ ).

Стрелки рядом со значением температуры и влажности показывают тенденцию изменения параметра за 1 час:

- стрелка, направленная вверх, показывает повышение значения;
- стрелка, направленная вправо, говорит о том, что значение не меняется;
- стрелка, направленная вниз, показывает понижение значения.

**Примечание.** Повышением или понижением считается изменение температуры на 1 °C и более и изменение влажности на 5% и более.

## Подготовка к работе и использование

### Подготовка к работе

Достаньте часы из коробки и удалите все упаковочные материалы. Протрите корпус устройства сухой или влажной мягкой тканью. Для очистки дисплея используйте специальные средства для очистки экранов.

Откройте крышку отсека для батареек и установите 2 батарейки типа AAA  $\times$  1,5 В. Соблюдайте полярность, указанную внутри отсека для батареек и на самих батарейках. Закройте отсек для батареек крышкой. После установки батареек часы включатся.

Повесьте устройство на стену или поставьте на стол в том помещении, где вы хотите отслеживать показания температуры и влажности. Размещайте часы на устойчивой горизонтальной поверхности на расстоянии не менее 10 см от стены и края стола.

Для обеспечения точного измерения температуры и влажности размещайте устройство вдали от прямых солнечных лучей и любых источников тепла или вентиляционных отверстий.

### **Использование**

#### *Настройка текущих параметров*

1. Чтобы выбрать 12-часовой или 24-часовой формат отображения времени, нажмите на кнопку «Настройка». При установке 12-часового формата времени рядом со значением времени отображается надпись «PM» для времени после полудня (что соответствует времени 12:00–23:59 в 24-часовом формате) или надпись «AM» для времени до полудня (что соответствует времени 00:00–11:59 в 24-часовом формате).
2. Чтобы перейти к настройке текущих параметров, нажмите и удерживайте около 3 секунд кнопку «Настройка». При выполнении настроек настраиваемый параметр на дисплее мигает.
3. Нажимайте на кнопку «Больше» или «Меньше», чтобы изменить значение настраиваемого параметра. Для перехода к следующей настройке нажмите на кнопку «Настройка». Порядок настройки следующий:
  - год;
  - номер месяца;
  - номер дня;
  - формат отображения даты: день/месяц («D/M») или месяц/день («M/D»);
  - формат времени;
  - время в часах;
  - время в минутах.
4. Чтобы завершить настройки после установки времени в минутах, нажмите на кнопку «Настройка» еще раз. Когда настройки выполнены, информация на дисплее отображается непрерывно. Прервать настройки можно в любой момент, при этом установленные до этого параметры сохранятся. Установите желаемые параметры, подождите 10 секунд. Часы выйдут из режима настройки.

#### *Настройка единиц измерения температуры*

Нажмите на кнопку «Больше», чтобы переключить единицы измерения температуры: градусы Цельсия (°C) или Фаренгейта (°F).

#### *Проверка максимальной и минимальной температуры и влажности*

Чтобы переключать отображение значений максимальной и минимальной температуры и влажности за 24 часа или за все время работы устройства, нажимайте на кнопку «Меньше». При отображении максимальной и минимальной температуры и влажности за 24 часа, рядом с их значениями горит значок периода «24hrs», а при отображении за все время работы прибора — значок периода «All time».

Чтобы сбросить максимальные и минимальные значения, нажмите и удерживайте кнопку «Меньше» в течение 3 секунд, на месте максимальных и минимальных значений отобразится пунктирная линия «--».

## Чистка и обслуживание

Протирайте корпус и дисплей сухой или слегка влажной мягкой тканью. Будьте осторожны при очистке дисплея часов, используйте специальные средства для очистки экранов.

Не погружайте устройство в воду и не допускайте попадания жидкостей, порошков и посторонних предметов внутрь корпуса устройства, на органы управления и в отсек для батареек.

## Уход и хранение

Достаньте батарейки из часов перед тем, как убрать их на хранение. Уберите часы в пакет или коробку для защиты от пыли. Храните устройство в сухом и прохладном месте, недоступном для детей.

## Устранение неполадок

### Устройство не включается, дисплей не горит

Возможная причина	Решение
Батарейки сели	Замените батарейки
Батарейки не установлены или установлены неправильно	Установите батарейки типа ААА в соответствии с полярностью, указанной в отсеке для батареек и на самих батарейках

Если возникла какая-нибудь неисправность, устройство выключится и отобразит сообщение об ошибке на дисплее. Расшифровать код ошибки поможет следующая таблица.

Код ошибки	Возможная причина	Решение
На месте значения температуры на дисплее горит надпись «L.L.»	Температура опустилась ниже минимально допустимого значения	Повысьте температуру в помещении или установите часы в помещение с более высокой температурой
На месте значения температуры на дисплее горит надпись «H.H.»	Температура поднялась выше максимально допустимого значения	Понижьте температуру в помещении или установите часы в помещение с более низкой температурой

Если ваша ситуация не отображена выше, пишите нам на адрес [info@kitfort.ru](mailto:info@kitfort.ru), приложив фотографии или видеофайлы, фиксирующие вашу проблему. Пришлите также фотографию наклейки с серийным номером, расположенной на дне или на задней части корпуса устройства.

По вопросам приобретения расходных материалов или аксессуаров пишите нам на [osh@kitfort.ru](mailto:osh@kitfort.ru).

## Технические характеристики

1. Питание:  $\approx 3$  В (2 элемента AAA  $\times$  1,5 В)
2. Класс защиты от поражения электрическим током: III
3. Диапазон измерения температуры: от  $-10$  до  $50$  °C
4. Диапазон измерения влажности: 20–95%
5. Размер устройства:  $65 \times 31 \times 85$  мм
6. Размер упаковки:  $82 \times 45 \times 110$  мм
7. Вес нетто: 0,08 кг
8. Вес брутто: 0,14 кг

Срок службы: 2 года

Срок гарантии: 1 год

Товар сертифицирован:



Производитель: Фуцзянь Имакс Интелиджэнт Ко., Лтд. Билдинг 5-6-7, Имакс Интелиджэнт Индастриэл Парк, №30, Уисдом Эвэнью, Наньюй Таун, Хай-тек Зоун, Фучжоу, Китай.

Импортер: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, ул. Инструментальная, д. 3, литера П, помещ. 3-Н.

Страна происхождения: Китай.

Уполномоченная организация для принятия претензий на территории РФ: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, ул. Инструментальная, д. 3, литера П, помещ. 3-Н.

Горячая линия производителя: 8-800-775-56-87 (пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени), [info@kitfort.ru](mailto:info@kitfort.ru)

Адреса сервисных центров вы можете узнать у оператора горячей линии или на сайте [kitfort.ru](http://kitfort.ru)

Требуется особая утилизация. Во избежание нанесения вреда окружающей среде необходимо отделить данный объект от обычных отходов и утилизировать его наиболее безопасным способом, например, сдать в специальные места по утилизации.

Месяц и год изготовления указаны на нижней стороне упаковочной коробки.

Производитель имеет право на внесение изменений в дизайн, комплектацию, а также в технические характеристики изделия в ходе совершенствования своей продукции без дополнительного уведомления об этих изменениях.

### Условия гарантии

Механическое повреждение корпуса, аксессуаров или составных частей устройства не является гарантийным случаем.

Выход из строя часов вследствие попадания жидкостей, порошков или посторонних предметов в корпус устройства, на органы управления или в отсек для батареек не является гарантийным случаем.

## Меры предосторожности

Пожалуйста, внимательно прочтите инструкцию по эксплуатации. Обратите особое внимание на меры предосторожности. Всегда держите инструкцию под рукой.

1. Устройство предназначено для использования в бытовых условиях и может применяться в квартирах, загородных домах, гостиничных номерах, офисах и других подобных местах для непромышленной и некоммерческой эксплуатации.
2. Используйте устройство только по назначению и в соответствии с указаниями, изложенными в данном руководстве. Нецелевое использование устройства будет считаться нарушением условий надлежащей эксплуатации.
3. Используйте только батарейки типа AAA с напряжением 1,5 В. Устанавливайте батарейки, соблюдая полярность, указанную внутри отсека для батареек и на самих батарейках.
4. Для предотвращения поражения электрическим током не погружайте устройство в воду и другие жидкости.
5. Не используйте устройство, если какие-либо части прибора повреждены. Во избежание поражения электрическим током не разбирайте устройство самостоятельно — для его ремонта обратитесь к квалифицированному специалисту. Помните, неправильная сборка устройства повышает опасность поражения электрическим током при эксплуатации.
6. Детям, людям с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также лицам, не обладающим достаточными знаниями и опытом, разрешается пользоваться прибором только под контролем лиц, ответственных за их безопасность, или после инструктажа по эксплуатации устройства. Не позволяйте детям играть с прибором.
7. Контролируйте работу прибора, когда рядом находятся дети или домашние животные.
8. Не оставляйте работающий прибор без присмотра. Вытащите батарейки, если не используете прибор длительное время или перед проведением обслуживания. Помните, оставленный без присмотра прибор может стать источником возгорания!
9. Устанавливайте прибор только на устойчивую горизонтальную поверхность на расстоянии не менее 10 см от стены и края стола.
10. Не пытайтесь обойти блокировку включения устройства.
11. Не допускайте падения прибора и не подвергайте его ударам.
12. Храните устройство в недоступных детям местах.

13. Используйте только предлагаемые производителем аксессуары или комплектующие. Использование иных дополнительных принадлежностей может привести к поломке устройства или получению травм.
14. Держите устройство вдали от источников тепла, а также от огня и искр.
15. Избегайте попадания жидкостей, порошков и посторонних предметов внутрь корпуса устройства, на органы управления и в отсек для батареек.
16. Элементы питания в данном устройстве являются неперезаряжаемыми. Если элементы питания исчерпали свой ресурс, замените их и сдайте на утилизацию.
17. Перед длительным хранением достаньте батарейки из устройства.
18. Устанавливайте часы в условия, соответствующие диапазонам измерения температуры и влажности.

ИМ-3



## Приятно познакомиться, Kitfort!

Kitfort — компания-производитель бытовой техники для дома, кухни, красоты и здоровья.

Наш главный девиз — «Всегда что-то новенькое!» В каталоге бренда вы можете найти всё необходимое для комфортной жизни: от кофемашины до робота для мойки окон. Мы постоянно обновляем и расширяем ассортимент, чтобы вы выбрали идеальный для себя вариант!

Kitfort не только предлагает качественные товары по лучшей цене, но и радует подарками, конкурсами и интересным контентом в социальных сетях.



Подписывайтесь на наши соцсети  
и становитесь частью вселенной Kitfort!

8 (800) 775–56–87  
[info@kitfort.ru](mailto:info@kitfort.ru)