

НАЗНАЧЕНИЕ

Данная компьютерная гарнитура предназначена для обмена звуковыми сообщениями, а также прослушивания музыки и альтернативных звуков с ПК/ноутбука и прочих мобильных устройств.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наушники

- Тип наушников: полноразмерные, закрытые
- Размер динамиков: Ø53 мм
- Частотный диапазон: 20 Гц – 20 кГц
- Чувствительность: 110 дБ ± 3 дБ
- Импеданс: 32 Ом
- Оголовье: регулируемое
- Амбюшоры: эргономичные, мягкие

Микрофон

- Тип крепления: съемный
- Размер микрофона: Ø9,7 x 4,5 мм
- Направленность: всенаправленный
- Частотный диапазон: 100 Гц – 10 кГц
- Чувствительность: -42 дБ ± 3 дБ

Общие

- Тип подключения: беспроводной/проводной
- Режимы подключения:
 - Беспроводное соединение Bluetooth v5.3
 - Беспроводное подключение 2.4 ГГц (USB-A/USB-C)
 - Проводное подключение 4-pin 3.5 мм

- Поддерживаемые профили: A2DP, AVRCP, HFP, HSP
- Поддерживаемые кодеки: SBC, AAC
- Рабочий диапазон: до 15 м
- Тип аккумулятора: встроенный, литий-полимерный
- Емкость аккумулятора: 1000 мАч
 - Время воспроизведения: до 55 ч (подсветка выкл.) / до 25 ч (подсветка вкл.)
 - Время работы в режиме ожидания: более 400 ч
- Время зарядки: ≈ 3 ч
- Подсветка: RGB (16 млн. цветов)
- Режим звучания: стереозвук 2.0
- Звуковые режимы: game, music
- Длина кабеля:
 - 4-pin 3.5 мм - USB-C: 100 см
 - USB-A – USB-C: 50 см
- Потребление: 5 В \approx 500 мА
- Размер: 178 x 90 x 200 мм
- Вес: 320 г


КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Игровая гарнитура Nitro OHR401
- Ресивер 2.4 ГГц (USB-A/USB-C)
- Кабель 4-pin 3.5 мм - USB-C для проводного подключения
- Кабель USB-A – USB-C для зарядки
- Краткое руководство пользователя

СОВМЕСТИМОСТЬ

- ОС семейства Windows®
- Поддержка Bluetooth
- Аудиоразъем (3.5 мм)
- USB-разъем

СХЕМА

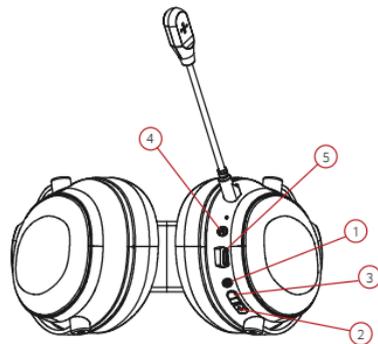

1. Кнопка питания: нажмите и удерживайте в течение 3 секунд, чтобы вкл/выкл гарнитуру; кратковременное нажатие - приостановить/воспроизвести музыку и перезвонить на последний вызов два раза подряд; во время входящего вызова кратковременное нажатие позволяет ответить, длительное нажатие - отклонить вызов, а во время разговора кратковременное нажатие - завершить вызов.
2. Кнопка +: кратковременное нажатие - увеличение громкости, длительное нажатие - следующий трек.
3. Кнопка -: кратковременное нажатие - уменьшение громкости, длительное нажатие - предыдущий трек.
4. Кнопка M: кратковременное нажатие - вкл/выкл микрофона, длительное нажатие - вкл/выкл подсветки, двойное нажатие - переключение между режимами 2.4 ГГц и Bluetooth.
5. Разъем USB-C.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ И УСТАНОВКА

1. Извлеките устройство из упаковки.
2. Убедитесь в отсутствии видимых повреждений корпуса, которые могли возникнуть при транспортировке. Если изделие повреждено или не функционирует — обратитесь к продавцу.

Вкл./выкл.:

- Чтобы включить гарнитуру, нажмите и удерживайте кнопку питания в течение 3 секунд.
- Чтобы выключить гарнитуру, нажмите и удерживайте кнопку питания в течение 3 секунд.

Режим Bluetooth:

- Нажмите и удерживайте кнопку питания в течение 3 секунд, чтобы включить гарнитуру. Индикатор мигает красным и синим. Дважды нажмите кнопку M, чтобы перейти в режим Bluetooth.
- Включите Bluetooth на вашем телефоне и найдите имя «Nitro OHR401» для сопряжения и подключения.

Режим 2.4 ГГц:

- Подключите USB-ресивер к компьютеру/ноутбуку, используя порт USB-A или USB-C в зависимости от интерфейса вашего устройства.
- Нажмите и удерживайте кнопку питания гарнитуры в течение 3 секунд, чтобы включить гарнитуру. Индикатор мигает красным и синим. Дважды нажмите кнопку M, чтобы переключиться в режим 2.4 ГГц. Синий индикатор горит постоянно, если сопряжение прошло успешно.

Проводной режим 4-pin 3.5 мм:

При подключении гарнитуры к аудиокабелю USB-C – 4-pin 3.5 мм она автоматически отключается. Когда вы используете проводное подключение 3.5 мм, кнопки гарнитуры будут недоступны.

ПРИМЕЧАНИЕ: Ресивер поддерживает ПК, PS4/5, Switch и другие устройства с интерфейсом USB-A или USB-C, но не поддерживает консоли серии Microsoft XBOX. Если вам нужно его использовать, используйте интерфейс 3.5 мм в проводном режиме.

Зарядка:

- Перед первым использованием рекомендуется зарядить аккумулятор.

- Подключите прилагаемый зарядный кабель к USB-порту или USB-адаптеру (например, адаптеру для зарядки телефона).
- Полная зарядка занимает примерно 3 часа.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Не используйте наушники при высокой громкости на протяжении длительного промежутка времени, во избежание потери слуха.

ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ МОНТАЖА

Данное устройство не требует какого-либо специального монтажа.

ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ

- Не разбирайте устройство и не пользуйтесь им при ненормальных условиях.
- Не погружайте устройство в воду.
- В случае неработоспособности устройства повторите процедуру подключения устройства к ПК/ноутбуку/мобильному устройству.
- Если проблемы сохраняются после попытки их устранить, то обратитесь за помощью к продавцу.

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ, ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВКИ

Температура

- Температура эксплуатации: от минус 10 °С до 50 °С.
- Температура хранения и транспортировки: от минус 20 °С до 60 °С.

Влажность (без образования конденсата):

- Оптимальный уровень влажности для эксплуатации: от 10% до 90%.
- Уровень влажности для хранения и транспортировки: от 10% до 95%.

РЕАЛИЗАЦИЯ УСТРОЙСТВА

Изделие предназначено для реализации через торговые розничные сети и не требует специальных условий.

ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ НЕИСПРАВНОСТИ

При обнаружении неисправности не пытайтесь самостоятельно отремонтировать устройство. Отключите его от питания и обратитесь к квалифицированному специалисту по технической поддержке.

УСЛОВИЯ УТИЛИЗАЦИИ

Не выбрасывайте устройство как обычный мусор. Сдайте его на переработку, чтобы свести к минимуму загрязнение окружающей среды.

ГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Гарантийный срок составляет 1 (один) год со дня продажи. Срок службы продукции исчисляется со дня производства и составляет 2 (два) года. Учитывая высокое качество и надежность продукции ACER, фактический срок службы изделия может значительно превышать официально установленный срок службы. Для получения гарантийного обслуживания просим обратиться по месту приобретения изделия.

ПРИМЕЧАНИЕ: гарантийные обязательства не распространяются на расходные материалы - кабели, шнуры, переходники, заглушки корпуса и корпусного конструктива, заменяемые источники питания, программное обеспечение.

При возникновении вопросов касательно продукции просим обращаться в Службу поддержки acersupport@itclinic.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Hongkong Duohelper Technology Company Limited
Address: Unit 1507B 15/F, Eastcore 398 Kwun Tong Road, Kwun Tong, KL, Hongkong
Гонконг Дуохелпер Текнолоджи Кампани Лимитед
Адрес: Юнит 1507Б 15/Ф. Исткор 398 Квун Тонг Роад, Квун Тонг, КЛ, Гонконг
Сделано в Китае

ИМПОРТЕР

ООО «Мерлион»
Адрес: 143401, Московская обл., г. Красногорск, б-р Строителей, д. 4, к. 1, этаж 8, каб. 819

Уполномоченное изготовителем для осуществления действий при подтверждении соответствия и для возложения ответственности за несоответствие продукции требованиям технического регламента Таможенного союза лицо:

ООО «Мерлион»
Адрес: 143401, Московская обл., г. Красногорск, б-р Строителей, д. 4, к. 1, этаж 8, каб. 819

Изготовитель оставляет за собой право изменения комплектации, технических характеристик и внешнего вида товара.

Дата изготовления указана на упаковке.

Гарантийный срок: 1 год, при условии соблюдения правил эксплуатации.
Срок службы: 2 года.

NITRO GAMING HEADSET OHR401
СДЕЛАНО В КИТАЕ

NITRO

ИГРОВАЯ ГАРНИТУРА
OHR401



КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

EAC