


**Кофе?
Это ко мне!**

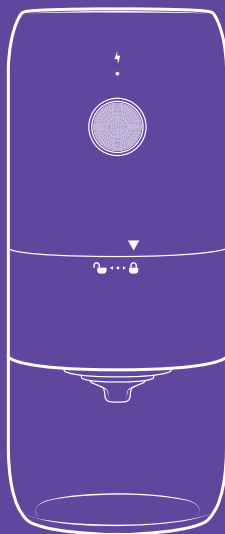

**Кофемолка
КТ-7610**



Если у вас возникнут трудности с использованием нашей техники, перед обращением в магазин просим позвонить на горячую линию Kitfort:

8-800-775-56-87

(пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени)

info@kitfort.ru

Мы расскажем про особенности работы прибора и проконсультируем по любым другим вопросам

Содержание

Общие сведения.....	4
Комплектация	4
Устройство кофемолки.....	5
Подготовка к работе и использование.....	6
Чистка и обслуживание.....	9
Уход и хранение.....	10
Устранение неполадок	11
Технические характеристики	13
Меры предосторожности.....	14

Общие сведения

Жерновая кофемолка КТ-7610 предназначена для помола кофейных зерен. Устройство оснащено коническими жерновами из керамики, которые не стираются и не ржавеют со временем, а потому более долговечны.

Жерновая кофемолка дает равномерный помол и позволяет настроить его степень: от мелкого для эспresso до крупного для френч-пресса. Равномерный помол важен для приготовления кофе, особенно эспresso.

При помоле в жерновой кофемолке кофе не перегревается, как это происходит в роторных кофемолках.

Конические жернова — это два конуса, один в другом. Внешний конус остается неподвижным, а внутренний вращается. Зерно, попадая между жерновами, перемалывается, продвигаясь вниз. Такие жернова позволяют перемалывать зерна за короткий промежуток времени.

Управление кофемолкой осуществляется с помощью одной кнопки. Устройство работает от аккумулятора.

Контейнеры для молотого кофе и для зерен съемные. Внутренний жернов также съемный — для удобства очистки. Контейнер для молотого кофе выполнен из прозрачного пластика, чтобы было удобнее контролировать количество содержимого. В комплекте предусмотрена щетка для чистки жерновов.


Если контейнер для зерен пуст, устройство автоматически остановит помол. Если механизм измельчения заблокирован, устройство также автоматически остановит помол.

Комплектация

1. Кофемолка — 1 шт.
 - Моторный блок — 1 шт.
 - Контейнер для зерен с механизмом измельчения — 1 шт.
 - Контейнер для молотого кофе — 1 шт.
2. Шнур USB Type-C — 1 шт.
3. Щетка для чистки — 1 шт.
4. Руководство по эксплуатации — 1 шт.
5. Коллекционный магнит — 1 шт.*

*опционально

Устройство кофемолки

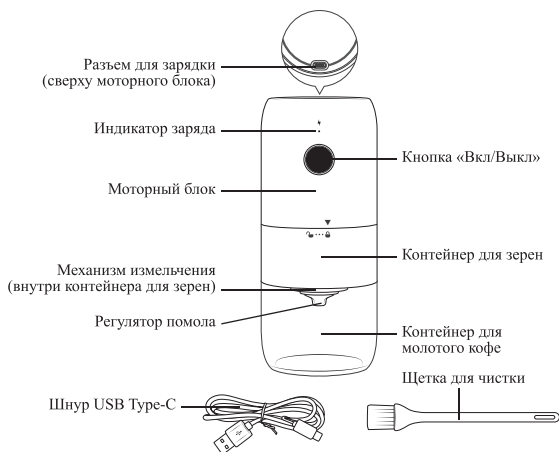

Кнопка «Вкл/Выкл» запускает и останавливает помол. После нажатия на данную кнопку устройство начнет работу. Чтобы остановить помол, нажмите на кнопку «Вкл/Выкл» еще раз. После завершения измельчения автоматически включится реверсное движение жерновов на 1 секунду для очистки жерновов.

В устройстве предусмотрен режим очистки жерновов. Перед запуском необходимо опустошить контейнер для зерен. Нажатие на кнопку «Вкл/Выкл» в течение 3 секунд запускает работу в данном режиме в течение 3 минут. Чтобы остановить работу кофемолки раньше, нужно нажать на кнопку «Вкл/Выкл».

Примечание. Если запустить режим очистки жерновов с наполненным контейнером для зерен, кофемолка будет работать, пока зерна не закончатся или пока вы не нажмете на кнопку «Вкл/Выкл».

Для регулировки степени помола на дне контейнера для зерен расположен **регулятор помола**. Поворачивайте регулятор помола по часовой стрелке, чтобы уменьшить помол, и против часовой стрелки — чтобы увеличить помол.

Во время зарядки кофемолки индикатор заряда горит красным непрерывно. Когда устройство будет полностью заряжено, индикатор заряда погаснет. При низком уровне заряда **индикатор заряда** будет мигать красным во время использования.

В комплекте предусмотрена **щетка для чистки** жерновов.


Подготовка к работе и использование

Подготовка к работе

Достаньте устройство и аксессуары из коробки и удалите все упаковочные материалы. Перед первым использованием снимите моторный блок и вымойте контейнер для зерен и молотого кофе в теплой воде с мягкой губкой и неабразивным моющим средством, затем тщательно просушите.

Чтобы снять моторный блок, поверните его по часовой стрелке — указатель на моторном блоке будет направлен на значок открытого замка на контейнере для зерен, потяните моторный блок вверх. Контейнер для зерен снимите с контейнера для молотого кофе, потянув контейнер для зерен вверх.

Моторный блок протрите влажной, а затем сухой мягкой тканью. Не допускайте попадания воды или других жидкостей внутрь моторного блока, в разъем для зарядки, на кнопку «Вкл/Выкл», индикатор заряда и шнур USB Type-C. Не погружайте моторный блок в воду или другие жидкости.

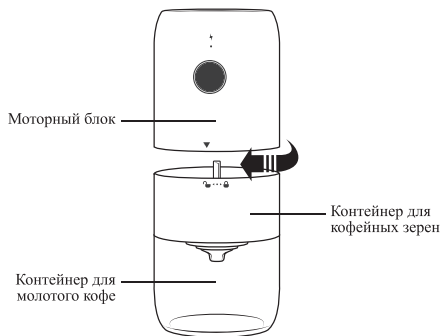

Зарядка аккумулятора

Аккумулятор устройства можно заряжать с любым уровнем разряженности. Перед зарядкой не требуется предварительной полной разрядки аккумулятора.

При низком уровне заряда индикатор заряда будет мигать красным во время использования.

Поставьте моторный блок на ровную сухую устойчивую горизонтальную поверхность. Для зарядки подходит шнур USB Type-C из комплекта. Вы также можете использовать другой некомплектный шнур USB Type-C, рассчитанный на ток не менее 1 А. Для зарядки устройства рекомендуется использовать блок питания с USB-разъемом и выходными параметрами: ~5 В, 1 А (в комплект не входит). Также зарядить устройство можно от сторонних источников питания: ноутбука,

пауэрбанка и др. Подключите шнур USB Type-C сначала к разъему для зарядки на устройстве, а затем к источнику питания.

После зарядки отсоедините шнур USB Type-C сначала от источника питания, а затем — от устройства.

Аккумулятор устройства литий-ионный. Зарядка аккумулятора должна производиться при температуре от 5 до 40 °C. Не заряжайте аккумулятор при отрицательных температурах и не допускайте его нагрева выше 45 °C.

Время полной зарядки аккумулятора составляет приблизительно 3,5 часа. Во время зарядки индикатор заряда горит красным непрерывно. Когда устройство будет полностью заряжено, индикатор заряда погаснет. Во время зарядки помол включить нельзя.

Внимание! Не храните кофемолку с полностью разряженным аккумулятором, т.к. аккумулятор может испортиться. В результате хранения аккумулятора в разряженном состоянии может значительно уменьшиться емкость аккумулятора и, как следствие, время работы кофемолки. В крайних случаях аккумулятор может полностью выйти из строя и перестать заряжаться.

Чтобы предотвратить повреждение аккумулятора при длительном перерыве в эксплуатации, заряжайте его каждые три месяца. Рекомендуется хранить устройство наполовину заряженным. Для этого полностью разрядите устройство, а затем заряжайте его приблизительно 1,5 часа.

Регулировка степени помола

Настроить степень помола можно с помощью регулятора помола, который находится в нижней части контейнера для зерен. Поворачивайте регулятор помола по часовой стрелке, чтобы уменьшить помол, и против часовой стрелки — чтобы увеличить помол. Когда вы уменьшаете помол, расстояние между жерновами сокращается, когда увеличиваете — внутренний жернов выдвигается в сторону от внешнего жернова, расстояние между жерновами увеличивается.

Примечание. Если вы повернете регулятор помола против часовой стрелки слишком сильно, регулятор помола может выпасть. Чтобы снова установить регулятор помола, надавите на внутренний жернов, чтобы он прижался к внешнему жернову и снизу показалась резьба оси. Закрутите регулятор помола на резьбу оси по часовой стрелке.

Использование

1. Выберите нужную степень помола, поворачивая регулятор помола, как это описано в главе «Регулировка степени помола».
2. Установите контейнер для зерен на контейнер для молотого кофе. Засыпьте не более 30 г кофейных зерен в контейнер для зерен.

Внимание! Не перемалывайте никакие другие продукты, кроме кофейных зерен, во избежание повреждения механизма измельчения.

3. Установите моторный блок на ось внутри контейнера для зерен так, чтобы выступы на моторном блоке попали в пазы контейнера для зерен, а указатель на моторном блоке был направлен на значок открытого замка на контейнере для зерен. Поверните моторный блок против часовой стрелки до упора — указатель на моторном блоке будет направлен на значок закрытого замка на контейнере для зерен.

Внимание! Не переворачивайте моторный блок вверх дном и не включайте моторный блок без установленных контейнеров.

4. Для запуска помола нажмите на кнопку «Вкл/Выкл».

Примечание. Кофемолка должна работать не более 3 максимальных циклов подряд (30 г зерен) во избежание перегрузок.

Примечание. Если помол не происходит и зерна не поступают из контейнера для зерен к жерновом, остановите помол. Снимите моторный блок и перемешайте зерна в контейнере ложкой (в комплект не входит). Если в процессе работы механизм измельчения будет заблокирован кофейными зернами, воспользуйтесь режимом очистки жерновов. Перед запуском необходимо опустошить контейнер для зерен. Нажатие на кнопку «Вкл/Выкл» в течение 3 секунд запускает работу в данном режиме в течение 3 минут. Чтобы остановить работу кофемолки раньше, нужно нажать на кнопку «Вкл/Выкл».

Примечание. Если запустить режим очистки жерновов с наполненным контейнером для зерен, кофемолка будет работать, пока зерна не закончатся или пока вы не нажмете на кнопку «Вкл/Выкл».

5. Чтобы остановить помол, нажмите на кнопку «Вкл/Выкл».
- Примечание.** После завершения измельчения автоматически включится реверсное движение жерновов на 1 секунду для очистки жерновов.
6. По окончании помола снимите моторный блок, повернув его по часовой стрелке — указатель на моторном блоке будет направлен на значок открытого замка на контейнере для зерен, потяните моторный блок вверх. Снимите контейнер для зерен с контейнера для молотого кофе, потянув его вверх.

Советы

Не засыпайте более 30 г зерен в контейнер для зерен. В контейнер для молотого кофе помещается около 70 г кофе. Не переполняйте контейнеры.

Кофемолка должна работать не более 3 максимальных циклов подряд (30 г зерен) во избежание перегрузок.

Для каждого способа приготовления кофе требуется своя степень помола.

Мелкий помол подходит для приготовления кофе в турке и в рожковых кофеварках. Молотый кофе такого помола похож на мелкую соль. Для приготовления кофе в турке или в чашке рекомендуется использовать сверхтонкий помол (нет в данной модели кофемолки), но вы также можете использовать тонкий помол для приготовления эспрессо.

Более грубый помол подойдет для приготовления кофе в гейзерных кофеварках.

Средний помол подойдет для приготовления кофе в капельных кофеварках, аэропрессах, пуроверах, кемексах. Крупинки молотого кофе будут чуть меньше, либо чуть больше обычного сахара.

Самый грубый помол используйте для френч-прессов. Размер частиц такого помола похож на крупинки морской соли.

Более крепкий кофе означает, что в нем содержится больше кофеина. Для увеличения крепости кофе без изменения способа приготовления используйте более мелкий помол.

Рекомендуется перемалывать кофе непосредственно перед завариванием. Не перемалывайте кофе впрок: он быстро выдыхается и теряет вкус и аромат. Кофе в зернах и молотый кофе храните в плотно закрытой таре или в вакуумной упаковке.

Не перемалывайте никакие другие продукты, кроме кофейных зерен, во избежание повреждения механизма измельчения.

Чистка и обслуживание

Протирайте моторный блок влажной, а затем сухой мягкой тканью.

Не допускайте попадания воды или других жидкостей внутрь моторного блока, в разъем для зарядки, на индикатор заряда, на кнопку «Вкл/Выкл», на шнур USB Type-C. Не погружайте моторный блок в воду или другие жидкости.

Контейнер для молотого кофе и контейнер для зерен вымойте в теплой воде с использованием средства для мытья посуды и мягкой губки. После этого тщательно просушите.

Не используйте для мытья частей кофемолки посудомоечную машину, а также абразивные моющие средства и жесткие губки.

Периодически производите очистку механизма измельчения, как это описано в главе «Очистка механизма измельчения». Очистку механизма измельчения рекомендуется проводить перед каждой сменой сорта кофе, чтобы не происходило смешения вкусов нового и старого кофе.


Очищайте кофемолку, если ей долго не пользовались.

Очистка механизма измельчения

Для очистки механизма измельчения проделайте следующие действия:

1. Снимите моторный блок, повернув его по часовой стрелке — указатель на моторном блоке будет направлен на значок открытого замка на контейнере для зерен, потяните моторный блок вверх.
2. Снимите контейнер для зерен, потянув его вверх от контейнера для молотого кофе. Опустошите оба контейнера.
3. Снимите регулятор помола. Для этого поворачивайте регулятор помола против часовой стрелки, пока он не снимется с оси.

4. Потяните внутренний жернов с пластиной регулятора помола на себя, по очереди снимите с оси шайбу и пружину с двумя шайбами. Достаньте из углубления внутреннего жернова металлическую прокладку.
5. Потяните ось сверху, чтобы достать ее из отверстия в контейнере для зерен. С обратного конца оси выпадет нижний фиксатор. На оси сверху останется верхний фиксатор с шайбой.
6. Проведите очистку внутреннего и внешнего жерновов щеткой из комплекта. Протрите все части механизма измельчения сухой мягкой тканью.
7. Чтобы собрать механизм измельчения после очистки, установите верхний фиксатор с шайбой на ось сверху.
8. Вставьте ось в отверстие на контейнере для зерен резьбой вниз. По очереди наденьте на резьбу оси снизу нижний фиксатор с шайбой и пружину с шайбой, как показано на рисунке ниже.
9. Наденьте внутренний жернов на конец оси, вставьте металлическую прокладку в углубление внутреннего жернова, затем вставьте пластину регулятора помола выступом в углубление внутреннего жернова.
10. Надавите на внутренний жернов, чтобы он прижался к внешнему жернову и снизу показалась резьба оси. Придерживая ось сверху, закрутите регулятор помола на резьбу оси по часовой стрелке до упора.

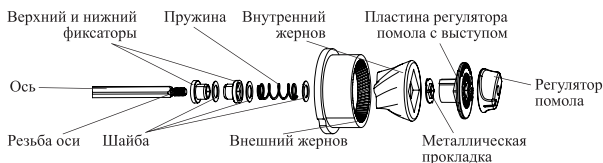

11. Перед использованием кофемолки не забудьте выставить нужную степень помола. Установите моторный блок сверху на ось внутри контейнера для зерен так, чтобы выступы на моторном блоке попали в пазы контейнера для зерен, а указатель на моторном блоке был направлен на значок открытого замка на контейнере для зерен. Поверните моторный блок против часовой стрелки до упора — указатель на моторном блоке будет направлен на значок закрытого замка на контейнере для зерен.

Уход и хранение

Перед тем как убрать кофемолку на хранение, очистите ее, как описано в главе «Чистка и обслуживание».

Храните кофемолку при температуре от 5 до 40 °C в сухом и прохладном месте, недоступном для детей. Избегайте попадания прямых солнечных лучей на

устройство. На длительное хранение уберите кофемолку в коробку или пакет для защиты от пыли.

Чтобы предотвратить повреждение аккумулятора при длительном перерыве в эксплуатации, заряжайте его каждые три месяца. Рекомендуется хранить устройство наполовину заряженным. Для этого полностью разрядите устройство, а затем заряжайте его приблизительно 1,5 часа.

Внимание! Не храните кофемолку с полностью разряженным аккумулятором, т.к. аккумулятор может выйти из строя. В результате хранения аккумулятора в разряженном состоянии может значительно уменьшиться емкость аккумулятора и, как следствие, время работы кофемолки. В крайних случаях аккумулятор может полностью выйти из строя и перестать заряжаться.

Устранение неполадок

Устройство не включается

Возможная причина	Решение
Аккумулятор разряжен	Зарядите аккумулятор

Устройство не заряжается, индикатор не горит

Возможная причина	Решение
Нет напряжения в сети	Проверьте наличие напряжения в сети
Слабый ток источника питания	Подключите шнур USB Type-C к другому источнику питания
Источник питания (компьютер, пауэрбанк) разряжен или не включен	Зарядите или включите источник питания (компьютер, пауэрбанк)
Шнур USB Type-C неплотно подключен к разъему для зарядки на моторном блоке или к источнику питания	Проверьте соединение шнура USB Type-C с устройством и с источником питания
Шнур USB Type-C поврежден	Используйте другой шнур USB Type-C, рассчитанный на ток 1 А

Аккумулятор не держит заряд

Возможная причина	Решение
Недостаточное время зарядки	Полностью зарядите аккумулятор
Аккумулятор исчерпал свой ресурс	Обратитесь в сервисный центр

Кофемолка выключилась во время помола

Возможная причина	Решение
Аккумулятор разрядился, индикатор заряда мигает красным	Зарядите аккумулятор
Зерна кофе в контейнере закончились	Снимите моторный блок и добавьте зерна в контейнер для зерен
В жерновах застряли кофейные зерна	Чтобы устранить причину застревания, запустите режим очистки жерновов. Если устранить причину застревания не удалось, снимите моторный блок и очистите механизм измельчения, как описано в главе «Очистка механизма измельчения»

Кофемолка плохо измельчает

Возможная причина	Решение
Механизм измельчения засорен или заблокирован	Отключите устройство от сети и очистите механизм, как описано в разделе «Очистка механизма измельчения»
Установлен слишком мелкий помол	Поверните регулятор помола против часовой стрелки, чтобы увеличить помол

Кофемолка плохо измельчает или помол не запускается, устройство издает необычный шум

Возможная причина	Решение
Механизм измельчения засорен или заблокирован	Отключите устройство от сети и очистите механизм, как описано в разделе «Очистка механизма измельчения»
Установлен слишком мелкий помол, и жернов застревает	Поверните регулятор помола против часовой стрелки, чтобы увеличить помол

Если ваша ситуация не отображена выше, пишите нам на адрес info@kitfort.ru, приложив фотографии или видеофайлы, фиксирующие вашу проблему. Пришлите также фотографию наклейки с серийным номером, расположенной на дне или на задней части корпуса устройства.

По вопросам приобретения расходных материалов или аксессуаров пишите нам на osh@kitfort.ru.

Технические характеристики

1. Питание: USB Type-C $\approx$ 5 В, 1 А
2. Мощность: 25 Вт
3. Класс защиты от поражения электрическим током: III
4. Аккумулятор: Li-Ion 3,7 В, 1,8 А*ч (6,66 Вт*ч)
5. Емкость контейнера для зерен: 30 г
6. Емкость контейнера для молотого кофе: 70 г
7. Время зарядки: 3,5 ч
8. Количество циклов работы: 3 по 30 г
9. Длина шнура USB Type-C: 0,7 м
10. Размер устройства: 80 × 80 × 186 мм
11. Размер упаковки: 85 × 85 × 195 мм
12. Вес нетто: 0,43 кг
13. Вес брутто: 0,56 кг

Срок службы: 2 года

Срок гарантии: 1 год

Товар сертифицирован:



Производитель: Цзянмэнь БНГ Илектрикэл Эплаенс МФГ. Ко., Лтд. Лянгань-мэй, Яшань Вилидж, Сыцянь Таун, Синьхуэй Дистрикт, Цзянмэнь Сити, Гуандун Провинс, Китай.

Импортёр: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, ул. Инструментальная, д. 3, литера П, помещ. 3-Н.

Страна происхождения: Китай.

Уполномоченная организация для принятия претензий на территории РФ: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, ул. Инструментальная, д. 3, литера П, помещ. 3-Н.

Горячая линия производителя: 8-800-775-56-87 (пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени), info@kitfort.ru

Адреса сервисных центров вы можете узнать у оператора горячей линии или на сайте kitfort.ru

Требуется особая утилизация. Во избежание нанесения вреда окружающей среде необходимо отделить данный объект от обычных отходов и утилизировать его наиболее безопасным способом, например, сдать в специальные места по утилизации.

Месяц и год изготовления указаны на нижней стороне упаковочной коробки.

Производитель имеет право на внесение изменений в дизайн, комплектацию, а также в технические характеристики изделия в ходе совершенствования своей продукции без дополнительного уведомления об этих изменениях.

Условия гарантии

Механическое повреждение моторного блока, аксессуаров или составных частей устройства не является гарантийным случаем.

Выход кофемолки из строя вследствие попадания жидкостей, порошков и посторонних предметов внутрь моторного блока, в разъем для зарядки, на индикатор заряда, на кнопку «Вкл/Выкл» и шнур USB Type-C не является гарантийным случаем.

Перемалывание любых продуктов, кроме кофейных зерен, может привести к поломке устройства. Это также не является гарантийным случаем.

Меры предосторожности

Пожалуйста, внимательно прочтите инструкцию по эксплуатации. Обратите особое внимание на меры предосторожности. Всегда держите инструкцию под рукой.

1. Устройство предназначено для использования в бытовых условиях и может применяться в квартирах, загородных домах, гостиничных номерах, офисах и других подобных местах для непромышленной и некоммерческой эксплуатации.
2. Используйте устройство только по назначению и в соответствии с указаниями, изложенными в данном руководстве. Нецелевое использование устройства будет считаться нарушением условий надлежащей эксплуатации.
3. Перед подключением устройства к источнику питания убедитесь, что параметры электропитания, указанные на нем, совпадают с параметрами используемого источника питания.
4. Для предотвращения поражения электрическим током не погружайте моторный блок в воду и другие жидкости.
5. Не используйте устройство, если шнур USB Type-C или другие части прибора повреждены. Во избежание поражения электрическим током не разбирайте устройство самостоятельно — для его ремонта обратитесь к квалифицированному специалисту. Помните, неправильная сборка устройства повышает опасность поражения электрическим током при эксплуатации.
6. Детям, людям с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также лицам, не обладающим достаточными знаниями и опытом, разрешается пользоваться прибором только под контролем лиц, ответственных за их безопасность, или после инструктажа по эксплуатации устройства. Не позволяйте детям играть с прибором.
7. Контролируйте работу прибора, когда рядом находятся дети или домашние животные.
8. Не переворачивайте моторный блок вверх дном и не включайте моторный блок без установленных контейнеров.

9. Не оставляйте работающий прибор без присмотра. Выключите его и отключите от источника питания, если не используете прибор длительное время или перед проведением обслуживания.
10. Устанавливайте прибор только на устойчивую горизонтальную поверхность на расстоянии не менее 10 см от стены и края стола.
11. Не допускайте падения прибора и не подвергайте его ударам.
12. Не пытайтесь обойти блокировку включения устройства.
13. Храните устройство в недоступных детям местах.
14. Используйте только предлагаемые производителем аксессуары или комплектующие. Использование иных дополнительных принадлежностей может привести к поломке устройства или получению травм.
15. Не засыпайте более 30 г зерен в контейнер для зерен. В контейнер для молотого кофе помещается около 70 г кофе. Не переполняйте контейнеры.
16. Перемалывайте в кофемолке только кофейные зерна.
17. Не используйте кофемолку без механизма измельчения и без контейнера для молотого кофе.
18. Избегайте попадания жидкостей, порошков и посторонних предметов внутрь моторного блока, на индикатор заряда, на кнопку «Вкл/Выкл», в разъем для зарядки и шнур USB Type-C.
19. Не заряжайте аккумулятор при отрицательных температурах и не допускайте его нагрева выше 45 °C. Избегайте попадания прямых солнечных лучей на устройство.
20. При повреждении шнура USB Type-C его следует заменить специальным шнуром или комплектом, полученным у изготовителя или сервисной службы.
21. Держите устройство вдали от источников тепла, а также от огня и искр.
22. Во время зарядки обеспечьте необходимую вентиляцию вокруг устройства.
23. После зарядки отсоедините шнур USB Type-C сначала от источника питания, затем — от устройства.



Приятно познакомиться, Kitfort!

Kitfort — компания-производитель бытовой техники для дома, кухни, красоты и здоровья.

Наш главный девиз — «Всегда что-то новенькое!» В каталоге бренда вы можете найти всё необходимое для комфортной жизни: от кофемашины до робота для мойки окон. Мы постоянно обновляем и расширяем ассортимент, чтобы вы выбрали идеальный для себя вариант!

Kitfort не только предлагает качественные товары по лучшей цене, но и радует подарками, конкурсами и интересным контентом в социальных сетях.



Подписывайтесь на наши соцсети
и становитесь частью вселенной Kitfort!

8 (800) 775—56—87
info@kitfort.ru