


ИНСТРУКЦИЯ

WT001

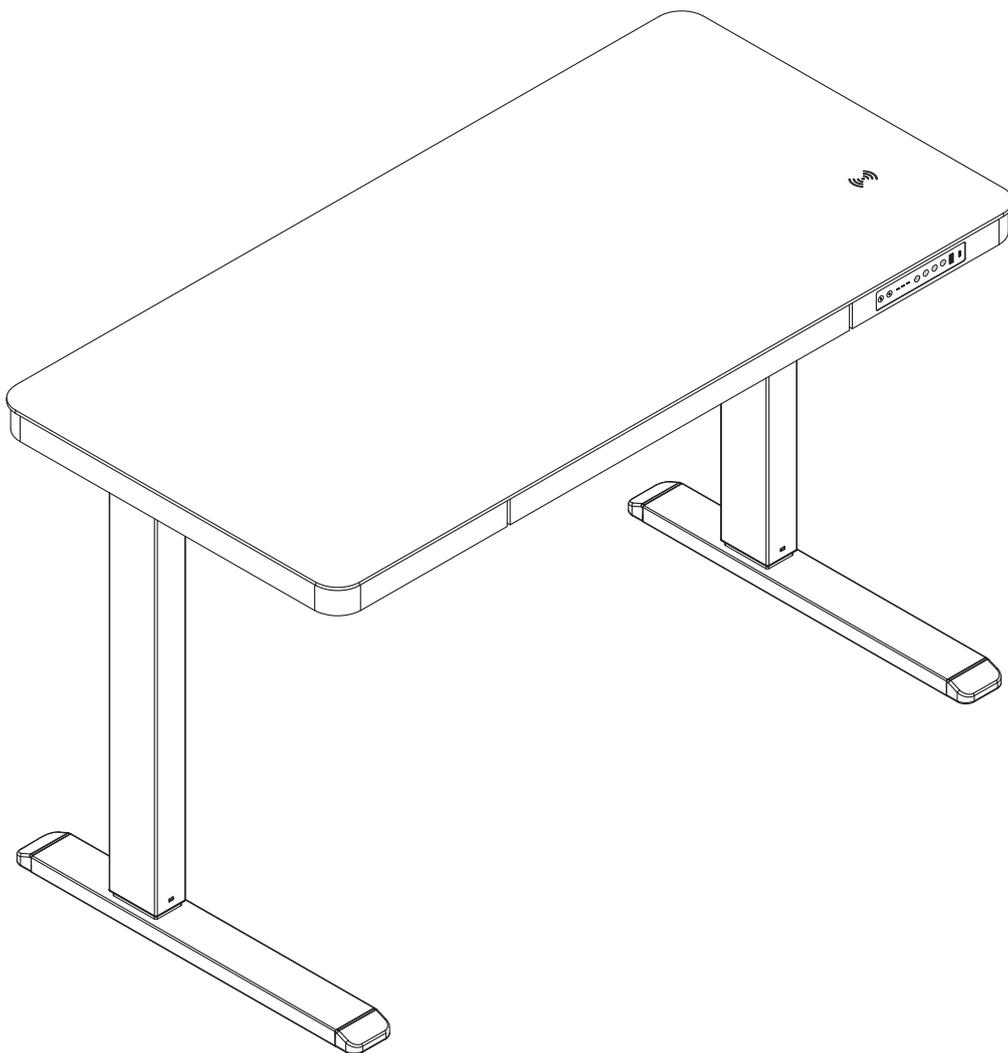


Skyland




На некоторых этапах
сборку удобнее
производить вдвоем

Основные детали


Перед сборкой, пожалуйста, убедитесь, что у вас есть все перечисленные ниже детали.

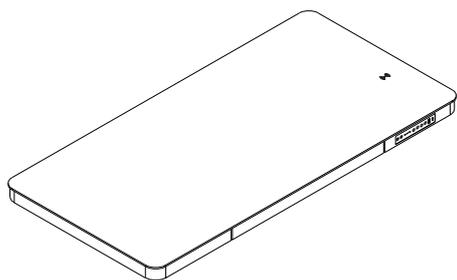


1 Столешница – 1 шт

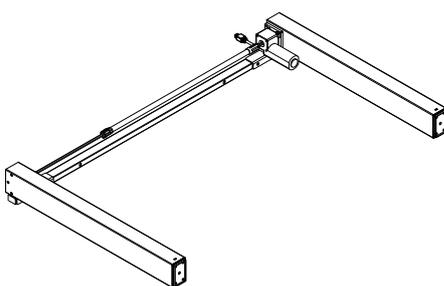


2 Телескопическая рама с опорами – 1 шт

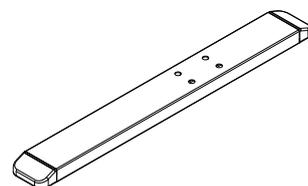

3 Опоры – 2 шт

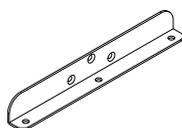

4 Планка крепления столешницы – 2 шт

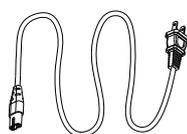

5 Кабель 2м – 1 шт

Крепления, фурнитура и инструменты

Перед сборкой, пожалуйста, убедитесь, что у вас есть все перечисленные ниже детали.

Для завершения сборки необходимо указанное ниже количество фурнитуры. В некоторых случаях комплект может содержать больше элементов, чем требуется для сборки.



A M6*15mm винт – 6 шт




B M6*15mm винт – 6 шт



C M6*40mm винт – 2 шт



D Ø16.5mm шайба – 8 шт

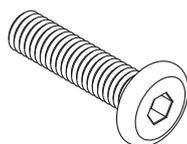

E M8*40mm винт - 8 шт



F Ø18.5mm шайба – 8 шт



G M4 Шестигранный ключ – 1 шт




H M5 Шестигранный ключ – 1 шт

Этапы сборки

Этап 1


Установите планку крепления столешницы на телескопическую раму с опорами.

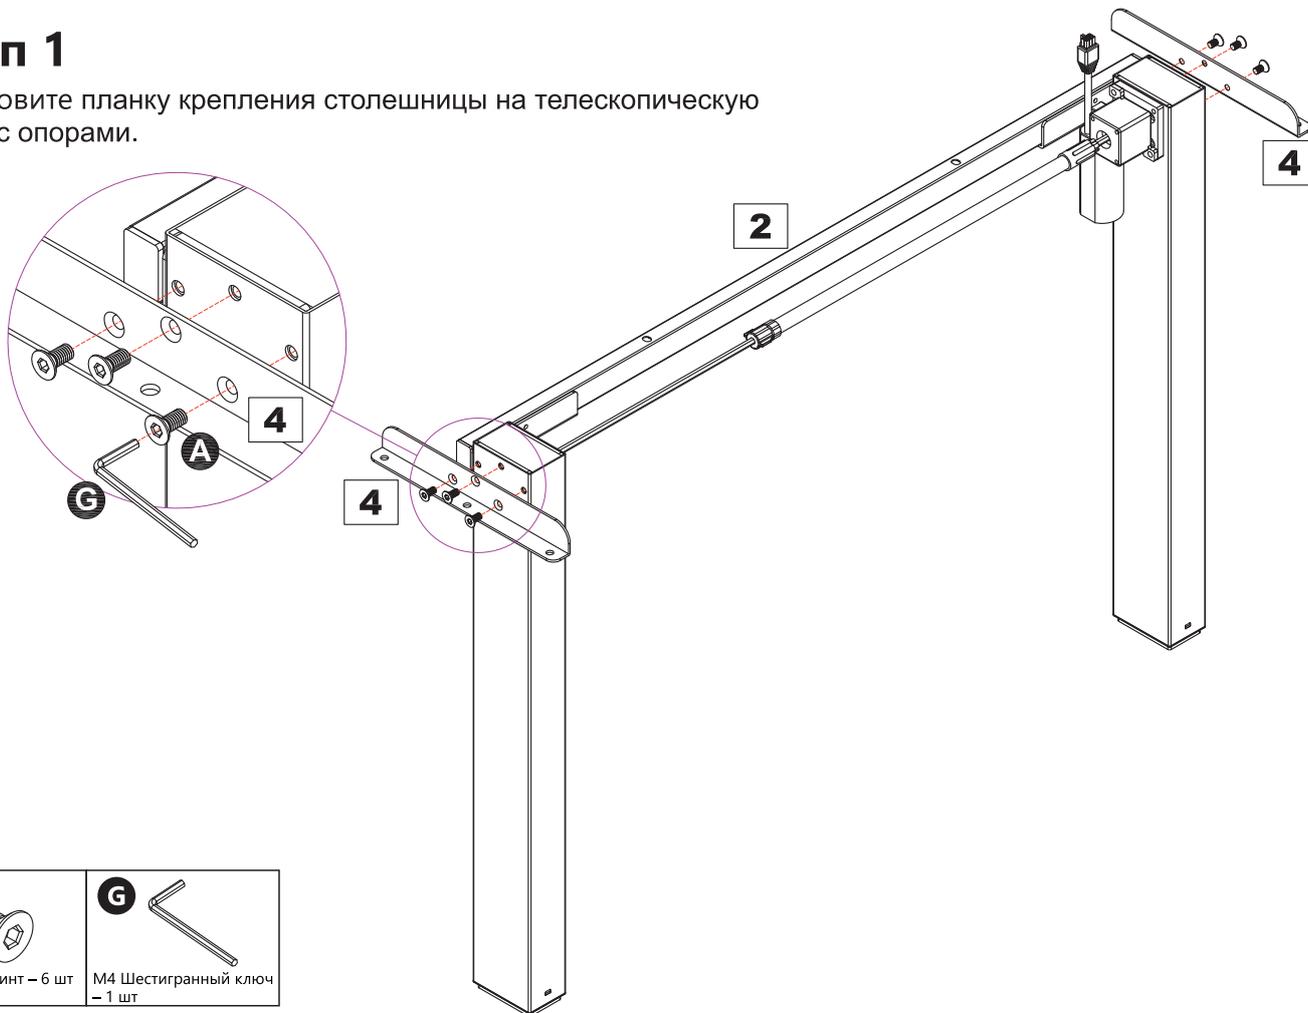

Этап 2


1. Положите столешницу на ровную поверхность стеклом вниз. Обратите внимание, что поверхность должна быть чистой и ровной, чтобы не поцарапать стекло.

2. Установите телескопическую раму. Обратите внимание на направление установки.

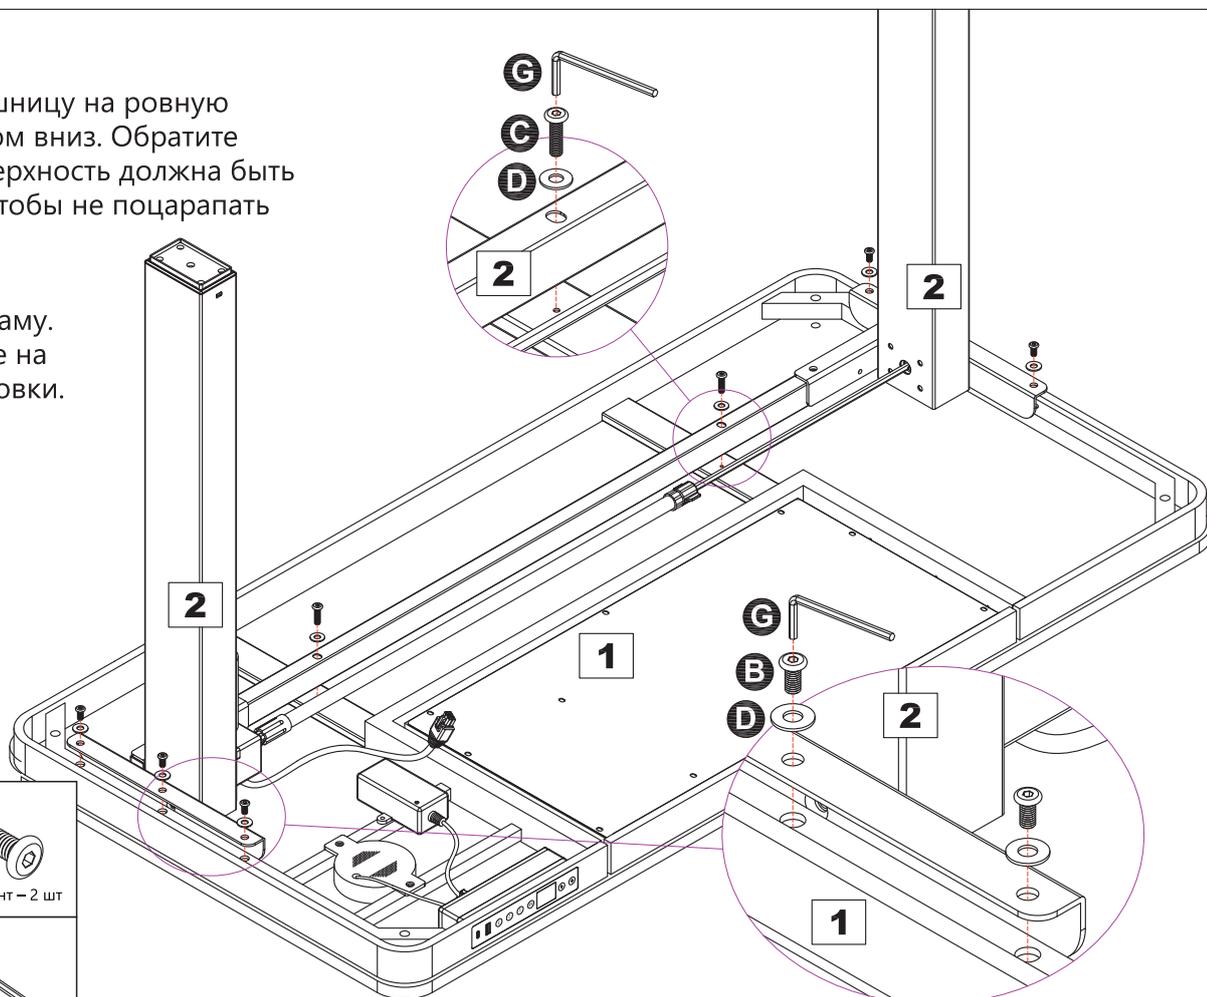

Этап 3


1. Установите основания опор (обратите внимание на направление установки)
2. Подключите кабель к блоку управления (обратите внимание на направление разъема).

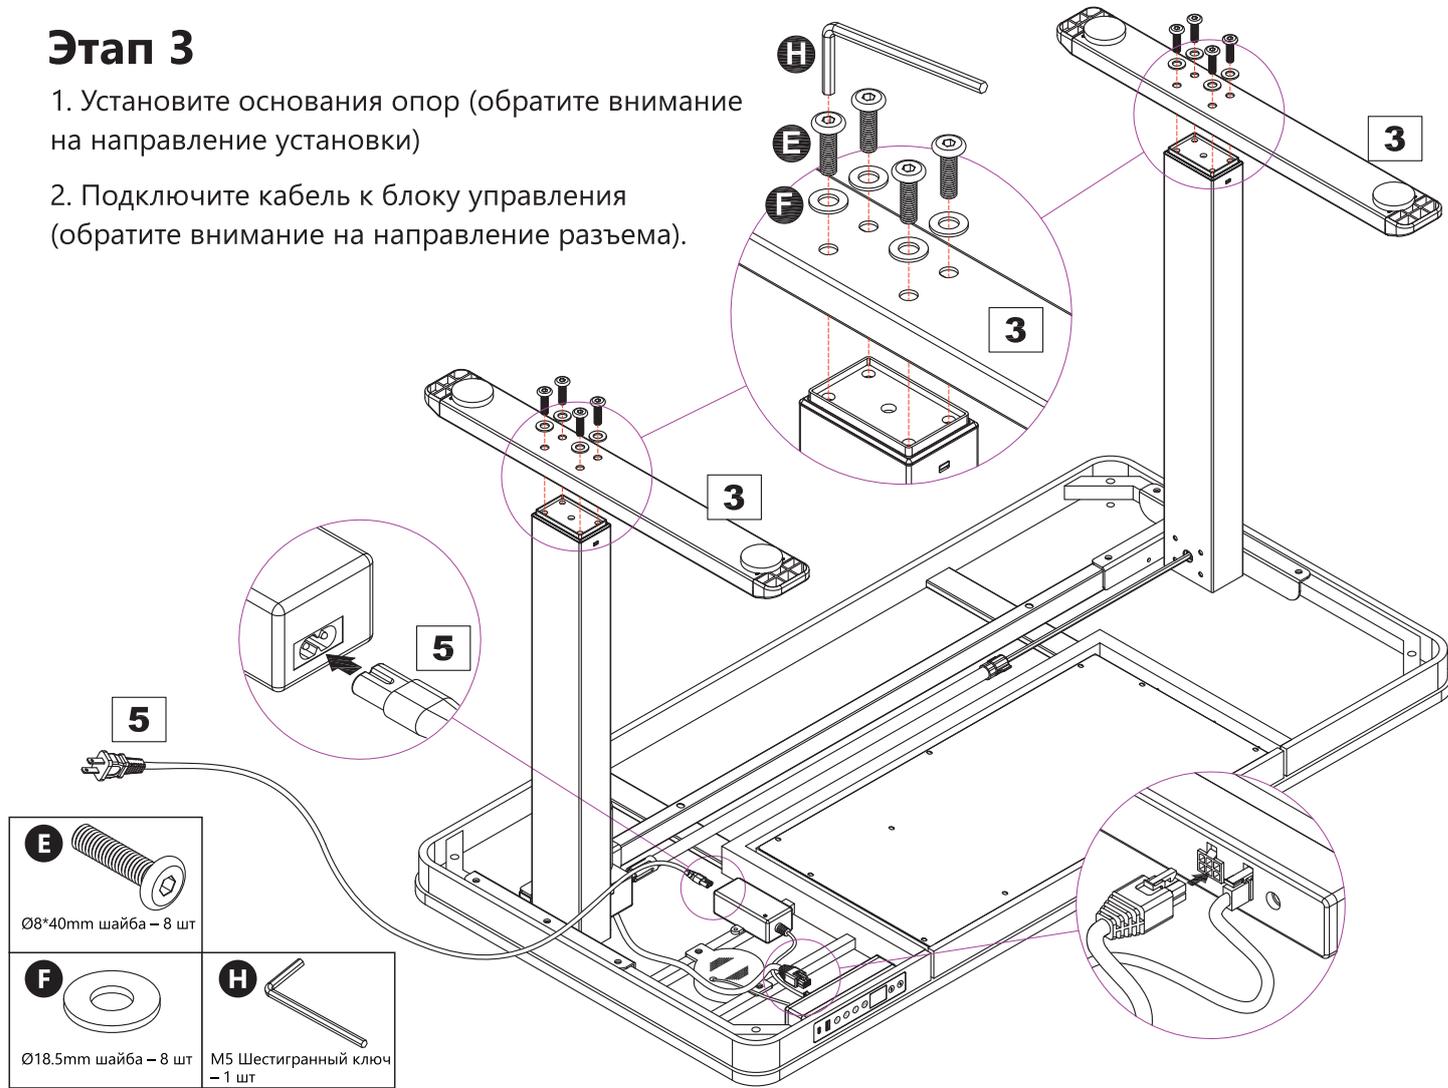

Этап 4


После установки, пожалуйста, воспользуйтесь указанным ниже методом для сброса настроек.

Совет: После включения питания система автоматически выключится и заблокируется через 15 секунд бездействия. Если вы хотите продолжить работу, нажмите и удерживайте кнопку (M) в течение 3 секунд. После того как на экране появится стандартное число, устройство разблокировано.

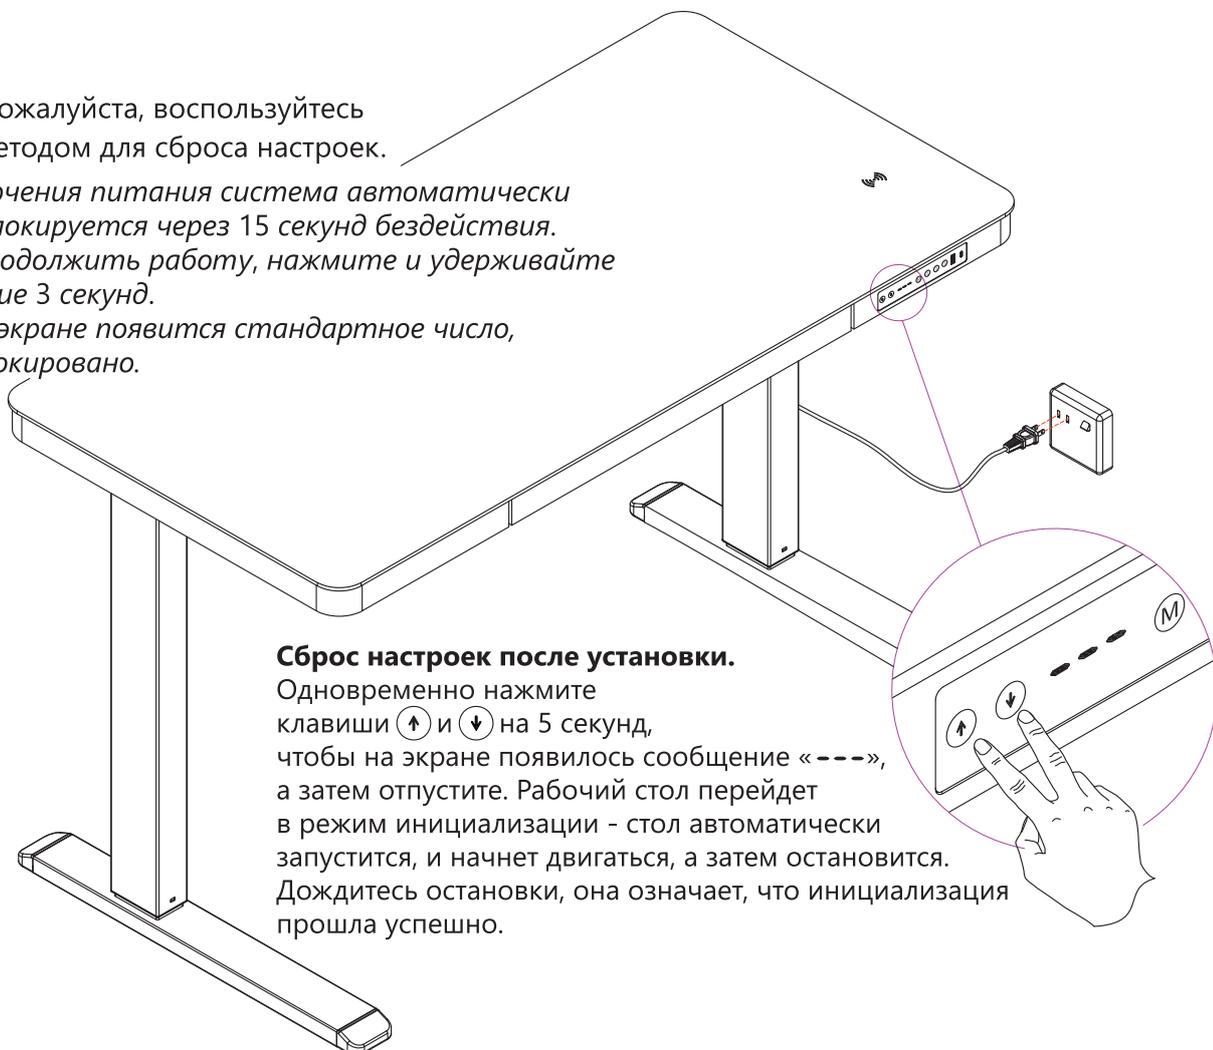

Управление

Панель управления

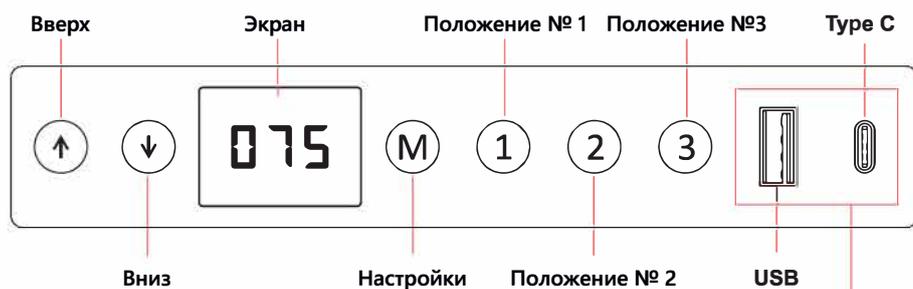

Display Windows

075 = Высота

L = Блокировка

E * * = Ошибка

- Стол имеет два порта для зарядки (Type-C+USB), оба интерфейса позволяют заряжать электронные устройства;
 - Type-C порт поддерживает протокол супербыстрой зарядки PD, максимальная выходная мощность 20 Вт;
 - USB-порт поддерживает протокол быстрой зарядки QC3.0, максимальная выходная мощность 18 Вт,
- Примечание: Когда два порта зарядки заряжаются одновременно, мощность зарядки уменьшается.

Блокировка и разблокировка

- **Блокировка:** через 15 секунд бездействия экран автоматически блокируется. (Чтобы заблокировать его вручную, можно также нажать и удерживать кнопку **M** в течение 3 секунд).
- **Разблокировка:** длительное нажатие кнопки **M** в течение 3 секунд разблокирует экран.

Функция «Вверх» и «Вниз»

- При нажатии и удерживании клавиши **↑** рабочий стол движется вверх, пока не достигнет максимальной высоты. Движение прекращается после отпускания клавиши.
- При нажатии и удерживании клавиши **↓** рабочий стол движется вниз, пока не достигнет самой нижней точки рабочего стола. Движение прекращается после отпускания клавиши.

Настройки высоты стола

Сохранение положения:

- Чтобы сохранить настройку желаемой высоты, коротко нажмите кнопку **M**. На цифровом дисплее появится и начнет мигать надпись «5-». Во время мигания нажмите **1**, **2** или **3**, чтобы сохранить это положение в памяти устройства.

Просмотр сохраненных настроек положения:

- Коротко нажмите **1**, **2** или **3**. На дисплее появится высота, сохраненная для данного номера.

Работа с сохраненными настройками:

- Длительное или двойное нажатие на кнопки **1**, **2** или **3** активирует автоматическое перемещение столешницы на высоту, сохраненную в памяти. Если вы захотите остановить движение столешницы - нажмите любую клавишу.

Сброс/ Инициализация

- Одновременно нажмите клавиши **↑** и **↓** на 5 секунд, чтобы на экране появились символы «---», а затем отпустите. Рабочий стол автоматически перейдет в режим инициализации - подъемный механизм автоматически запустится. Дождитесь остановки, она означает, что инициализация прошла успешно.

Повторное определение самого низкого положения столешницы

Когда на дисплее отображается **rSE**, нажмите клавишу \downarrow на 8 секунд, после чего на дисплее появится «---» и рабочий стол автоматически опустится до самой нижней точки, а затем поднимется на короткое расстояние перед остановкой.

Напоминание о работе стоя

Стол может быть настроен на напоминание о необходимости продолжить работу стоя через определенный промежуток времени.

Активация функции оповещения:

Удерживайте кнопки \textcircled{M} + $\textcircled{2}$ одновременно в течение 3 секунд, после чего экран начнет мигать и показывать время.

Нажмите кнопку \textcircled{M} , чтобы переключить продолжительность (на выбор: 30 минут / 45 минут / 60 минут). Переключитесь на нужное время, чтобы запустить таймер.

Окончание времени:

По истечении установленного времени дисплей начнет мигать и отображать **Chg** в течение 1 минуты, чтобы напомнить вам о необходимости работы стоя. Вы можете переключиться в режим работы стоя используя кнопки с сохраненными настройками высоты $\textcircled{1}/\textcircled{2}$ или $\textcircled{3}$ или кнопку \uparrow для настройки высоты вручную.

Если после первого напоминания не произойдет никаких действий, то напоминание отобразится снова через 5 минут. При бездействии пользователя после 3-х повторений, программа напоминания автоматически завершится.

Если во время напоминания нажать кнопку \textcircled{M} , на дисплее появится надпись **oFF**, означающая, что программа напоминания о сидячем образе жизни закрыта; если нажать другие кнопки, время на дисплее покажет, что программа напоминания о работе стоя запущена заново.

Ручное отключение напоминаний:

Одновременно удерживайте кнопки \textcircled{M} + $\textcircled{2}$ в течение 3 секунд, на экране дисплея отобразится время. В это время нажмите кнопку \textcircled{M} , и на дисплее появится надпись **oFF**, что означает, что программа напоминания о работе стоя закрыта.

Коды ошибок

Код	Ошибка	Порядок действий
E01	Электромотор не подключен	Нажмите кнопку «вверх» или «вниз» еще раз. Если неисправность сохраняется, пожалуйста, проверьте подключение электромотора
E03	Перегрузка электромотора	Нажмите кнопку «вверх» или «вниз» еще раз. Если перегрузка сохраняется, пожалуйста, переподключите электромотор или уменьшите нагрузку на столешницу
E05	Отказ датчика Холла	Нажмите кнопку «вверх» или «вниз». Если проблема сохраняется, пожалуйста, проверьте подключение или замените электромотор
E07	Неисправность источника питания	Переподключите источник питания, или переподключите блок питания
E08	Неисправность электропитания	Переподключите источник питания, или переподключите блок питания
E12	Некорректное положение для сохранения настроек	Измените высоту столешницы и пересохраните настройки
E13	Защита от перегрева	Подождите, пока температура снизится
E14	Электромотор заклинен	Нажмите кнопку «вверх» или «вниз». Если проблема сохраняется, пожалуйста, переподключите электромотор или уменьшите нагрузку
E17	Потеря данных	Нажмите любую клавишу для восстановления
rSE	Несанкционированный сбой в подаче электроэнергии	Выполните сброс к заводским настройкам

Если указанные действия не помогут, пожалуйста, обратитесь в сервисный центр:
по телефону: +7 (495) 510-27-70 (доб. 3655, 3656, 3646) или по электронной почте: scmebel@taipit.ru
Режим работы сервисного центра: пн-пт, с 8:00 до 17:00

Электрическая система

ВНИМАНИЕ! Пожалуйста, прочтите внимательно



Поражение электрическим током

Не открывать



Этот символ предупреждает пользователя о наличии неизолированного "опасного напряжения" внутри корпуса устройства, которое может быть достаточно сильным, чтобы привести к поражению электрическим током



Этот символ предназначен для предупреждения пользователя о наличии в данном руководстве важных инструкций по эксплуатации и техническому обслуживанию.

1. Во избежание несчастных случаев не вскрывайте крышки электрических деталей. В случае неисправности электрической цепи обратитесь к специалисту.
2. Не подвергайте устройство воздействию влаги.
3. Храните устройство вдали от емкостей с жидкостью. Если в устройство попадет жидкость, это может привести к его повреждению.
4. Не допускайте попадания на устройство пыли или дыма.
5. Если устройство не будет использоваться в течение длительного времени, пожалуйста, отключите его от сети.
6. При использовании устройства в случае появления дыма или специфического запаха, пожалуйста, выключите питание, выньте вилку из розетки и обратитесь за профессиональной помощью.
7. Перед очисткой стола выньте вилку из розетки. Стол можно протирать влажной тканью.


Утилизация



Если возникнет необходимость в утилизации данного изделия, пожалуйста, сделайте это с учетом экологических требований. Обратитесь в местный орган власти за информацией о подходящих вариантах утилизации или вторичного использования в вашем регионе. Не выбрасывайте данное изделие или его детали вместе с обычными бытовыми отходами.


INSTRUCTION

WT001

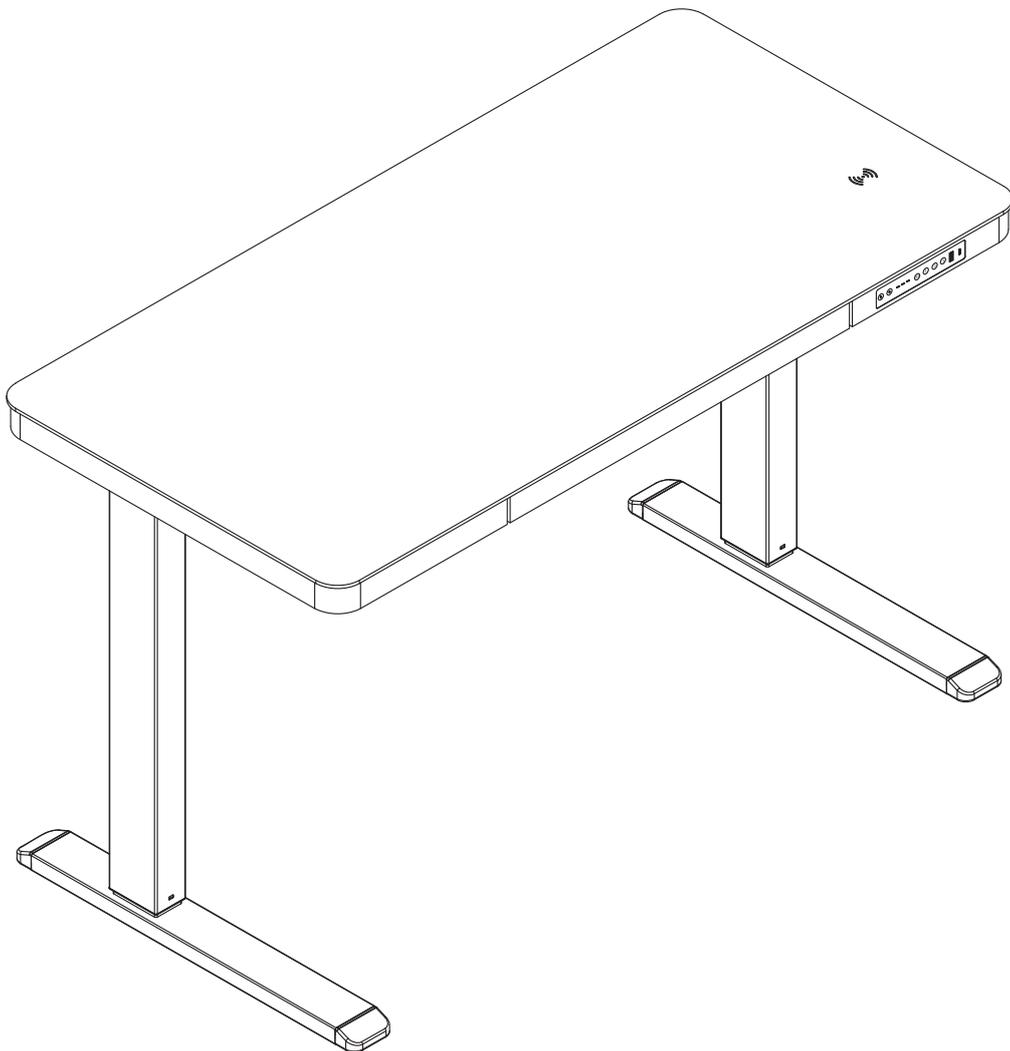


Main Components


Please check you have all the parts listed below

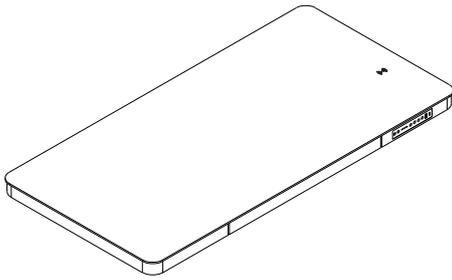


1 Table top Qty 1

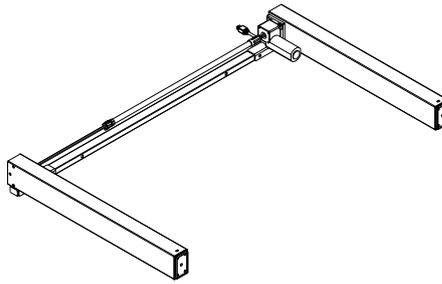


2 Telescoping frame Qty 1

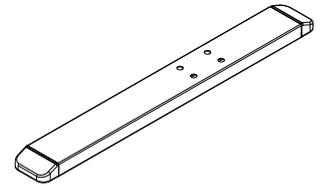

3 Foot Qty 2

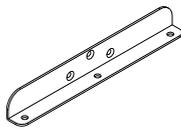

4 L-shaped iron Qty 2

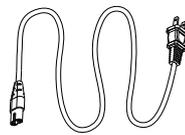

5 2M Power Cable Qty1

Fixings, Fittings And Tools

Please check all the fittings listed below


Note: The quantities below are the correct amount to complete the assembly. In some case more fittings may be supplied than be required.



A M6*15mm Screw Qty 6




B M6*15mm Screw Qty 6

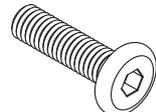

C M6*40mm Screw Qty 2



D Ø16.5mm Washer Qty 8

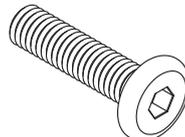

E M8*40mm Screw Qty 8



F Ø18.5mm Washer Qty 8



G M4 Allen key Qty 1





H M5 Allen key Qty 1

Assembly Step

Step 1



Install L-shaped iron

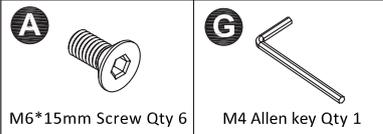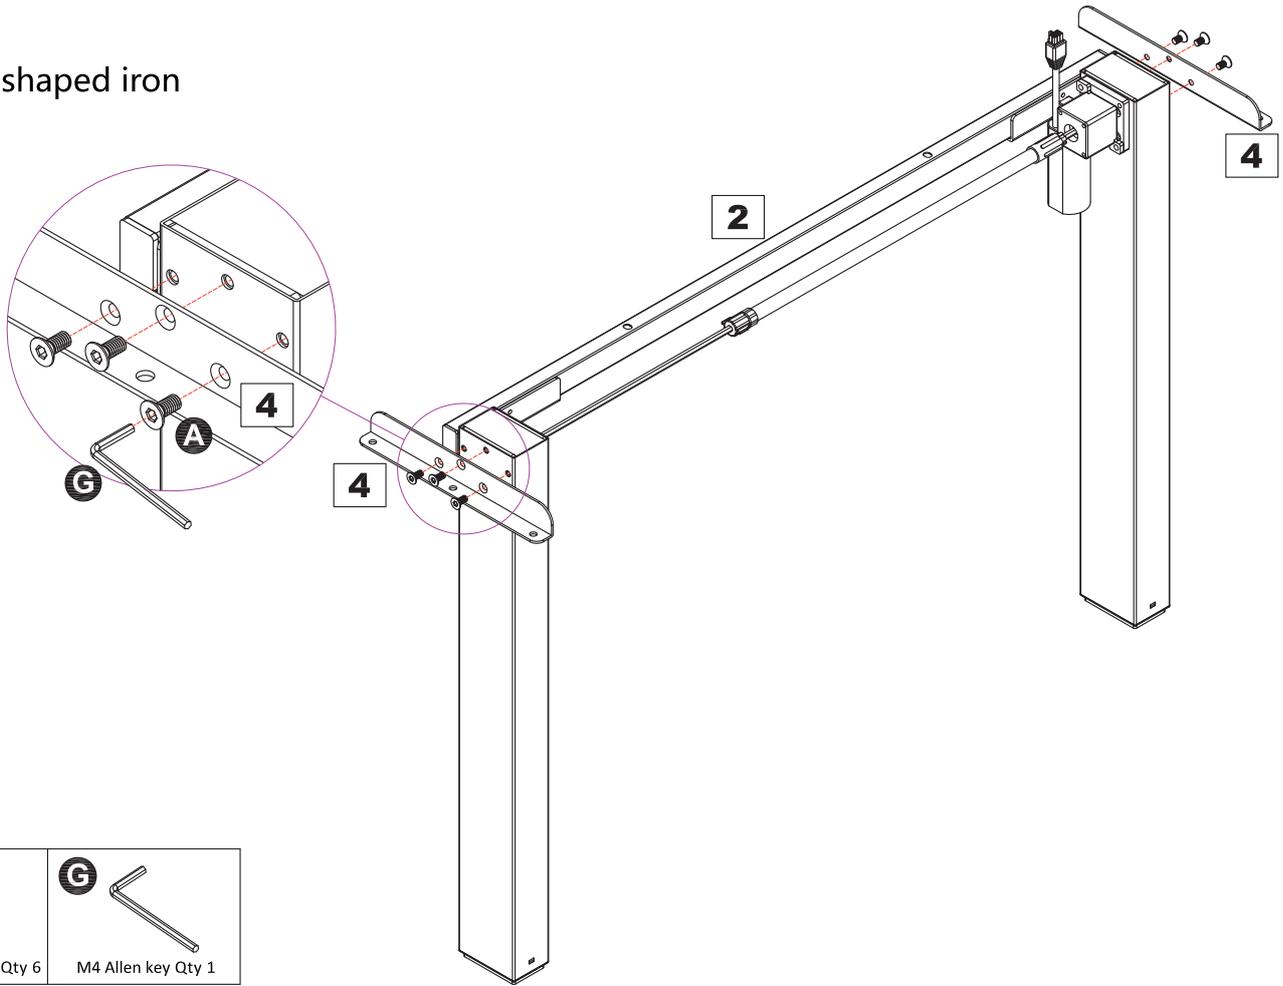

Step 2

1. Note that when the desktop is inverted, please ensure that the ground is flat to ensure that the desktop will not be scratched!


2. Install the lifting bracket on the desktop (pay attention to the installation direction)

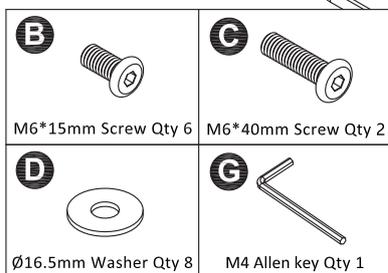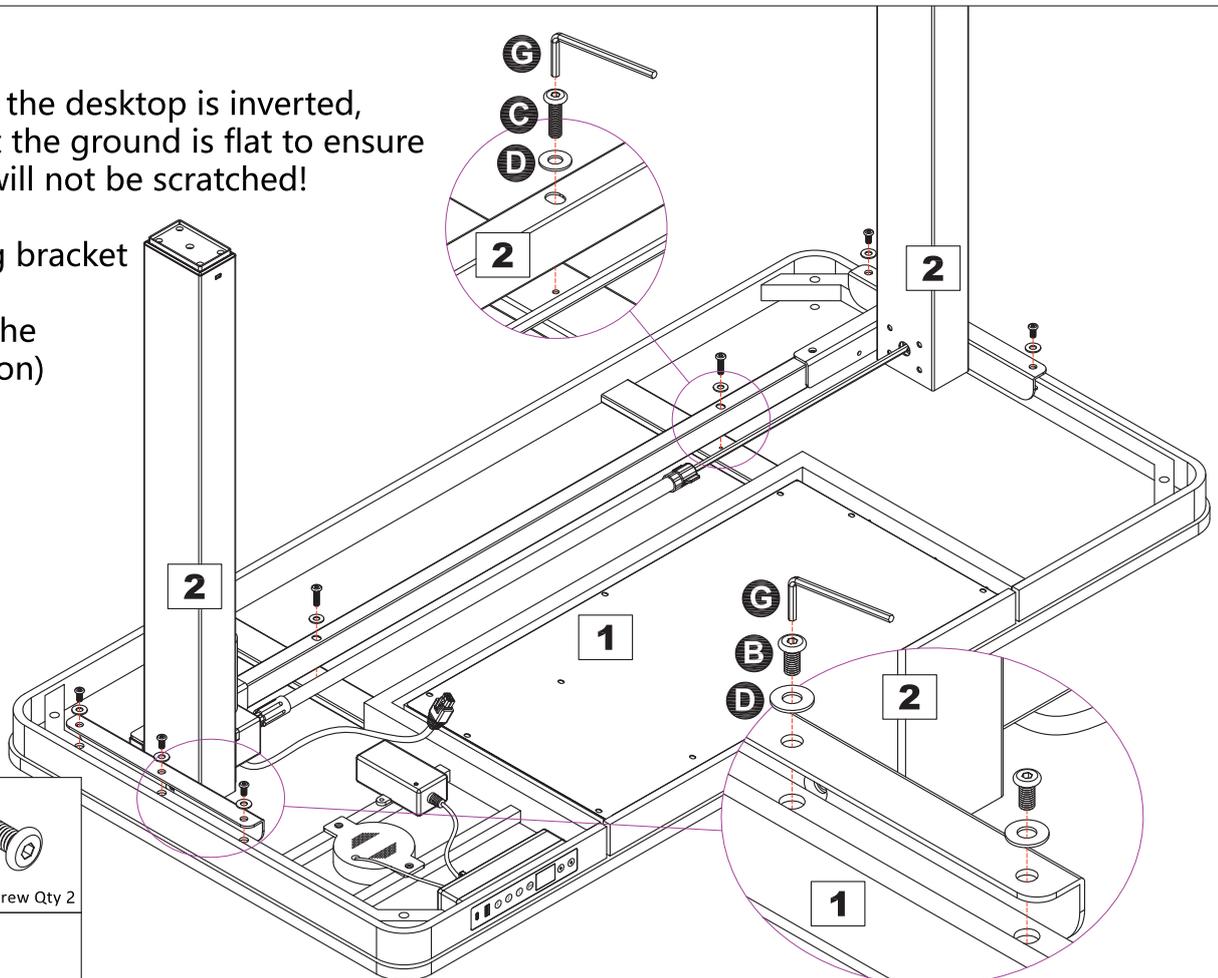

Step 3

1. Install the foot plate on the lifting frame (pay attention to the installation direction)


2. Connect the line to the corresponding interface (pay attention to the direction of the card slot)

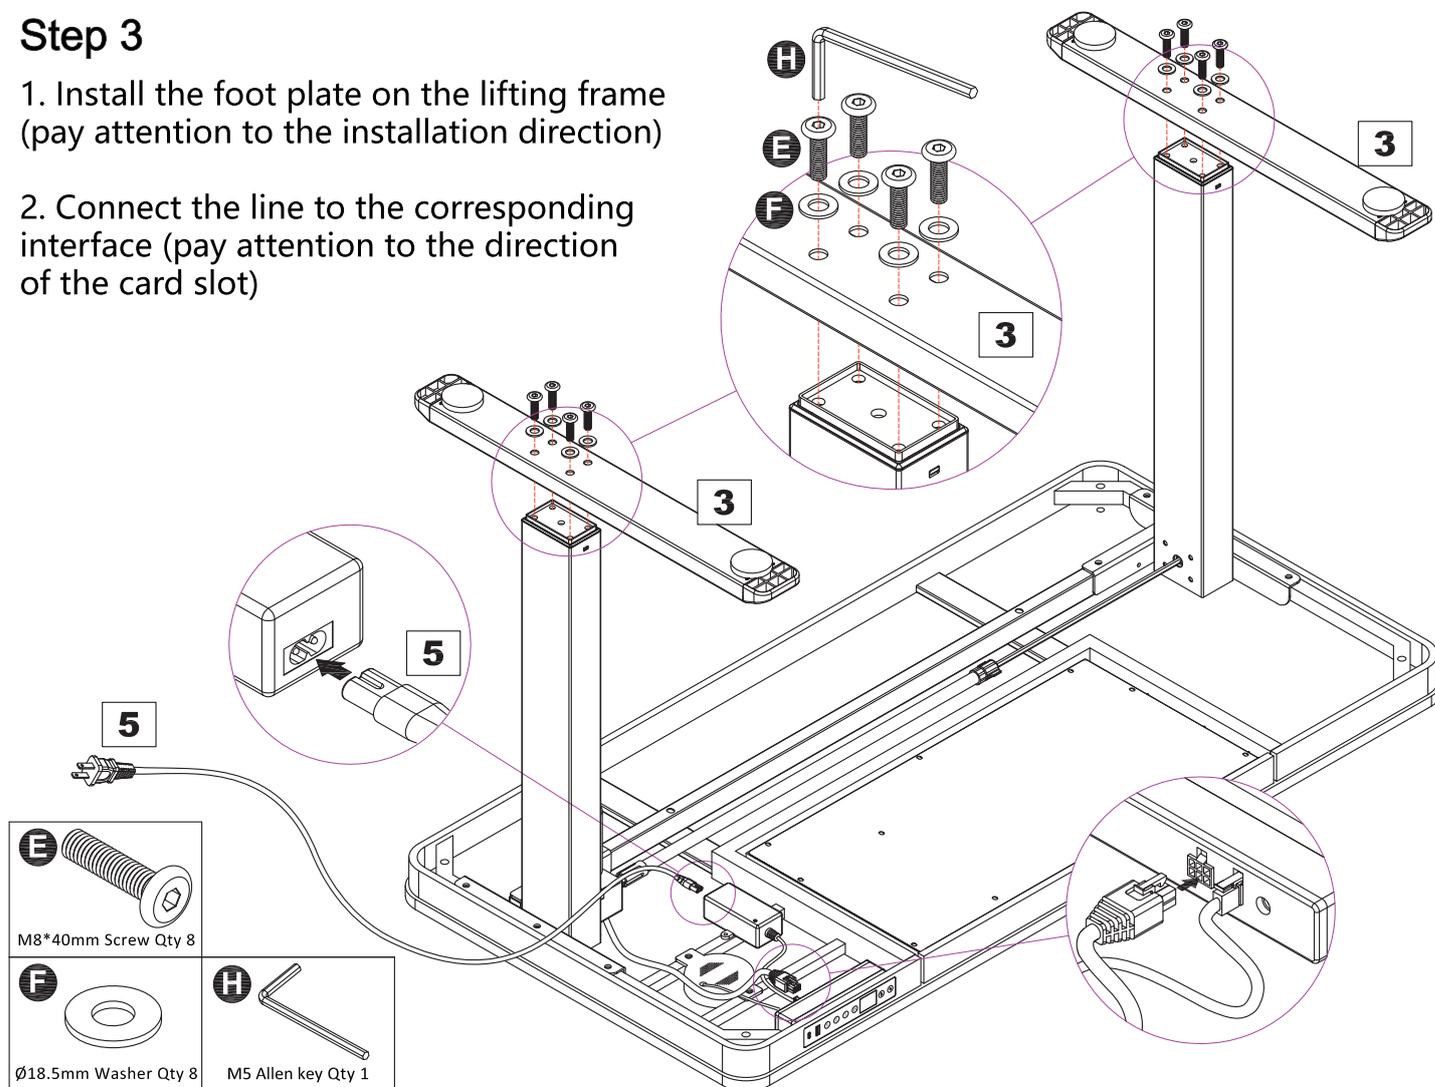

Step 4


After installation, please refer to the following method for reset operation!

Tip: After power on, the system will automatically shut down and lock after 15 seconds without any operation. If you want to continue operating, please press and hold the (M) key for 3 seconds. After the screen displays a normal number, it indicates that it has been unlocked.

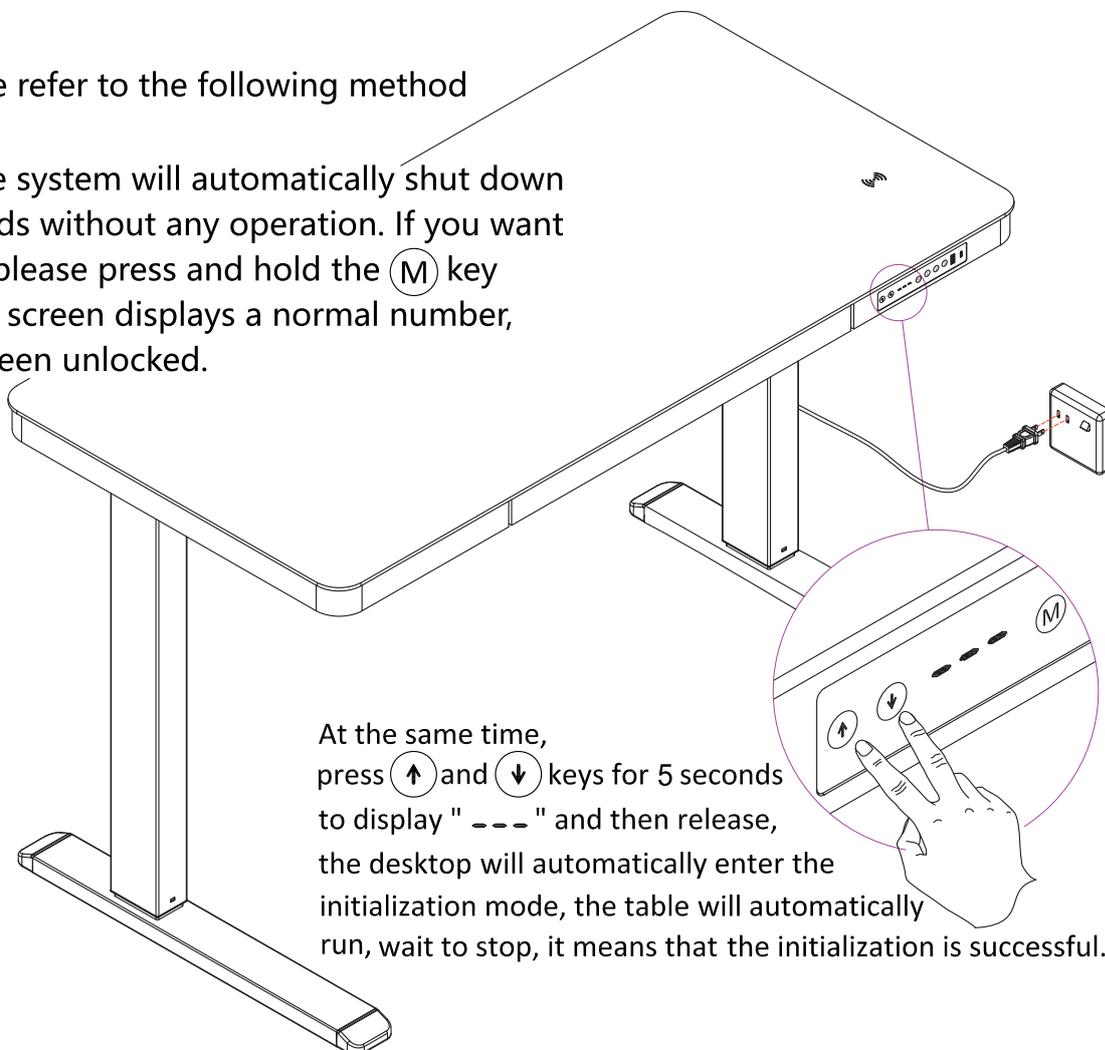

Operations

Key introduction

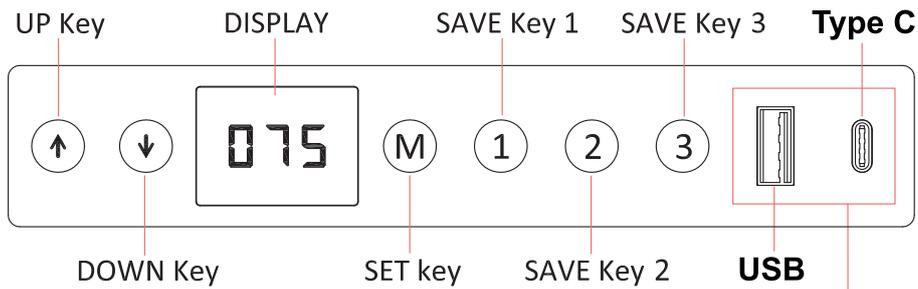

Display Windows

075 = Height

L = Locked

E * * = See Trouble Shooting

- This template has two charging ports (Type-C+USB) both interfaces can charge electronic devices;
 - Type-C Port: support PD super fast charging protocol, the maximum output power is 20W;
 - USB Port: support QC3.0 fast charging protocol, the maximum output power is 18W,
- Notice: When two charging ports are charged at the same time, the charging power will decrease.

Lock and Unlock

- **Lock:** After 15 seconds with no operation, the display screen will automatically lock. (You can also press the (M) key for 3 seconds to manually lock it)
- **Unlock:** long press (M) key for 3 seconds to unlock .

UP and DOWN Function

- When the (↑) key is pressed, the desktop runs UP until it reaches the highest point of the desktop. Height movement will stop once the key is released.
- When the (↓) key is pressed, the desktop runs DOWN until it reaches the lowest point of the desktop. Height movement will stop once the key is released.

Location storage/memory location query/memory location run

Location to store:

- To save a setting at the desired height, short press (M) key. Digital display shows "5- ". While " - "flashing, press (1) / (2) or (3) to store this position.

Memory location query:

- Short press (1) / (2) or (3). The display flashes the saved memory height for that number.

Memory location operation:

- Double-click or long press any key of (1) / (2) / (3), the desktop will automatically run to the height of the memory location. During running, any key can stop running.

Reset/Initialisation

- At the same time, press (↑) and (↓) keys for 5 seconds to display " - - - " and then release, the desktop will automatically enter the initialization mode, the table will automatically run, wait to stop, it means that the initialization is successful.

Re learn the lowest point of machinery

When the display window is displayed **r5t**, long press the  key for 8s, when the display window displayed **---** after released, the desktop will automatically run down to the mechanical lowest point, and then run up for a short distance before stopping, and the initialization is successful.

Stand reminder

The desk can be set to remind you to stand after a chosen period of time.

Turn on the Sitting alert:

Hold down  +  button at the same time for 3 seconds and the screen blinks to display the time. Click  to switch the duration (optional : 30 minutes / 45 minutes / 60 minutes). Switch to the desired time to start the timer.

End of time:

After the time of sitting reminder, the display will blink and display **[hr]** for 1 minute. If there is no other operation, it will blink again 5 minutes later. If there is no other operation after repeating 3 times, it will automatically exit the sitting reminder program. If you press  button during the blinking period, the display will display **OFF**, indicating that the sedentary reminding program is closed; if other keys are clicked, the display time indicates that the timing program is restarted.

Manually turn off stand reminders:


Hold down the  +  button at the same time ,for 3 seconds, and the display screen will display the time. At this time, press the  button and the display will be **OFF**, indicating that the sedentary reminder program is closed.

Error code table

Display status	Explain	Process mode
E01	Motor not connected	Press the up button or down button again. It still exists. Please check the motor connect line
E03	Motor overcurrent	Press the up button or down button again. It still exists. Please replace the motor or reduce the load
E05	Hall failure of motor	Press the up button or down button again, it still exists. Please check the connection or replace motor
E07	Abnormal main power supply	Unable to eliminate after power, replace the power supply
E08	Motor current is abnormal	Unable to eliminate after power loss need to return to the factory
E12	Abnormal learning position	Relearn position
E13	Overtemperature protection	Wait for the temperature to drop
E14	Motor is stuck	Press the up key or down key again, it still exists, please replace motor or reduce the load
E17	key data loss	Press any key to recover
r5t	Illegal power failure	Relearn mechanical zero or initial reset

Electrical system

WARNINGS!! Please read carefully

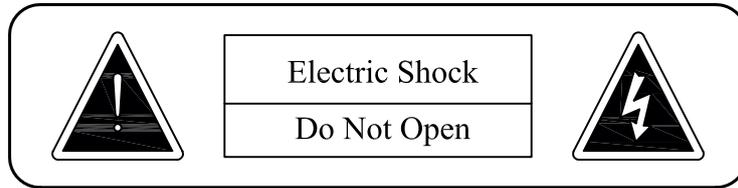

This symbol is intended to alert the user to the presence of un-insulated “dangerous voltage” within the product's enclosure that may be of sufficient magnitude to cause an electric shock.



This symbol is intended to alert the user to the presence of important operating and maintenance Instructions in this user manual.

- a. In order to avoid accidents, do not open any electrical covers. Refer to a professional if the circuit is faulty.
- b. Do not expose the unit to damp or moisture.
- c. Keep the unit away from containers holding liquid. If any liquid enters into the unit, it may be damaged.
- d. Do not expose the unit to dust or smoke.
- e. If the unit will not be used for a long time, please unplug the power.
- f. When using the unit, if smoke appears, or if there is a peculiar smell, please turn off the power, pull out the socket and seek professional help.
- g. Pull out the plug before cleaning the surface of the machine. It can be cleaned with a damp cloth and soap.

Disposal



■ If disposal of this product becomes necessary, please do this in an environmentally responsible way. Contact your local government office or authority for suitable disposal or recycling options in your local area. Do not dispose of this product, or its components, with your general domestic waste.