


ECRUSS

РУКОВОДСТВО

Пожалуйста, внимательно прочтите данное руководство

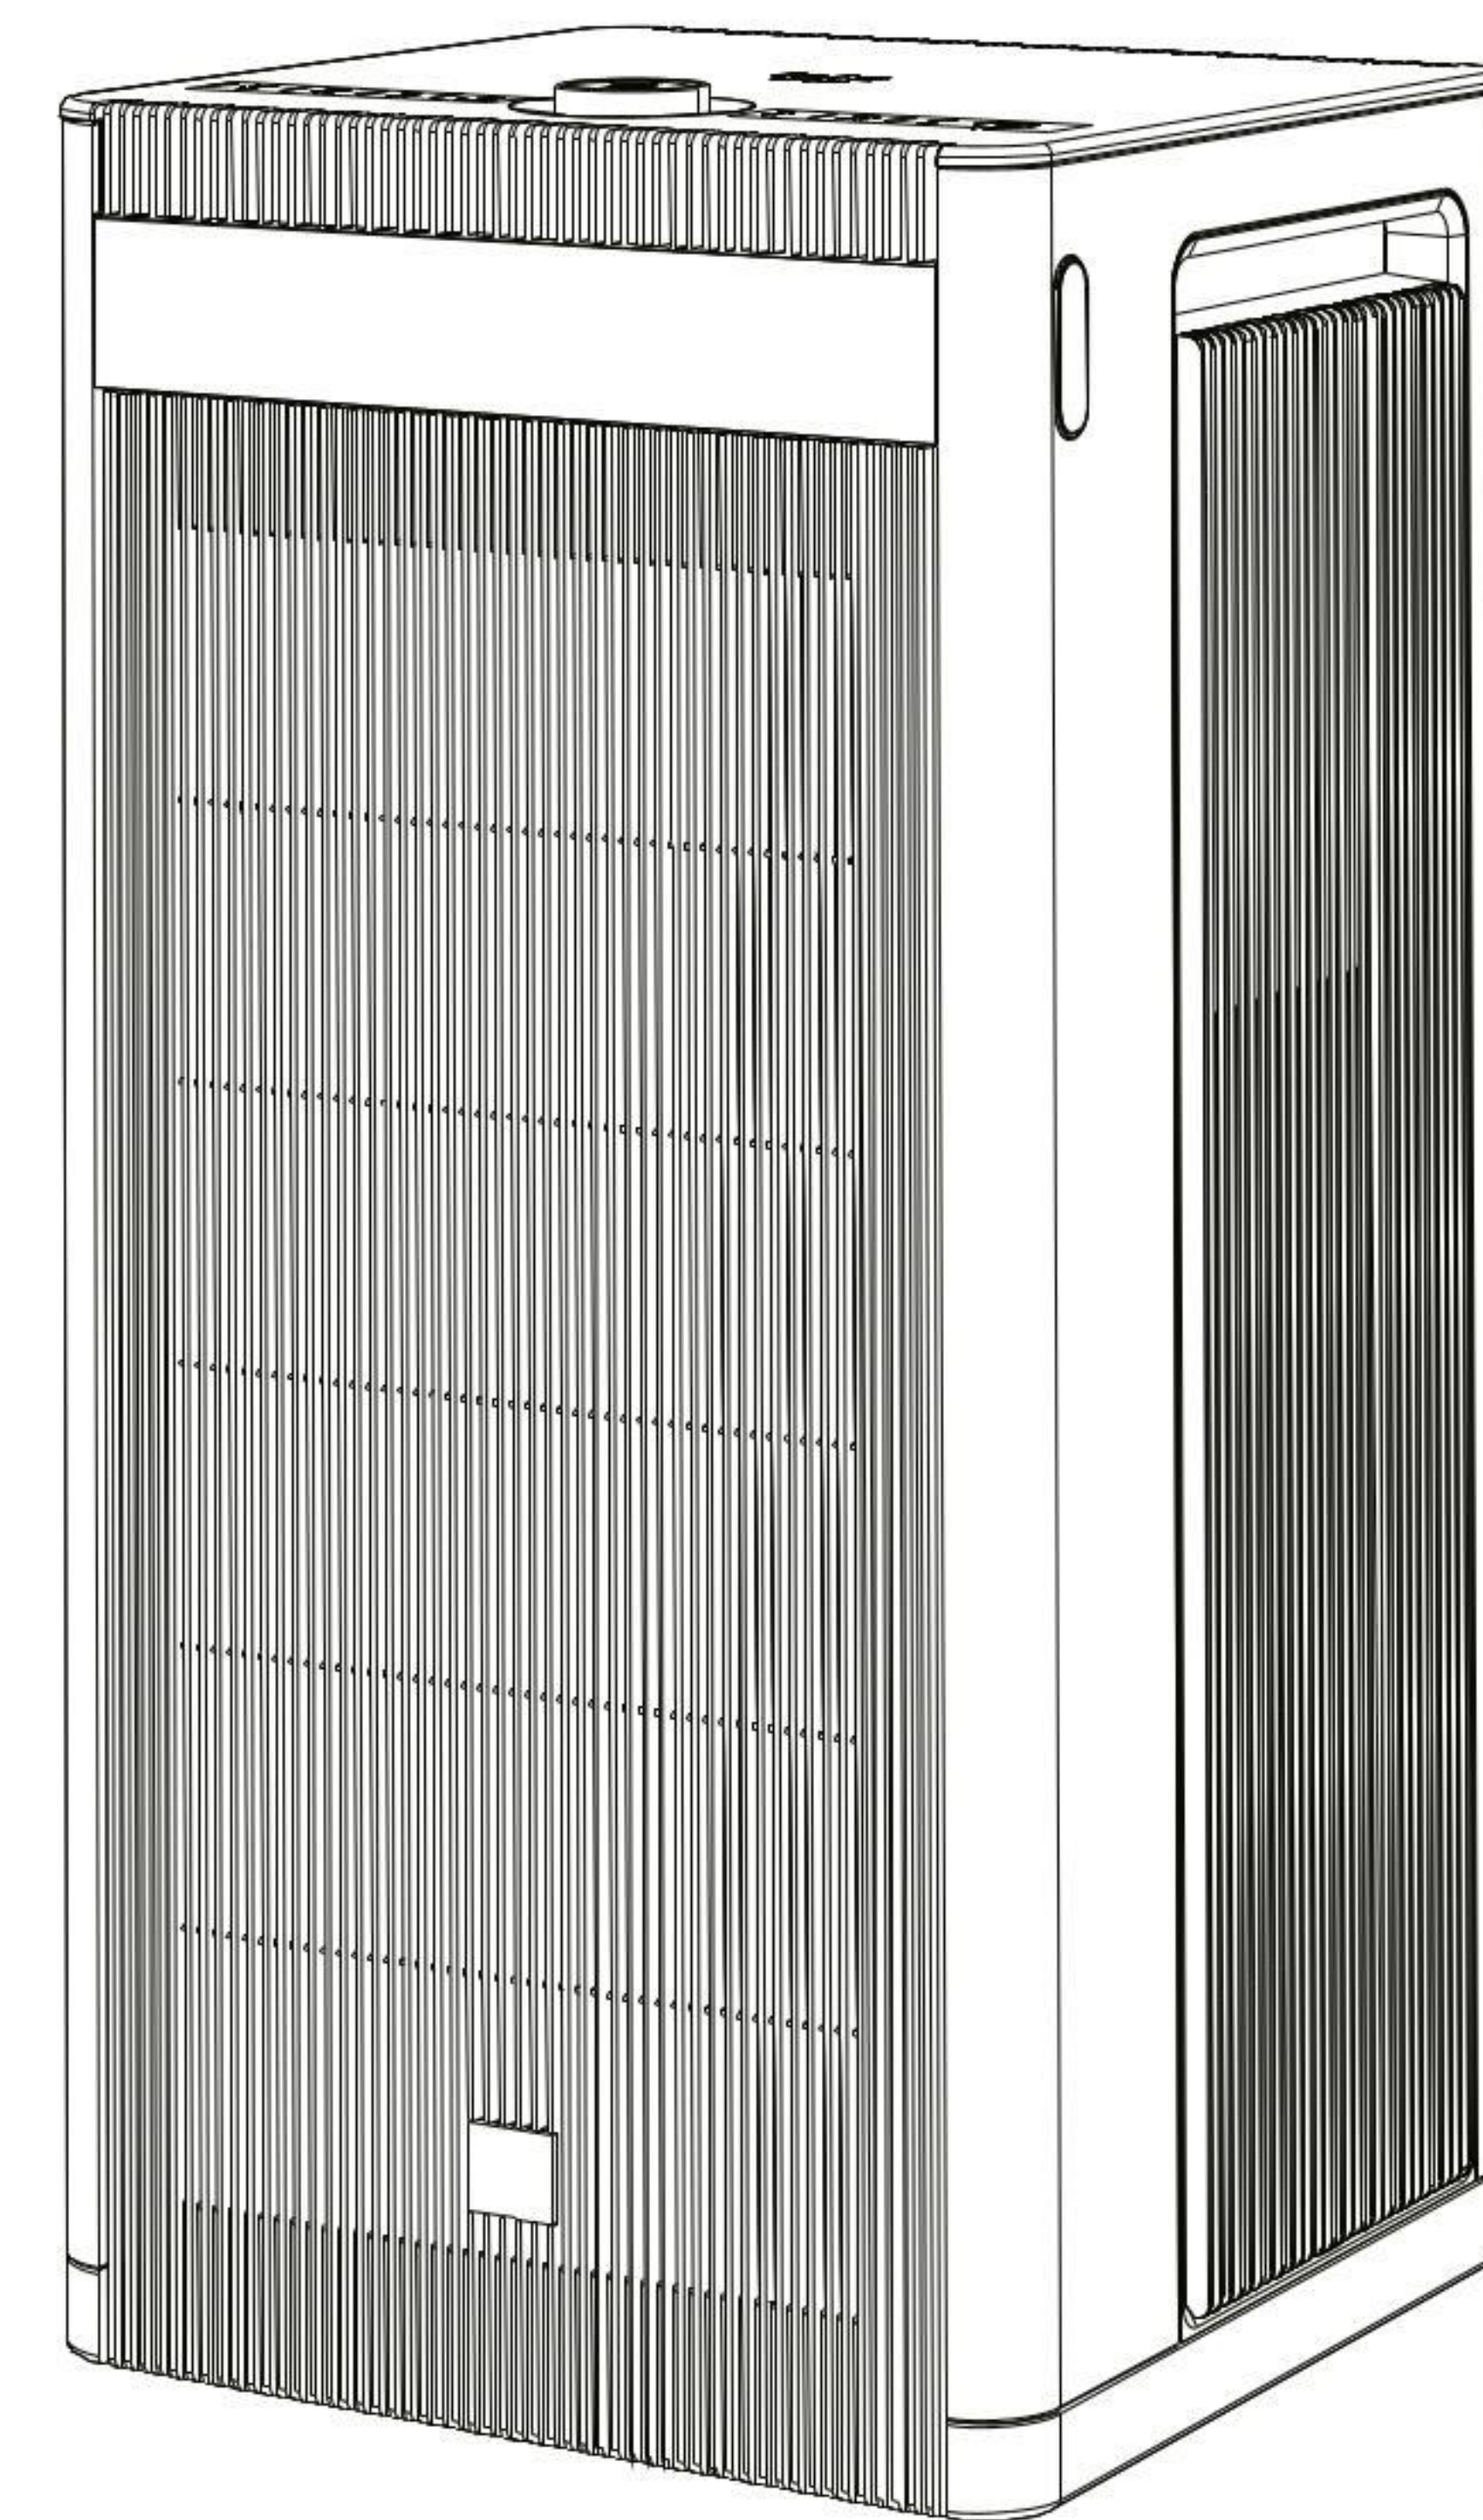

Модель: HA-1968

ECRUSS

ОГЛАВЛЕНИЕ

Важная информация о безопасности

Детали оборудования

Особенности оборудования

Инструкция

Состояние отображения

Значение значков на панели

Цвет кнопки действия

Очистка и обслуживание

Замена фильтра

Очистка первичного фильтра

Замена датчика PM2,5

Технические параметры

Индикация качества воздуха

Распространенные неисправности и решения

Гарантия

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О БЕЗОПАСНОСТИ

ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СОБЛЮДАЙТЕ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ И ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧТИТЕ ИНСТРУКЦИЮ ПО ПРИМЕНЕНИЮ.


	
 Не вставляйте пальцы или какие-либо предметы в воздухозаборные и выпускные отверстия. В противном случае вы можете коснуться внутренних компонентов, что приведет к поражению электрическим током или повреждению.	 При чистке оборудования не используйте едкие чистящие средства, летучие жидкости и/или моющие средства. В противном случае поверхность оборудования может быть повреждена.
 Убедитесь, что напряжение указано на этикетке оборудования. Использование универсальной розетки или устройства, мощность которого превышает указанное значение, может привести к перегреву и опасности возгорания.	 Это оборудование не заменяет надлежащую вентиляцию, регулярную чистку пылесосом или использование вытяжек или вентиляторов для приготовления пищи.
 Прежде чем подключать оборудование к электросети, проверьте вилку, шнур питания и само оборудование. Не используйте комплектные шнуры при использовании этого оборудования. Поврежденные провода могут стать причиной поражения электрическим током, короткого замыкания, замыкания или пожара. Запрещается резать, модифицировать, чрезмерно скручивать, скручивать провода или устанавливать на розетку тяжелые предметы.	 Не используйте это оборудование там, где в помещении использовались репелленты от насекомых или где есть остатки масла, горячие благовония или химические пары.
 Пожалуйста, не модифицируйте и не ремонтируйте оборудование и аксессуары самостоятельно. Если оборудование неисправно, отсоедините вилку питания и обратитесь в службу поддержки клиентов для ремонта.	 Всегда отключайте оборудование от сети перед его чисткой. В противном случае оборудование может неожиданно сработать, что приведет к поражению электрическим током, перегреву или даже пожару.

	
 При подключении обязательно держите конец вилки сухими руками, в противном случае может произойти поражение электрическим током.	 Не используйте его в жарких и влажных местах, например в ванных комнатах. В противном случае это может привести к утечке тока, поражению электрическим током, короткому замыканию или возгоранию.
 Пожалуйста, не мочите оборудование! В противном случае это может привести к поражению электрическим током и короткому замыканию, что может привести к возгоранию.	 Не используйте вблизи легковоспламеняющихся газов и материалов, таких как пестициды, ароматизаторы и зажженные сигареты, поскольку это может привести к возгоранию.
 Регулярно очищайте вилку от пыли. Если на вилке питания скапливается пыль, ее влага может повредить изоляцию вилки, что приведет к пожару. Отключите вилку питания и протрите ее сухой тканью. Не используйте влажную тряпку. Если оборудование не используется в течение длительного времени, отключите его от сети.	 Если очиститель воздуха используется с обогревателем, помещение необходимо проветрить. В противном случае может произойти отравление угарным газом. Это оборудование не удаляет окись углерода (CO).
 Пожалуйста, полностью вставьте вилку в розетку. Если вилка не вставлена полностью в розетку, это может привести к поражению электрическим током, перегреву и, возможно, даже возгоранию.	 При подключении оборудования к электросети обязательно держите конец вилки сухими руками. Никогда не тяните за шнур питания, чтобы отключить питание. В противном случае это может привести к поражению электрическим током, короткому замыканию или возгоранию.
 Если это оборудование вызывает помехи радио- или телевизионному приему, для устранения помех следует принять одну или несколько из следующих мер: Измените положение или переместите приемную антенну. Увеличьте расстояние между оборудованием и радио/телеприемником. Подключите устройство к другой розетке.	 Всегда используйте ручки с обеих сторон оборудования для подъема или перемещения посуды.
 Для достижения наилучших результатов оставьте не менее 35 см свободного пространства с каждой стороны оборудования.	 Запрещается неконтролируемое использование оборудования детьми и лицами с ограниченными возможностями. Дети не должны относиться к оборудованию как к игрушкам.

Гарантия действительна при условии правильного использования изделия. Наша компания не несет ответственности за любой ущерб, вызванный неправильным использованием.

ДЕТАЛИ ОБОРУДОВАНИЯ

СТРУКТУРА И НАЗВАНИЕ ЧАСТЕЙ ОБОРУДОВАНИЯ

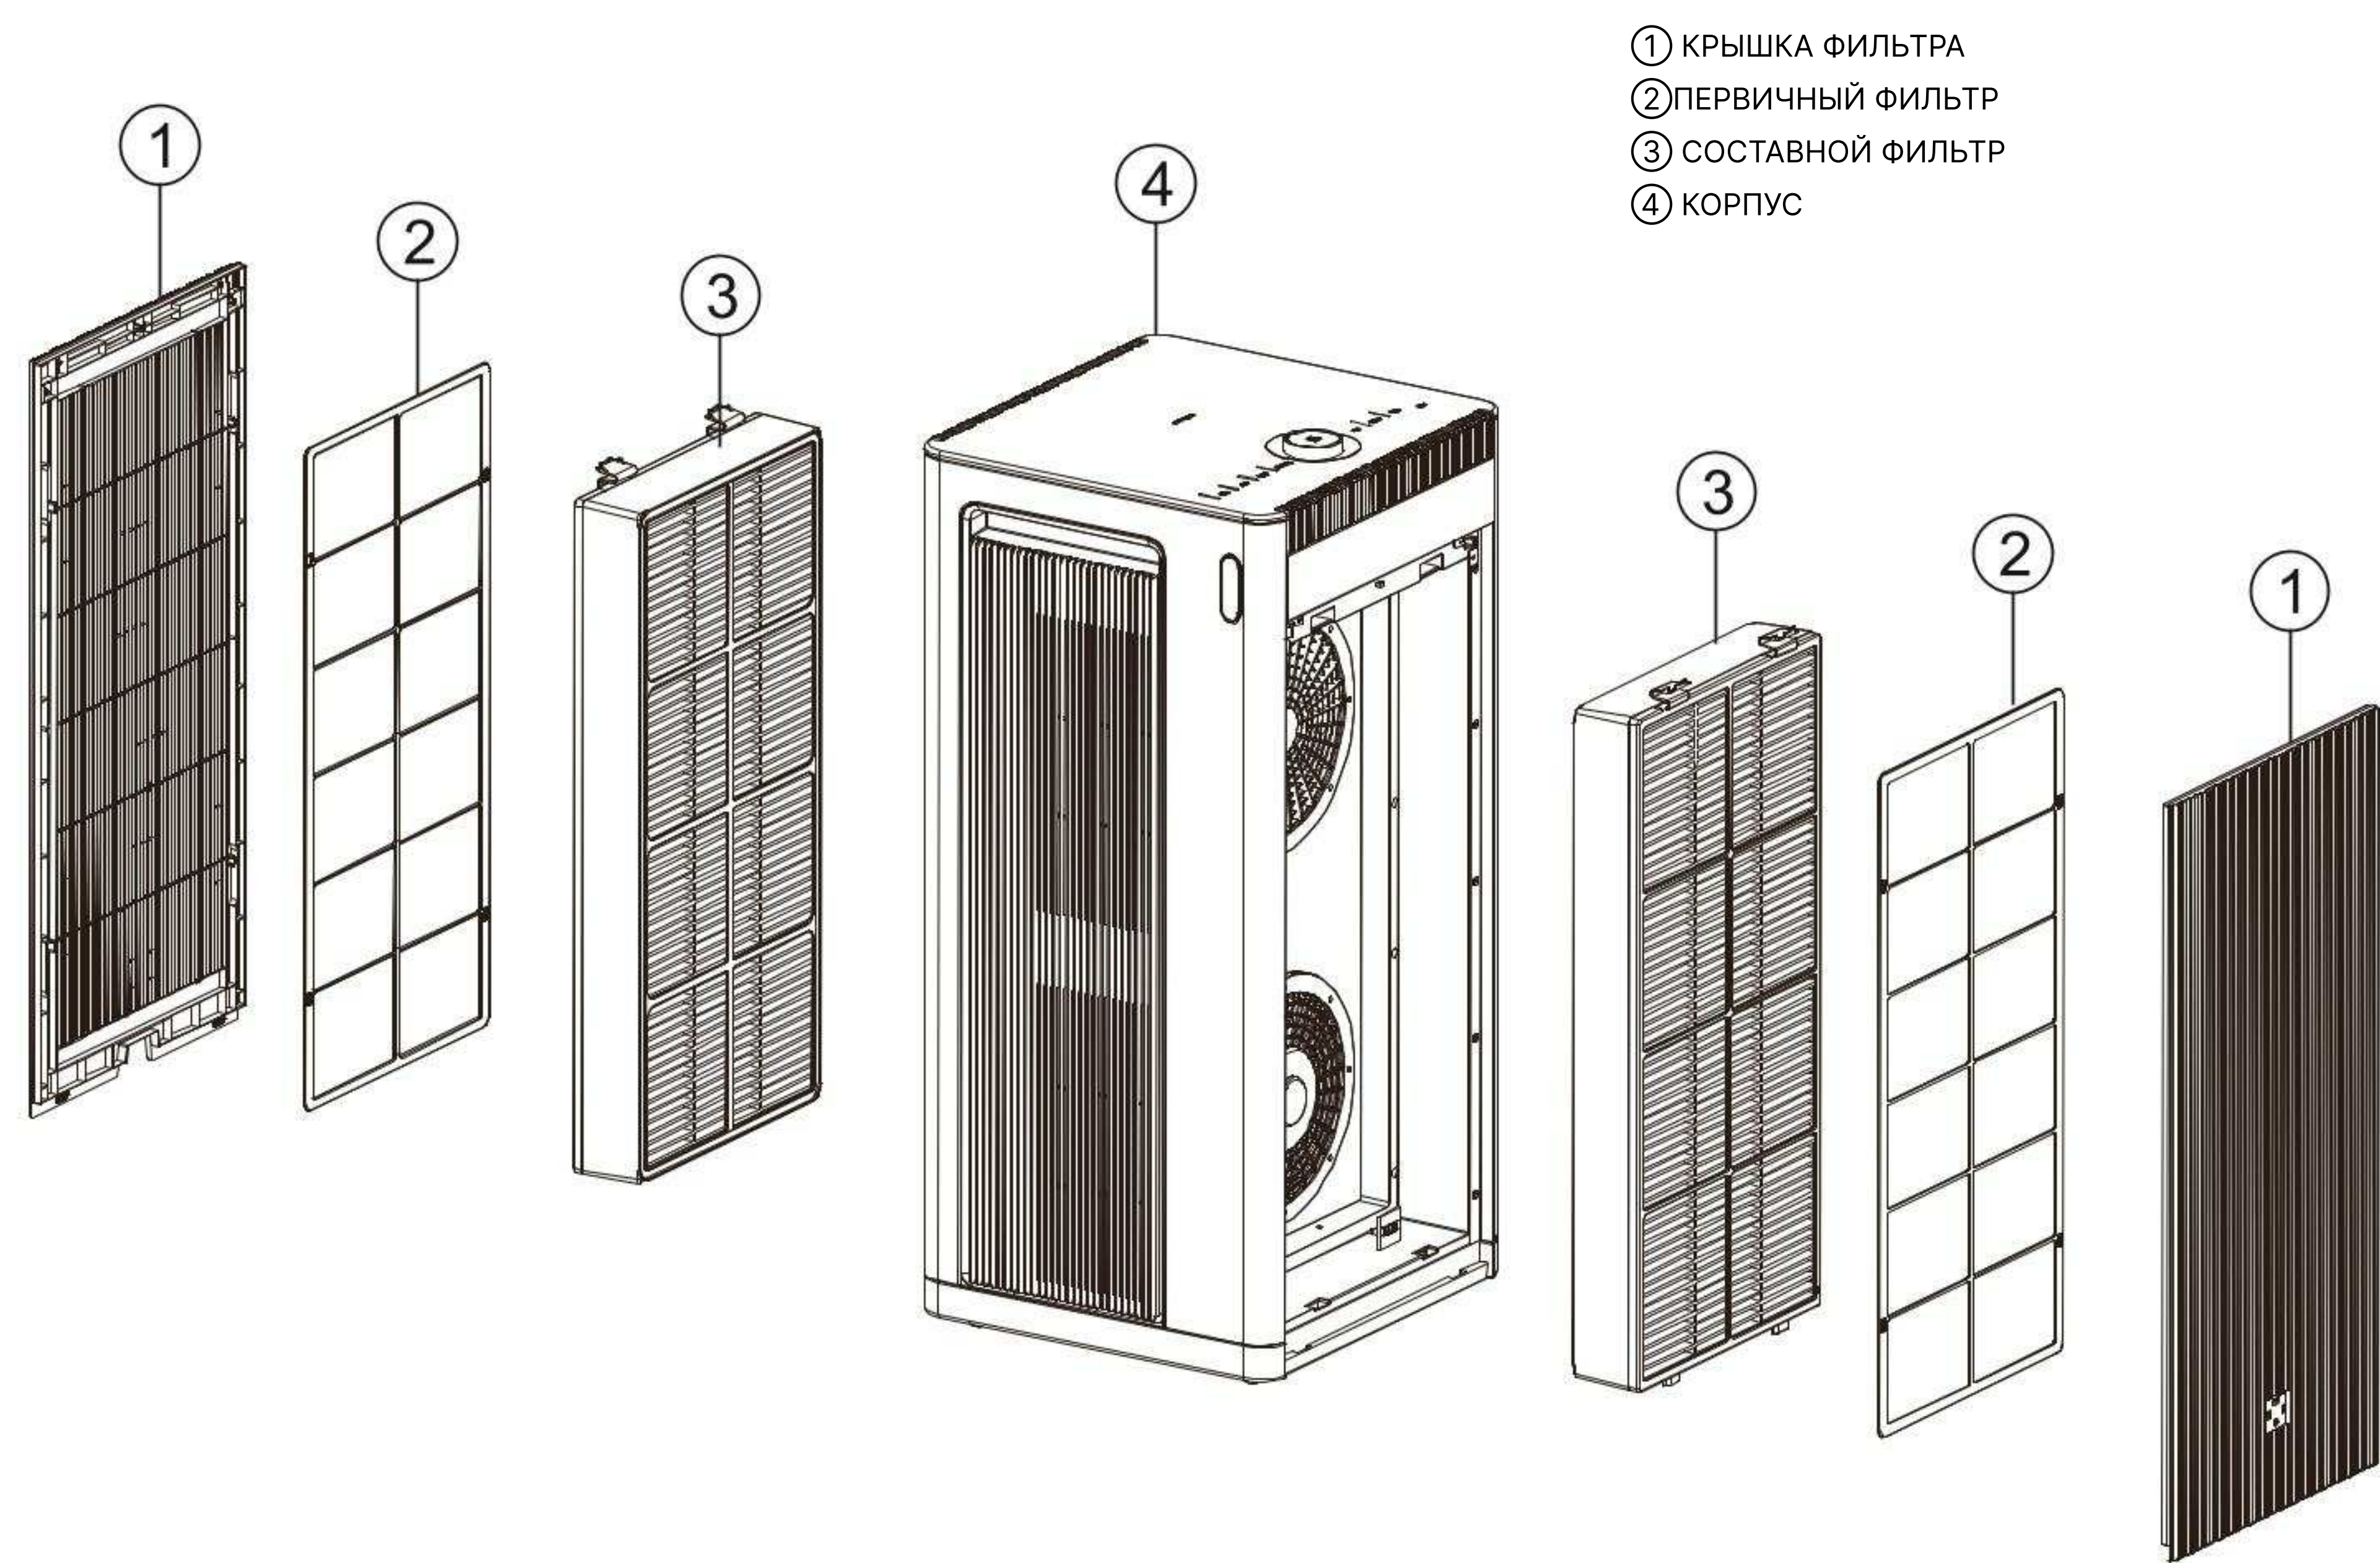


ЕСЛИ ИЗОБРАЖЕНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ НЕ СООТВЕТСТВУЕТ РЕАЛЬНОМУ ОБОРУДОВАНИЮ, ФАКТИЧЕСКИЙ ВИД ИМЕЕТ ПРЕИМУЩЕСТВЕННУЮ СИЛУ.

ТОВАРНАЯ НАКЛАДНАЯ

НА-1968	1 КОМПЛЕКТ
ПЕРВИЧНЫЙ ФИЛЬТР	2 ШТ. (СОБРАНЫ В ОБОРУДОВАНИИ)
КОМПОЗИТНЫЙ ФИЛЬТР	2 ШТ. (СОБРАНЫ В ОБОРУДОВАНИИ)
СИЛОВОЙ КАБЕЛЬ	1 ШТ. (В КОРОБКЕ)
РУКОВОДСТВО	1 ШТ. (В КОРОБКЕ)
РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ПРИЛОЖЕНИЯ	1 ШТ. (В КОРОБКЕ)


ОСОБЕННОСТИ ОБОРУДОВАНИЯ

ИНТЕГРИРУЙТЕ НЕСКОЛЬКО ФУНКЦИЙ

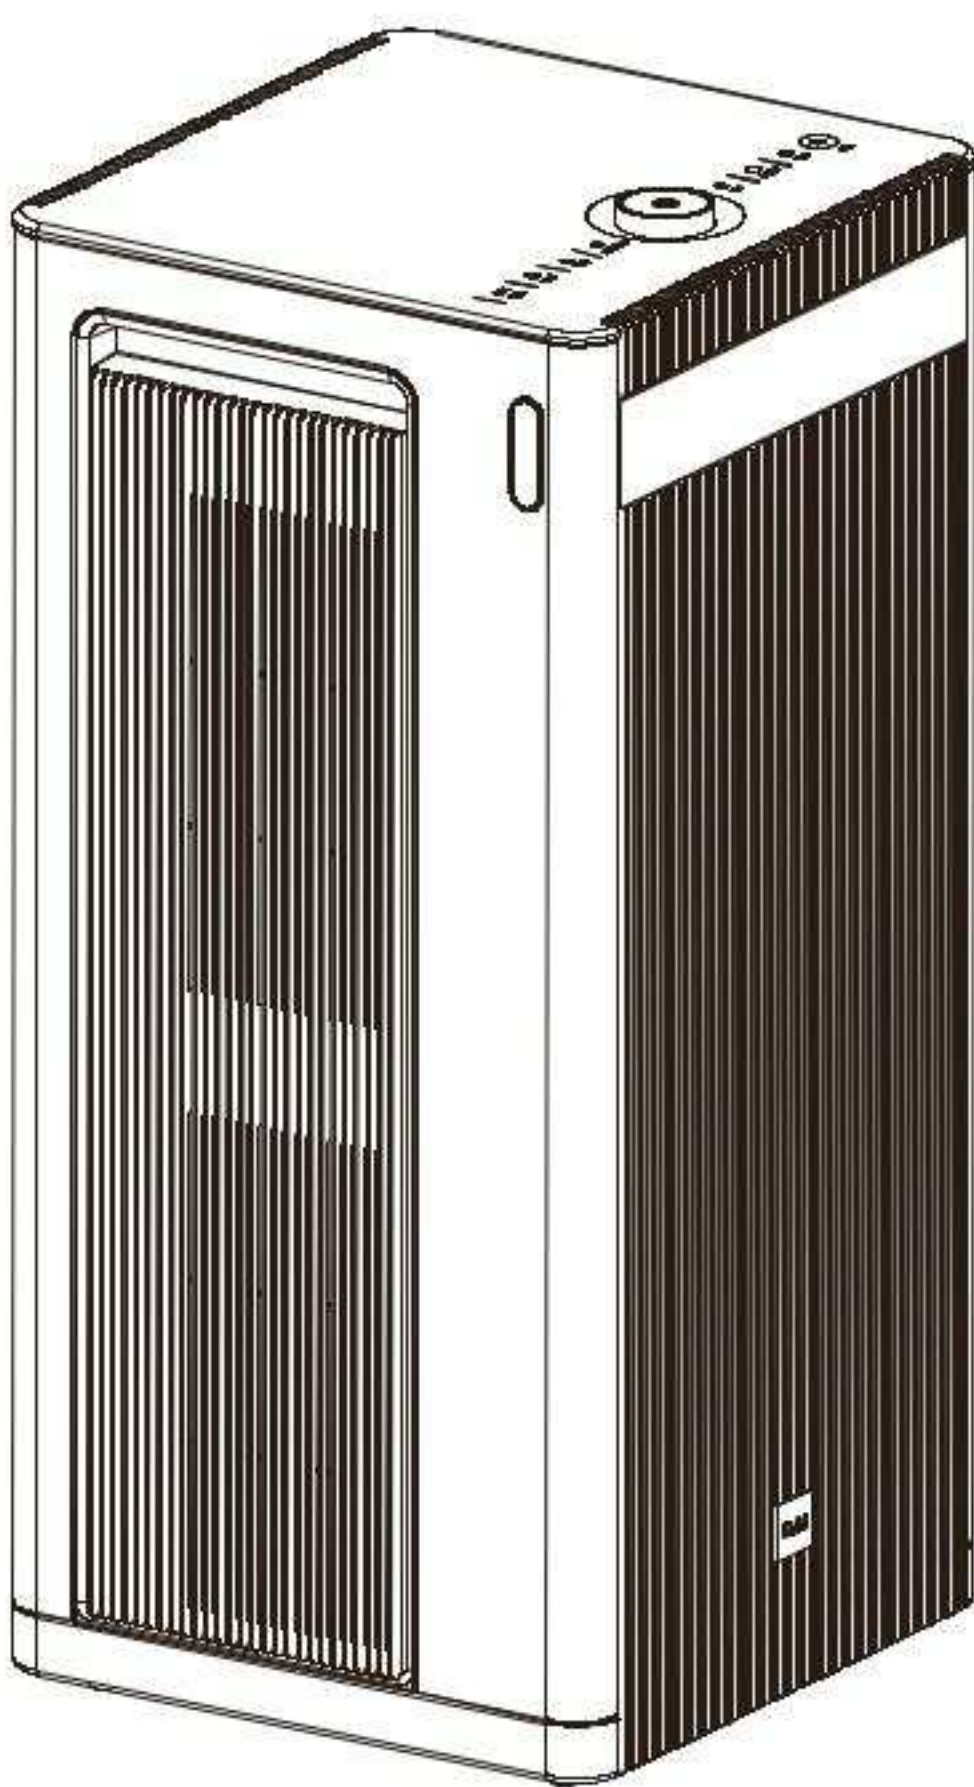

- ЭФФЕКТИВНО ОЧИЩАЕТ PM2,5, ДЫМКУ, ПЫЛЬЦУ И ДРУГИЕ ТВЕРДЫЕ ЧАСТИЦЫ.
- УДАЛЯЕТ ДРУГИЕ ЗАГРЯЗНЕНИЯ.
- UVA
- 5-СКОРОСТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ СКОРОСТЬЮ ВЕТРА
- НАСТРОЙКИ ВРЕМЕНИ
- ДАТЧИК ЗАМЕНЫ ФИЛЬТРА
- НЕСКОЛЬКО РЕЖИМОВ РАБОТЫ: РУЧНОЙ, АВТОМАТИЧЕСКИЙ И СПЯЩИЙ.
- ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ И ВЛАЖНОСТИ В ПОМЕЩЕНИИ
- ФУНКЦИЯ БЛОКИРОВКИ ОТ ДЕТЕЙ
- PM2,5 И ДИОКСИД УГЛЕРОДА

4 УНИКАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ОЧИСТКИ

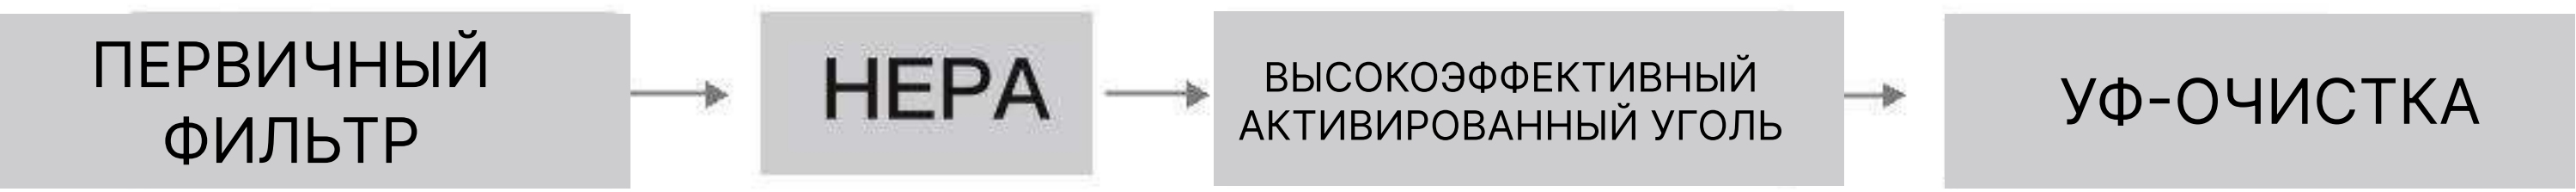

ПЕРВИЧНЫЙ ФИЛЬТР	БЛОКИРУЕТ ВОЛОСЫ, ВОЛОКНА, КРУПНЫЕ ЧАСТИЦЫ, ПЕРХОТЬ И Т. Д. МОЖНО РЕГУЛЯРНО ЧИСТИТЬ.
HEPA	ЭФФЕКТИВНО ФИЛЬТРУЕТ МЕЛКИЕ ЧАСТИЦЫ, ТАКИЕ КАК PM2,5, ДЫМКА, ПЫЛЬЦА, МИКРОПОРОШОК И Т. Д., А ТАКЖЕ ДРУГИЕ ЗАГРЯЗНЯЮЩИЕ ВЕЩЕСТВА.
ВЫСОКОЭФФЕКТИВНЫЙ АКТИВИРОВАННЫЙ УГОЛЬ	ОН ИСПОЛЬЗУЕТ ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЙ УЛУЧШЕННЫЙ АКТИВИРОВАННЫЙ УГОЛЬ И КАТАЛИЗАТОР, МОДИФИЦИРОВАННЫЙ С ПОМОЩЬЮ ЗАПАТЕНТОВАННОЙ ТЕХНОЛОГИИ, ДЛЯ ОЧИСТКИ ФОРМАЛЬДЕГИДА, ОДНОВРЕМЕННО АДСОРБИРУЯ И КАТАЛИЗИРУЯ ЗАГРЯЗНИТЕЛИ ВОЗДУХА.
УФ-ОЧИСТКА	ВЫСОКОЭФФЕКТИВНОЕ УФ-ИЗЛУЧЕНИЕ В СОЧЕТАНИИ С ФОТОКАТАЛИТИЧЕСКИМ ПОКРЫТИЕМ ОКАЗЫВАЕТ ОЧИЩАЮЩЕЕ И СТЕРИЛИЗУЮЩЕЕ ДЕЙСТВИЕ.


[Примечания] Высокоэффективный активированный уголь и высокоэффективный HEPA находятся в одном фильтре.

ИНСТРУКЦИЯ


⚠ МЕРЫ
ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ

- В ЭТОМ ОЧИСТИТЕЛЕ ВОЗДУХА УСТАНОВЛЕНЫ ВСЕ ФИЛЬТРЫ.
- ПРОВЕРЬТЕ ПРАВИЛЬНОСТЬ УСТАНОВКИ ФИЛЬТРА.
- УБЕДИТЕСЬ, ЧТО РУЧКА ФИЛЬТРА ОБРАЩЕНА К ВАМ.


УСТАНОВКА ФИЛЬТРА

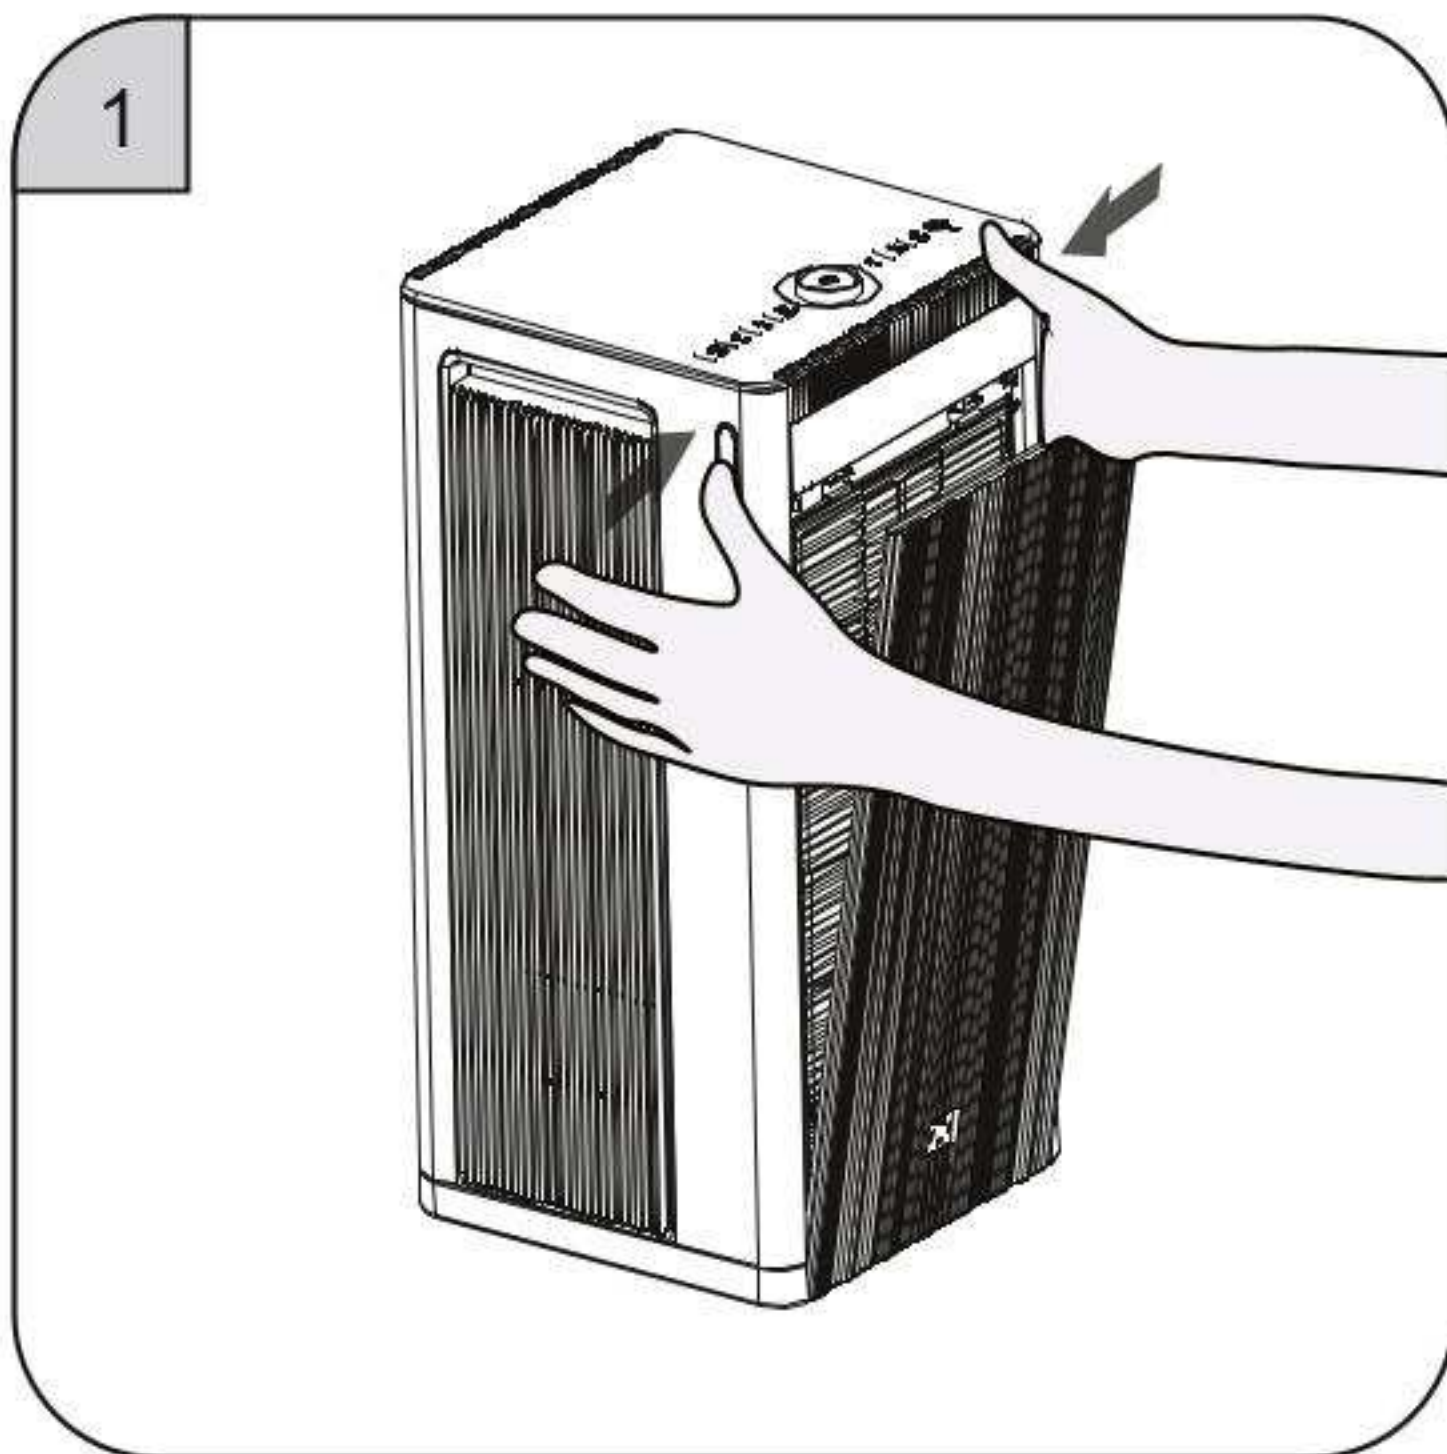


① НАЖМИТЕ КНОПКУ НА БОКОВОЙ ПАНЕЛИ ОБЕИМИ РУКАМИ.

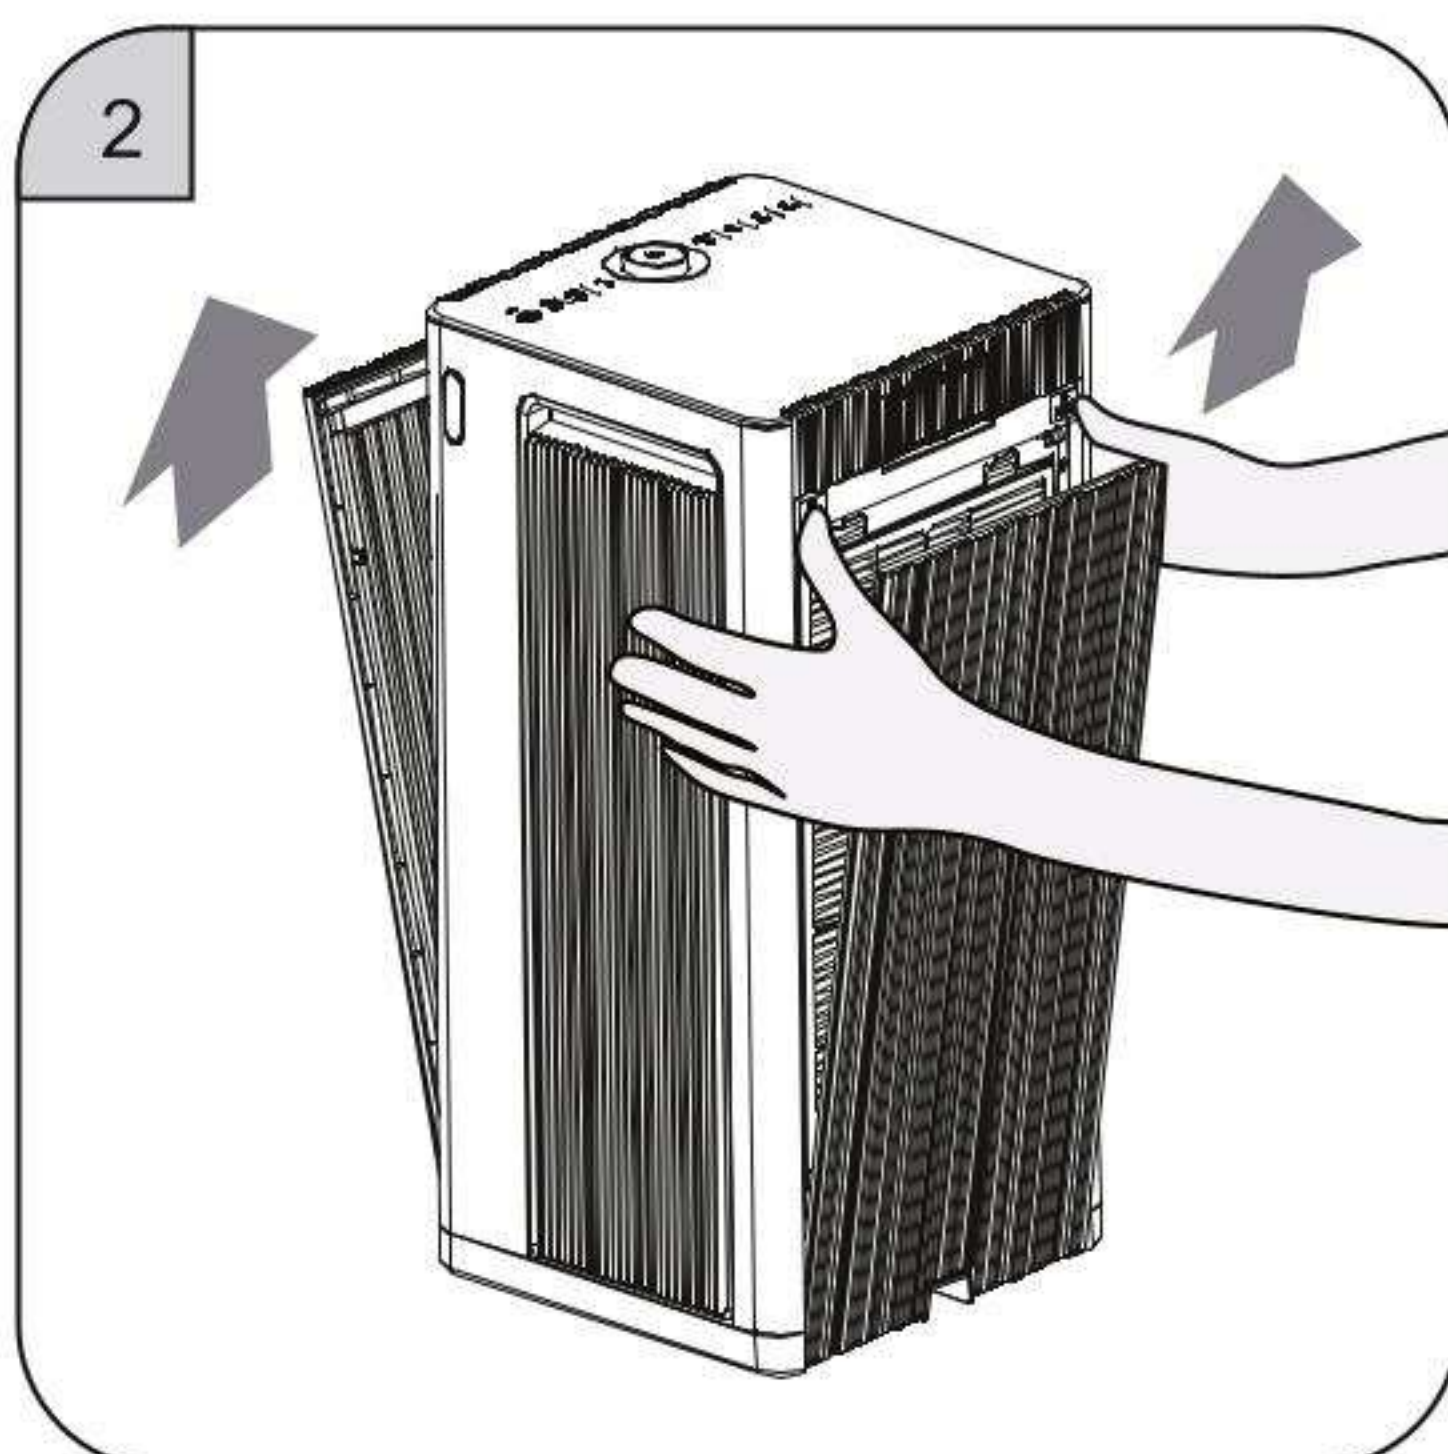

② ДВИГАЙТЕСЬ ВВЕРХ И СНИМИТЕ КРЫШКУ ФИЛЬТРА.

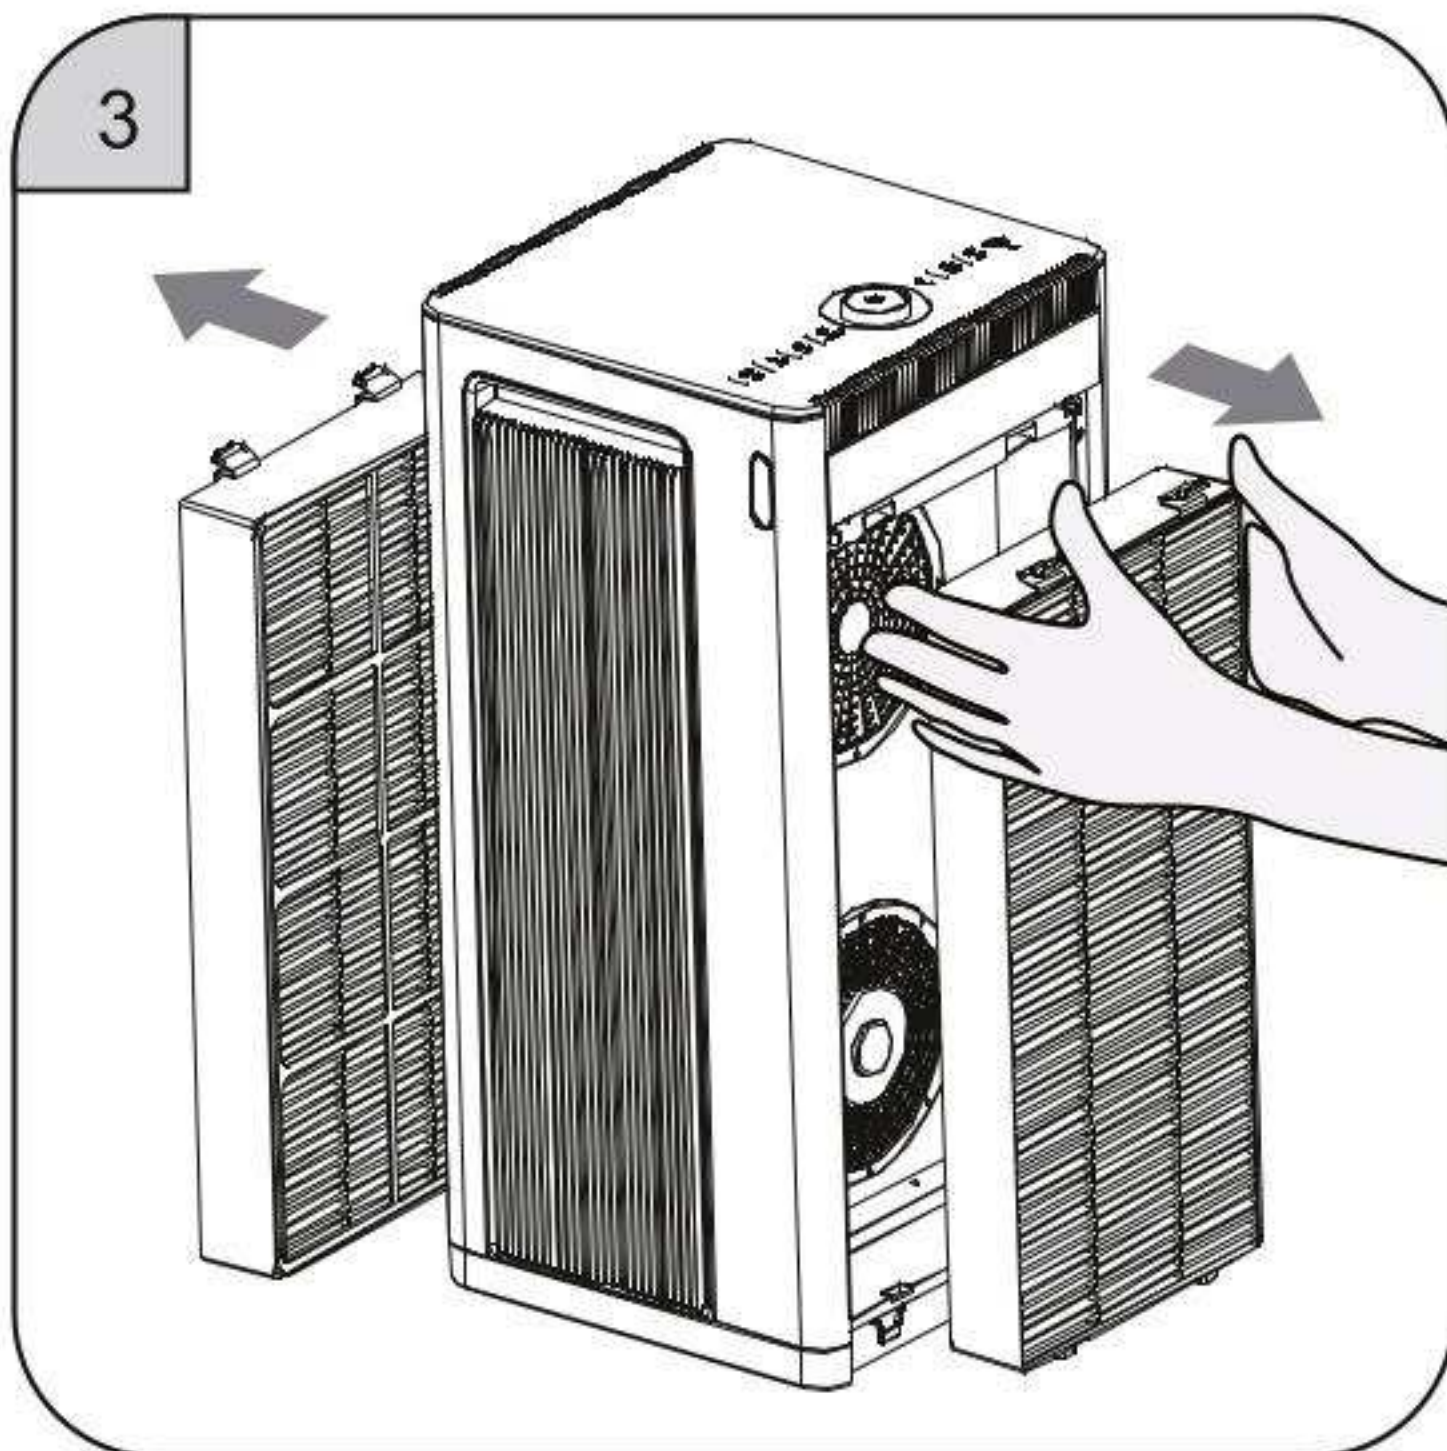


③ УДАЛИТЕ НОВЫЙ ФИЛЬТР С ПЛАСТИКОВОЙ ПЛЕНКОЙ ИЗ ОБОРУДОВАНИЯ.

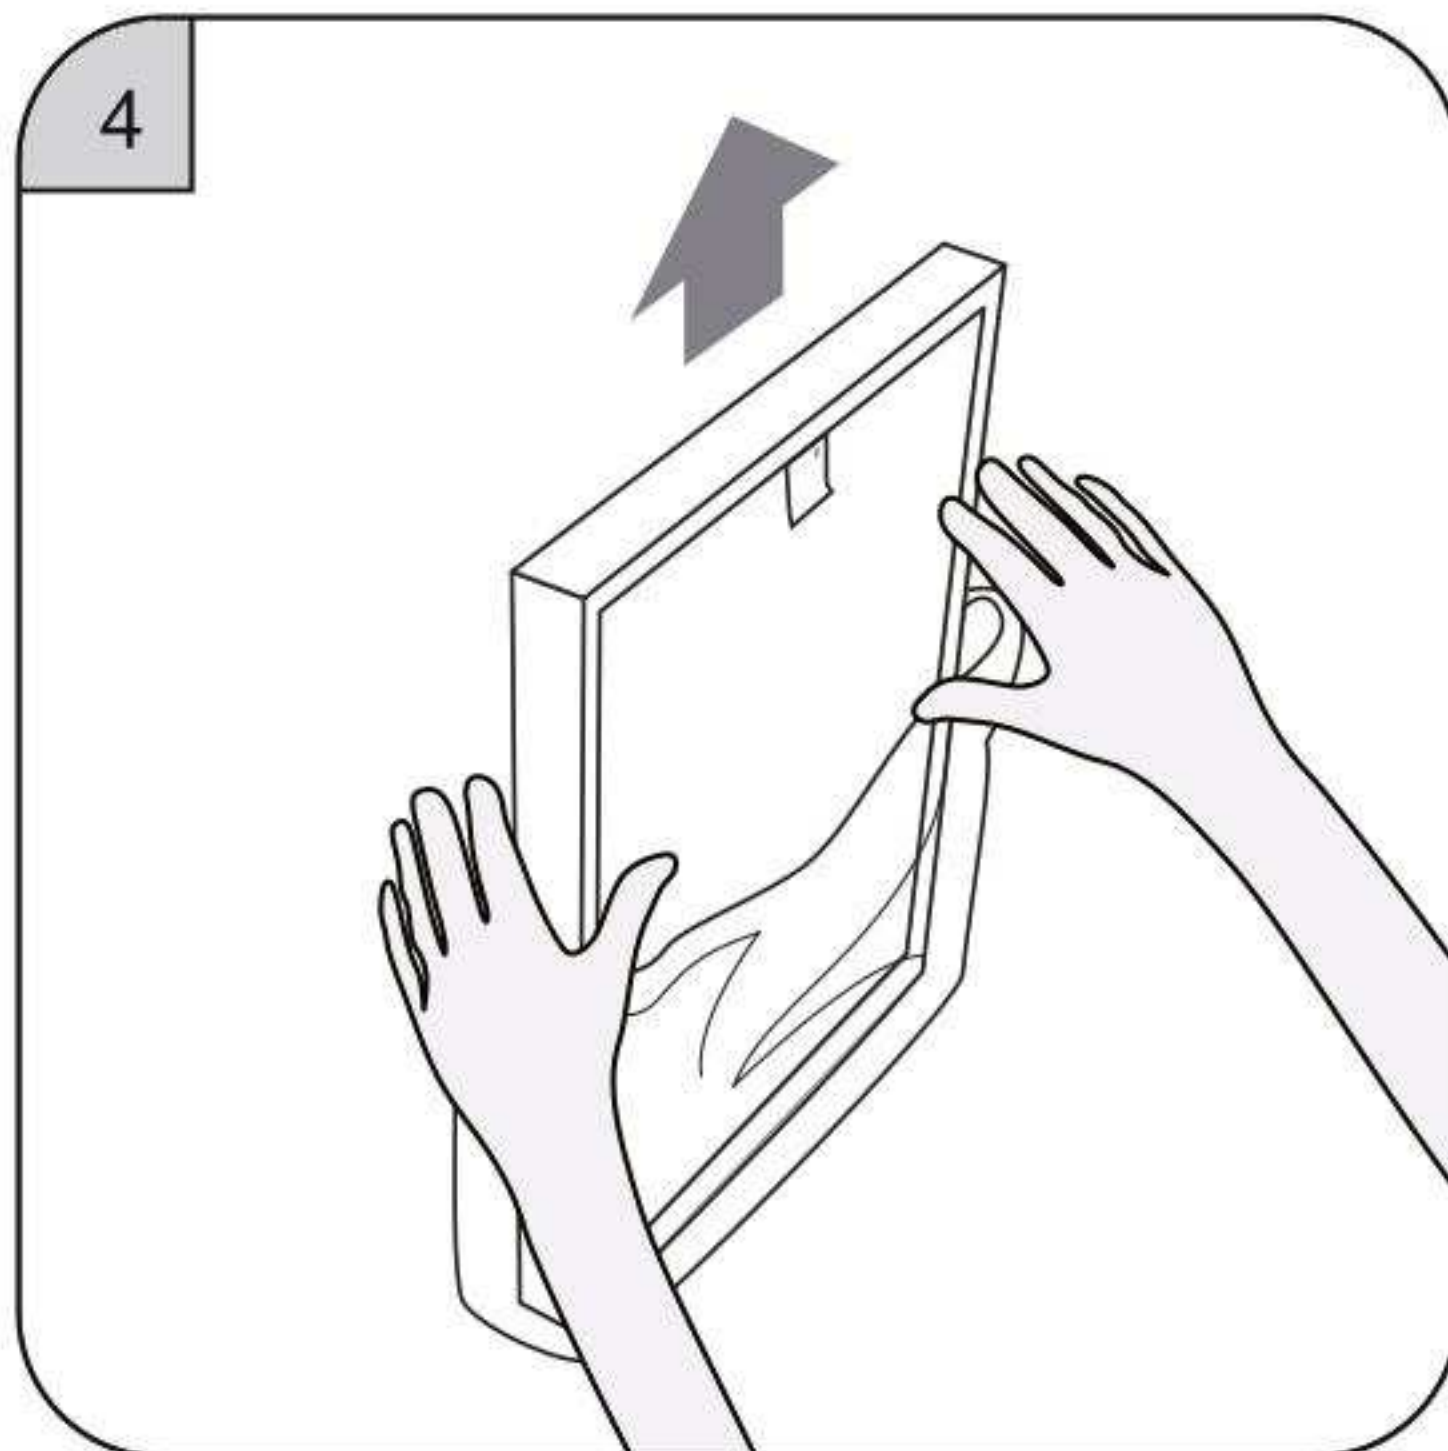


④ УДАЛИТЕ С ФИЛЬТРА ВСЮ УПАКОВОЧНУЮ ПЛЕНКУ.


ИНСТРУКЦИЯ

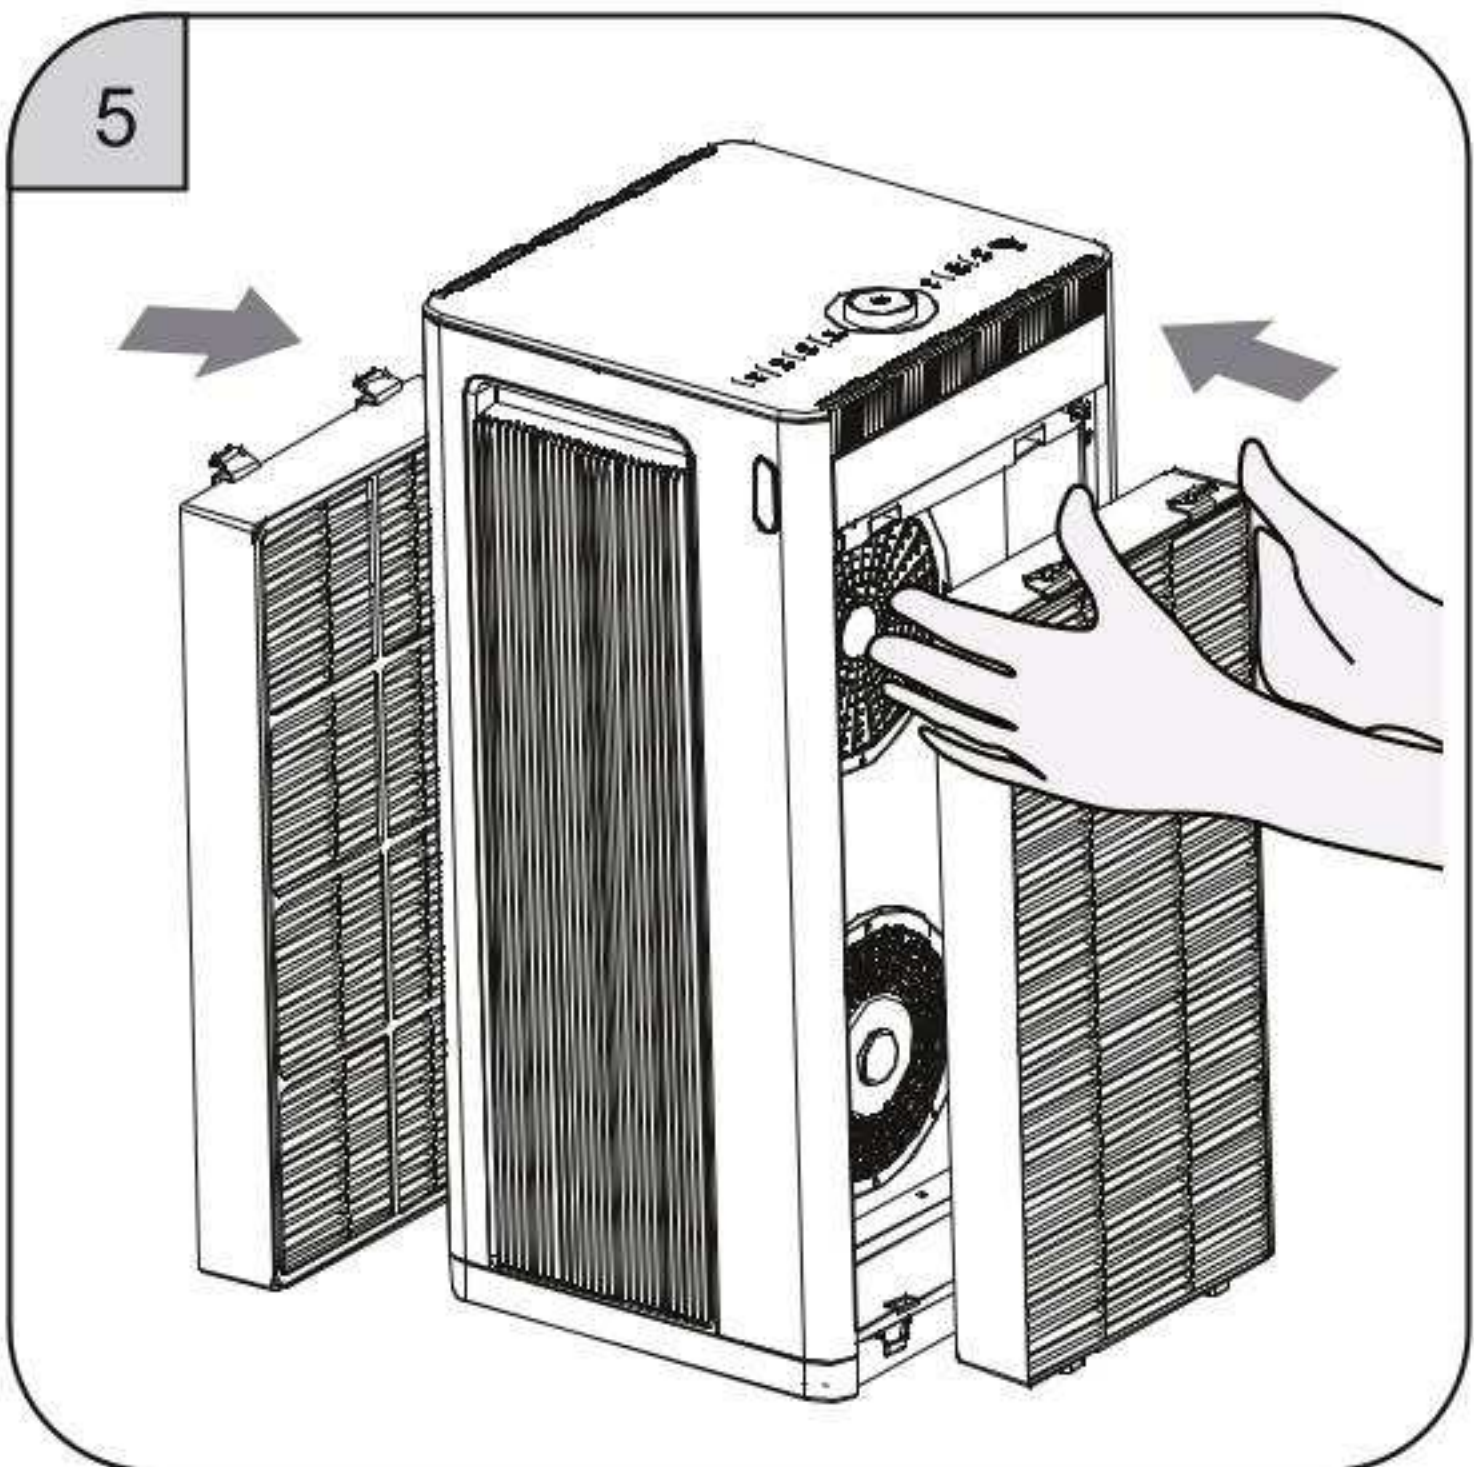

⑤ УСТАНОВИТЕ ФИЛЬТР

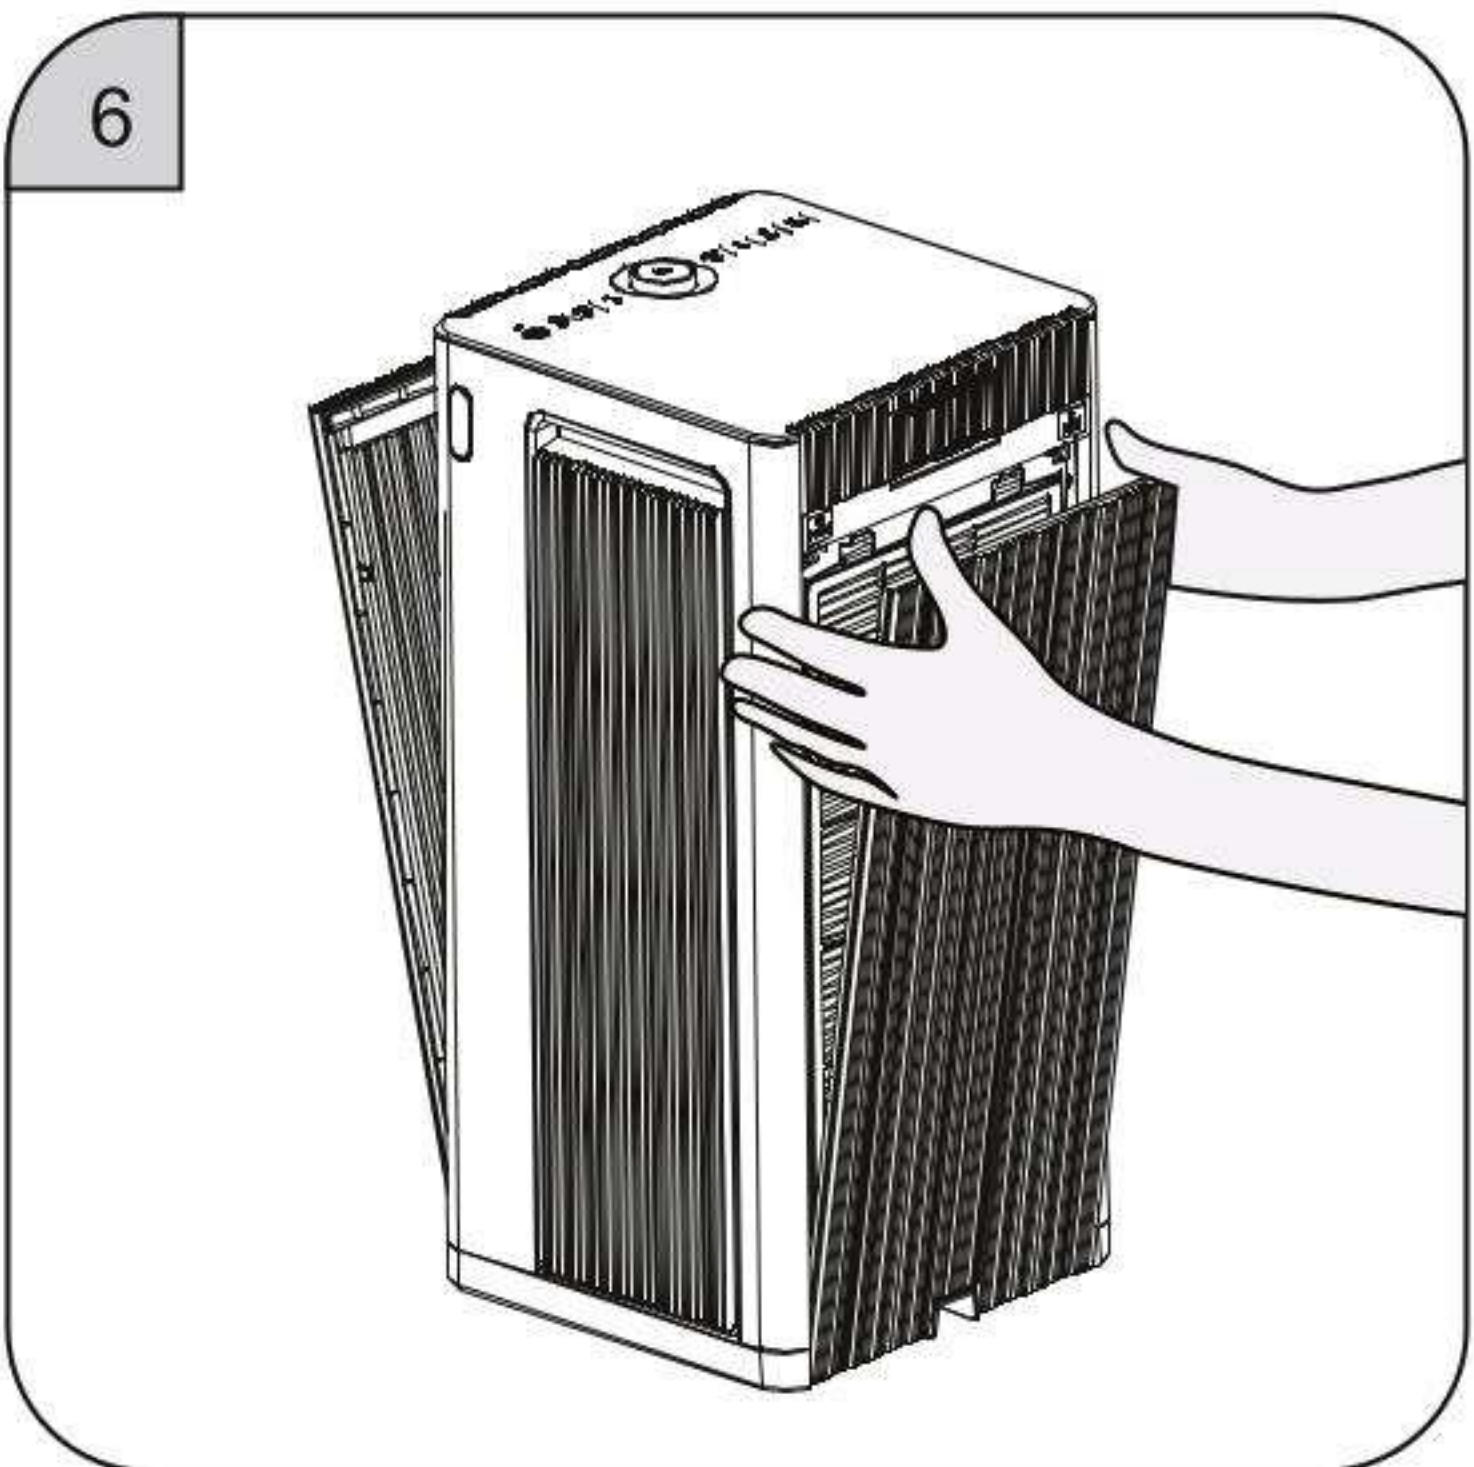

⑥ УСТАНОВИТЕ КРЫШКУ ФИЛЬТРА.

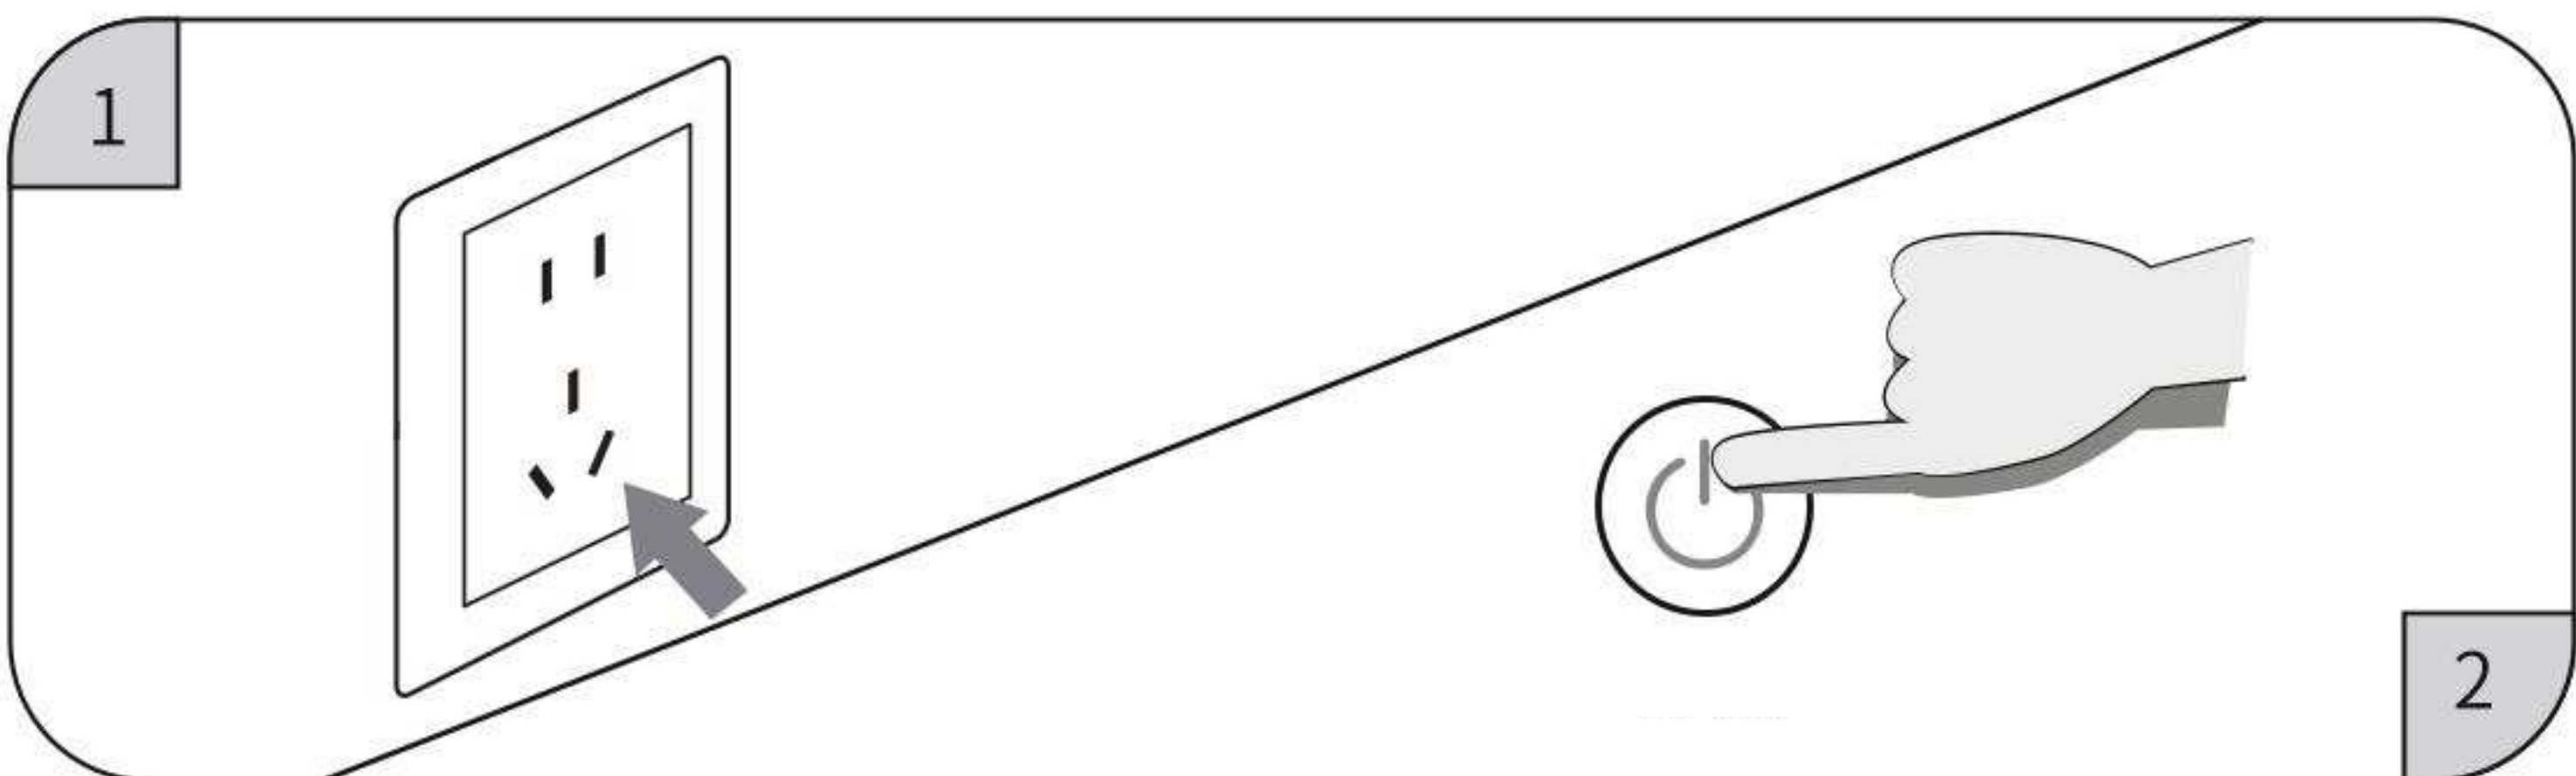

- ① ПРИ ВКЛЮЧЕНИИ ЭЛЕКТРОПРИБОРА РАЗДАСТЯ ЗВУК «ДИНЬ».
- ② НАЖМИТЕ КНОПКУ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ ПИТАНИЯ, ЧТОБЫ ЗАПУСТИТЬ МАШИНУ.



③ КОГДА ЭКРАН ЗАГОРАЕТСЯ, ОБОРУДОВАНИЕ НАЧИНАЕТ РАБОТАТЬ.

Напоминание:

Газы, такие как алкоголь и уксусная кислота, в повседневной среде могут легко привести к увеличению значения датчика CO2. Откройте двери и окна для проветривания. Когда такие газы в окружающей среде быстро выбрасываются, значение датчика CO2 может вернуться к норме.


СОСТОЯНИЕ ОТОБРАЖЕНИЯ



СОСТОЯНИЕ ОТОБРАЖЕНИЯ PM2,5 И CO2



СТАТУС СКОРОСТИ ВЕТРА

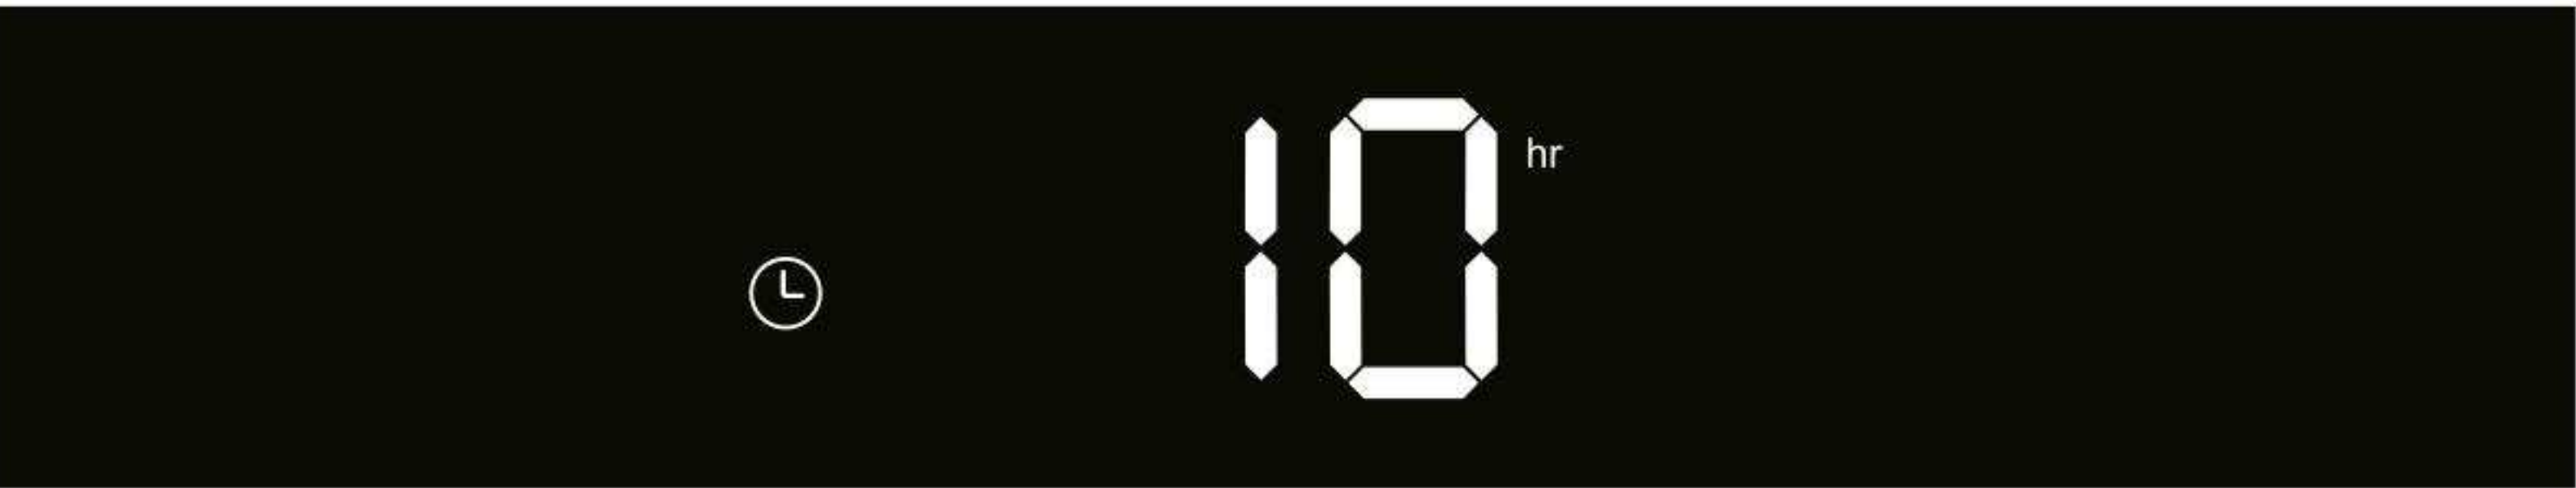

СТАТУС ЗАПЛАНИРОВАННОГО ЗАПУСКА



СОСТОЯНИЕ ЗАПЛАНИРОВАННОГО ОТКЛЮЧЕНИЯ



ОТОБРАЖАТЬ МИНУТЫ, ЕСЛИ ОСТАВШЕЕСЯ ВРЕМЯ МЕНЬШЕ 1 ЧАСА



СОСТОЯНИЕ СНА

ЗНАЧЕНИЕ ЗНАЧКОВ НА ПАНЕЛИ

ЗНАЧОК С	НАЗВАНИЕ	ЗНАЧЕНИЕ
	УМНЫЙ РЕЖИМ	Значок загорается, указывая на интеллектуальный режим и скорость ветра, а соответствующая передача автоматически выбирается в зависимости от условий загрязнения окружающей среды. Значок светится, указывая на ручной режим, а скорость ветра зависит от передачи, выбранной пользователем.
	РЕЖИМ СНА	Этот значок загорается, указывая на то, что включен спящий режим, а экран весь выключен, кроме этого символа, который также погаснет через 10 секунд.
	БЛОКИРОВКА ОТ ДЕТЕЙ	Этот значок загорается, указывая на то, что включен режим блокировки от детей и все клавиши неработоспособны.
	ВРЕМЯ	Значок загорается, указывая режим синхронизации, а время использования выбирается в соответствии с условиями загрязнения окружающей среды.
	ФИЛЬТР ИСПОЛЬЗОВАТЬ ЦИКЛ	Каждый раз, когда срок службы фильтра уменьшается на одну полоску, срок службы фильтра сокращается на 16,7%; когда индикатор срока службы фильтра мигает и доступное время составляет ≤150 часов, пользователю напоминает о необходимости замены нового фильтра.

ЦВЕТ КНОПКИ ДЕЙСТВИЯ

ЗНАЧОК	НАЗВАНИЕ	ЗНАЧЕНИЕ
	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ	В режиме ожидания коснитесь клавиши переключения, чтобы перейти в рабочее состояние. В рабочем состоянии коснитесь клавиши переключения, чтобы перейти в режим ожидания. Индикатор переключателя горит красным в режиме ожидания и белым в рабочем режиме.
	АВТОМАТИЧЕСКИЙ РЕЖИМ	В рабочем состоянии коснитесь кнопки интеллектуального режима, чтобы переключить рабочий режим на интеллектуальный и ручной режим. В интеллектуальном режиме кнопка интеллектуального режима горит белым, а на дисплее загорается значок интеллектуального режима.
	РЕЖИМ СНА	В рабочем состоянии нажмите кнопку сна, чтобы войти в режим сна. За исключением индикатора кнопки сна, другие индикаторы и значки в спящем режиме отключаются, а скорость вентилятора устанавливается на 1-й передаче. Через 10 секунд индикатор кнопки сна погаснет. В режиме сна коснитесь любой функциональной кнопки один раз, очиститель воздуха выйдет из режима сна, и загорится индикатор кнопки сна. Коснитесь любой функциональной кнопки еще раз, чтобы выйти из режима сна.
	БЛОКИРОВКА ОТ ДЕТЕЙ	В рабочем состоянии нажмите и удерживайте кнопку дополнительной блокировки более 3 секунд, чтобы включить или выключить дополнительную блокировку. Загорается кнопка дополнительной блокировки, загорается значок дополнительной блокировки дисплея, и функция дополнительной блокировки включается. Когда функция дополнительной блокировки включена, прикосновение к другим сенсорным клавишам не оказывает никакого эффекта. Функция дополнительной блокировки отключается, индикатор кнопки дополнительной блокировки гаснет, а значок дополнительной блокировки на дисплее гаснет.
	СБРОС ФИЛЬТРА	Срок службы фильтра определяется как 3000 часов. За каждые уменьшенные 500 часов сетка индикатора срока службы фильтра уменьшается на 1 сетку. Когда оставшийся срок службы фильтра составляет менее 150 часов, индикатор срока службы фильтра на панели кнопок, значок срока службы фильтра на экране дисплея и решетка индикатора оставшегося срока службы фильтра начинают мигать (частота мигания составляет 0,5 секунды/раз).). Пользователю будет предложено заменить фильтр до завершения сброса срока службы фильтра. Срок службы фильтрующего элемента составляет 150 часов. Нажатие и удерживание кнопки сброса срока службы фильтрующего элемента не приведет к сбросу срока службы фильтрующего элемента, будет слышен только звук «динь». Срок службы фильтра составляет менее 150 часов. Нажмите и удерживайте кнопку сброса срока службы фильтра более 3 секунд, чтобы сбросить срок службы фильтра. После сброса срока службы фильтра кнопка сброса срока службы фильтра на клавиатуре гаснет, а сетка индикатора срока службы фильтра на панели дисплея заполняется. Принудительный сброс срока службы фильтрующего элемента: в течение 30 секунд после включения питания в режиме ожидания нажмите и удерживайте смарт-ключ + кнопку сна более 3 секунд, срок службы фильтрующего элемента будет сброшен со звуком «динь», и на экране отобразится мигает (0,5 секунды/раз) 6 раз, указывая на то, что возврат к заводским настройкам завершен, индикатор срока службы фильтрующего элемента заполнен.

ОЧИСТКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ

ЗНАЧОК	НАЗВАНИЕ	ЗНАЧЕНИЕ
	UV	В рабочем состоянии коснитесь кнопки УФ-переключателя, чтобы выключить лампу для стерилизации UVA, и индикатор кнопки УФ-переключателя погаснет. Коснитесь его еще раз, кнопка УФ- переключателя загорится, и УФ-свет также загорится. Нажмите и удерживайте кнопку УФ-переключателя более 3 секунд, единица измерения температуры переключится между F и C.
	WIFI	В рабочем состоянии коснитесь кнопки раздачи WIFI, кнопка раздачи WIFI начнет мигать, а значок WIFI на дисплее начнет мигать, переходя в режим доставки. откройте приложение Tuuya Smart и следуйте инструкциям приложения, чтобы добавить устройство. После успешной настройки сети значок WIFI перестанет мигать. Машиной можно управлять удаленно с помощью мобильного телефона.
	ТАЙМЕР	Сделайте следующий шаг в режиме ожидания. В режиме ожидания нажмите кнопку таймера, чтобы войти в настройку запуска таймера. Коснитесь кнопки таймера, чтобы войти в настройку выключения таймера в рабочем режиме. Установите время синхронизации на «00», чтобы отменить функцию синхронизации.
	СКОРОСТЬ ВОЗДУХА	В рабочем состоянии поверните ручку регулировки скорости ветра, чтобы войти в состояние регулировки скорости ветра, экран дисплея переключится в состояние регулировки скорости ветра, а в области отображения значения PM2,5 отобразится шестерня скорости ветра. Вращение по часовой стрелке увеличивает передачу, вращение против часовой стрелки уменьшает передачу, а передачи переключаются между 1-5 во время непрерывного вращения. После остановки вращения на 3 секунды индикация шестерни погаснет. Поверните ручку в интеллектуальном режиме, очиститель воздуха переключится из интеллектуального режима в ручной режим, белый индикатор кнопки интеллектуального режима погаснет, значение PM2,5 на дисплее переключится на отображение шестерни, и шестерня добавит 1 к текущей передаче, умный значок погаснет и загорится значок скорости ветра. После того, как скорость ветра будет отображаться в течение 3 секунд, прекратите поворачивать ручку и выйдите из дисплея передач.

ОЧИСТКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ

Перед обслуживанием оборудования необходимо выдернуть вилку из розетки.

1. Очистка оборудования

- 1) Протрите пятно мягкой тканью.
- 2) Трудноудаляемые пятна можно протирать мягкой тканью, смоченной в соответствующем количестве мягкого моющего средства.

Примечание. Не царапайте внешнюю оболочку оборудования твердыми предметами; внимательно прочитайте и следуйте инструкциям по очистке оборудования и его частей.

2. Очистите и замените фильтр.


- 1) Встроенная программа напоминает пользователю о необходимости замены фильтра, однако цикл обслуживания может варьироваться в зависимости от степени загрязнения окружающей среды фактического использования. В зависимости от силы звука и запаха, издаваемого машиной и фильтром. можно заменить со временем.

Рекомендация: очищайте фильтр каждые 1 месяц, если условия эксплуатации плохие, увеличьте частоту очистки.


- 2) Если на поверхности композитного фильтра имеется пыль, удалите ее с помощью пылесборника, чтобы продлить срок службы фильтра. (Рекомендуется чистить фильтр каждые 1 месяц и не мыть его в воде.)

* В зависимости от места и способа использования (например, в доме с большим количеством курильщиков) цикл замены фильтра может быть сокращен. Короче говоря, замените фильтр, если эффект фильтрации неудовлетворительный.
* Утилизируйте использованные фильтры как негорючий мусор.


ЗАМЕНА ФИЛЬТРА

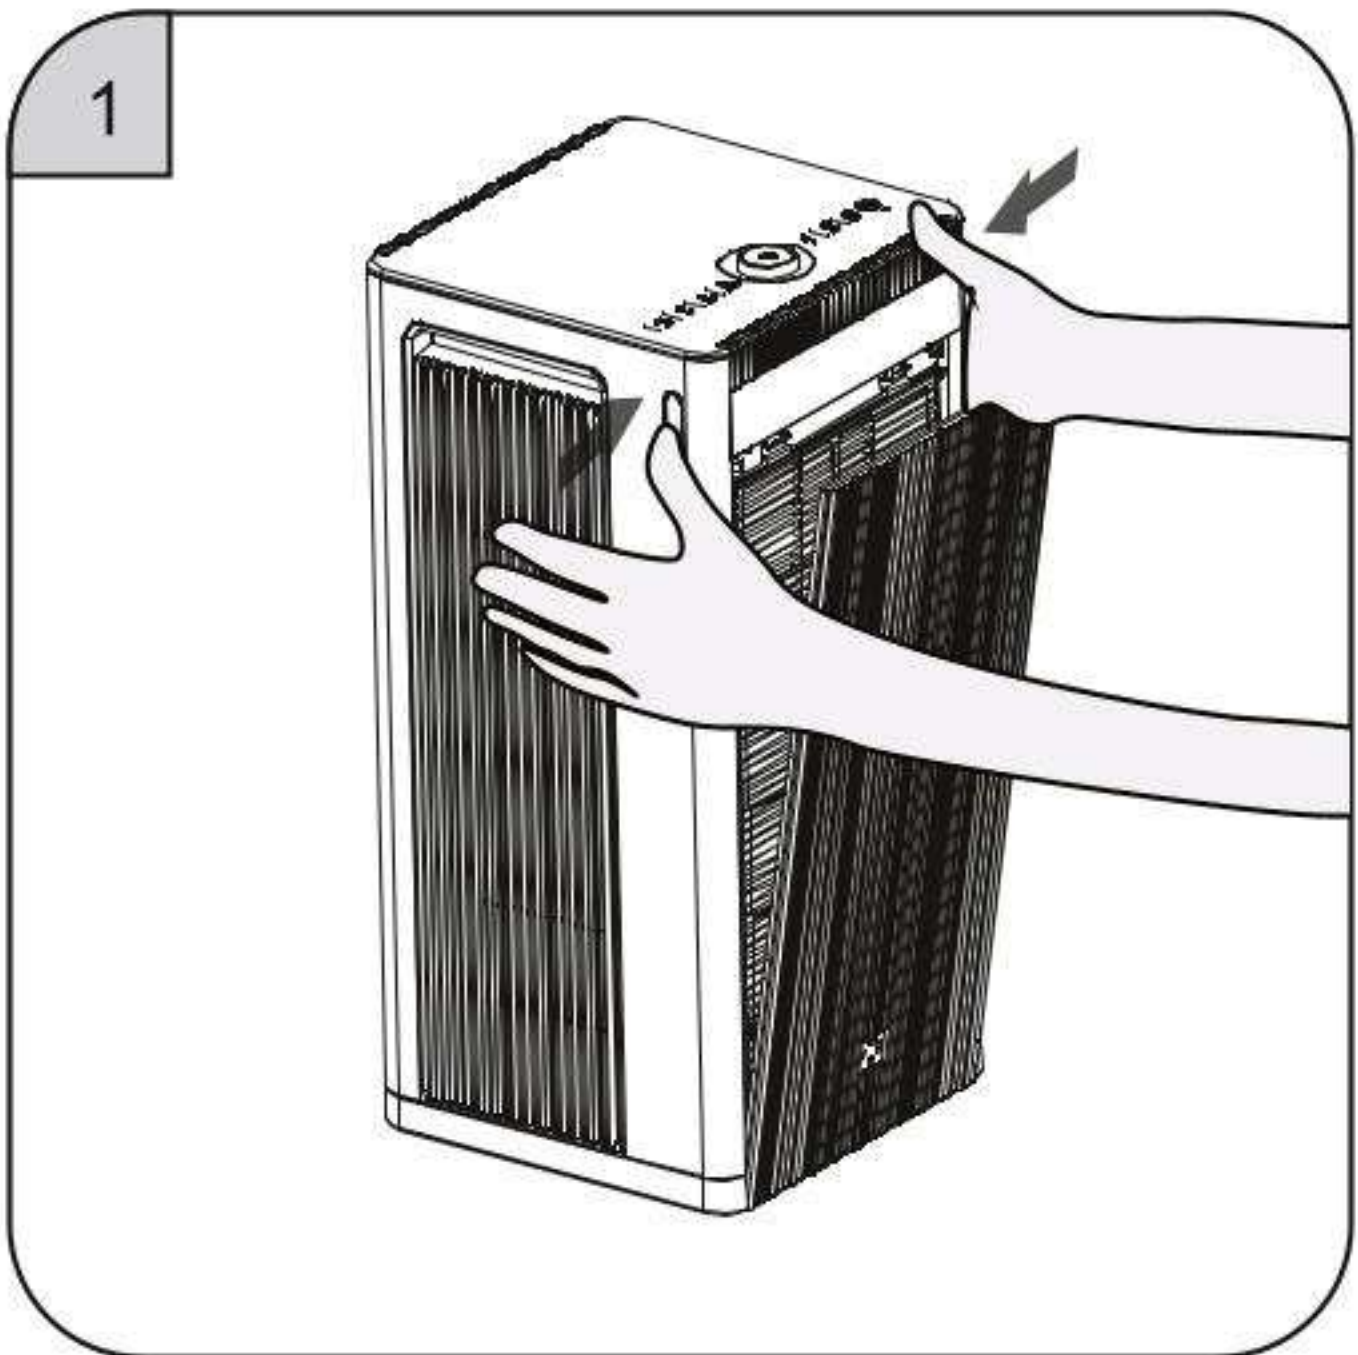


① Положите руку на ручку крышки фильтра и осторожно потяните ее наружу.

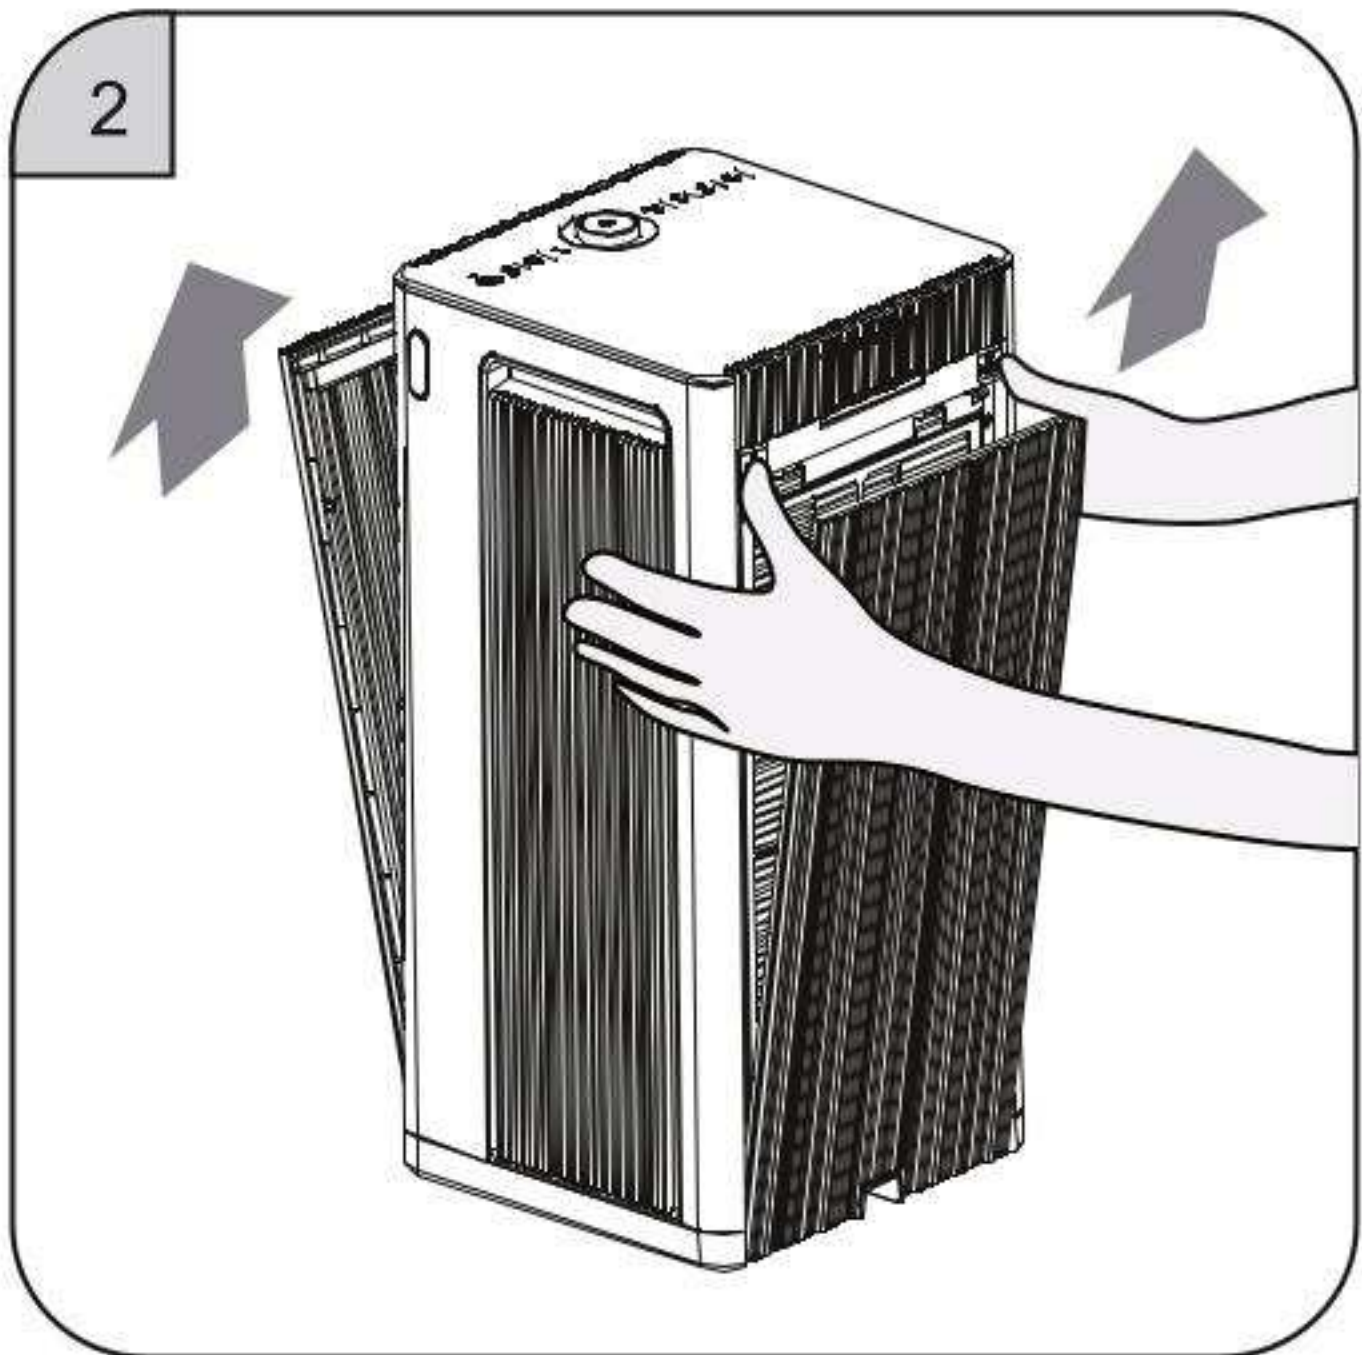


② Двигайтесь вверх и снимите крышку фильтра.

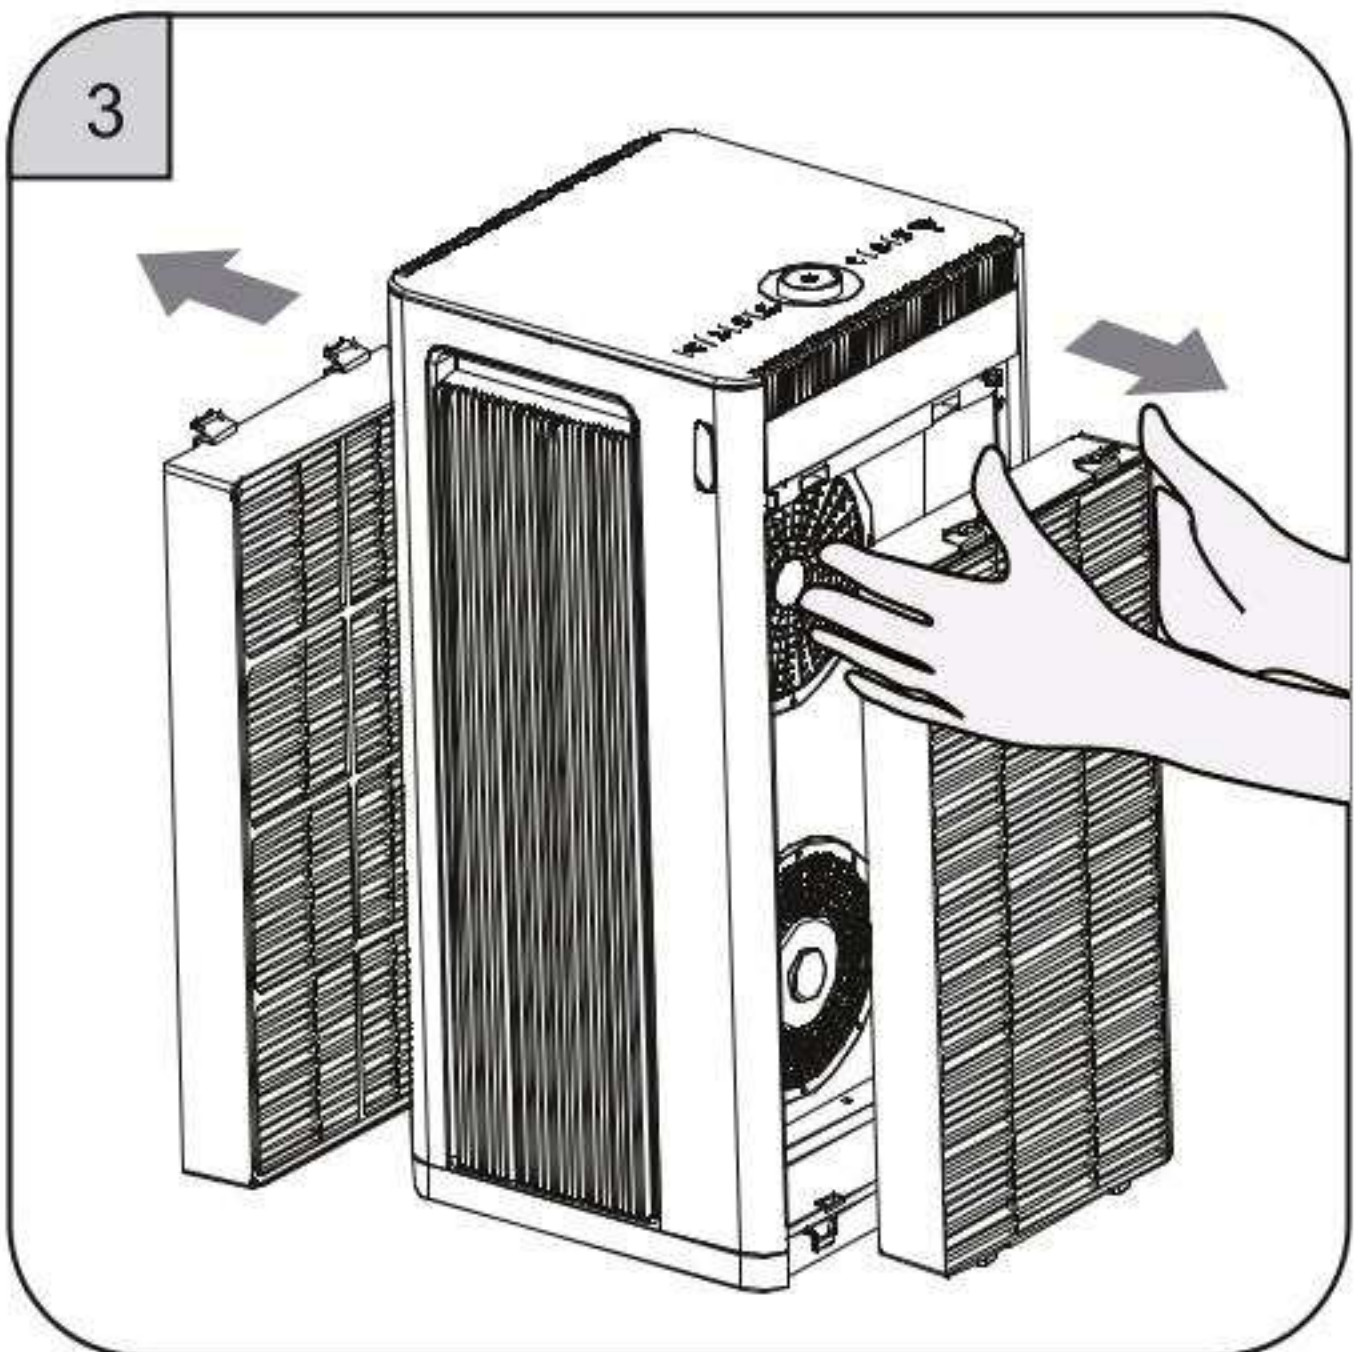


③ Выньте новый фильтр с пластиковой пленкой из оборудования. Выньте новый фильтр и зафиксируйте его пластиковой пленкой на оборудовании.

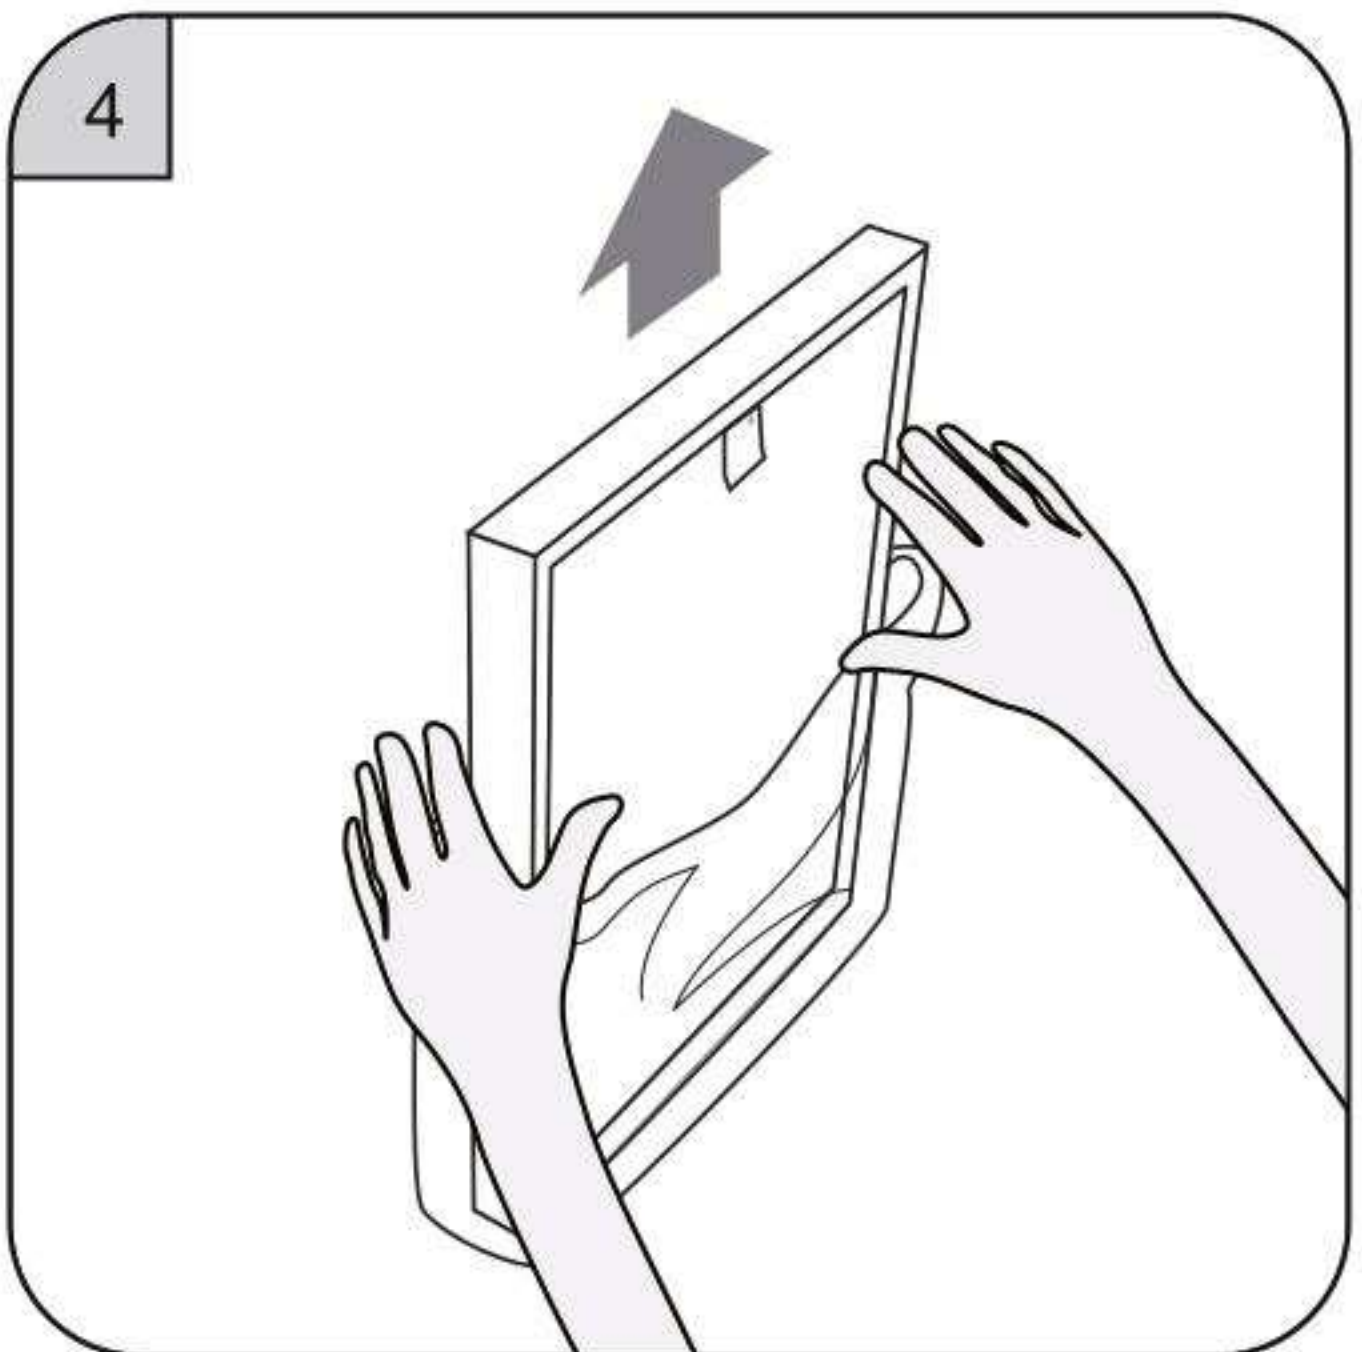

④ Удалите всю упаковочную пленку с фильтра.

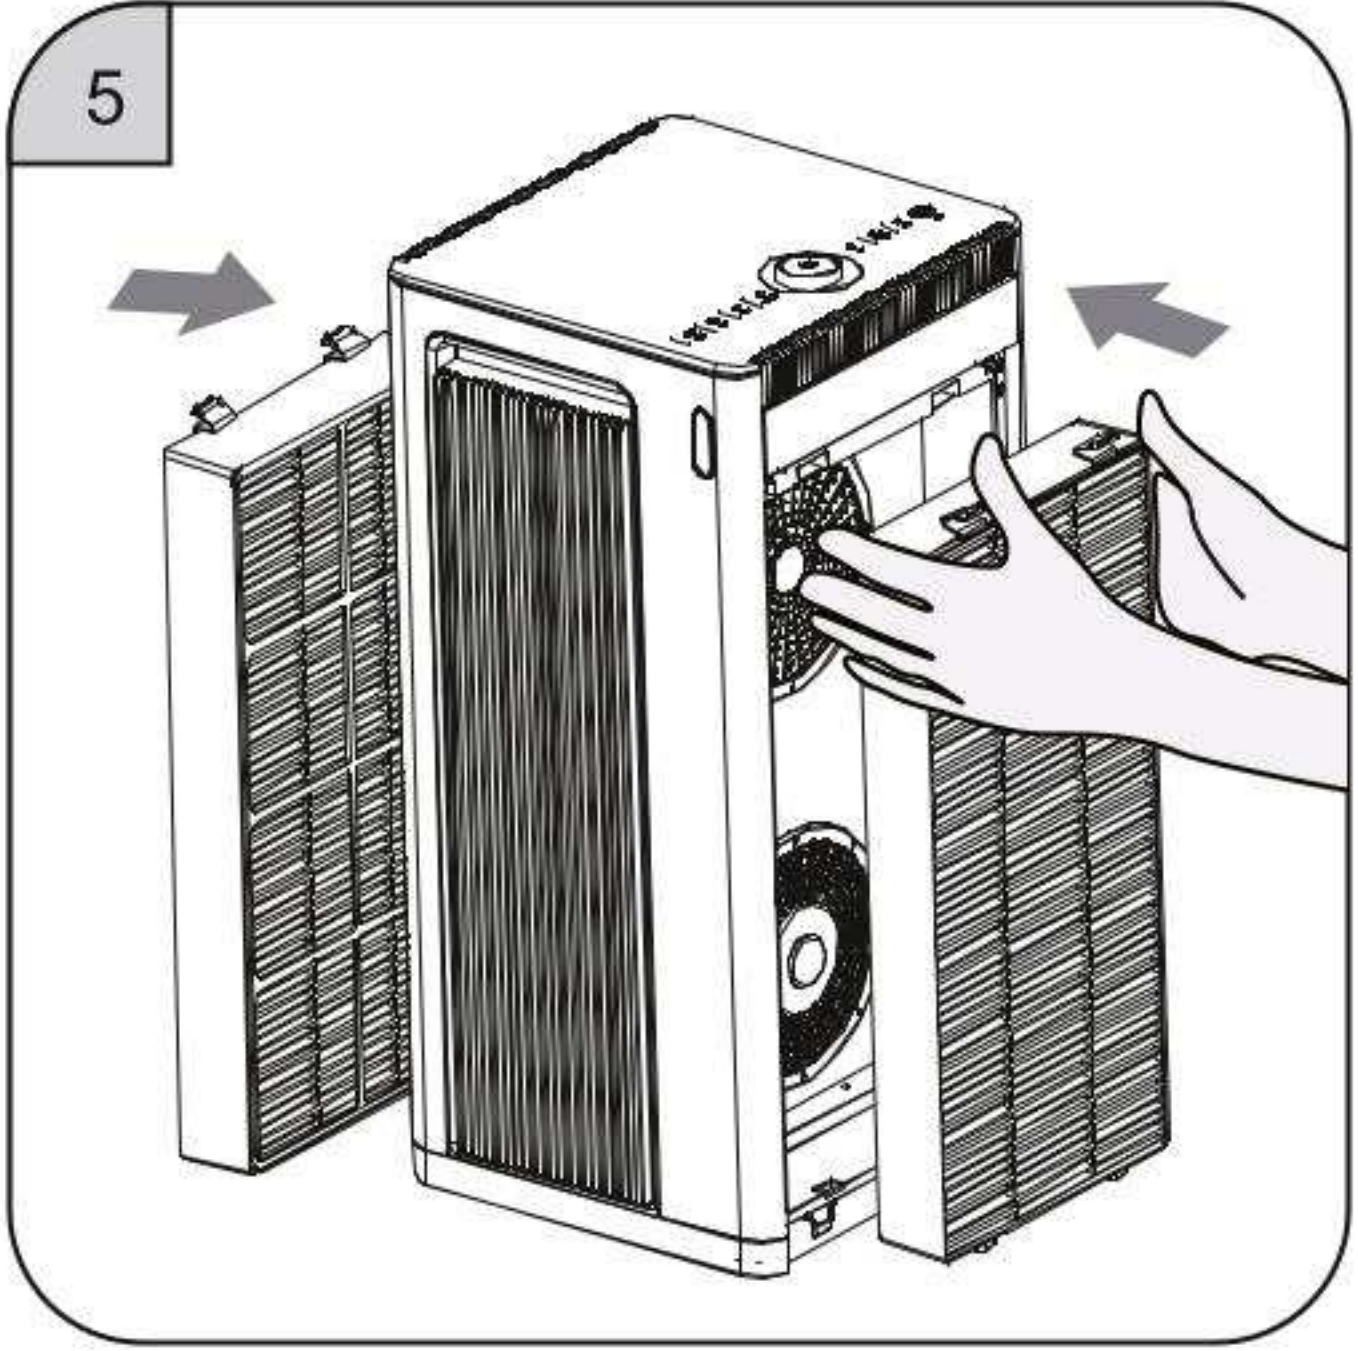


⑤ Соберите новый фильтр.

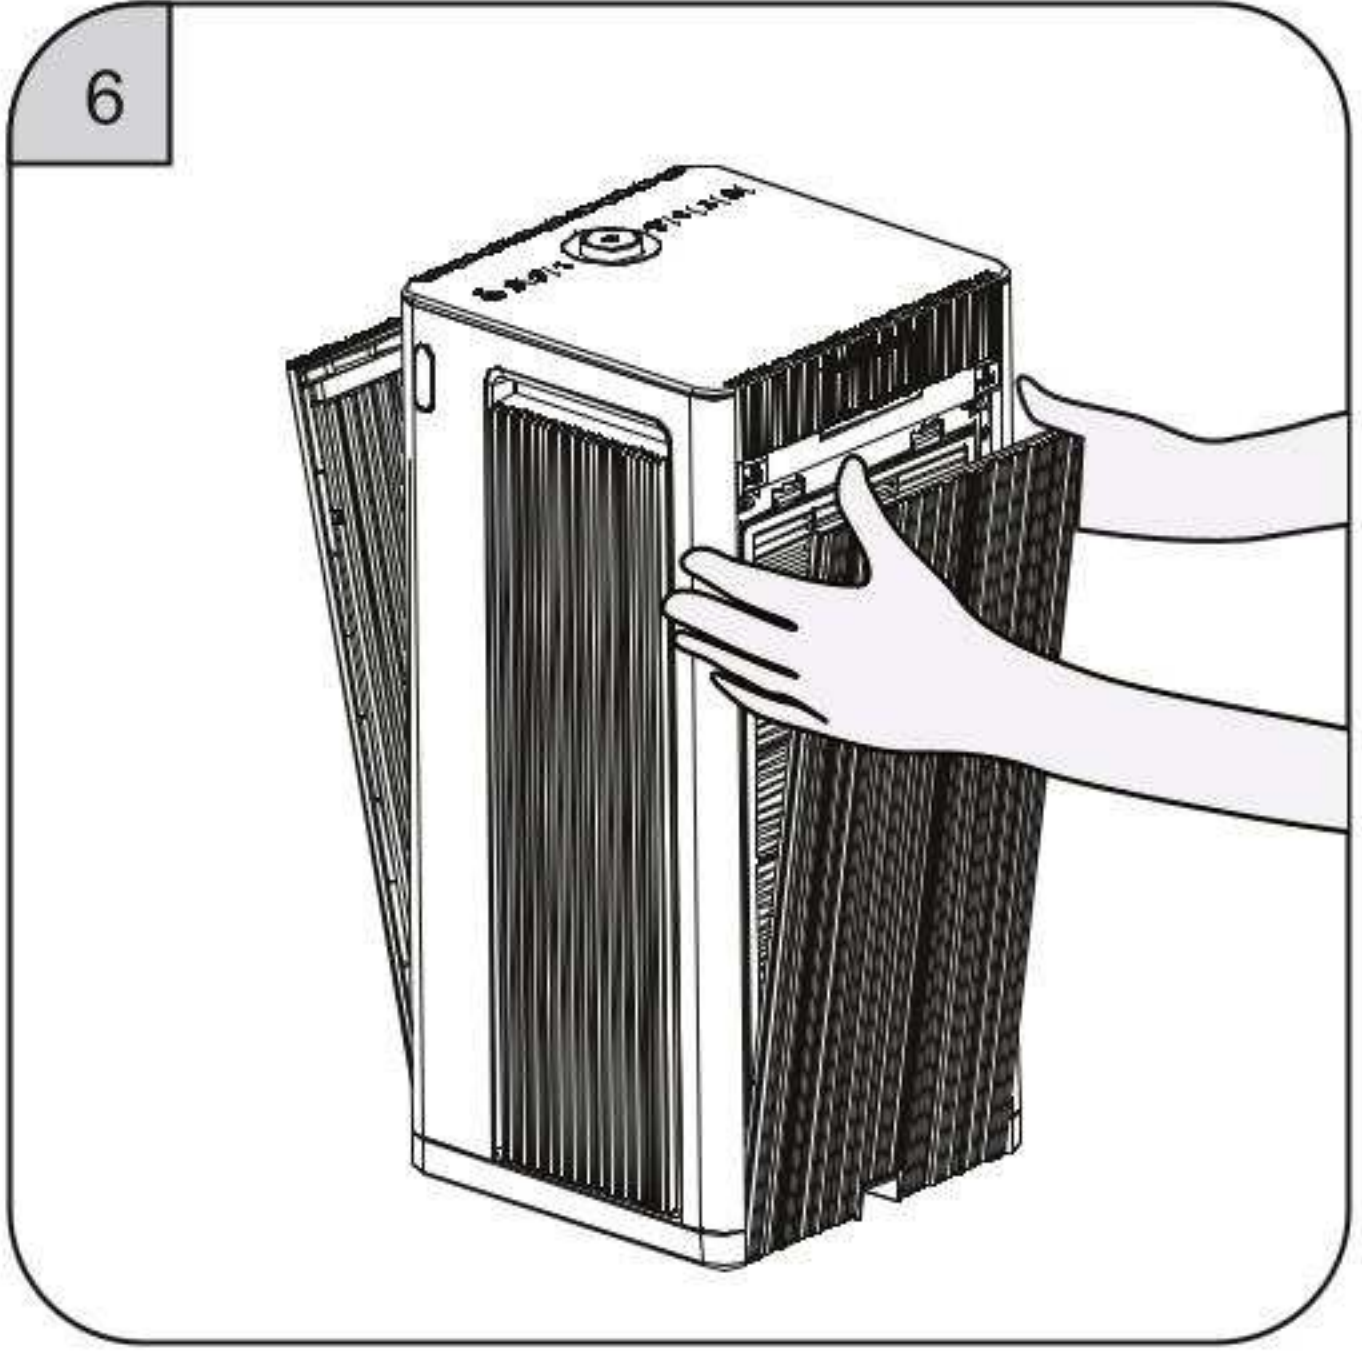


⑥ Установите крышку фильтра и обнулите срок службы фильтра (подробную информацию о работе фильтра и кнопке сброса см. на стр. 7).


ОЧИСТКА ПЕРВИЧНОГО ФИЛЬТРА

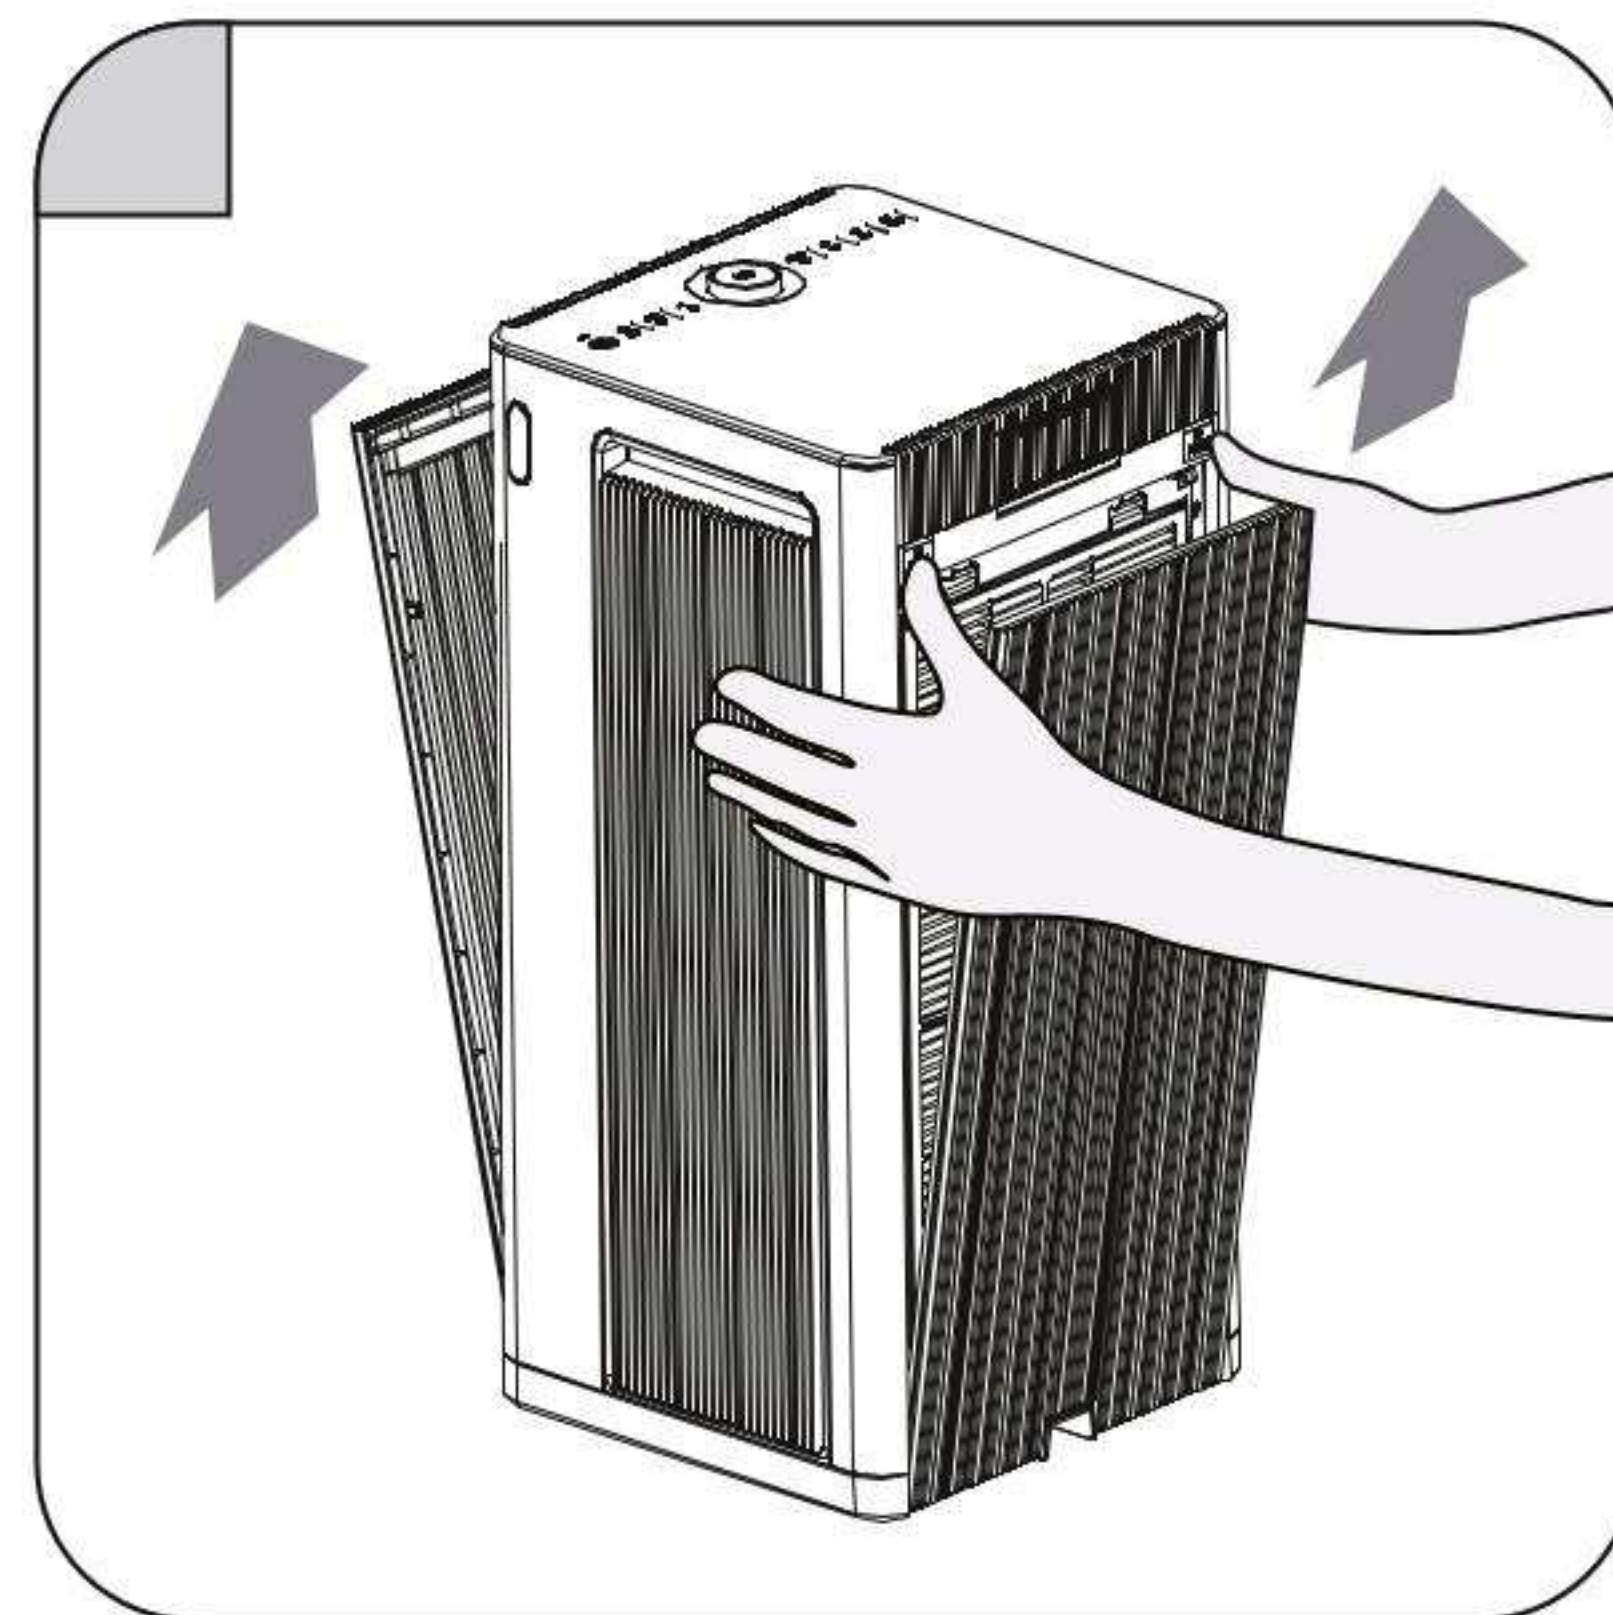


① Нажмите кнопку на боковой панели обеими руками.

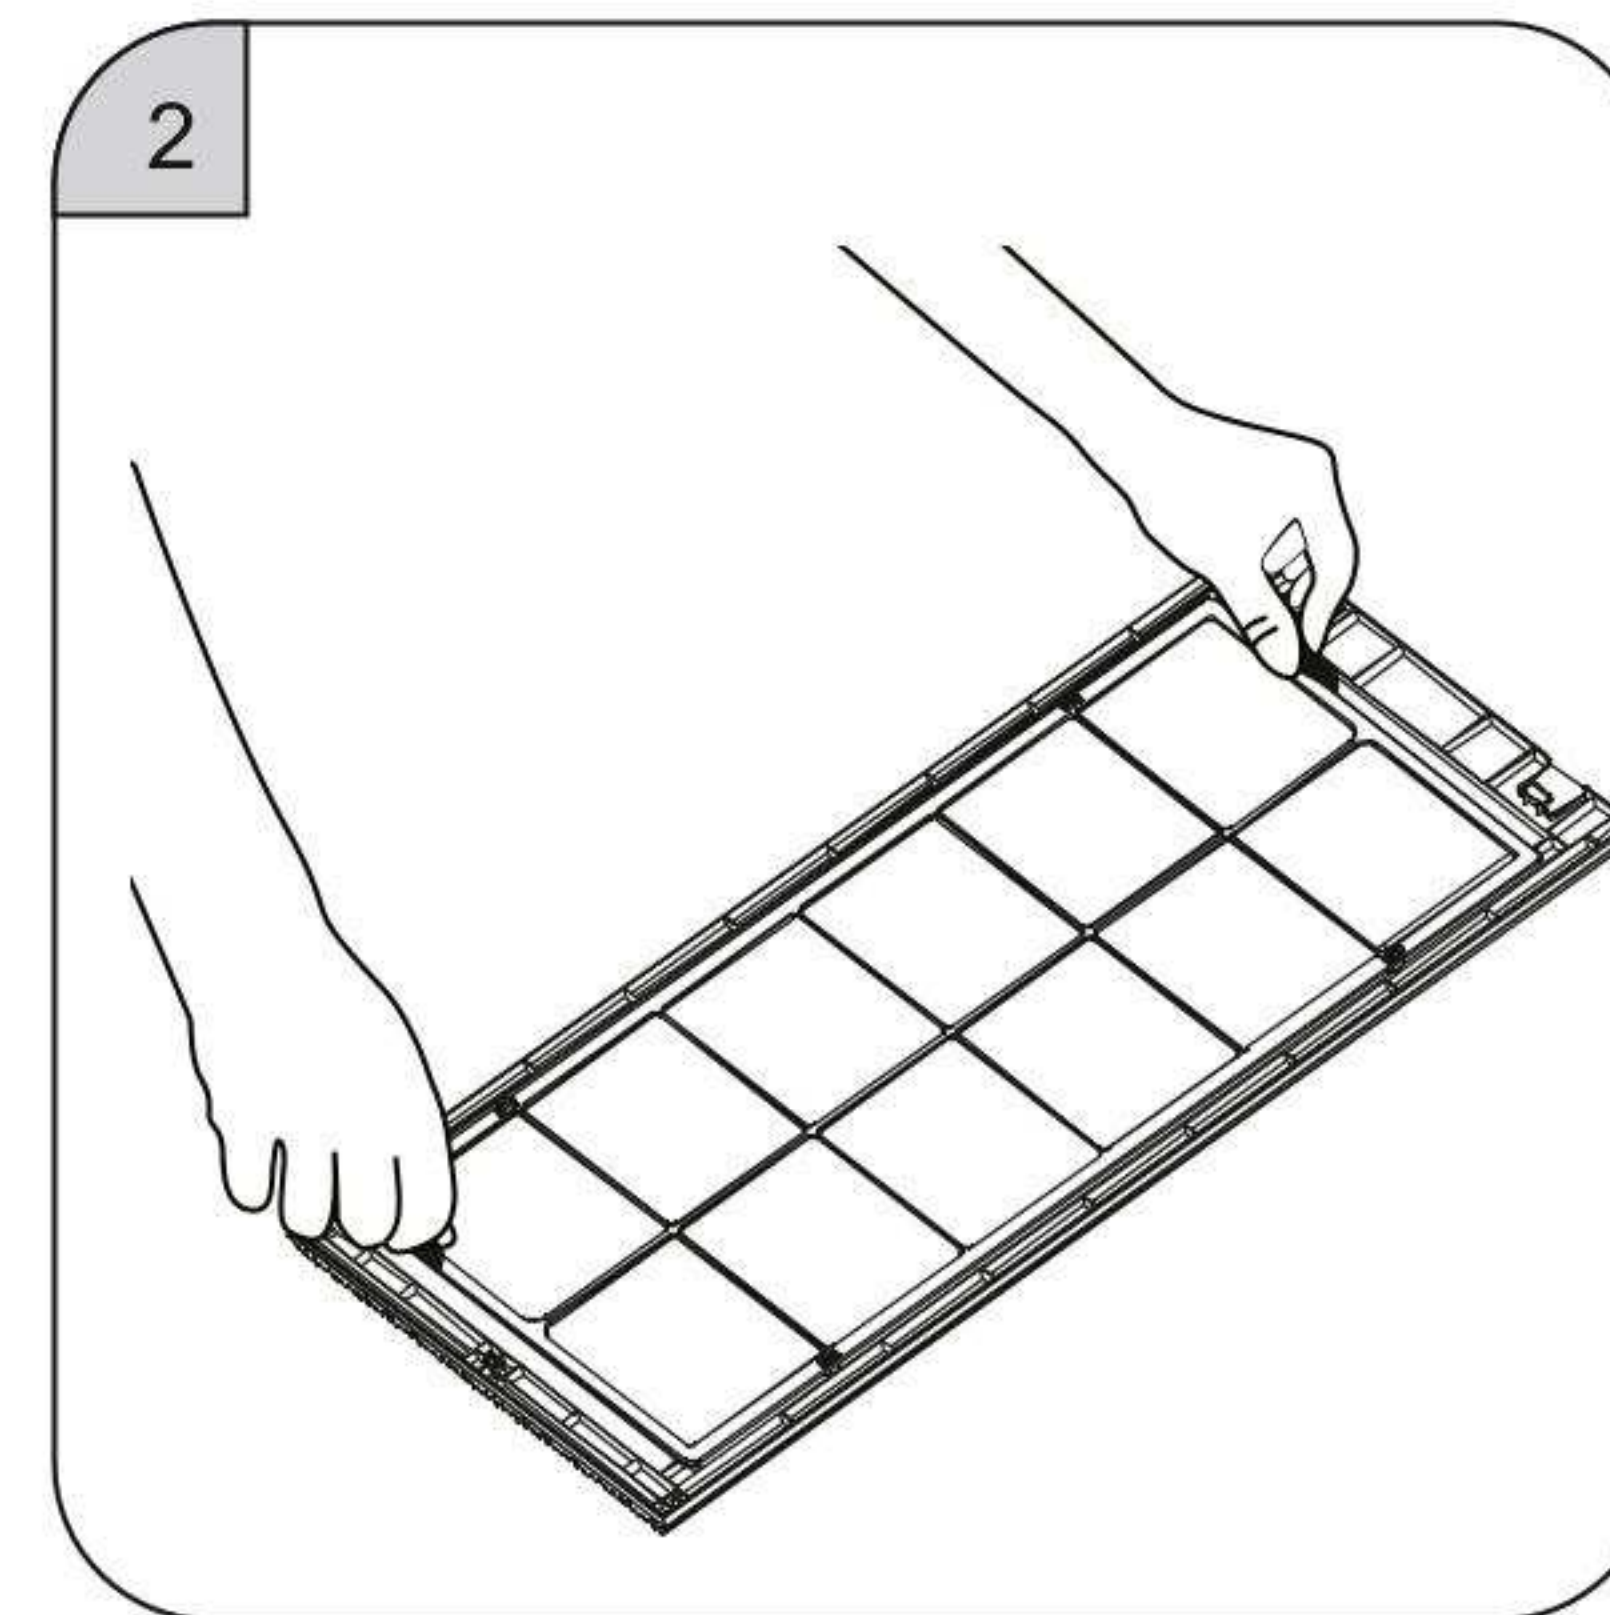

② Извлеките первичный фильтр из оборудования.

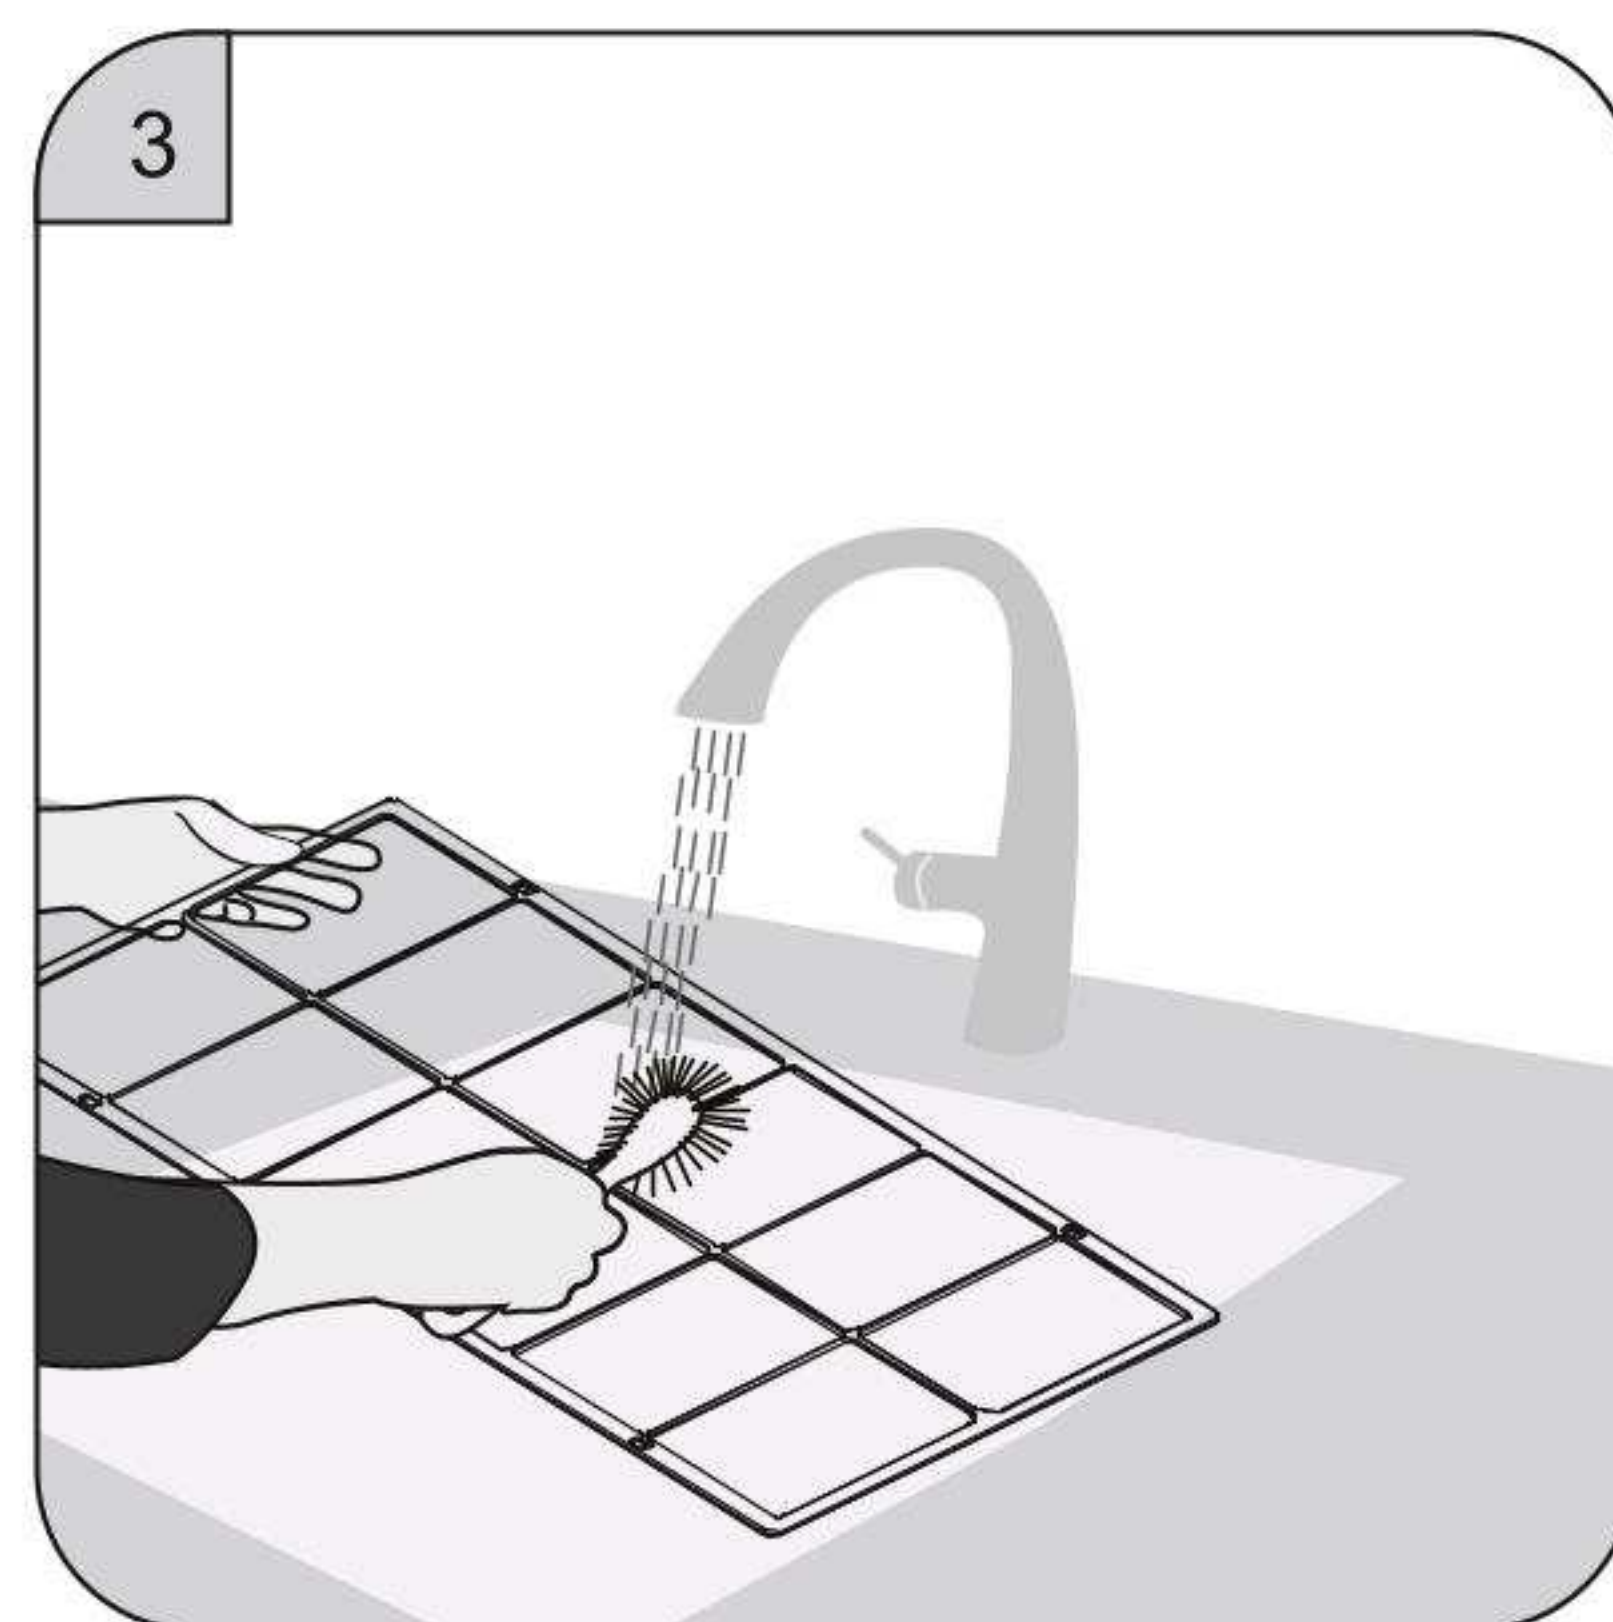


③ Очистите первичный фильтр.

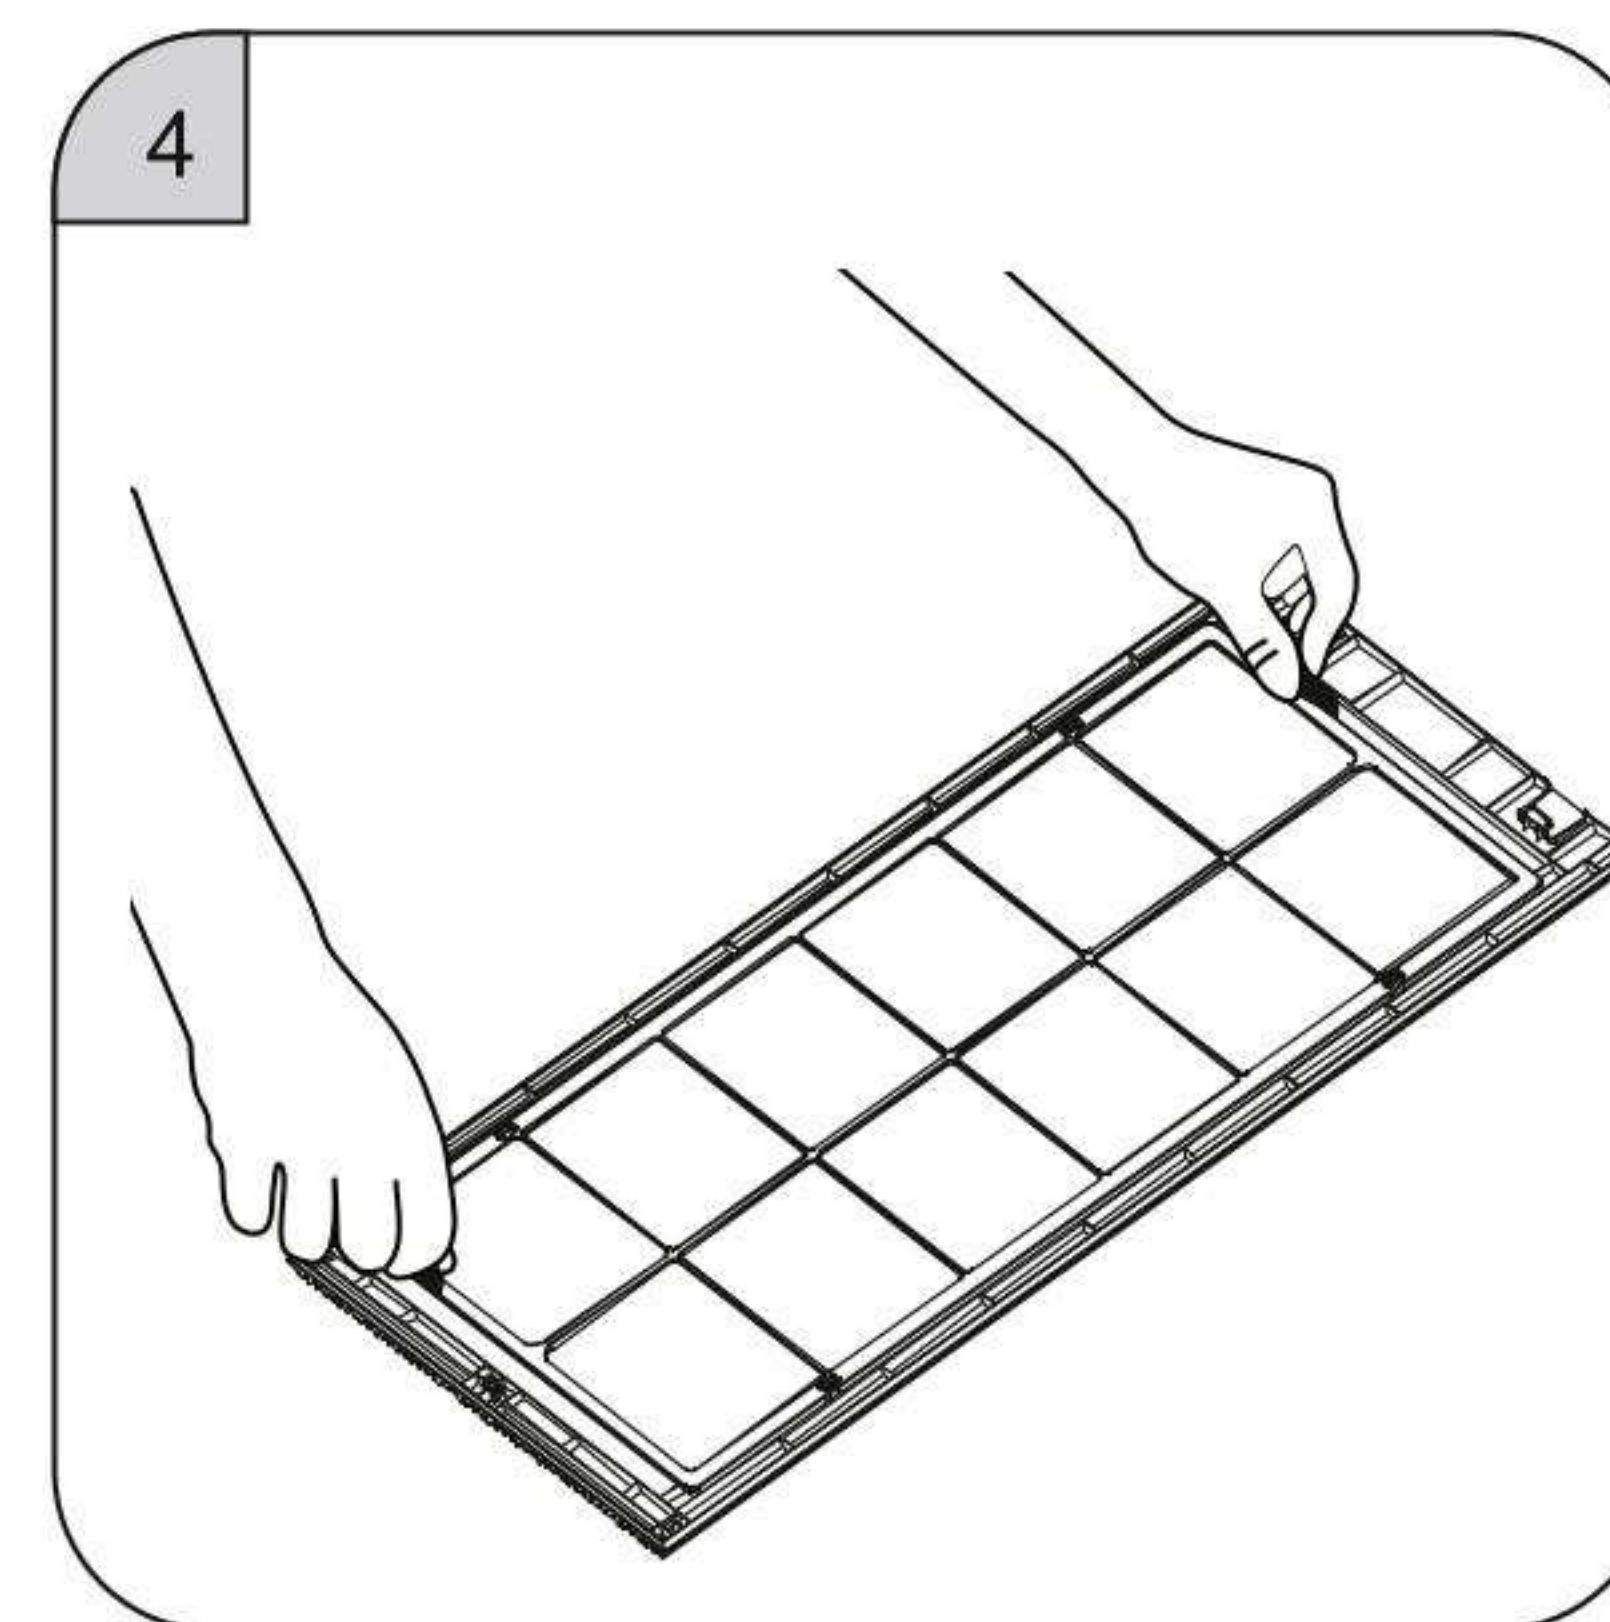

④ Соберите первичный фильтр.
⑤ Соберите первичный фильтр и установите крышку фильтра в оборудование.

ЗАМЕНА ДАТЧИКА PM2,5


ЗАМЕНИТЕ ДАТЧИК PM2,5 (ЗАМЕНУ ДАТЧИКА ДОЛЖНЫ ВЫПОЛНЯТЬ ПРОФЕССИОНАЛЫ)

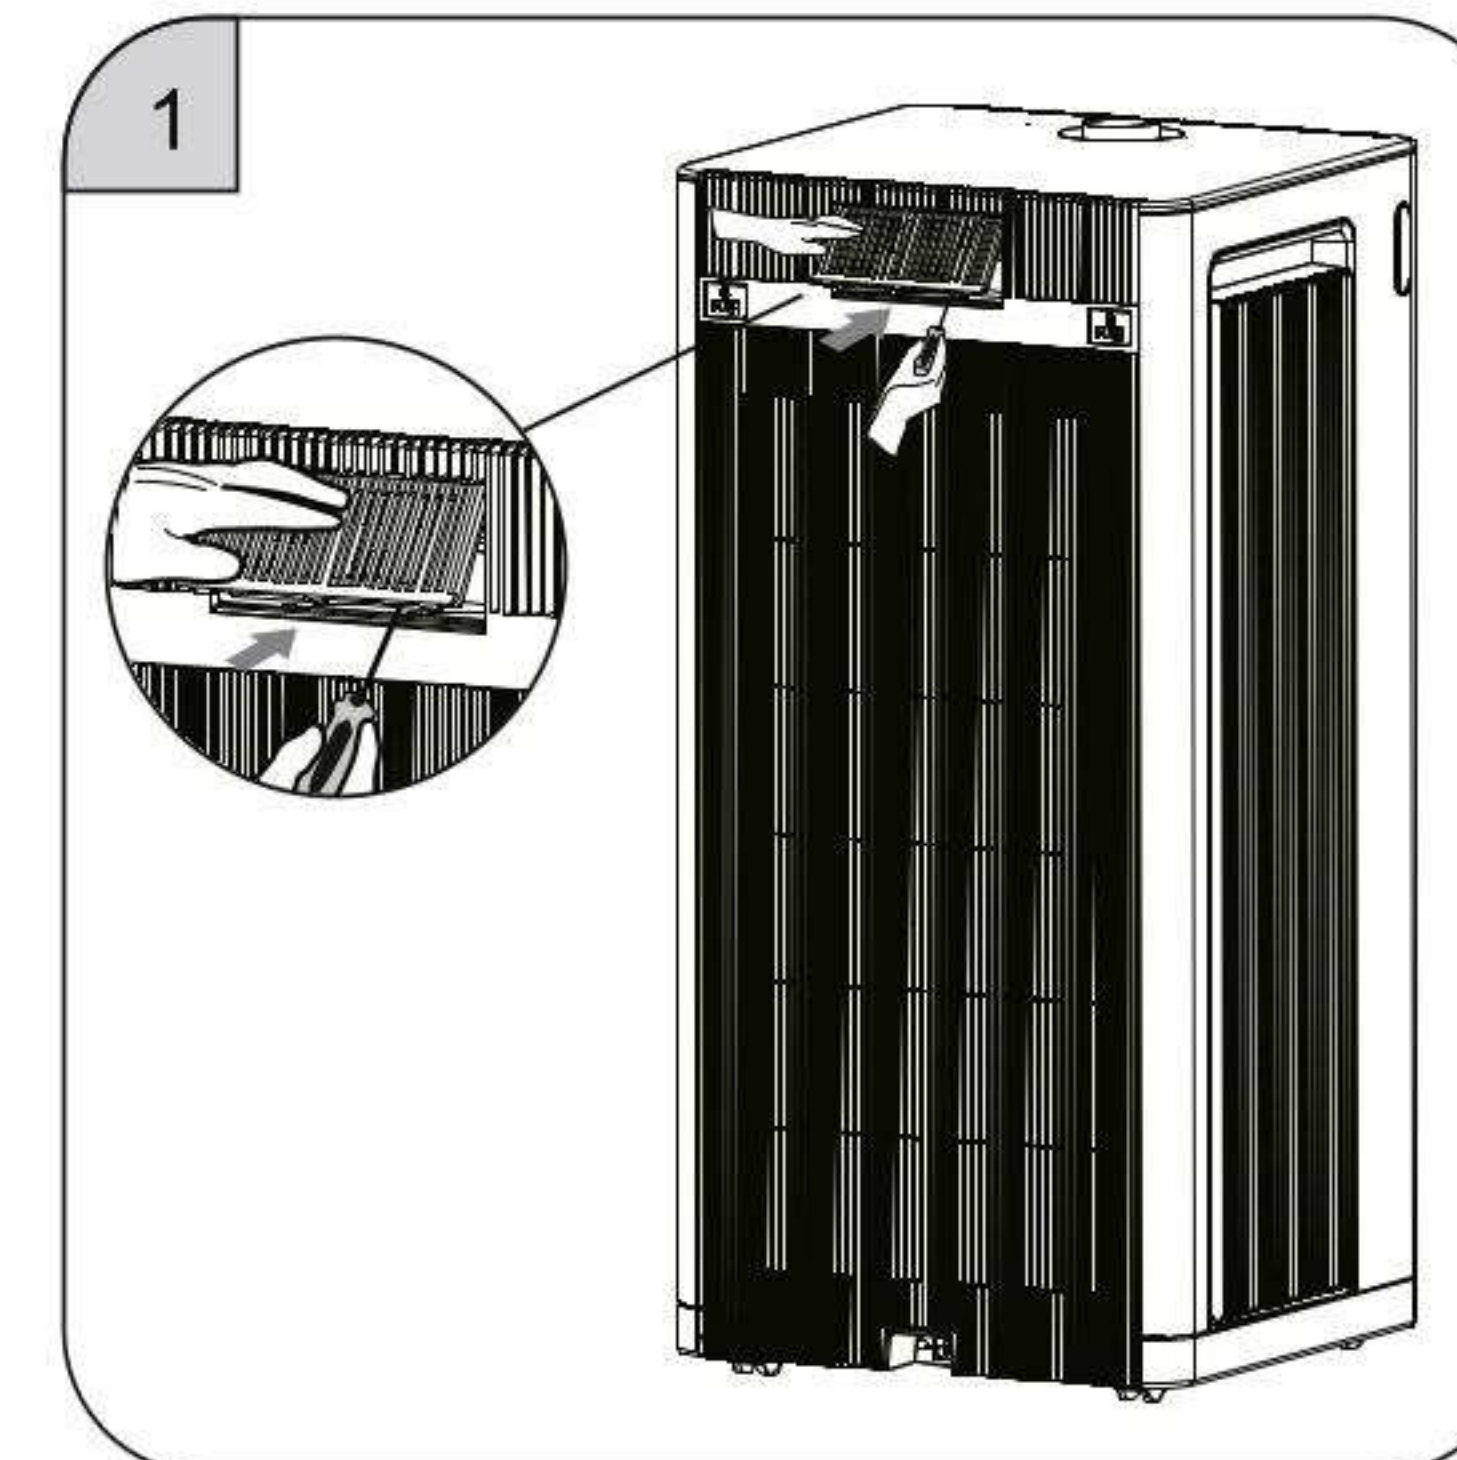


① С помощью прямой отвертки поднимите крышку датчика.



② Снимите крышку датчика.

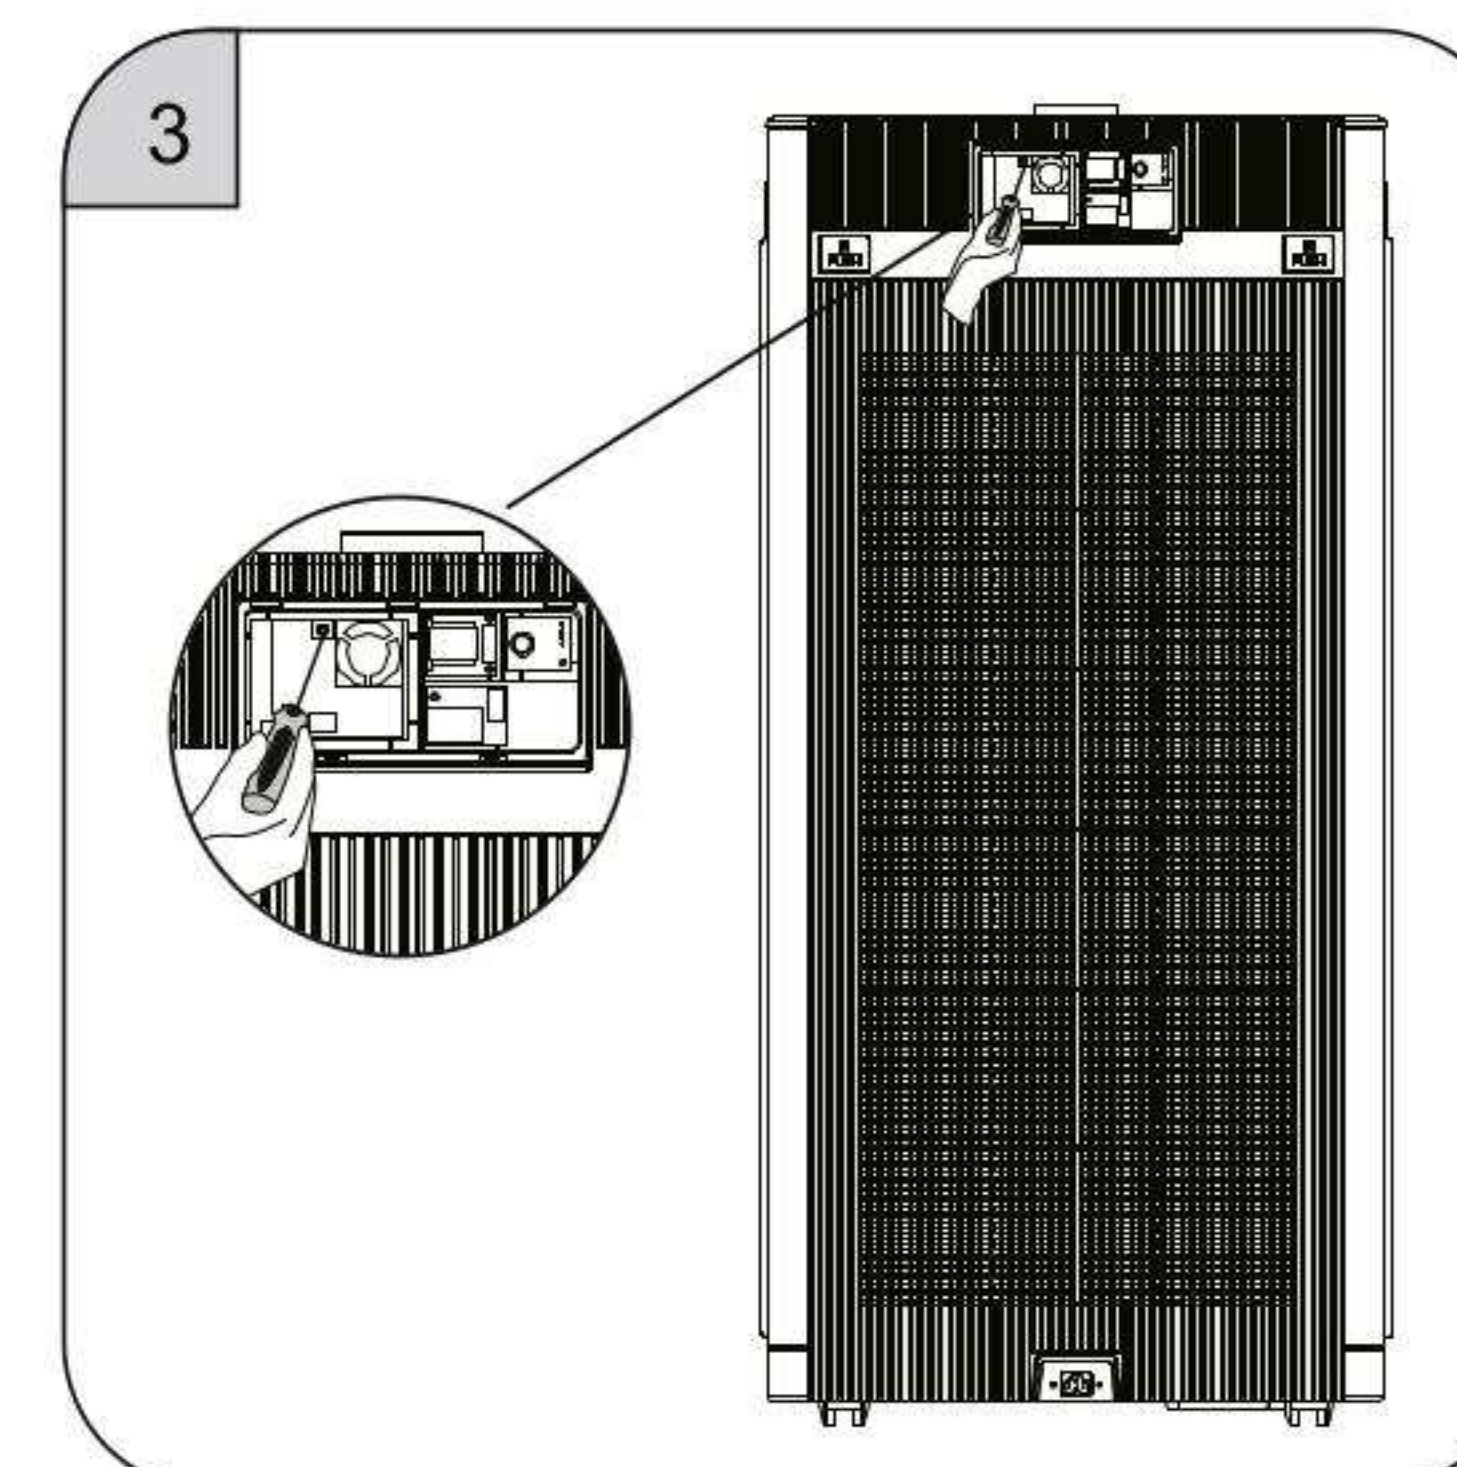

③ Используйте отвертку «+», чтобы открыть и удалить ненормальную запасную часть датчика.

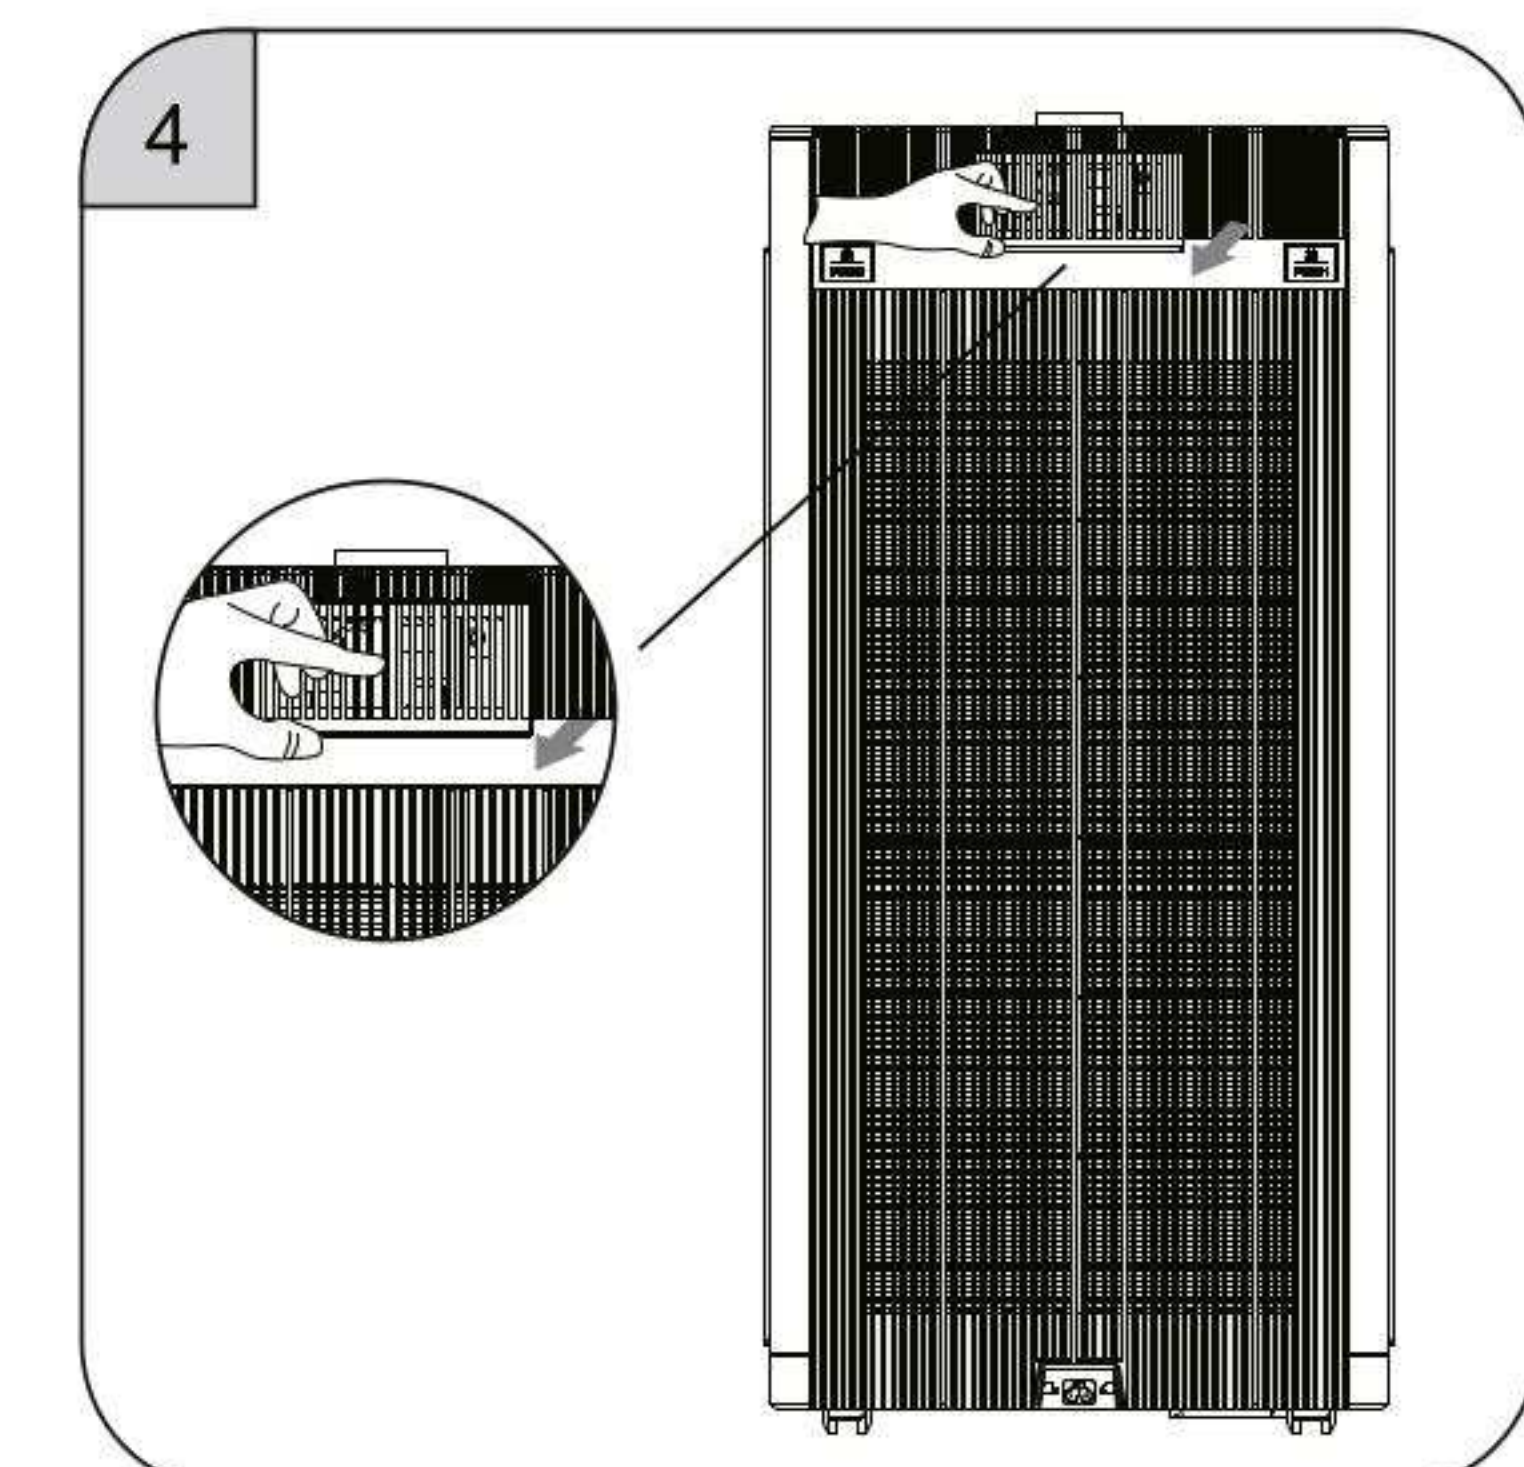

④ Поместите модуль датчика обратно в полость оборудования и закройте его.

ПАРАМЕТРЫ ОБОРУДОВАНИЯ

МОДЕЛЬ	НА–1968
НАПРЯЖЕНИЕ	230 В~
НОМИНАЛЬНАЯ ЧАСТОТА	50 ГЦ
НОМИНАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ	135 Вт
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ	105-180М²
ОБЪЕМ ЧИСТОГО ВОЗДУХА	1500М3/ч
ШУМ	57 ДБ(А)
РАЗМЕР ПОСЫЛКИ	408Х390Х854 мм (КОЛЕСА В КОМПЛЕКТЕ)

ОТОБРАЖЕНИЕ СОСТОЯНИЯ КАЧЕСТВА ВОЗДУХА В РЕАЛЬНОМ ВРЕМЕНИ

PM2.5	PM2.5 индекс	цветовая индикация
0~35	отлично	зеленый
36~75	хорошо	синий
76~115	средне	желтый
>115	плохо	красный

VOC	VOC индекс	цветовая индикация
<30%	отлично	зеленый
30%~50%	хорошо	синий
51%~70%	средне	желтый
>70%	плохо	красный

CO2	CO2 индекс	цветовая индикация
0~450	отлично	зеленый
451~1000	хорошо	синий
1001~2000	средне	желтый
2001~5000	плохо	красный

РАСПРОСТРАНЕННЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И РЕШЕНИЯ

Неисправность	Возможные причины	Средства
Оборудование работает ненормально	1. Возникла проблема с подключением 2. Крышка фильтра не на месте.	1. Пожалуйста, проверьте, вставлена ли вилка в розетку и находится ли кнопка «вкл/выкл» в правильном состоянии. Переустановите фильтр.
Свежий воздух не может беспрепятственно выходить из воздуховыпускного отверстия.	1. Не снята полиэтиленовая пленка нового фильтра. 2. Выход очищенного воздуха заблокирован посторонним предметом.	1. Откройте пластиковую упаковку фильтра. 2. Удалите посторонние предметы.
Плохой эффект удаления запаха.	1. Качество окружающего воздуха очень плохое. 2. Эффективно активируйте факторы окружающей среды, связанные с отказом угольного фильтра. 3. Эта комната превышает площадь действия данного оборудования.	1. Откройте окна, чтобы обеспечить циркуляцию воздуха. 2. Пожалуйста, замените высокоэффективный фильтр с активированным углем.
Во время работы оборудование издает странные звуки.	1. Входное или выходное отверстие для воздуха заблокировано. 2. Посторонние предметы попадают в воздуховод прибора.	1. Пожалуйста, очистите блокирующий объект. 2. Удалите посторонние предметы.

В таблице выше перечислены часто задаваемые вопросы об этом продукте. Если вы не можете найти ответ, пожалуйста, свяжитесь с нашим центром послепродажного обслуживания.

Согласно «Правилам переработки и утилизации отходов электротехнической и электронной продукции», ниже приведены наименования и содержание опасных веществ, которые могут присутствовать в электротехнической продукции нашей компании:



Наименование	Токсичные и вредные вещества или элементы					
	Свинец (Pb)	Ртуть (Hg)	Кадмий (Cd)	Хром (Cr (VI))	(PBB)	(PBDE)
Мотор	×	○	○	○	○	○
Компоненты схемы	×	○	○	○	○	○
Силовой кабель	○	○	○	○	○	○
Пластиковые детали	○	○	○	○	○	○
Металлические детали	○	○	○	○	○	○
Резиновые детали	○	○	○	○	○	○
Компоненты фильтра	○	○	○	○	○	○
Упаковка	○	○	○	○	○	○
Эта форма подготовлена в соответствии с требованиями SJ/T 11364. О: Содержание опасных веществ в материалах всех однородных деталей находится в пределах установленных требований GB/T26572. Х: Содержание опасных веществ в однородном материале в этой части превышает предел, указанный в GB/T26572. Это оборудование имеет экологически чистый срок использования 10 лет. Символ показан слева. Экологически безопасный срок использования заменяемых деталей может отличаться от экологически безопасного срока использования оборудования. Срок использования действителен только в том случае, если данное оборудованиеиспользуется в условиях, описанных в данном руководстве.						

ГАРАНТИЯ

Название	Гарантийный срок	Гарантийный срок на детали
НА-1968	Один год (только для домашнего использования)	Один год

1. Это оборудование прошло строгий контроль качества.
2. В течение гарантийного срока оборудования, если при нормальном использовании возникнут эксплуатационные и функциональные сбои, наша компания будет нести ответственность за бесплатный ремонт. Если он не подлежит ремонту, наша компания будет нести ответственность за замену. Если неисправность возникла по следующим причинам, наша компания окажет платные услуги по техническому обслуживанию:

1. Плохая производительность и поломка машины происходят после гарантийного срока.

2. Выход из строя оборудования, вызванный умышленно или по неосторожности потребителя.

3. Неисправность произошла во время ремонта в сервисном центре продаж или у агента, отличного от назначенного компанией.

4. Неисправность, вызванная неквалифицированным источником питания или некачественной сетевой розеткой (независимо от гарантийного срока).

5. Сбои или дефекты оборудования, вызванные стихийными бедствиями.