


tuvio

Инструкция
по эксплуатации

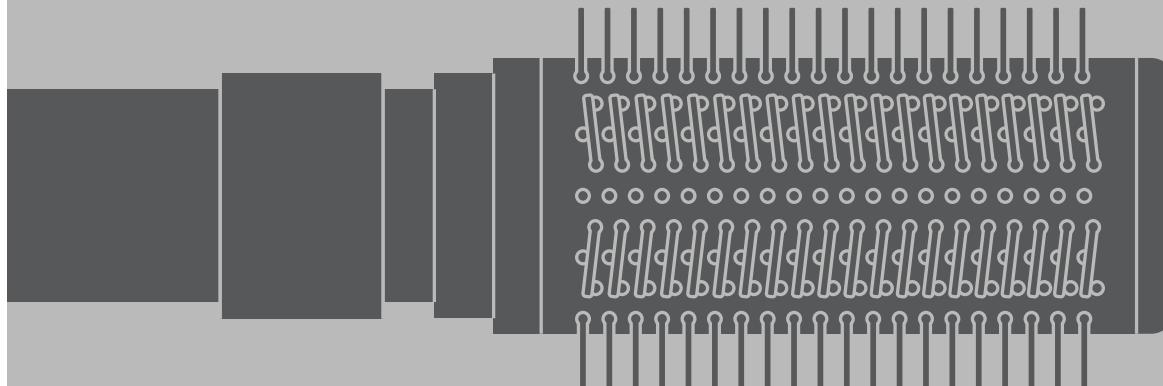

HBI1411, HBI1412, HBI1413, HBI1414, HBI1415

Фен-щётка





Рады встрече. Мы — Tuvio, бренд удобной бытовой техники, придуманный в Яндексе.

Рекомендуем внимательно прочитать инструкцию, чтобы ознакомиться с особенностями изделия и техникой безопасности. Советуем сохранить руководство — к нему можно обратиться, если возникнут вопросы.

Содержание

01

Техника безопасности

1.1	Общие меры предосторожности	6
1.2	Меры предосторожности при использовании электроприборов	7
1.3	Меры предосторожности при эксплуатации	8
1.4	Правила хранения и транспортировки	10
1.5	Правила утилизации	11

02

Обзор устройства

2.1	Фен-щётка	12
2.2	Насадки	14

03

Использование фена-щётки

3.1	Укладка волос	17
3.2	Функция возобновления настроек	18

04		
	Техническое обслуживание и уход	
4.1	Уход за феном-щёткой	19
4.2	Очистка фильтра	20
4.3	Функция автоматической очистки	20
05		
	Устранение неполадок	21
06		
	Гарантия	22
07		
	Технические характеристики	23
08		
	Комплектация	24

Техника безопасности

01

1.1 Общие меры предосторожности

- Фен-щётка предназначен для сушки и укладки волос.
- Перед использованием устройства прочитайте инструкцию пользователя.
- Фен-щётка предназначен только для бытового использования внутри помещений согласно этой инструкции пользователя. Устройство не предназначено для промышленного и коммерческого использования.
- Не оставляйте фен-щётку без присмотра. Храните его в недоступном для детей месте. Дети должны находиться под присмотром для недопущения игр с прибором.
- Производитель не несёт ответственности в случае несоблюдения правил техники безопасности и положений настоящей инструкции.
- Фен-щётка не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, сенсорными или умственными способностями или при отсутствии у них жизненного опыта или знаний, если они не находятся под присмотром или не проинструктированы об использовании устройства лицом, ответственным за их безопасность.
- Производитель оставляет за собой право без дополнительного уведомления вносить незначительные изменения в конструкцию устройства, не влияющие кардинально на его безопасность, работоспособность и функциональность.

1.2 Меры предосторожности при использовании электро-приборов



Внимание! Не используйте прибор, включённый в сеть, в непосредственной близости от ёмкостей, заполненных водой (бассейны, ванны, раковины или др.)

- Перед первым включением проверьте, что технические характеристики, указанные на устройстве, соответствуют параметрам электросети.
- Осмотрите фен-щётку перед использованием. При наличии повреждений фена-щётки или шнура питания ни в коем случае не включайте устройство.

- Подключайте устройство только к сети с напряжением, соответствующим маркировке на корпусе.
- Во избежание удара электрическим током:
 - не дотрагивайтесь мокрыми руками до вилки или любой другой части устройства, находящейся под напряжением;
 - не погружайте устройство или шнур питания в воду или другие жидкости;
 - не прикасайтесь к металлическим частям вилки при отключении и включении устройства.
- Во избежание риска ожога, поражения электрическим током, возгорания или травм не оставляйте включённый фен-щётку без присмотра.
- Если фен-щётка оказался в воде, не погружайте руки в воду и не прикасайтесь к ней, немедленно отключите устройство от электросети и обратитесь к квалифицированному специалисту.
- После использования или перед очисткой устройства отключите его от электросети.

- При использовании фена-щётки в ванной комнате необходимо отключать устройство от сети после использования, так как близость воды представляет опасность, даже когда фен-щётка выключен.
- Для дополнительной защиты рекомендуется установка устройства защитного отключения (УЗО) с номинальным током срабатывания не более 30 мА, питающего ванную комнату. Обратитесь за консультацией к квалифицированному специалисту.
- Не используйте фен-щётку рядом с легковоспламеняющимися и взрывоопасными материалами, так как это может привести к возгоранию или взрыву.
- Держите фен-щётку вдали от источников огня и тепла, чтобы избежать деформации корпуса.
- Не оставляйте фен-щётку непосредственно на какой-либо поверхности, пока он не будет выключен и не остынет.
- Не используйте аксессуары, которые не входят в комплект поставки.
- Выходное сопло и насадки нагреваются во время использования. Не прикасайтесь к ним, пока они не остынут.
- Во избежание получения ожогов не прикасайтесь к нагревательным элементам во время работы или после использования, пока устройство не остынет полностью.

- Следите, чтобы шнур питания не касался острых кромок и горячих поверхностей. Не наматывайте шнур питания вокруг устройства — это может привести к излому провода.
- Не переносите устройство, удерживая его за шнур питания. При отключении устройства от сети держитесь за вилку, а не за шнур.
- Не разбирайте устройство самостоятельно, не ремонтируйте и не вносите изменения в его конструкцию, подобные работы могут выполнять только квалифицированные специалисты. При обнаружении неполадок обращайтесь к квалифицированному специалисту.
- При повреждении шнура питания его замену, во избежание опасности, должны производить квалифицированные специалисты.
- Не используйте устройство в случае повреждения шнура питания или вилки, при неправильной работе устройства, а также после его падения, повреждения или попадания в воду. В этих случаях фен-щётку необходимо доставить квалифицированному специалисту для осмотра и ремонта.
- Во время работы не блокируйте отверстия для воздуха, не кладите устройство на поверхности (например, на кровать или кушетку), поскольку это может привести к его перегреву.
- Не допускайте попадания в отверстия для воздуха посторонних предметов, пыли, пуха, волос и шерсти животных.
- Не используйте фен-щётку на открытом воздухе, а также в местах, где используются аэрозольные (распыляемые) продукты или производится подача кислорода.
- Не используйте устройство вблизи легко деформирующихся от высокой температуры предметов.
- Не используйте фен-щётку для сушки искусственных волос и париков.

- Не используйте спреи и лаки для укладки волос во время работы фена-щётки.
- Не направляйте прямой поток горячего воздуха в глаза или на иные участки тела, чувствительные к теплу.
- Не накрывайте устройство и не кладите на него предметы, когда оно работает.
- Во избежание ожогов и травм во время использования соблюдайте достаточное расстояние между феном-щёткой и волосами.
- Во избежание пересушивания волос не концентрируйте поток воздуха на одной пряди в течение длительного времени.
- Чтобы не повредить шнур питания, не наматывайте его на корпус. Всегда расправляйте шнур на время хранения.
- Храните фен-щётку в сухом вентилируемом месте вдали от нагревательных приборов и попадания прямых солнечных лучей.
- При транспортировке и хранении не подвергайте устройство механическому воздействию, которое может привести к повреждению фена-щётки или нарушению целостности упаковки.
- Необходимо беречь упаковку фена-щётки от попадания воды и других жидкостей.
- Не подвергайте фен-щётку воздействию температур ниже -5 °C или выше 35 °C.

1.4 Правила хранения и транспортировки

- Дайте фену-щётке полностью остить и убедитесь, что корпус не влажный.

1.5 Правила утилизации

Устройство, инструкцию пользователя и упаковку необходимо утилизировать в соответствии с местной програм-

мой по переработке отходов. О существующих программах можно узнать у местных органов власти.



Не выбрасывайте устройство вместе с обычным бытовым мусором.

Не сжигайте устройство, так как это наносит неправильный вред окружающей среде, а также может привести к пожарам.

Помните, что возвращение упаковки для её переработки приводит к экономии и уменьшению количества отходов, а также предотвращает негативное влияние на здоровье людей и состояние окружающей среды.




Материалы фен-щётки, помеченные этим знаком, можно переработать.

Обзор устройства

02

2.1 Фен-щётка

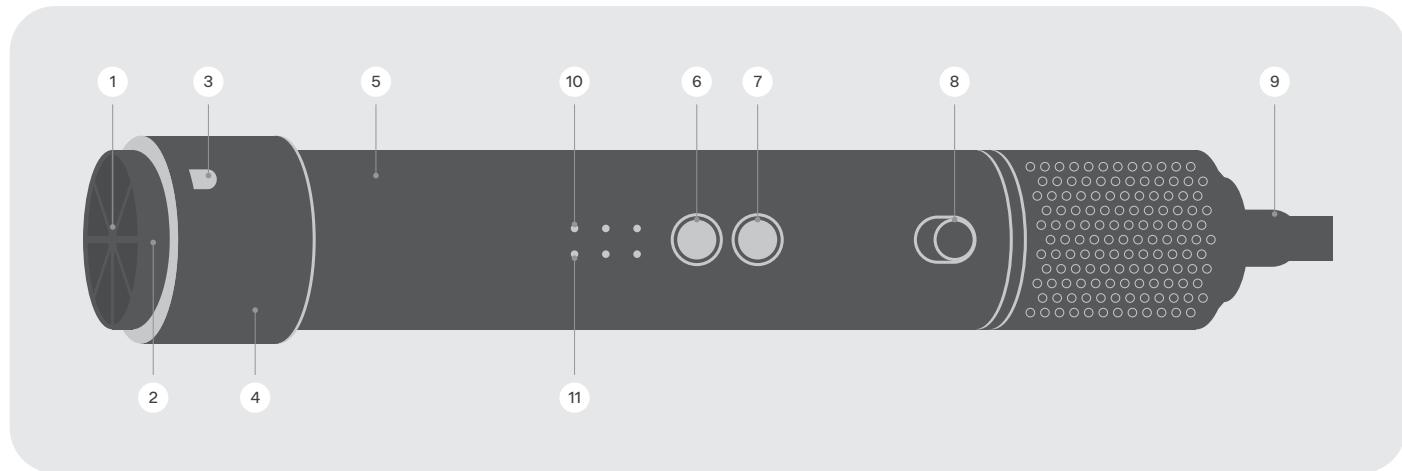


Фактическая конструкция и внешний вид фена-щётки зависят от модели и предписаний производителя. Изображение приведено для ознакомления.

- 1 Решётка выходного отверстия
- 2 Внутренний цилиндр
- 3 Фиксатор насадок
- 4 Крышка входного отверстия
- 5 Корпус
- 6 Кнопка регулировки скорости

- 7 Кнопка регулировки температуры
- 8 Переключатель питания
- 9 Шнур
- 10 Индикация скорости
- 11 Индикация температуры

2.2 Насадки

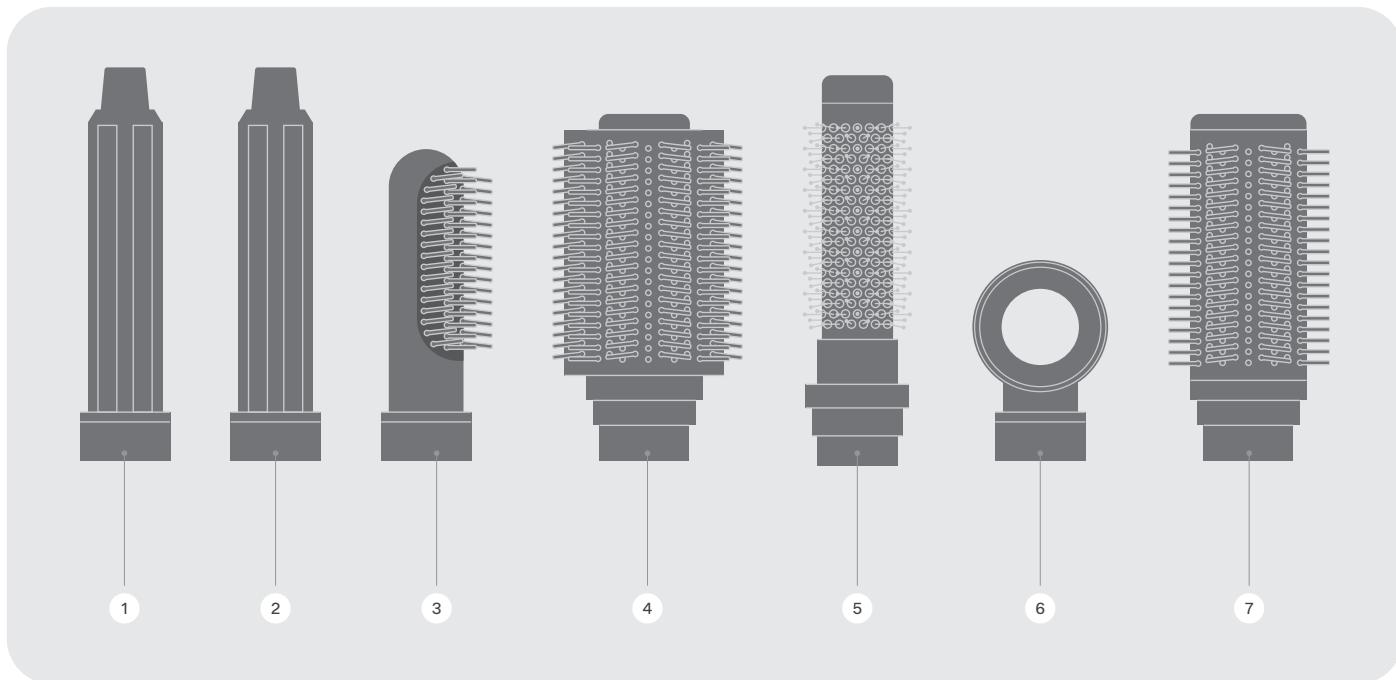

Фактическая конструкция и внешний вид насадок зависят от модели и предписаний производителя. Изображение приведено для ознакомления.

- 1 Левая цилиндрическая насадка для укладки
- 2 Правая цилиндрическая насадка для укладки
- 3 Насадка-расчёска (с зубцами) для выпрямления волос
- 4 Овальная насадка диаметром 70 мм для укладки и объёма
- 5 Круглая насадка диаметром 33 мм для укладки и объема
- 6 Насадка-фен для сушки перед укладкой
- 7 Круглая насадка диаметром 50 мм для создания объема

Использование фена-щётки

03

- Вымойте волосы и промокните их полотенцем, чтобы удалить лишнюю влагу.
- Прежде чем подключить фен-щётку к электросети, вытрите руки насухо.
- Используя фен-щётку и расчёску (расчёска не входит в комплект поставки), разделите волосы на пряди и начните укладку.

1. Включите фен-щётку в электросеть.
2. Выберите насадку, совместите её с выходным отверстием устройства и поверните до щелчка, чтобы закрепить.

3. Переведите переключатель питания в положение включения. По умолчанию устанавливается первый уровень скорости и температуры потока воздуха. Если изменить настройки, устройство запомнит их для использования в будущем.
4. Установите желаемую скорость потока воздуха с помощью кнопки регулировки скорости. При нажатии кнопки скорости сменяются по кругу в порядке 1–2–3. При этом горят индикаторы скорости: если выбрана первая скорость — один, вторая — два, третья — три индикатора.
5. Установите желаемую температуру потока воздуха с помощью кнопки регулировки температуры. При нажатии кнопки уровни температуры сменяются по кругу в порядке 1–2–3—подача холодного

воздуха. При этом горят индикаторы температуры: если выбран первый уровень — один, второй — два, третий — три индикатора. Во время подачи холодного воздуха индикаторы температуры не горят.

3.1 Укладка волос

1. Подсушите волосы, оставив их слегка влажными.
2. Установите цилиндрическую насадку для той стороны головы, которую планируете укладывать первой. Для этого на насадке стрелкой обозначено движение накрутки локона.
3. Разделите волосы на пряди по 2 см.
4. Установите желаемую температуру.
5. Поднесите конец пряди к насадке, благодаря эффекту Коанда прядь притягивается и накрутится на неё.
6. Оставьте волосы в таком положении на несколько

секунд, а затем выпустите струю холодного воздуха, чтобы зафиксировать укладку.

7. Освободите насадку от локона, опустив фен-щётку с насадкой вниз. Локон мягко соскользнёт с насадки. Повторяя эти действия, сделайте укладку на одной стороне головы.
8. Замените цилиндрическую насадку на аналогичную для другой стороны головы и повторите процесс, чтобы получить желаемую причёску.

По окончании сушки или укладки:

- Переведите переключатель питания в положение выключения.
- Чтобы снять насадку, сдвиньте фиксатор вниз, поверните насадку против часовой стрелки, держа за нижнюю часть, и аккуратно потяните вверх.
- Отключите фен-щётку от электросети, поместите на термостойкую поверхность и дайте остывть.

- Будьте аккуратны при смене насадок, они могут быть сильно нагреты. При смене левой и правой насадки для укладки можно прикасаться к верхнему наконечнику. При смене других насадок, во избежание ожога, воспользуйтесь полотенцем или перчатками (не входят в комплект поставки), или дождитесь, пока насадки полностью остынут.

Некоторые насадки требуют периодической чистки во избежание засорения мусором, волосами и пылью.

3.2 Функция возобновления настроек

По умолчанию устанавливается первый уровень скорости и температуры потока воздуха. Если настройки скорости и температуры были изменены, при повторном включении автоматически устанавливаются выбранные ранее значения.

04

Техническое обслуживание и уход

4.1 Уход за феном-щёткой

- Регулярно очищайте устройство от загрязнений.
- Перед очисткой устройства убедитесь, что оно отключено от электросети и полностью остыло.
- Для очистки используйте влажную мягкую ткань, после чего протрите устройство сухой тканью.
- Тщательно высушите устройство перед использованием.
- После каждого использования проверяйте решётку выходного отверстия и крышки воздухозаборника на наличие волос, пыли, лишних частиц. При обнаружении удалите их для сохранения и продления ресурса работы фена-щётки.
- Не используйте абразивные чистящие средства и металлические губки.
- Не промывайте устройство под струёй воды и не опускайте его в воду.

4.2 Очистка фильтра

1. Поверните крышку фильтра воздухозаборника и аккуратно потяните её вниз.
2. С помощью мягкой кисточки или ватной палочки очистите воздухозаборник и фильтр.
3. Установите крышку на место и поверните, чтобы зафиксировать. Вы услышите щелчок при фиксации крышки фильтра.

4.3 Функция автоматической очистки

На выключенном устройстве нажмите и удерживайте одновременно кнопку регулировки температуры и кнопку регулировки скорости. Включите устройство переключателем питания — начнётся процесс самоочистки. В режиме работы устройство вдувает воздух в фильтр, в режиме самоочистки — выдувает воздух через решётку воздухозаборника в течение 20 секунд, индикаторы при этом мигают. По окончании очистки фен-щётка выключится. Эту процедуру необходимо регулярно проводить для очистки отверстий фена-щётки.

Устранение неполадок

05

Ремонтировать устройство могут только квалифицированные специалисты. Незначительные неисправности можно устранить по рекомендациям ниже.

Проблема	Возможная причина	Решение
Устройство не работает	<ol style="list-style-type: none">1. Устройство не подключено к электросети2. Розетка неисправна или в ней отсутствует подключение3. Повреждён шнур электропитания	<ol style="list-style-type: none">1. Подключите устройство к электросети2. Подключите устройство к исправной розетке или проверьте напряжение в розетке, включив в неё другое устройство3. Обратитесь к квалифицированному специалисту

Гарантия

06

Официальная гарантия: 2 года.

Срок службы: 3 года.

Период официальной гарантии и срока службы устройства отсчитывается с даты продажи конечному покупателю.

Изготовитель гарантирует отсутствие производственных дефектов и дефектов материалов при использовании устройства и насадок и шнура питания в соответствии с этой инструкцией.

зования, механического или другого внешнего воздействия, контакта с жидкостью или огнём;

- повреждения, возникшие из-за неквалифицированного вмешательства;
- естественный износ устройства и расходных материалов (насадки, шнур питания).

Изготовитель не несёт ответственности за ущерб, вызванный использованием фена-щётки не по назначению или с нарушением требований, установленных этой инструкцией. В случае неисправности обратитесь к квалифицированному специалисту.

6.1 Негарантийные случаи

Гарантия не распространяется на следующие случаи:

- повреждения, возникшие из-за неправильного исполь-

07

Технические характеристики

Модель	HBI1411, HBI1412, HBI1413, HBI1414, HBI1415
Напряжение	220–240 В~
Частота	50–60 Гц
Мощность	1500 Вт
BLDC-мотор	110 000 об/мин
Время жизни мотора	1000 часов
Количество скоростей	3
Количество температурных режимов	3
Режим холодного воздуха	Есть
Функция ионизации	Есть
Функция возобновления настроек	Есть

Комплектация

08

Модель HBI1411, HBI1413, HBI1414, HBI1415

Наименование	Количество
Фен-щётка	1 шт.
Насадки для сушки и укладки волос	7 шт.
Инструкция по эксплуатации	1 шт.
Перчатка	1 шт.

Модель HBI1412

Наименование	Количество
Фен-щётка	1 шт.
Насадки для сушки и укладки волос	7 шт.
Инструкция по эксплуатации	1 шт.
Сумка для хранения	1 шт.
Перчатка	1 шт.

Изготовитель постоянно работает над усовершенствованием устройств. В связи с этим форма, комплектация и технические характеристики фена-щётки могут быть изменены без предварительного уведомления.

Если у устройства есть характеристики/особенности, отличные от описанных/указанных в этой инструкции, преимущественную силу имеет продукт.

Продукция сертифицирована в соответствии с законодательством РФ. Информацию о действующих сертификатах вы можете получить на сайте tuvio.ru.

Импортёр

Адрес местонахождения

Адрес электронной почты

Изготовитель

Адрес местонахождения

Страна производства

Дата изготовления

Версия

ООО «Маркет.Трейд»

121099, Россия, г. Москва, Новинский б-р, д. 8

info@tuvio.ru

Интертех Сервисез АГ

Верфтештрассе 4, 6005 Люцерн, Швейцария


Китай

См. на устройстве

UM-03



CE
EAC

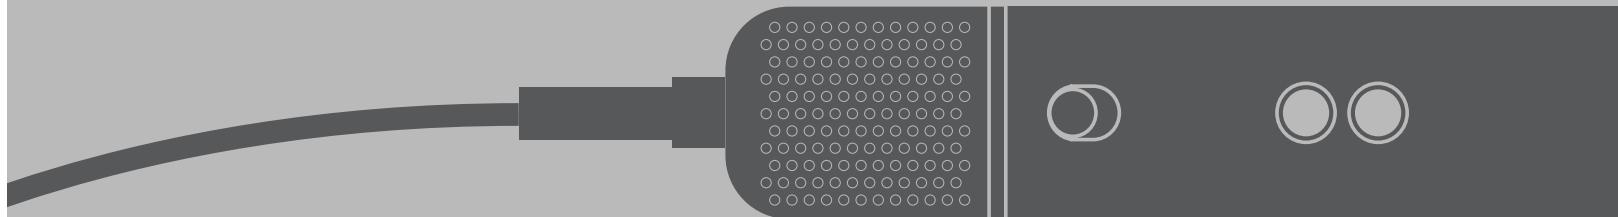

Узнать больше
о бренде Tuvio
и связаться
с поддержкой