

oasis^{pro}

Мой Дом – Мой Оазис



Информация о модели
на официальном сайте
www.fortetools.ru

oasis^{pro}

Мой Дом – Мой Оазис



EAC

www.oasis-home.ru

Единая служба технической поддержки
(звонок по России бесплатный): 8-800-700-0098

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в
характеристики и внешний вид изделия без предварительного
уведомления.

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

**СТРОИТЕЛЬНЫЙ ПЫЛЕСОС
VC-200/40 Pro**

СОДЕРЖАНИЕ

Используемые обозначения	2
Меры безопасности	2
Устройство строительного пылесоса	4
Комплектация	4
Технические характеристики	5
Сборка, подключение и использование прибора	5
Возможные неисправности и методы их устранения	9
Уход и обслуживание	10
Сервисное обслуживание	10
Сертификация	10
Правила хранения	10
Транспортировка и хранение	10
Правила утилизации	10
Гарантийный талон	11

Перед началом эксплуатации строительного пылесоса внимательно изучите данное руководство и храните его в доступном месте.

Строительный пылесос предназначен для сортирования, всасывания, перемещения и отделения негорючей сухой пыли, а также древесной пыли, негорючих жидкостей и водно-воздушной смеси. Строительный пылесос является оборудованием повышенной опасности.

Если Вы не имеете навыков в работе с устройством, настоятельно рекомендуется предварительно проконсультироваться у специалиста или опытного пользователя.

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию товара с целью улучшения характеристик продукции. Внешний вид товара может незначительно отличаться от изображений на упаковке и в паспорте на изделие.

ВНИМАНИЕ! Внимательно изучите инструкцию по эксплуатации перед началом использования инструмента.

Инструмент предназначен для использования при температуре от +1 до +40°C и относительной влажностью воздуха не более 80%, с отсутствием прямого воздействия атмосферных осадков и чрезмерной запыленности воздуха.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

ВНИМАНИЕ! Перед каждым использованием и периодически во время работы пользователь обязан:

- проводить визуальный осмотр инструмента,
- проверять общее состояние инструмента,
- проверять целостность инструмента, аксессуаров и защитных приспособлений к нему,
- проверить надежность креплений узлов, насадок и т.п., затяжки болтов и т.п.,
- отсутствия иных повреждений или иных отклонений от нормы.


При обнаружении – устраниТЬ недостатки до начала использования.

1. Не всасывайте следующие предметы и материалы: непогашенные сигареты, газ, керосин и другие легковоспламеняющиеся и взрывоопасные объекты.



2. Не касайтесь штепсельной вилки мокрыми руками.

3. Не переворачивайте пылесос во избежание попадания в него воды и повреждения электродвигателя.

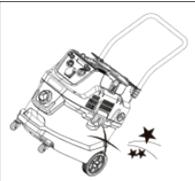

4. Не используйте строительный пылесос в качестве водяного насоса во избежание его повреждения.

ЗАПРЕЩЕНО! Применение инструмента не по назначению не допускается.

5. По окончании уборки, обслуживания или проверки выключите питание и выньте штепсель из розетки.

6. Для перемещения пылесоса следует воспользоваться специальной ручкой, расположенной на корпусе пылесоса: ни в коем случае не стоит тянуть аппарат за кабель питания или гибкий шланг.

7. Держите строительный пылесос подальше от сильного солнечного света и мест с высокой температурой, чтобы пластик не деформировался.

8. Шланг не должен сильно гнуться и растягиваться, поскольку это может привести к его повреждению.

9. Не вырывайте, не топчите и не тяните шланг в случае его повреждения.

10. Если шнур питания поврежден, он должен быть заменен производителем или его сервисной службой во избежание опасности.

ЗАПРЕЩЕНО! Использование инструмента, имеющего повреждения или ослабленные крепежные элементы – запрещено и опасно, в связи с возможностью получения травмы.

Производитель не несет ответственность за последствия и ущерб, причиненный вследствие использования инструмента с указанным и выше отклонениями.

10. Данный инструмент может эксплуатироваться лицами (включая детей) с ограниченными физическими или умственными возможностями только под надзором или после прохождения соответствующего инструктажа, проведенного лицом, ответственным за их безопасность.

ВНИМАНИЕ! Придерживайтесь следующего режима работ с инструментом! После непрерывной работы в течение 15-20 минут необходимо выключить инструмент, возобновить работу можно через 5 минут. Рекомендуется работать с инструментом не более 20 часов в неделю.

11. Необходимо следить за детьми, не позволяя им играть с устройством.

12. Перед чисткой/обслуживанием устройства необходимо вынуть штепсельную вилку из розетки.

13. Перед началом эксплуатации убедитесь, что местный источник питания соответствует спецификации на заводской табличке.

ВНИМАНИЕ! Напряжение сети должно соответствовать указанному на заводской табличке. Устройство не должно непосредственно подсоединяться к сети электропитания. Подключайте устройство только к правильно заземленному источнику питания.

14. Не используйте строительный пылесос в горючем и взрывоопасном месте, чтобы искра двигателя не привела к возгоранию.



15. Не перекрывайте горловину воздухозаборника.



16. Не собираите острые предметы.



17. Не собираите предметы, которые могут легко прилипнуть к фильтру, такие как известковый порошок, гипсокартон и графитовый порошок. Потому что они заблокируют вентиляцию и повредят двигатель.

18. Не погружайте крышку бака в воду и не мойте водой, чтобы вода не попала на детали.

Правильный способ должен быть таким: сначала смочите кухонное полотенце, а затем высушите его. Наконец, аккуратно протрите грязную часть.


19. Если пылесос был перевернут, вы должны отключить электричество и поставить его вертикально, затем можете включить его.

20. Вовремя проводите необходимое обслуживание. Любое изменение или модификация инструмента запрещается, так как это может привести к поломке и/или травмам.

ВНИМАНИЕ! Если из отверстия для выпуска воздуха вытекла вода, не переворачивайте строительный пылесос во время ремонта, чтобы вода не попала в двигатель и не повредила его.

Не используйте пылесос в случае повреждения двигателя.

УСТРОЙСТВО СТРОИТЕЛЬНОГО ПЫЛЕСОСА

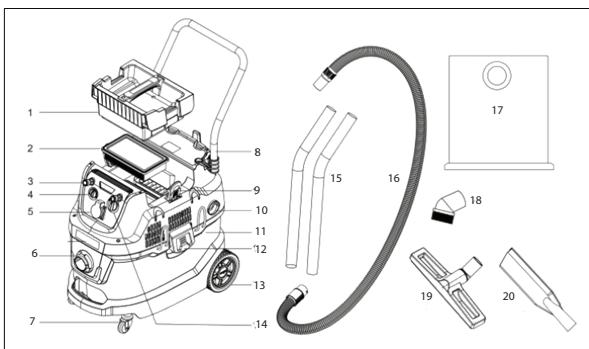

КОМПЛЕКТАЦИЯ:

Пылесос – 1 шт.
Пластиковый шланг длиной 2,5 метра в сборе
Трубы из нержавеющей стали – 2 шт.
Фильтровальный мешок – 1 шт.
HEPA-фильтр – 1 шт.
Щетка для влажного и сухого пола – 1 шт.
Щелевая насадка – 1 шт.
Круглая щетка – 1 шт.
Большие колеса – 2 шт.
Поворотные ролики – 2 шт.
Инструкция по эксплуатации – 1 шт.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	VC-200/40 Pro
Номинальная потребляемая мощность, Вт	2000
Параметры электросети, В/Гц	220/50
Объем бака, л	40
Материал бака	пластик
Скорость воздушного потока, л/с	40
Рабочее разрежение, кПа	23
Макс. уровень шума, дБ	75
Вакуумное всасывание, мбар	220
Макс. мощность подключаемого электроприбора, Вт	2000
Класс электрозащиты	I
Степень защиты	IPX4
Тип шланга	пластиковый шланг
Материал телескопической трубы	нержавеющая сталь
Длина шланга, м	2,5
Диаметр соединения шланга, мм	40
Длина электрокабеля, м	5
Фильтр	HEPA + фильтровальный мешок
Влажная и сухая уборка	+
Розетка для подключения электроприбора	+
Синхронизация с электроприбором	+
Функция обдува	+
Функция очистки фильтра	+
Размеры изделия, мм	650×380×570
Вес, кг*	15

*Указанное в паспорте значение массы и фактическая масса изделия могут отличаться друг от друга. Погрешность может составлять ±10% от заявленных величин. Данная погрешность никак не влияет на качество работы изделия, его долговечность и надежность.

! Все технические параметры измерены в идеальных заводских условиях.


СБОРКА, ПОДКЛЮЧЕНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИБОРА

Отсоедините моторный блок от бака пылесоса, отжав два боковых замка и извлеките аксессуары, находящиеся в баке при транспортировке.

Установка HEPA-Фильтра



Поместите HEPA-фильтр в камеру фильтра и закройте крышку фильтра.

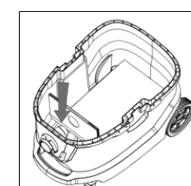

Установите мешок для сбора пыли внутри бака; он должен быть надежно зафиксирован на всасывающем отверстии.


Внимание! При сборке снимайте мешок для сбора пыли!

Установка мешка пылесборника

Перед эксплуатацией прибора убедитесь, что застежки крышки НЕРА и бака зафиксированы должным образом, иначе это может привести к неустойчивой работе изделия и плохому всасыванию.

Шланги и аксессуары

Установите шланг во всасывающее отверстие и поверните его по часовой стрелке, чтобы зафиксировать.

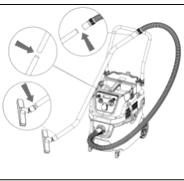

Подключите гибкий шланг, соедините металлические трубы и щетку для пола, при сухой и влажной уборке.



Соедините пластиковый шланг с насадкой для чистки щелей или с круглой щеткой - для чистки труднодоступных мест.

Подбор насадок


Подходит для чистки пола, ковров и т.д.




Подходит для очистки углов

Панель управления


1. Пневматические разъемы
2. Регулятор мощности
3. Регулятор рабочих режимов
4. Розетка электроинструмента

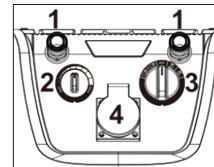**Пневматические разъемы:**

Левый - для подключения пневматических инструментов;
Правый - для воздушных компрессоров.

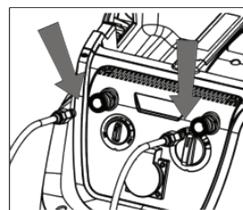

Регулятор мощности: поверните ручку по часовой стрелке, чтобы увеличить мощность всасывания; против часовой стрелки, чтобы уменьшить мощность всасывания.

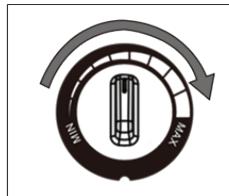

Внимание! Поворот регулятора при уменьшении мощности всасывания может помешать работе автоматической системы очистки фильтра.

Регулятор рабочих режимов:


OFF Выключение изделия.

AUTO Автоматический режим очистки фильтра. Очищение фильтрующего элемента при загрязнении фильтра и снижении силы всасывания.

TIMED Режим очистки фильтра по таймеру. Очищение фильтрующего элемента в определенный промежуток времени (среднее время срабатывания 30 секунд)

AUTO Функция автоматического запуска пылесоса совместно с подключенным электроинструментом или пневмоинструментом. Пылесос начинает работать вместе с подключенным инструментом и останавливается через 8 секунд после отключения инструмента. Одновременно работает режим автоматической очистки фильтра.


TIMED Функция автоматического запуска пылесоса совместно с подключенным электроинструментом или пневмоинструментом. Пылесос начинает работать вместе с подключенным инструментом и останавливается через 8 секунд после отключения инструмента. Одновременно работает режим очистки фильтра по таймеру.

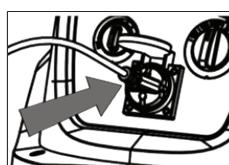Применение встроенной розетки

Данный пылесос оснащен дополнительной штепсельной внешней розеткой, установленной на корпусе. Она служит для подключения различного оборудования соответствующей мощности, которое Вы можете использовать во время работы. **ВНИМАНИЕ!** Если пылесос подключен к сети электропитания, во внешней розетке всегда есть ток, вне зависимости, работает пылесос в данный момент или нет. **ВНИМАНИЕ!** Максимальная мощность штепсельной розетки составляет 2000 Вт. Не превышайте это значение во избежание повреждения пылесоса.


Подключение шланга к электро /пневмоинструментам

Присоедините пластиковый шланг к электро/пневмоинструменту в котором имеется разъем для подключения. При изменении размера подключения требуется адаптер соответствующего диаметра (приобретается отдельно).

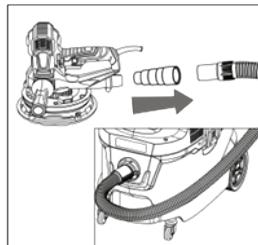

Отверстие выхода воздуха

Чтобы включить функцию обдува, установите пластмассовый шланг в отверстие выхода воздуха и поверните его по часовой стрелке, чтобы зафиксировать. Поверните регулятор мощности и запустите пылесос.

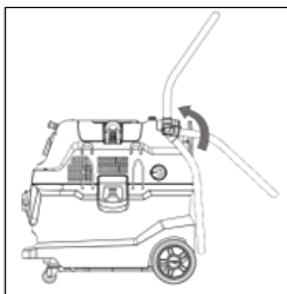


Рукоятка перемещения пылесоса

Установите рукоятку, чтобы воспользоваться ею.

Датчик уровня воды


В показанном положении находится датчик уровня воды. Прибор отключится, если вода в баке превысит безопасный уровень.

Слейте воду и сточные воды из бака, снова вставьте вилку в розетку и включите прибор.

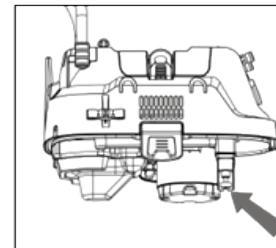


Чистка бака и фильтра

- Пылесборник следует опорожнять или заменять новым, когда он переполнен пылью и мусором, или после тяжелой работы. Некоторые мешки для сбора пыли являются одноразовыми и не подлежать очистке.
- Очистите и опорожните бак, шланг, трубы и аксессуары водой и высушите их перед повторным использованием. Проверьте, не забиваются ли аксессуары мусором, строительной пылью и тому подобным, чтобы убедиться, что прибор работает в полноценном режиме.
- Выньте HEPA-фильтр из верхней крышки, вытряхните пыль на поверхность или промойте его чистой водой. Фильтр HEPA следует просушить перед вторым использованием, а после длительного использования заменить на новый.

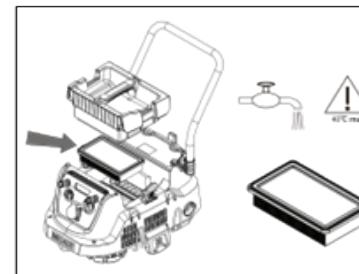

- После интенсивной работы очистите камеру фильтра HEPA с помощью щетки и сухой тряпки, если внутри остались остатки мусора. Держите камеру в чистоте, чтобы обеспечить наилучшую производительность. Пластины циклонного сепаратора следует опорожнить после тяжелой работы. Посмотрите на следующее изображение, поверните пластину влево сторону, чтобы снять ее, и вправо сторону, чтобы закрепить ее.

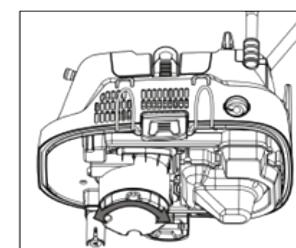

- Всегда отключайте прибор от сети перед любым обслуживанием.
- Храните прибор в помещении без пыли и сточных вод, если он будет храниться долгое время без использования. Держите его в сухом месте с разумной температурой.
- Не разбирайте внутренние части прибора лично, чтобы избежать травм и безвозвратного повреждения прибора. Обратитесь в сервисный центр для ремонта.

ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

НЕИСПРАВНОСТЬ	ПРИЧИНА	ДЕЙСТВИЯ ПО УПРАВЛЕНИЮ
Двигатель не включается	Нет напряжения в сети питания.	Проверьте наличие напряжения в сети питания
	Неисправен переключатель режимов работы.	Обратитесь в специализированный Сервисный центр для ремонта
	Неисправен шнур питания.	
Пыль не всасывается	Пылесборник полностью заполнен.	Замените пылесборник
	Фильтрующий элемент сильно загрязнен.	При необходимости замените фильтрующий элемент
	Засорение шланга пылесоса или пылесборника.	Очистите шланг и пылесборник
Повышенная вибрация, шум	Рабочий инструмент плохо закреплен.	Закрепите правильно рабочий инструмент
	Фильтрующий элемент сильно загрязнен.	При необходимости замените фильтрующий элемент
	Засорение шланга пылесоса или пылесборника.	Очистите шланг и пылесборник
Появление дыма и запаха горелой изоляции.	Неисправны подшипники	Обратитесь в специализированный Сервисный центр для ремонта
	Износ зубьев якоря или шестерни	
	Неисправность обмоток якоря или статора.	
Пыль выдувается из устройства.	Неправильно установлен фильтрующий элемент.	Установите фильтрующий элемент заново
	Поврежден фильтрующий элемент.	Установите новый фильтрующий элемент
	Повреждено уплотнение фильтра.	

УХОД И ОБСЛУЖИВАНИЕ

ПЕРИОДИЧНОСТЬ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ (временных интервалов или числа работы, в зависимости от того, что наступит раньше)	Действия	По окончании работ	Каждые 6 мес. или 50 часов работы	Каждый год или 100 часов работы
Тканевый мембранный фильтр, поролоновый фильтр*	Очистка	X		
	Замена			X
HEPA фильтр*	Очистка	X		
	Замена		X	
Очистка двигателя от пыли и грязи**	Очистка			X
Проверка технического состояния**	Проверка			X

*** ВНИМАНИЕ!!!** Интервалы между проверками и техническим обслуживанием сокращаются при эксплуатации в условиях повышенной запыленности, при сборе строительного мусора. Несоблюдение периодичности технического обслуживания может привести к поломке, что не будет являться гарантийным случаем.

** Рекомендуется обращаться в авторизованный сервисный центр.

По окончании работы очистите мягкой щеткой и проприте тряпкой все внешние части пылесоса.

При трудноудаляемых загрязнениях вентиляционного отверстия используйте мягкую ткань, смоченную в мыльной воде. Запрещается использовать такие растворители, как бензин, спирт, водоаммиачный раствор и т.п., поскольку они могут повредить пластмассовые детали.

Обслуживание электроинструмента должно быть выполнено только квалифицированным персоналом уполномоченных Сервисных центров. Обслуживание, выполненное неквалифицированным персоналом, может стать причиной поломки инструмента и травм.

При обслуживании электроинструмента, используйте только рекомендованные сменные расходные части, насадки, аксессуары. Использование не рекомендованных расходных частей, насадок и аксессуаров может привести к поломке электроинструмента или травмам.

Использование некоторых средств для чистки, таких как бензин, аммиак, и т.д. приводит к повреждению пластмассовых частей.

СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

В случае необходимости сервисного обслуживания обратитесь к продавцу. Во избежание несчастных случаев поврежденный шнур питания должен быть заменен представителем сервисного центра или другим квалифицированным специалистом.

Адреса сервисных центров Вы можете посмотреть на нашем сайте <http://fortetools.ru> в Разделе «Продажа и сервис» во вкладке «Где обслуживать?».

СЕРТИФИКАЦИЯ

Все оборудование торговой марки Oasis Pro проходит сертификацию на соответствие техническому регламенту Таможенного союза. Копию сертификата соответствия можно получить в торговой точке, где вы приобретали это оборудование. Данное оборудование соответствует ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования» и ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств».

ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ

После завершения работы необходимо хорошо почистить устройство. Перед отправкой на хранение мотор должен остыть. Храните устройство в сухом помещении, в недоступном для детей месте, исключая попадание прямых солнечных лучей.

Убедитесь, что шнур питания во время хранения не может быть поврежден.

Если инструмент долго находился на холода, перед использованием в помещении дайте ему нагреться до комнатной температуры.

ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

Транспортирование и хранение прибора должно соответствовать указаниям манипуляционных знаков на упаковке. Прибор должен храниться в упаковке изготовителя в закрытом помещении при температуре от +4°C до +40°C и относительной влажности до 80% при температуре +25°C. Срок хранения составляет 5 лет.

ПРАВИЛА УТИЛИЗАЦИИ

Срок службы прибора при условии соблюдения потребителем правил эксплуатации составляет 7 лет. По истечению срока службы прибор должен подвергаться утилизации в соответствии с нормами, правилами и способами, действующими в месте утилизации.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Уважаемые покупатели!

Благодарим за оказанное доверие и выбор, сделанный в пользу нашей продукции. Мы рады предложить Вам надёжные и качественные изделия Oasis Pro и устанавливаем на них расширенную гарантию сроком 60 месяцев при условии соблюдения правил эксплуатации. Пожалуйста, проверяйте комплектацию, внешний вид и правильно заполненный гарантийный талон при покупке изделия. В случае возникновения неисправностей не пытайтесь самостоятельно ремонтировать изделие, это не только опасно, но и может привести к утрате гарантии. Пожелания по качеству товара или его усовершенствованию Вы можете прислать по адресу info@forteholding.ru.

Гарантийный срок на электроинструменты и садовую технику Oasis Pro начинается с дня продажи товара и предоставляется в соответствии с нижеперечисленными условиями путём бесплатного устранения недостатков инструмента, вызванных дефектами материала или изготовления. Основной гарантийный срок составляет 24 месяца со дня продажи исключительно при бытовом использовании инструмента для личных нужд. Расширенный гарантийный срок действует только для физических лиц и продлевается до 60 месяцев при условии исключительно бытового применения.

Чтобы воспользоваться расширенной гарантией, необходимо зарегистрировать купленный товар на сайте нашей компании www.fortetools.ru в течение одного месяца от даты покупки. Участие в программе расширенной гарантии подтверждается выдачей сертификата на конкретный товар. Зарегистрировать товар возможно только после согласия покупателя на сохранение личных данных, запрашиваемых в процессе регистрации.

- Гарантия 60 месяцев действует только при наличии оригиналов кассового и товарного чеков, подтверждающих покупку изделия.
- Сертификат является именным и действует только для указанного в нем лица.
- Один сертификат действителен для одного конкретного изделия.
- Серийный номер, указанный на изделии, должен совпадать с серийным номером в паспорте на данное изделие.
- При возникновении гарантийного случая в авторизованный сервисный центр компании необходимо предоставить сертификат расширенной гарантии, паспорт на изделие с заполненным гарантийным талоном, а также оригиналы кассового и товарного чеков, подтверждающих покупку изделия. Дата продажи во всех документах должна быть одинаковой.
- Сертификат расширенной гарантии позволяет воспользоваться сервисным обслуживанием во всех сервисных центрах продукции Oasis Pro на территории Российской Федерации. Перечень сервисных центров указан на официальном сайте www.fortetools.ru.

Гарантия не распространяется на узлы и детали, являющимися расходными, быстроизнашивающимися материалами, к которым относятся: пильная цепь и лента, пильная шина, соединительные муфты, ведущие и ведомые звездочки, болты, гайки, курки, триммерные головки, направляющие ролики, уплотнения, защитные кожухи, приводные ремни и шкивы, гибкие валы, крольчатки, фланцы крепления, ножи, элементы натяжения и крепления режущих органов, резиновые амортизаторы, резиновые уплотнители, детали механизма стартера, свечи зажигания, шланги, трубы, щетки и насадки, адаптеры, НЕРА-фильтры, поролоновые/губчатые фильтры, мешки-пылесборники, поворотные ролики, лента тормоза цепи, воздушный и топливный фильтра, крышка бачков, включатель зажигания, рычаг воздушной заслонки, пружина сцепления, угольные щетки, червячные колеса, троса, провод питания [сетевой кабель], кнопки включения, сопла и т.д.

- Неисправности, возникшие при перегрузе изделия, повлекшей выход из строя электродвигателя или других узлов и деталей. К признакам перегрузки изделия относятся, помимо прочих: появление цветов побежалости, деформация или оплавление деталей и узлов изделия, потемнение или обугливание изоляции проводов электродвигателя под воздействием высокой температуры.
- Изделие, которое использовалось для осуществления предпринимательской деятельности, а также иных целях, несоответствующих его прямому назначению.
- Механические повреждения, возникшие после передачи товара потребителю.
- Повреждения, вызванные несоответствием стандартам коммунальных систем.
- Повреждения, вызванные использованием нестандартных и/или некачественных расходных материалов, принадлежностей, запасных частей.
- Блоки аккумуляторов, зарядные устройства и входящие в комплект поставки части товара.
- Детали, подверженные любым видам естественного износа, а также неисправности инструмента, вызванные этими видами износа.
- Товар, имеющий следы попыток неквалифицированного ремонта.
- Изделия, использующиеся явно не в бытовых целях, работающие при тяжёлых нагрузках в условиях высокой интенсивности.
- Профилактическое и техническое обслуживание инструмента (смазка, промывка).
- Повреждения, вызванные попаданием внутрь изделия посторонних предметов, веществ, жидкостей, насекомых.
- Механические повреждения и повреждения, вызванные воздействием агрессивных сред, высокой влажности и высоких температур, а также повреждения, наступившие вследствие коррозии металлических частей и несоблюдения условий хранения.
- Расходные материалы, оснастку, принадлежности, вышедшие из строя вследствие естественного износа (ремни, ролики, кожухи, патроны, пильные цепи, подошвы, пильные шины, звёздочки, угольные щётки, ножи, пилки, абразивы, сверла, буры, лески, ножи и т.п.).
- Дефекты, вызванные изменением конструкции или схемы изделия, не предусмотренным Исполнителем.
- Дефекты, вызванные действием непреодолимых сил, несчастными случаями, умышленными или неосторожными действиями потребителя или третьих лиц.
- Незначительные отклонения от указанных в паспорте свойств товара, не влияющие на результат использования.
- Неисправности, наступившие в случае нарушения правил и условий эксплуатации, установки изделия, изложенных в Руководстве по установке и эксплуатации.

Устранение неисправностей, признанных нами как гарантийный случай, осуществляется на выбор нашей компании посредством ремонта или замены неисправного товара на новый, при этом замененные товары и детали переходят в собственность компании.

Производитель не несёт ответственность за возможный вред, прямого или косвенно нанесенный продукцией людям, домашним животным, имуществу в случае, если это произошло в результате несоблюдения правил и условий эксплуатации, установки изделия, умышленных или неосторожных действий потребителя или третьих лиц. В случае несоблюдения вышеизложенных условий Производитель имеет право отказать в гарантийном обслуживании изделия. Во избежание недоразумений убедительно просим Вас внимательно изучить Руководство по установке и эксплуатации изделия, условия гарантийных обязательств, проверить правильность заполнения гарантийного талона. Гарантийный талон действителен только при наличии правильно и четко указанных: модели, серийного номера изделия, даты продажи, четких печатей фирмы-продавца и подписи покупателя. Серийный номер, указанный на изделии, должен совпадать с серийным номером в паспорте на данное изделие. При нарушении этих условий, а также в случае, когда данные, указанные в гарантийном талоне, изменены, стерты или переписаны, талон признается недействительным.

Гарантийный талон №

Внимание! Пожалуйста, потребуйте от продавца полностью заполнить гарантийный талон и отрывные талоны, правила заполнения приведены на обратной стороне талона.

Заполняется фирмой-продавцом

Изделие	
Модель	
Серийный номер	VCPM24070000001
Дата производства	07.2024
Дата продажи	
Фирма-продавец	
Место печати фирмы-продавца	
Адрес и телефон фирмы-продавца	

Исправное изделие в полном комплекте, с Руководством по установке и эксплуатации получил, с условиями гарантии и бесплатного сервисного обслуживания ознакомлен и согласен.

Подпись покупателя	
-----------------------	--

Заполняется фирмой-установщиком

Сведения об установке изделия	
Фирма-установщик	
Номер сертификата	
Дата установки	
Мастер	

Отрывной талон «А» №

Заполняется фирмой
продавцом

Изделие	
Модель	
Серийный номер	
Дата продажи	
Фирма-продавец	

Отрывной талон «Б» №

Заполняется фирмой
продавцом

Изделие	
Модель	
Серийный номер	
Дата продажи	
Фирма-продавец	

Отрывной талон «В» №

Заполняется фирмой
продавцом

Изделие	
Модель	
Серийный номер	
Дата продажи	
Фирма-продавец	

Дата приема	Заполняется сервисным центром	
Дата выдачи		
Выполнены работы по устранению неисправности (перечень работ)	Печать сервисного центра	
Продукцию получил (владелец) ФИО, подпись		
Адрес, наименование сервисного центра		
Заполняется сервисным центром		
Дата приема		
Дата выдачи		
Выполнены работы по устранению неисправности (перечень работ)	Печать сервисного центра	
Продукцию получил (владелец) ФИО, подпись		
Адрес, наименование сервисного центра		
Заполняется сервисным центром		
Дата приема		
Дата выдачи		
Выполнены работы по устранению неисправности (перечень работ)	Печать сервисного центра	
Продукцию получил (владелец) ФИО, подпись		
Адрес, наименование сервисного центра		

215

Производитель: Forte Group Ningbo Co., LTD

Юр. адрес: 13-14-1, Building 9, No.99, Xiangyun North Road, National High Tech Industrial Development Zone, Ningbo city, Zhejiang Province, China

Импортер 1: ООО «Форте Металл ГмбХ»

Адрес местонахождения: 400080, Волгоградская область, г. Волгоград, проезд Бетонный, д. 6

Импортер 2: ООО «Форте Хоум ГмбХ»

Адрес местонахождения: 344002, г. Ростов-на-Дону, ул. Красноармейская, д. 142/50, оф. 321

Импортер 3: ООО «ПЕРСПЕКТИВА»

Адрес местонахождения: 344082, г. Ростов-на-Дону, ул. Согласия 18, оф. 1

Импортер 4: ООО «Форте Климат ГмбХ»

Адрес местонахождения: 344003, г. Ростов-на-Дону, пр-т. Буденновский, 62/2, литер М.

Импортер 5: ООО «Форте Пром Стил ГмбХ»

Адрес местонахождения: 400080, г. Волгоград, ул. 40 лет ВЛКСМ, д. 92

Импортер 6: ООО «Форте Тулс ГмбХ»

Адрес местонахождения: 344002, г. Ростов-на-Дону, пр-т. Буденновский, 62/2, литер М., оф. 16-17

Импортер 7: ООО «Форте Пром ГмбХ»

Адрес местонахождения: 400031, г. Волгоград, ул. Бахтурова, 12Л

Сделано в Китае