

БЛАГОДАРИМ ВАС ЗА ПРИОБРЕТЕНИЕ ПРОДУКЦИИ SEA-MAID!

Единые телефоны службы поддержки : 8 495 138 99 79, 8 800 511 29 95

shop@sea-maid.ru
WhatsApp +7 495 138 99 79
Telegram Seamaidrus


Погружной термостат Sea-maid SV-3008

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Метод приготовления Sous-Vide подразумевает пастеризацию продуктов при точно заданных температурах и временных диапазонах.

После приготовления пакет сразу охладите в ледяной воде и храните в холодильнике при температуре ниже 7°C, заморозьте или сразу употребите в пищу. Как правило, лучше всего продукты готовятся при температурах от 55°C до 70°C . Наш аппарат 1200 Вт обеспечивает высокую теплоотдачу для быстрого приготовления пищи. Наличие мощной помпы позволяет циркулировать 8-10 л/мин – это гарантирует отсутствие холодных или горячих зон.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

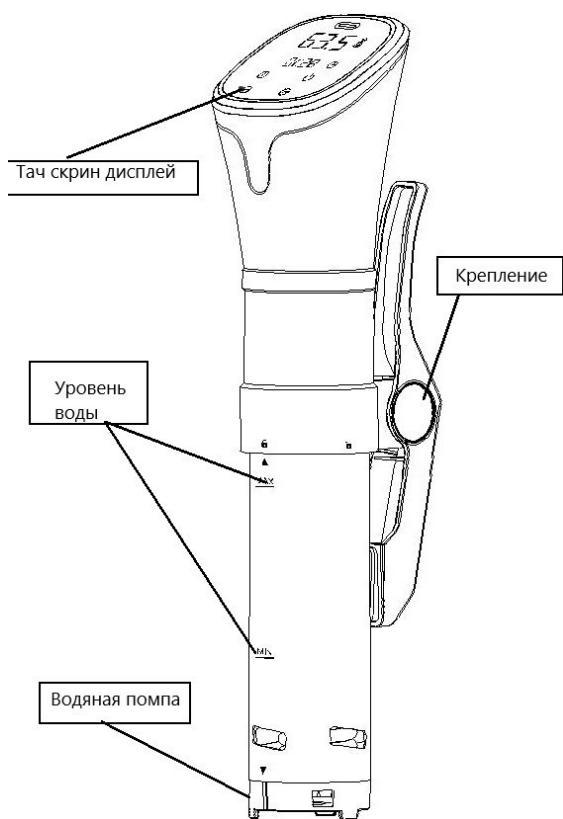

1. Погрузите су-вид в воду. Уровень воды должен находиться между отметками MIN и MAX
2. Включите в розетку. Прозвучит звуковой сигнал. Длительным нажатием на кнопку (вкл) выберите температурную шкалу. С-градусы по Цельсию, F-градусы по Фаренгейту. Подтвердите выбор коротким нажатием кнопки (вкл). Если начальный выбор Вас устраивает, можно сразу коротким нажатием кнопки (вкл) переходить в режим приготовления.
3. Установите температуру приготовления блюда на основном экране дисплея нопками +/- выберите необходимую температуру для приготовления блюд.
4. Установите время приготовления блюда. Нажмите на кнопку настройки и с помощью кнопок +/- выставите таймер. Первое нажатие позволяет выставить часы, второе минуты.
5. Нажмите на кнопку (вкл), включится помпа и начнет работать терmostат.
6. Начался нагрев воды до нужной температуры.
7. После нагрева воды до нужной температуры прозвучит звуковой сигнал. Поместите продукты в емкость.
8. Начнется приготовление блюда по таймеру.
9. Когда приготовление закончится, прозвучит звуковой сигнал, и на дисплее появится надпись «END».

Ваше блюдо готово!
Приятного аппетита!

ЧИСТКА И УХОД

Перед чисткой всегда вынимайте штекер из розетки.
Дайте прибору остыть до комнатной температуры.
Не погружайте электрическую часть в воду.
Снаружи протрите корпус влажной салфеткой.
После этого тщательно просушите все части.

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

Перед началом использования терmostата Sea-Maid ознакомьтесь с этой информацией по технике безопасности.
При использовании терmostата Sea-Maid становится горячим. Проявляйте осторожность во избежание получения ожогов и всегда давайте системе остыть до слива воды из варочной емкости/кастрюли.
При использовании Вашего терmostата Sea-Maid размещайте ёмкость на подставку или конфорку для обеспечения защиты вашей столешницы.
Никогда не используйте удлинители или поврежденный шнур Вашего терmostата Sea-Maid™.
Никогда не размещайте варочную емкость/кастрюлю на мраморную столешницу или столешницу Corian®, так как тепло, создаваемое вашим терmostатом Sea-Maid™, может повредить эти поверхности.
Никогда не помещайте варочную емкость/кастрюлю, в которую погружен терmostат Sea-Maid™, на печку или в нагретую духовку во избежание повреждения шнура питания.

Никогда не разбирайте термостат Sea-Maid™ для проведения очистки.

Никогда не используйте деионизированную воду (ДИ вода) с термостатом Sea-Maid™, так как она может повредить поверхности термостата.

Никогда не оставляйте включенный прибор без присмотра.

Всегда следите за детьми, когда они находятся в зоне, где используется термостат.

Прежде чем погрузить продукт в воду в кастрюлю/контейнер, в котором находится термостат, убедитесь в герметичности пакета.

Потребление сырого или недоваренного мяса, птицы, морепродуктов, моллюсков или яиц может увеличить риск возникновения болезни, распространяющейся через пищеварительный тракт.

Запрещается погружать термостат в горячую воду.

ПРИЧИНЫ НЕИСПРАВНОСТЕЙ И ИХ УСТРАНЕНИЕ

Следующая информация помогает при идентификации и устранении мелких неисправностей.

Цифровая индикация загорается, но прибор не начинает программу варки и показывает код ошибки:

Емкость пустая. Долейте чистую воду, чтобы ее уровень был выше отметки минимального уровня "MIN" и не более "MAX"

Ошибка в электронной части прибора. Обратитесь, пожалуйста, в сервисную службу.

Сработала защита от перегрева. Если в кастрюле находится слишком мало воды и, возможно, неправильно работает датчик минимального уровня воды.

ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Вся техническая информация, все данные и указания по установке, эксплуатации и уходу, содержащиеся в данной инструкции, соответствуют актуальному уровню по состоянию на день сдачи в набор и даются с учетом нашего прежнего опыта и знаний с должной компетенцией. На указанных сведениях, рисунках и описаниях в данной инструкции не могут основываться никакие претензии.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Бренд: Sea-Maid

Модель: SV-3008

Мощность: 1200 Вт.

Макс. глубина погружения: 18,5 см.

Мин. глубина погружения: 6,35 см.

Макс. температура: 90 °C

Мин. температура: 0 °C

Погрешность: 0,1 °C

Дисплей: LED

Управление: Сенсор

Таймер: до 99 часов

Датчик уровня воды: Есть

Биметаллический предохранитель: Есть

Циркуляция : 8-10 литров в минуту

Направление насоса: 360°

Рабочее напряжение: 220-240V

Габариты устройства : 7 x 7 x 35 см.

Вес : 1,6 кг.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Изготовитель гарантирует соответствие продукции требованиям нормативной и конструкторской документации при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения, установленных настоящими техническими условиями. Гарантийный срок эксплуатации изделия, при соблюдении условий эксплуатации, описанных в инструкции, составляет 12 месяцев с даты реализации. При выявлении в течение гарантийного срока производственных дефектов изделия изготовитель безвозмездно производит их ремонт или замену.



Гарантийный талон.

Условия гарантии.

Если в течение гарантийного срока (12 месяцев) в изделии обнаруживается дефект производственного происхождения. Продавец или уполномоченный сервисный центр обязуется бесплатно устранить неполадки при условии, что изделие использовалось в соответствии с данной инструкцией по эксплуатации.

Дата продажи:	
Модель:	SV-3008
Название организации:	
Печать:	

По вопросам гарантийных обязательств обращаться в компанию Sea-maid.ru, телефон сервисного центра 8-495-138-99-79 доб. 303, service@sea-maid.ru. Изделие снимается с гарантии в случае выполнения потребителем или иной организацией, кроме указанной в предыдущем абзаце, ремонта, частичной или полной разборки изделия, а также их элементов без письменного согласования данных действий с изготовителем.