


rombica

Машинка для стрижки волос

Clipper TTR-T119
ID: TTR-119

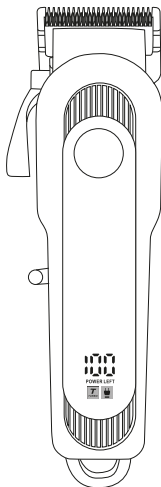

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Благодарим Вас за покупку изделия Rombica.
Перед эксплуатацией устройства прочтите это руководство
и сохраните его для использования в дальнейшем.

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ


Внимание! Прежде чем использовать данное устройство, внимательно прочитайте руководство по эксплуатации и сохраните его в качестве справочника. Правильное использование прибора значительно продлит срок его службы. Меры безопасности и инструкции, содержащиеся в данном руководстве, не охватывают все возможные ситуации, которые могут возникнуть в процессе эксплуатации прибора. При работе с устройством пользователь должен руководствоваться здравым смыслом, быть осторожным и внимательным.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

1. Внимательно прочтите и сохраните эту инструкцию.
2. Используйте устройство только по назначению согласно данной инструкции.
3. Перед зарядкой проверьте что ток в используемом источнике питания (адаптер, хаб, внешний аккумулятор – в комплект не входят) соответствует току, указанному на устройстве или в руководстве пользователя.
4. Регулярная чистка и аккуратное обращение увеличивают время жизни устройства.
5. Во избежание травм, не держите включенное устройство около ваших волос, бровей, ресниц, одежды и т.д.
6. Не пытайтесь самостоятельно модифицировать устройство.
7. Не пользуйтесь устройством, если заметили в нём какие-либо повреждения.
8. Внимание! Держите прибор сухим.
9. Запрещается погружать данное устройство в воду или любые другие жидкости.
10. Для дополнительной безопасности рекомендуется установить в цепь электропитания устройство защитного отключения (УЗО) с номинальным током срабатывания, не превышающим 30 мА. Подробную информацию можно получить у мастера, занимающегося установкой.
11. Данный прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, психическими или умственными способностями, или при отсутствии у них опыта или знаний, если они не находятся под контролем или не проинструктированы об использовании прибора лицом, ответственным за их безопасность.
12. Дети должны находиться под присмотром для недопущения игр с прибором.
13. Не используйте устройство не по прямому назначению.
14. Не передавайте устройство другим людям во избежание передачи кожных и других инфекций.
15. Очищайте лезвия после каждого использования.
16. Не используйте прибор с гелем для душа или мылом. Используйте только на сухой коже.
17. Не перегружайте устройство. После непрерывной работы 40 минут, дайте остыть устройству не менее чем 15 минут.

ВНЕШНИЙ ВИД УСТРОЙСТВА

1. Металлические лезвия
2. Рычажок регулятор длины реза
3. Переключатель Вкл. / Выкл.
4. LED дисплей
5. Разъём для зарядки
6. Набор гребней разной длины
7. Защитный колпачок для ножей
8. Смазочное масло для лезвий
9. Щеточка для чистки
10. Адаптер для зарядки

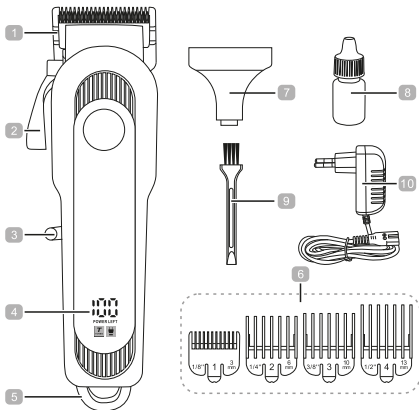

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Машинка для стрижки — 1 шт.
Защитный колпачок — 1 шт.
Гребень 3 мм — 1шт.
Гребень 6 мм — 1шт.
Гребень 10 мм — 1шт.
Гребень 13 мм — 1шт.
Адаптер для зарядки — 1 шт.
Щётка для чистки — 1 шт.
Масло для лезвий — 1 шт.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Мощность:	5 Вт.
Аккумулятор:	Li-ion 1000 мАч
Время зарядки:	3 часа
Время работы:	200 минут

ЗАРЯДКА АККУМУЛЯТОРА

Выключите машинку для стрижки волос и подключите комплектный адаптер питания к зарядному входу устройства. Другой конец адаптера питания необходимо подключить к электрической сети. LED индикатор будет гореть в процессе зарядки.

ПРИМЕНЕНИЕ

- Снимите защитный колпачок с лезвия.
- Длину реза можно регулировать как при помощи рычажка регулятора (от 0,8 мм до 2 мм), так и путем установки на лезвие гребней (от 3 до 13 мм).
- Нажмите кнопку Вкл. / Выкл. для того, чтобы включить устройство.
- Касайтесь кожи бережно, движения можно осуществлять как по направлению, так и против роста волос.

ОЧИСТКА УСТРОЙСТВА

Перед тем, как приступить к очистке убедитесь в том, что устройство выключено (переключатель должен находиться в положении Выкл.).

Для удаления волос и других загрязнений используйте щеточку, которая входит в комплект поставки.

Запрещается помещать корпус устройства в воду. Промывать можно только насадки, предварительно сняв их с устройства.

Насадки промывайте чистой пресной водой.

Протрите насадки сухой мягкой тряпкой после того, как промыли их.

После очистки рекомендуется добавить 1-2 капли смазочного масла на лезвия и включить устройство на 5 секунд. Это поможет продлить срок службы лезвий.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВКИ

При транспортировке и хранении запрещается подвергать устройство механическим воздействиям, которые могут привести к повреждению устройства и/или нарушению целостности упаковки. Необходимо беречь упаковку устройства от попадания воды и других жидкостей.

Назначение товара: машинка для стрижки волос.

Предназначен для удаления волос с поверхности тела согласно инструкции.

Ограничения при использовании: при использовании устройства необходимо соблюдать нормы, установленные законодательством страны (в которой используется изделие). Перед транспортировкой обратитесь к местным органам власти / перевозчику для уточнения правил и условий перевозки.



Не утилизируйте электрические устройства в неотсортированные городские отходы, используйте отдельные пункты сбора отходов. Обратитесь к местным органам власти за информацией, касающейся доступных систем сбора отходов. Если электронные выбрасываются на городскую свалку, вредные вещества могут попасть в подземные воды и в пищевую цепь, нанося вред здоровью и благополучию.

Машинка для стрижки волос Rombica TTR-119.

Товарный знак / торговая марка: Rombica.

Адрес пр-ва: «Йиву Йоуке Электрик Экуипмент Со. ЛТД» №511, Зонгзе Норс Роад, Бейюань Стрит, Чжэцзяе, Йиву, КНР (Китайская Народная Республика), Китай.

Уполномоченное изготовителем лицо: ООО "Ромбика". Адрес: Россия, 115054, г. Москва, Пятницкая ул., д. 71/5, строение 2, этаж 5, офис 500. Импортёр: ООО «Элко Рус», адрес: 143441, Московская область, Красногорский район, п/о Путилково, улица 69 км МКАД, стр. 7, офис 506. Претензии от покупателей принимает ИМПОРТЕР.

Разработка и дизайн: Сингапур. Произведено: Китай. info@rombica.ru

Техническая поддержка — support@rombica.ru

Дата производства товара определяется по серийному номеру товара: четвёртый и пятый символы серийного номера обозначают месяц производства, шестой и седьмой символы — год производства соответственно. Серийный номер нанесен на упаковку. Произведено: Китай. Срок гарантии: 12 месяцев. Срок службы: 24 месяца.

