

# KitchenAid

СОХРАНИТЕ ДАННОЕ РУКОВОДСТВО

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



5KSM5SSBHM



5KSM5SSBRB



5KSM5SSBRC



5KSM5SSBRG

ЧАША ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ  
5KSM5SSBRC  
5KSM5SSBHM  
5KSM5SSBRG  
5KSM5SSBRB



# KitchenAid

2024

## МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ



При использовании чаши из нержавеющей стали с бытовым миксером необходимо соблюдать меры предосторожности:

1. Прочтите инструкцию. Неправильное использование может привести к травмам.
  2. Выключите миксер перед установкой, заменой или чисткой аксессуаров.
  3. Для предотвращения травм и повреждений чаша миксера должна быть зафиксирована до включения миксера.
  4. Избегайте контакта с движущимися деталями во время работы миксера. Для предотвращения травм или повреждения миксера при его использовании не допускайте соприкосновения движущихся частей с руками, волосами и одеждой, а также кухонными лопаточками и другими кухонными принадлежностями.
  5. Используйте только оригинальные принадлежности. Использование принадлежностей, которые не были рекомендованы KitchenAid, может привести к травмам.
  6. Не используйте миксер на открытом воздухе.
  7. Не позволяйте детям играть с электроприбором.
  8. Не оставляйте работающий прибор без присмотра.
  9. Во избежание повреждения не используйте чашу миксера в зонах с высокой температурой и микроволновым излучением, таких как духовки и микроволновые печи.
  10. Данный аксессуар предназначен для использования в бытовых и схожих с ними целях, исключаящих получение коммерческой выгоды.
- Данный аксессуар не подлежит обязательной сертификации в соответствии с действующими законами Российской Федерации.

## ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЧАШИ МИКСЕРА



Чаша из нержавеющей стали предназначена для использования с планетарными настольными миксерами KitchenAid с откидным блоком моделей 5K45, 5KSM45, серий 5KSM100 - 5KSM200.

### УСТАНОВКА / СНЯТИЕ ЧАШИ

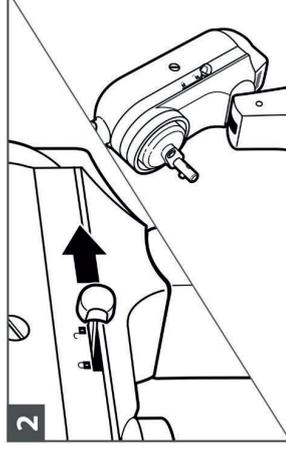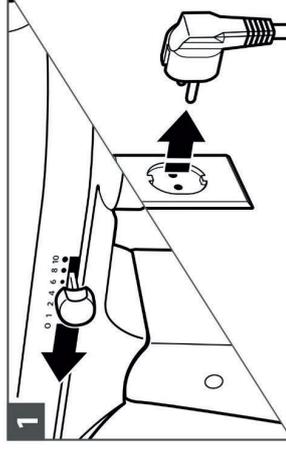

Установка чаши: переведите регулятор скорости в положение «0». Отключите миксер от сети.

Разблокируйте, поднимите и зафиксируйте моторный блок миксера в верхнем положении.

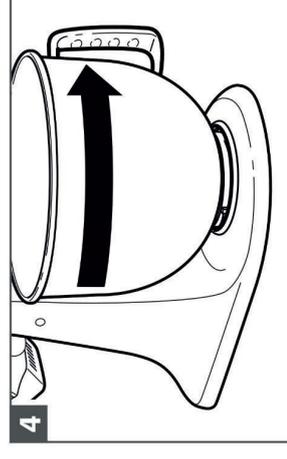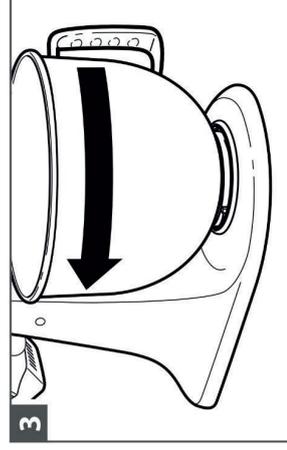

Установите чашу на зажимную пластину. Осторожно поверните чашу по часовой стрелке.

Снятие чаши: повторите шаги 1 и 2. Осторожно поверните чашу против часовой стрелки.

## УХОД И ЧИСТКА

Можно мыть вручную или в посудомоечной машине.

## УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ

Гарантия составляет 12 месяцев и предоставляется в соответствии с законодательством РФ, не распространяется на случаи естественного износа, появления дефектов механического (сколы, царапины, потертости) и химического (пятна, изменение цвета, коррозия) воздействия в результате использования жестких абразивных губок для мытья посуды, моющих средств, содержащих кислоты и абразивные частицы.