


**Почувствуй
магию шума**

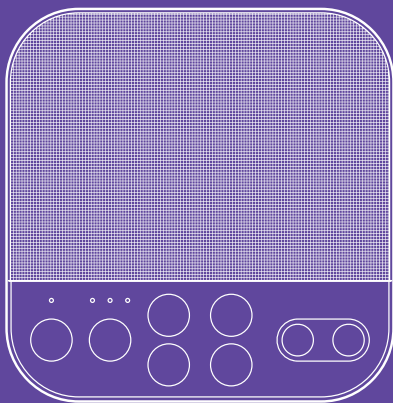

**Генератор белого
шума КТ-3751**

Если у вас возникнут трудности с использованием нашей техники, перед обращением в магазин просим позвонить на горячую линию Kitfort:

8-800-775-56-87

(пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени)

info@kitfort.ru

Мы расскажем про особенности работы прибора и проконсультируем по любым другим вопросам

Содержание

Общие сведения	4
Комплектация	4
Устройство генератора белого шума	5
Подготовка к работе и использование.....	6
Чистка и обслуживание	8
Уход и хранение	8
Устранение неполадок	8
Технические характеристики.....	9
Меры предосторожности.....	11
Мобильное приложение Kitfort.....	13

Общие сведения

Генератор белого шума КТ-3751 — это прибор, который создает монотонный звук с широким частотным диапазоном от 170 до 20000 Гц. Вы также можете использовать устройство в качестве ночника, включив подсветку.

Белый шум — это фоновый звук, в котором есть высокие, средние и низкие частоты. Они распределены равномерно и звучат без каких-либо изменений громкости. Использование белого шума позволит приглушить другие не слишком громкие, но неравномерные звуки, такие как разговоры или шум с улицы. За счет этого белый шум способствует снижению уровня стресса и утомления и улучшает концентрацию внимания, а также помогает расслабиться перед сном. Однако не рекомендуется использовать прибор слишком часто, чтобы избежать формирования привычки засыпать под белый шум.

В приборе предусмотрено 4 варианта белого шума, 10 вариантов шума вентилятора и 10 естественных звуков (пение птиц, звук метронома, колыбельная, шум водопада, равномерный стук, дождь и гром, стрекот сверчков, треск костра, журчание воды, шум волн). У прибора есть разъем для наушников (наушники в комплект не входят).


Вы можете включить непрерывную работу прибора или установить таймер на 30, 60 или 90 минут. По истечении таймера устройство автоматически выключится.

На дне устройства есть силиконовая вставка, которая снижает уровень вибрации во время работы прибора. Благодаря компактному размеру и современному дизайну генератор белого шума не займет много места и впишется в любой интерьер. Во время работы генератор белого шума должен находиться на расстоянии не менее 1,5 м от людей.


Комплектация

1. Генератор белого шума — 1 шт.
 2. Шнур USB Type-C — 1 шт.
 3. Руководство по эксплуатации — 1 шт.
 4. Коллекционный магнит — 1 шт.*
- *опционально

Устройство генератора белого шума

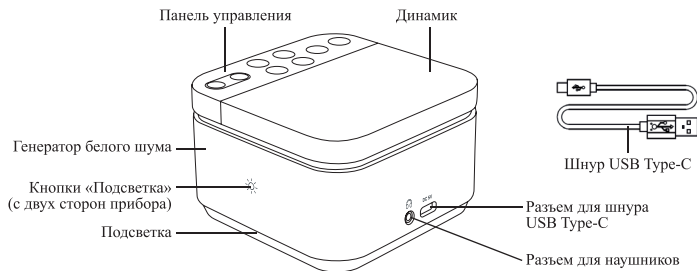

Панель управления

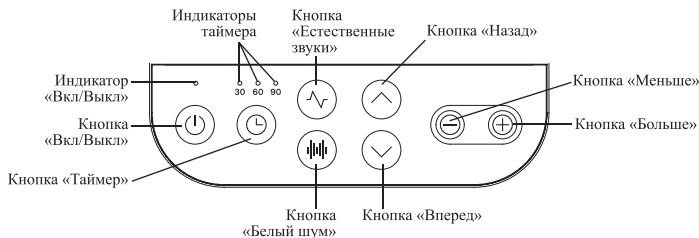

Нажатие на **кнопку «Вкл/Выкл»** в течение 2 секунд включает и выключает прибор. Короткое нажатие на кнопку «Вкл/Выкл» выключает и включает звук воспроизведения аудио.

Индикатор «Вкл/Выкл» горит непрерывно, когда прибор работает с включенным звуком, и мигает, когда устройство работает с выключенным звуком.

Нажатие на **кнопку «Таймер»** циклически переключает таймер на 30, 60, 90 минут или включает непрерывную работу. По умолчанию выбрана непрерывная работа прибора. При выборе таймера загорается соответствующий индикатор: «30», «60» или «90». Когда таймер выключен (устройство будет работать непрерывно), данные индикаторы не горят.

Нажатие на **кнопку «Естественные звуки»** позволяет перейти к воспроизведению естественных звуков. Всего в приборе предусмотрено 10 естественных звуков (пение птиц, звук метронома, колыбельная, шум водопада, равномерный стук, дождь и гром, стрекот сверчков, треск костра, журчание воды, шум волн).

Нажатие на **кнопку «Белый шум»** позволяет перейти к воспроизведению белого шума и шума работы вентилятора. В устройстве предусмотрено 4 варианта белого шума и 10 вариантов звуков вентилятора.

Нажатия на **кнопки «Вперед» и «Назад»** позволяют включить воспроизведение следующего и предыдущего аудио соответственно.

Нажатия на **кнопки «Меньше» и «Больше»** позволяют изменить громкость воспроизведения.

Кнопки «Подсветка» расположены с двух сторон прибора и позволяют включить подсветку, переключить четыре уровня яркости и выключить ее.

На задней стороне корпуса расположены **разъемы для шнура USB Type-C и для наушников** (наушники не входят в комплект). Диаметр разъема для наушников — 3,5 мм (mini-jack).

Подготовка к работе и использование

Подготовка к работе

Достаньте устройство из коробки, удалите все упаковочные материалы. Протрите прибор сухой или слегка влажной мягкой тканью. Не допускайте попадания жидкостей, порошков и посторонних предметов в корпус устройства, на динамик, панель управления, кнопки «Подсветка», в разъемы для шнура USB Type-C и для наушников, а также на шнур USB Type-C.

Установите генератор белого шума на ровную устойчивую поверхность на расстоянии не менее 10 см от края стола, стен и других предметов.

Внимание! Во время работы генератор белого шума должен находиться на расстоянии не менее 1,5 от людей.

Использование

1. Вставьте шнур USB Type-C в разъем для шнура USB Type-C, а затем в блок питания с USB-разъемом и выходными параметрами: $\sim 5\text{ В}$, 1 А . Также в качестве источника питания вы можете использовать компьютер или пауэрбанк.
2. При необходимости подключите наушники к разъему для наушников.

3. Нажмите и удерживайте кнопку «Вкл/Вкл» в течение 2 секунд для включения прибора. Прибор включится, индикатор «Вкл/Вкл» будет гореть непрерывно и начнется воспроизведение аудио.
4. Нажмите на кнопку «Белый шум» для воспроизведения белого шума и шума работы вентилятора, или нажмите на кнопку «Естественные звуки» для воспроизведения естественных звуков.
5. Нажимайте на кнопки «Вперед» и «Назад» для воспроизведения следующего и предыдущего аудио.
6. Настройте громкость с помощью кнопок «Меньше» и «Больше».
Примечание. Следите за громкостью звука. Если звук беспокоит вас или сильно отвлекает, попробуйте снизить громкость. При слишком сильной громкости есть риск повреждения слуха.
7. Нажмите на кнопку «Вкл/Вкл», чтобы отключить воспроизведение аудио. Индикатор «Вкл/Вкл» будет мигать. Нажмите на данную кнопку еще раз для включения звука. Индикатор «Вкл/Вкл» будет гореть непрерывно.
8. Настройте работу прибора по таймеру с помощью кнопки «Таймер». Первое нажатие на данную кнопку включит таймер на 30 минут, загорится индикатор «30». Второе нажатие включит таймер на 60 минут, загорится индикатор «60». Третье нажатие включит таймер на 90 минут, загорится индикатор «90». Четвертое нажатие на кнопку «Таймер» включит непрерывную работу прибора, индикаторы таймера не будут гореть.
9. Нажмите на кнопку «Подсветка» с правой или левой стороны прибора для включения подсветки с минимальной яркостью. Нажимайте на данную кнопку, чтобы переключать уровни яркости или выключить подсветку.
10. Нажмите и удерживайте кнопку «Вкл/Выкл» в течение 2 секунд для выключения прибора. Если был установлен таймер, то по его истечении устройство автоматически выключится, индикация и подсветка погаснут.
11. Отсоедините шнур USB Type-C сначала от источника питания, а затем от прибора.

Чистка и обслуживание

Перед чисткой и обслуживанием выключите прибор и отключите его от источника питания.

Протирайте корпус прибора сухой или слегка влажной мягкой тканью. Не погружайте устройство в воду. Не допускайте попадания жидкостей, порошков или посторонних предметов в корпус устройства, на динамик, панель управления, кнопки «Подсветка», в разъемы для шнура USB Type-C и для наушников, а также на шнур USB Type-C.

Уход и хранение

Храните генератор белого шума в сухом и прохладном месте, недоступном для детей. Избегайте попадания прямых солнечных лучей на устройство и аксессуары. На длительное хранение уберите прибор в пакет или коробку для защиты от пыли.

Устранение неполадок

Генератор белого шума не включается

Возможная причина	Решение
Нет напряжения в сети	Проверьте наличие напряжения в сети
Шнур USB Type-C неплотно подключен к прибору или к источнику питания	Проверьте соединение шнура USB Type-C с устройством и с источником питания
Поврежден шнур USB Type-C	Замените шнур USB Type-C на исправный
Слабый ток источника питания	Подключите к другому источнику питания
Пауэрбанк или ноутбук разряжен или не включен	Зарядите или включите пауэрбанк или ноутбук

Звук не идет через динамик

Возможная причина	Решение
Наушники подключены к устройству	Отсоедините наушники от устройства
Вы не нажали на кнопку «Вкл/Выкл»	Нажмите и удерживайте кнопку «Вкл/Вкл» в течение 2 секунд
Звук выключен, индикатор кнопки «Вкл/Выкл» мигает	Нажмите на кнопку «Вкл/Выкл» для включения звука
По истечении таймера прибор автоматически выключился, индикация погасла	При необходимости включите прибор снова

Звук искажен или слышны посторонние шумы

Возможная причина	Решение
Задана минимальная громкость	Увеличьте громкость с помощью кнопки «Больше»

Если ваша ситуация не отображена выше, пишите нам на адрес info@kitfort.ru, приложив фотографии или видеофайлы, фиксирующие вашу проблему. Пришлите также фотографию наклейки с серийным номером, расположенной на дне или на задней части корпуса устройства.

По вопросам приобретения расходных материалов или аксессуаров пишите нам на osh@kitfort.ru.

Технические характеристики

1. Питание: USB Type-C =5 В, 1 А
2. Мощность: 5 Вт
3. Класс защиты от поражения электрическим током: III
4. Частотный диапазон: 170–20000 Гц
5. Диаметр динамика: 40 мм
6. Количество динамиков: 1
7. Отношение сигнал/шум: 80 дБ
8. Длина шнура USB Type-C: 1,4 м
9. Размер устройства: 98 × 98 × 62 мм
10. Размер упаковки: 140 × 118 × 85 мм
11. Вес нетто: 0,37 кг
12. Вес брутто: 0,47 кг



Срок службы: 2 года

Срок гарантии: 1 год

Товар сертифицирован:



Производитель: Шэньчжэнь Фэйхэ Электроникс Ко., Лтд. №101 оф 1/Ф, 2/Ф, 3/Ф, Блок 2, Хунфа Иновэйшн Парк, ЛэчжуЦзяо, Цзювэй Кэмыюнити, Ханчэн Стрит, Баоань Дистрикт, Шэньчжэнь, Китай.

Импортер: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, ул. Инструментальная, д. 3, литера П, помещ. 3-Н.

Страна происхождения: Китай.

Уполномоченная организация для принятия претензий на территории РФ: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, ул. Инструментальная, д. 3, литера П, помещ. 3-Н.

Горячая линия производителя: 8-800-775-56-87 (пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени), info@kitfort.ru

Адреса сервисных центров вы можете узнать у оператора горячей линии или на сайте kitfort.ru

Требуется особая утилизация. Во избежание нанесения вреда окружающей среде необходимо отделить данный объект от обычных отходов и утилизировать его наиболее безопасным способом, например, сдать в специальные места по утилизации.

Месяц и год изготовления указаны на нижней стороне упаковочной коробки.

Производитель имеет право на внесение изменений в дизайн, комплектацию, а также в технические характеристики изделия в ходе совершенствования своей продукции без дополнительного уведомления об этих изменениях.

Условия гарантии

Механическое повреждение корпуса устройства или его составных частей не является гарантийным случаем.

Выход прибора из строя вследствие попадания жидкостей, порошков или посторонних предметов в корпус устройства, на динамик, панель управления, кнопки «Подсветка», в разъемы для шнура USB Type-C и для наушников, а также на шнур USB Type-C не является гарантийным случаем.

Меры предосторожности

Пожалуйста, внимательно прочтите инструкцию по эксплуатации. Обратите особое внимание на меры предосторожности. Всегда держите инструкцию под рукой.

1. Устройство предназначено для использования в бытовых условиях и может применяться в квартирах, загородных домах, гостиничных номерах, офисах и других подобных местах для непромышленной и некоммерческой эксплуатации.
2. Используйте прибор только по назначению и в соответствии с указаниями, изложенными в данном руководстве. Нецелевое использование устройства будет считаться нарушением условий надлежащей эксплуатации.
3. Перед подключением устройства к источнику питания убедитесь, что параметры электропитания, указанные на устройстве, совпадают с параметрами используемого источника питания.
4. Для предотвращения поражения электрическим током не погружайте устройство в воду и другие жидкости.
5. Не переносите генератор белого шума, взявшись за шнур USB Type-C или за шнур наушников. Не тяните за шнур USB Type-C при отключении от устройства.
6. Не используйте устройство, если шнур USB Type-C или другие части устройства повреждены. Во избежание поражения электрическим током не разбирайте устройство самостоятельно — для его ремонта обратитесь к квалифицированному специалисту. Помните, неправильная сборка устройства повышает опасность поражения электрическим током при эксплуатации.
7. Детям, людям с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также лицам, не обладающим достаточными знаниями и опытом, разрешается пользоваться устройством только под контролем лиц, ответственных за их безопасность, или после инструктажа по эксплуатации устройства. Не позволяйте детям играть с устройством.
8. Контролируйте работу прибора, когда рядом находятся дети или домашние животные.
9. Не оставляйте работающее устройство без присмотра. Выключите его и отключите от сети или источника питания, если не используете устройство длительное время, или перед проведением обслуживания. Помните, оставленное без присмотра устройство может стать источником возгорания!
10. Устанавливайте генератор белого шума на устойчивую горизонтальную поверхность на расстоянии не менее 10 см от стены и края стола.



11. Во время работы генератор белого шума должен находиться на расстоянии не менее 1,5 м от людей.
12. Не пытайтесь обойти блокировку включения устройства.
13. Не допускайте падения генератора белого шума и не подвергайте его ударам.
14. Храните устройство в недоступных детям местах.
15. Используйте только предлагаемые производителем аксессуары или комплектующие. Использование иных дополнительных принадлежностей может привести к поломке устройства или получению травм.
16. При повреждении шнура USB Type-C его следует заменить специальным шнуром или комплектом, полученным у изготовителя или сервисной службы.
17. Держите генератор белого шума вдали от источников тепла, а также от огня и искр.
18. Избегайте попадания жидкостей, порошков и посторонних предметов в корпус устройства, на панель управления, кнопки «Подсветка», в разъемы для шнура USB Type-C и для наушников, а также на шнур USB Type-C.
19. Следите за громкостью звука. При слишком сильной громкости есть риск повреждения слуха.
20. Не используйте прибор слишком часто, чтобы избежать формирования привычки засыпать под белый шум.

IM-1

ПРИЛОЖЕНИЕ KITFORT

- Удобный каталог
- Интересный контент
- Отзывы и обзоры реальных покупателей
- Техническая поддержка



App Store




Google Play

Скачивайте приложение Kitfort





СКАЧИВАЙТЕ МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ KITFORT

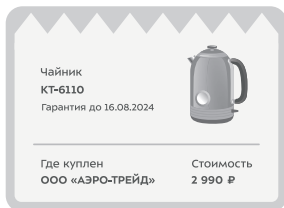

Электронная гарантия

Чтобы получить электронный гарантийный талон, установите мобильное приложение Kitfort на ваш смартфон и сканируйте QR-код на чеке

Призы в игре «Кит на самокате»

Исследуйте локации, собирайте киткоины и промокоды на технику



Еженедельные розыгрыши

Регистрируйтесь, регулярно заходите в приложение и выигрывайте призы





Kitfort

Приятно познакомиться, Kitfort!

Kitfort — компания-производитель бытовой техники для дома, кухни, красоты и здоровья.

Наш главный девиз — «Всегда что-то новенькое!»
В каталоге бренда вы можете найти всё необходимое для комфортной жизни: от кофемашины до робота для мойки окон. Мы постоянно обновляем и расширяем ассортимент, чтобы вы выбрали идеальный для себя вариант!

Kitfort не только предлагает качественные товары по лучшей цене, но и радует подарками, конкурсами и интересным контентом в социальных сетях.



Подписывайтесь на наши соцсети
и становитесь частью вселенной Kitfort!

8 (800) 775-56-87
info@kitfort.ru