


**Заряжаюсь
и убираюсь!**

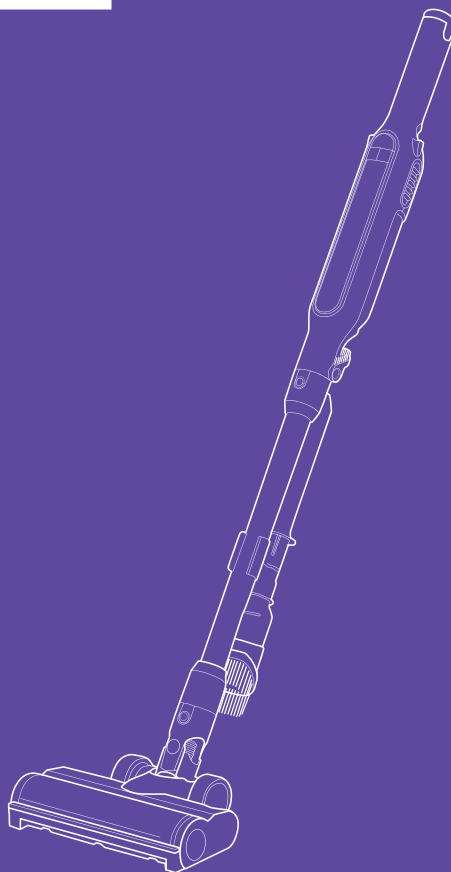

**Вертикальный
пылесос KT-5297**

Если у вас возникнут трудности с использованием нашей техники, перед обращением в магазин просим позвонить на горячую линию Kitfort:

8-800-775-56-87

(пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени)

info@kitfort.ru

Мы расскажем про особенности работы прибора и проконсультируем по любым другим вопросам

Содержание

Общие сведения.....	4
Комплектация	5
Устройство вертикального пылесоса.....	5
Подготовка к работе и использование	7
Чистка и обслуживание	8
Уход и хранение.....	10
Устранение неполадок	10
Технические характеристики	12
Меры предосторожности	13

Общие сведения

Беспроводной вертикальный пылесос КТ-5297 очень удобен при локальной уборке. Он компактен, всегда под рукой и готов к работе. При отсоединении удлинительной трубки и установке насадки он превращается в ручной пылесос. Его конструкция позволяет легко проникать в самые труднодоступные уголки квартиры. При этом не нужно передвигать громоздкий корпус проводного пылесоса и управляться с непослушным шлангом. Благодаря работе от аккумулятора не нужно включать вилку в розетку, провода не мешают под ногами. Поэтому пылесос имеет неограниченный радиус действия: от любого уголка квартиры до машины или беседки в саду. Пылесос оснащен маневренной напольной турбощеткой, которая вращается в двух плоскостях.

BLDC (Brushless DC Motor) — бесщеточный двигатель постоянного тока или по-другому: вентильный электродвигатель — это двигатель, в котором на роторе расположены постоянные магниты, а вращение происходит подачей напряжения на катушки, располагающиеся на статоре вокруг ротора. Микроконтроллер, исходя из положения магнитов, подает напряжение на катушки таким образом, чтобы в каждый момент времени магнитное поле катушек создавало вращательный момент в роторе.

Преимущества данного вида двигателя перед коллекторными щеточными двигателями: большой срок службы, высокая надежность из-за отсутствия скользящих элементов (щеток), отсутствие узлов, требующих частого обслуживания, высокая перегрузочная способность.

Компактность и удобство

Одно из главных достоинств вертикального пылесоса — его компактность. Во время работы пылесос благодаря своей маневренности поможет легко убраться в узком коридоре или комнате, заполненной различными предметами. У пылесоса нет функции вертикальной парковки, поэтому пылесос рекомендуется устанавливать на базу из комплекта, которая крепится к стене. База служит для зарядки и хранения вертикального пылесоса. Для владельцев небольших квартир, которые сталкиваются с проблемой, где же хранить пылесос, приобретение этой модели будет оптимальным вариантом.

Вертикальный пылесос хорошо подходит для оперативной уборки, например, рассыпанных крошек или песка от обуви в коридоре.

Функция «2 в 1»

Конструкция «2 в 1» предусматривает наличие ручного пылесоса, который удобно использовать. Ручным пылесосом можно пропылесосить углы и плинтусы, обивку мебели, пыль со шкафов (куда обычным пылесосом очень трудно дотянуться из-за ограниченной длины шланга), шкафчики на кухне или в гостиной, книжные полки, коврики в автомобиле или багажник. На моторном блоке есть специальная выдвижная щетка, которая позволяет тщательнее очистить поверхность, не устанавливая насадку «2 в 1».

Турбощетка и аксессуары

Пылесос комплектуется напольной насадкой с турбощеткой, которая помогает качественно справиться с очисткой гладких поверхностей и ковровых покрытий с не очень длинным ворсом. Светодиодная подсветка напольной щетки сделает уборку комфортной

даже в затемненных местах. Также к пылесосу прилагаются насадка «2 в 1», щелевая насадка, держатель насадок и база для настенного хранения устройства и зарядки.

Циклонный фильтр, удобная чистка

Пылесос оборудован современным циклонным фильтром, обеспечивающим хорошую очистку. Крышка пылесборника легко открывается, а пыль из него вытряхивается очень просто. Внутри пылесборника находится фильтр тонкой очистки и фильтр грубой очистки, которые можно вынуть и почистить. Мелкие частицы, которые не захватываются потоком циклонного фильтра, отсеиваются фильтром грубой очистки. Он отсеивает частицы, размер которых более 1–2 мм. Благодаря фильтру грубой очистки эти частицы не попадают на фильтр тонкой очистки и не блокируют его. Фильтр тонкой очистки останавливает мельчайшие частички пыли, чтобы они не могли попасть в мотор устройства.

Область применения


Пылесос можно использовать для уборки полов и ковровых покрытий, чистки мягкой мебели и салона автомобиля.

Комплектация

1. Пылесос — 1 шт.
 - Моторный блок — 1 шт.
 - Пылесборник с блоком фильтров — 1 шт.
 - Аккумулятор — 1 шт.
2. Удлинительная трубка — 1 шт.
3. Напольная щетка — 1 шт.
4. Насадка «2 в 1» — 1 шт.
5. Щелевая насадка — 1 шт.
6. Держатель насадок — 1 шт.
7. Блок питания — 1 шт.
8. База с комплектом крепежа — 1 шт.
9. Руководство по эксплуатации — 1 шт.
10. Коллекционный магнит — 1 шт.*

*опционально

Устройство вертикального пылесоса

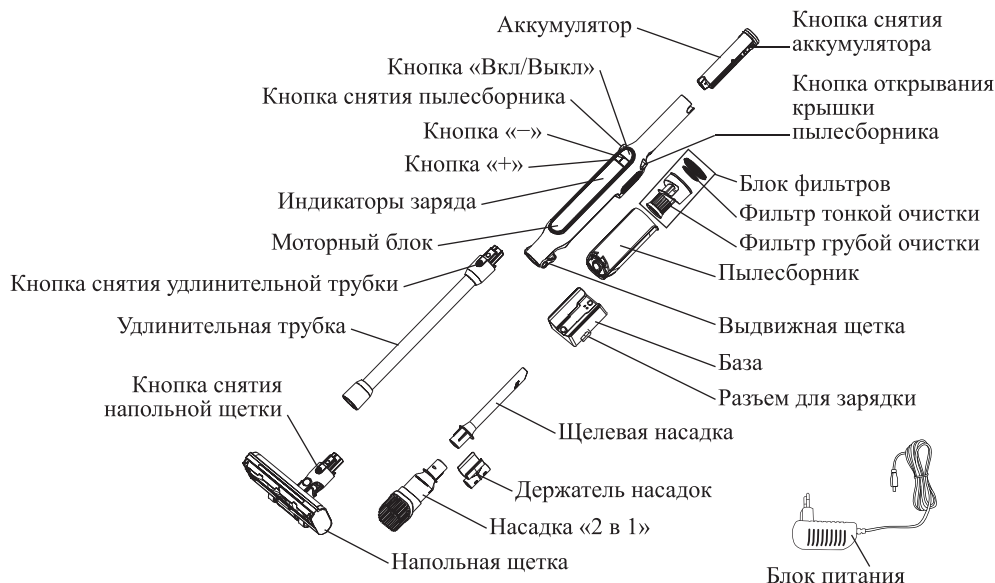

Кнопка «Вкл/Выкл» включает и выключает пылесос.

Кнопки «+» и «-» переключает уровни мощности. Всего у пылесоса 2 уровня мощности (низкая и высокая).

Индикаторы заряда показывают уровень заряда аккумулятора: если горят все 3 индикатора заряда — аккумулятор полностью заряжен. Если мигает один индикатор мощности — аккумулятор разряжен.

Аккумулятор пылесоса съемный, но зарядить аккумулятор можно, только если он установлен в моторный блок пылесоса, а моторный блок установлен на базу для зарядки.

База крепится к стене, она предназначена для хранения и зарядки пылесоса.

Аксессуары

Насадка «2 в 1» состоит из ворсовой щетки и узкой насадки. Ворсовая щетка может использоваться для чистки ковров и ковровых поверхностей, ковров в салоне автомобиля, для чистки твердых поверхностей, мебели, для сбора мелкого сыпучего мусора с неровных поверхностей. Ворс щетки способствует лучшей очистке и не царапает поверхность. Узкая насадка удобна для чистки мягкой мебели и плоских поверхностей, например полок или подоконников. Чтобы воспользоваться узкой насадкой, нажмите фиксатор и сдвиньте ворсовую щетку вверх. Чтобы воспользоваться ворсовой щеткой, нажмите фиксатор и сдвиньте ее вниз.

Выдвижная щетка на моторном блоке пылесоса может заменить ворсовую щетку насадку «2 в 1». Для быстрой уборки небольших участков вы можете не устанавливать насадку «2 в 1», а просто выдвинуть щетку.

Щелевая насадка позволит добраться до самых труднодоступных и узких мест, таких как радиаторы отопления, углубления в мягкой мебели, углы, щели, клавиатура.

Напольная щетка с турбощеткой используется для чистки полов и ковровых покрытий. Она оснащена светодиодной подсветкой для более комфортной уборки. Подсветка позволяет заметить пыль и мусор, которые при обычном свете можно пропустить. Турбощетка на напольной щетке чисто убирает гладкий пол и ковровые покрытия с коротким ворсом. Обратите внимание, что при вращении турбощетка закручивает вокруг себя воздух. Поэтому объемный и легкий мусор, типа пуха и кошачьей шерсти, может не успевать всасываться, из-за чего он может начать летать над щеткой в потоке воздуха. Вы можете переключить пылесос на высокую мощность, а можете для уборки такого рода мусора воспользоваться другой насадкой.

Все насадки могут крепиться как к удлинительной трубке, так и к моторному блоку с пылесборником.

Для хранения насадок установите держатель насадок на удлинительную трубку и прикрепите насадки к держателю.

Подготовка к работе и использование

Подготовка к работе

Достаньте пылесос и удалите все упаковочные материалы. Перед первым использованием необходимо зарядить аккумулятор и собрать пылесос, а также вы можете установить базу.

Установка базы

Для удобства хранения вертикального пылесоса в комплекте поставляется база с комплектом крепежа. Вы можете прикрепить ее к стене. Выберите место для установки базы — это может быть коридор или любое другое удобное место (с комнатной температурой и без повышенной влажности). Разместите базу рядом с розеткой, чтобы заряжать пылесос, установленный на базу. Учитывайте длину шнура блока питания: при подключении к базе блок питания должен свободно доставать до розетки. Установите базу так, чтобы установленный на базу пылесос с удлинительной трубкой и турбощеткой опирался на пол.

Снимая пылесос с базы, крепко удерживайте прибор во избежание его падения на пол.

Зарядка аккумулятора

Аккумулятор пылесоса можно снять с корпуса, нажав на кнопку снятия аккумулятора и потянув его на себя. Чтобы установить аккумулятор обратно, вставьте его до щелчка.

Зарядите аккумулятор пылесоса перед первым использованием. Для этого установите аккумулятор в моторный блок пылесоса. Подключите блок питания к разъему на базе, а затем — к сети. Установите пылесос на базу для зарядки.

Время зарядки составляет приблизительно 4 часа. Когда аккумулятор будет полностью заряжен, все индикаторы заряда будут гореть.

Вы можете заряжать аккумулятор с любым уровнем разряженности — перед зарядкой не требуется предварительной полной разрядки аккумулятора.



Зарядка аккумулятора должна производиться при температуре от 5 до 40 °С. Не заряжайте аккумулятор при отрицательных температурах и не допускайте его нагрева выше 45 °С.

Примечание. Будьте аккуратны с блоком питания, не касайтесь его мокрыми руками перед включением в сеть и не тяните за шнур.

Сборка пылесоса

Подсоедините удлинительную трубку к воздуховоду пылесоса, соединив контакты на трубке и на воздуховоде и вставив трубку до щелчка. Затем подсоедините к удлинительной трубке напольную щетку до щелчка, также совместив контакты вни-зу удлинительной трубки и на напольной щетке.

Вы также можете подсоединить к воздуховоду пылесоса или к удлинительной трубке одну из насадок.

При желании установите держатель насадок на удлинительную трубку. К держателю насадок присоедините насадку «2 в 1» и щелевую насадку.

Чтобы снять напольную щетку, нажмите кнопку снятия и потяните щетку в сторону от пылесоса. Чтобы снять удлинительную трубку, нажмите кнопку снятия удлинительной трубки и потяните трубку в сторону от пылесоса. Для снятия насадки потяните ее в сторону от удлинительной трубки.

Использование

1. Проверьте, что фильтры, аккумулятор, удлинительная трубка (при необходимости) и одна из насадок установлены. Нажмите на кнопку «Вкл/Выкл». После этого можно приступить к работе.
2. Чтобы переключать мощность, нажимайте на кнопку «+» или «-». При увеличении мощности звук двигателя станет громче.
3. Чтобы отключить пылесос, нажмите на кнопку «Вкл/Выкл».
4. Вытряхните пыль из пылесборника и установите пылесос на базу. При необходимости подключите к базе блок питания, а блок питания — к розетке, чтобы зарядить аккумулятор.

Советы по использованию

Для очистки полов, мебели, салона и багажника автомобиля используйте турбо-щетку. Эта насадка практически универсальна, а волокна турбощетки захватывают больше пыли: это сокращает время уборки.

Чистка и обслуживание

Когда пылесос собран, его можно протирать сухой или слегка влажной мягкой тканью. Избегайте попадания воды в моторный блок пылесоса, на контакты моторного блока, аккумулятора, базы, удлинительной трубки и турбощетке, на блок питания, аккумулятор, базу и разъем для зарядки.

Очищайте контакты для зарядки на базе и моторном блоке сухой мягкой тканью.

Проверяйте все всасывающие каналы на предмет засорения. Прочищайте кана-

лы после каждой уборки по мере необходимости. Не включайте пылесос с забитыми каналами.

Вытряхивайте пыль из пылесборника после каждой уборки. Для этого расположите пылесборник над мусорным ведром, откройте крышку пылесборника и слегка постучите по пылесборнику. Рекомендуется очищать пылесборник, блок фильтров и турбощетку каждую неделю. В зависимости от частоты использования и количества пыли и грязи чистку пылесборника, фильтров и турбощетку может потребоваться проводить чаще или реже.


Чистка пылесборника и фильтров

1. Отсоедините насадку и удлинительную трубку.
2. Расположите пылесборник над мусорным ведром и откройте его крышку при помощи кнопки открывания крышки пылесборника. Вытряхните скопившуюся пыль.
3. Зажмите кнопку снятия пылесборника и снимите его с корпуса пылесоса.
4. Достаньте из пылесборника фильтр тонкой очистки и фильтр грубой очистки.
5. Вытряхните остатки пыли и грязи из фильтров, перевернув их над мусорным ведром и слегка постучав по ним. Будьте осторожны и не повредите фильтры.
6. Затем при необходимости вымойте фильтры в прохладной или теплой воде. Не используйте для мытья щетки или губки и химические средства, чтобы не повредить фильтры.
7. Оставьте фильтры на открытой поверхности до полного высыхания. Не сушите фильтры феном.
8. Пылесборник протрите мягкой тканью, чтобы удалить остатки пыли.
9. Затем в обратном порядке вставьте фильтр грубой очистки и фильтр тонкой очистки в пылесборник. Пылесборник подсоедините к моторному блоку пылесоса до щелчка.

Чистка турбощетки

Для очистки напольной щетки проведите следующие действия:

1. Сдвиньте фиксатор и извлеките турбощетку.

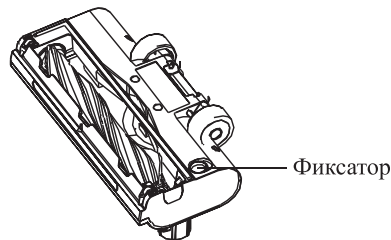

2. Очистите турбощетку от мусора, волос и шерсти. Волосы и шерсть можно аккуратно срезать при помощи ножниц, тогда их будет легко снять с турбощетки. Будьте осторожны и не проведите ворс турбощеткой.
3. Почистите оси и передаточные шестерни от забившихся в них мусора и волос.
4. Установите турбощетку в напольную насадку, прижмите ее держателем до щелчка.



Чистка электрических контактов напольной щетки

Чтобы напольная щетка работала без сбоев и отключений во время уборки, регулярно проводите очистку электрических контактов. Протирайте контакты напольной щетки, удлинительной трубки, а также пазы около всасывающего отверстия пылесоса сухой мягкой тканью.

Уход и хранение

Перед тем как убрать пылесос на хранение, проведите чистку, как описано в главе «Чистка и обслуживание». Храните пылесос в сухом и прохладном месте, недоступном для детей. Избегайте попадания на него прямых солнечных лучей или влаги. Если прибор не используется в течение длительного времени, его можно упаковать в пакет или коробку.

Аккумулятор пылесоса литий-ионный, поэтому лучше хранить его наполовину заряженным во избежание чрезмерной потери емкости. При длительном хранении заряжайте наполовину аккумулятор примерно раз в 3–6 месяцев. Для этого полностью разрядите его, а затем заряжайте приблизительно 2 часа. В противном случае из-за саморазряда аккумулятор может разрядиться ниже минимально допустимого уровня.

Устранение неполадок

Пылесос не включается, индикация не горит

Возможная причина	Решение
Аккумулятор разряжен	Зарядите аккумулятор
Аккумулятор не установлен	Установите аккумулятор в моторный блок до щелчка
Контакты аккумулятора или моторного блока загрязнились	Протрите контакты сухой мягкой тканью

Пылесос не заряжается, индикация не горит

Возможная причина	Решение
Штекер блока питания не до конца установлен в разъем для зарядки	Плотно установите штекер блока питания в разъем для зарядки
Контакты для зарядки на базе или моторном блоке загрязнились	Протрите контакты сухой мягкой тканью
Блок питания не подключен к розетке	Подключите блок питания к розетке
Нет напряжения в сети	Проверьте наличие напряжения в сети

Слабая сила всасывания

Возможная причина	Решение
Пылесборник переполнен	Очистите пылесборник
Фильтры нуждаются в очистке или замене	Снимите фильтры и проверьте силу всасывания. Если без фильтров сила всасывания больше, то проблема в фильтрах. Очистите или замените фильтры
Забилось одно или несколько всасывающих отверстий	Прочистите всасывающие отверстия вертикального пылесоса

Турбощетка не вращается

Возможная причина	Решение
Турбощетка заблокирована крупным мусором	Очистите турбощетку
Турбощетка установлена неправильно	Установите турбощетку согласно инструкции, приведенной в главе «Чистка турбощетки»
Контакты турбощетки или удлинительной трубки загрязнились	Очистите контакты на турбощетке, с обеих сторон удлинительной трубки и на сопле пылесоса сухой мягкой тканью

Пыль высыпается из пылесоса

Возможная причина	Решение
Забилось одно или несколько всасывающих отверстий	Проверьте все всасывающие отверстия пылесоса и прочистите их
Пылесборник переполнен	Очистите пылесборник
Крышка пылесборника не закрыта, или фильтры установлены неправильно	Установите пылесборник и фильтры согласно инструкции, приведенной в главе «Чистка и обслуживание». Закройте крышку пылесборника

Посторонний запах из пылесоса при работе

Возможная причина	Решение
Запах дают скопившиеся в пылесборнике пыль и мусор	Очистите пылесборник
Пылесборник поставили на хранение с неочищенными фильтрами	Промойте фильтры
Если в пылесос установить влажные фильтры, фильтр тонкой очистки может загнить и начать давать посторонний запах	После промывки фильтров полностью высушите их перед установкой. Не засасывайте пылесосом жидкости
Засосали пахучее вещество	Промойте фильтр и пылесборник

Если ваша ситуация не отображена выше, пишите нам на адрес info@kitfort.ru, приложив фотографии или видеофайлы, фиксирующие вашу проблему. Пришлите также фотографию наклейки с серийным номером, расположенной на дне или на задней части корпуса устройства.



По вопросам приобретения расходных материалов или аксессуаров пишите нам на osh@kitfort.ru.

Технические характеристики

1. Блок питания:
 - вход: ~100–240 В, 50/60 Гц, 0,5 А
 - выход: =18 В, 0,68 А
2. Аккумулятор: Li-Ion 14,4 В, 2,2 А*ч (31,68 Вт*ч)
3. Мощность: 150 Вт
4. Класс защиты от поражения электрическим током:
 - блока питания: II
 - пылесоса: III
5. Класс фильтра тонкой очистки: E10
6. Время зарядки аккумулятора: 4 ч
7. Время работы:
 - на низкой мощности: 35 мин
 - на высокой мощности: 10 мин
8. Уровень шума: ≤80 дБа
9. Емкость пылесборника: 0,15 л
10. Длина шнура блока питания: 1,8 м
11. Размер устройства: 230 × 90 × 1080 мм
12. Размер упаковки: 265 × 130 × 543 мм
13. Вес нетто: 1,8 кг
14. Вес брутто: 2,5 кг

Срок службы: 2 года

Срок гарантии: 1 год

Товар сертифицирован:



Производитель: Гуан Дун Синьбао Илектрикэл Эплаенсис Холдингс Ко., Лтд. Чжэнхэ Саус Роуд, Лэлю Таун, Шуньдэ Дистрикт, Фошань Сити, Гуандун, Китай.

Импортер: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, ул. Инструментальная, д. 3, литера П, помещ. 3-Н.

Страна происхождения: Китай.

Уполномоченная организация для принятия претензий на территории РФ: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, ул. Инструментальная, д. 3, литера П, помещ. 3-Н.

Горячая линия производителя: 8-800-775-56-87 (пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени), info@kitfort.ru

Адреса сервисных центров вы можете узнать у оператора горячей линии или на сайте kitfort.ru

Требуется особая утилизация. Во избежание нанесения вреда окружающей среде необходимо отделить данный объект от обычных отходов и утилизировать его наиболее безопасным способом, например, сдать в специальные места по утилизации.

Месяц и год изготовления указаны на нижней стороне упаковочной коробки.

Производитель имеет право на внесение изменений в дизайн, комплектацию, а также в технические характеристики изделия в ходе совершенствования своей продукции без дополнительного уведомления об этих изменениях.

Условия гарантии

Падение силы всасывания из-за засорения пылесборника или фильтров пылесоса не является гарантийным случаем. Очистка пылесборника и фильтров — это необходимая операция, которую следует проводить регулярно и самостоятельно, как это указано в главе «Чистка и обслуживание».

Механические повреждения корпуса, аксессуаров или составных частей устройства не являются гарантийным случаем.

Выход блока турбощетки из строя вследствие засорения шерстью, волосами или иными загрязнениями не является гарантийным случаем. Для того чтобы избежать выхода из строя блока турбощетки, чистите его регулярно в соответствии с главой «Чистка и обслуживание».

Меры предосторожности

Пожалуйста, внимательно прочтите инструкцию по эксплуатации. Обратите особое внимание на меры предосторожности. Всегда держите инструкцию под рукой.

1. Устройство предназначено для использования в бытовых условиях и может применяться в квартирах, загородных домах, гостиничных номерах, офисах и других подобных местах для непромышленной и некоммерческой эксплуатации.
2. Используйте пылесос только по назначению и в соответствии с указаниями, изложенными в данном руководстве. Нецелевое использование устройства будет считаться нарушением условий надлежащей эксплуатации.
3. Перед подключением блока питания к электрической розетке убедитесь, что параметры электропитания, указанные на нем, совпадают с параметрами используемого источника питания.
4. Для предотвращения поражения электрическим током не погружайте устройство в воду и другие жидкости.
5. Не используйте блок питания, если шнур питания или вилка повреждены.
6. Во избежание поражения электрическим током не разбирайте устройство самостоятельно — для его ремонта обратитесь к квалифицированному специалисту. Помните, неправильная сборка устройства повышает опасность поражения электрическим током при эксплуатации.
7. Детям, людям с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также лицам, не обладающим достаточными знаниями и опытом, разрешается пользоваться пылесосом только под контролем лиц, ответственных за их безопасность, или после инструктажа по эксплуатации устройства. Не позволяйте детям играть с пылесосом.
8. Контролируйте работу пылесоса, когда рядом находятся дети или домашние животные.



9. Не оставляйте работающий пылесос без присмотра. Выключите его и отключите от сети, если не используете прибор длительное время или перед проведением обслуживания.
10. Не пытайтесь обойти блокировку включения устройства.
11. Не допускайте падения пылесоса и не подвергайте его ударам.
12. Храните устройство в недоступных детям местах.
13. Используйте только предлагаемые производителем аксессуары или комплектующие. Использование иных дополнительных принадлежностей может привести к поломке устройства или получению травм.
14. Не засасывайте пылесосом горящие или дымящиеся предметы такие как, например, сигареты, спички или горячий пепел.
15. Будьте осторожны при уборке на лестнице.
16. Не используйте пылесос без установленных фильтров.
17. Не прикасайтесь к вилке блока питания, базе и пылесосу мокрыми руками.
18. Перед использованием пылесоса освободите рабочую поверхность от разбросанных вещей и шнуров, которые может засосать пылесос.
19. Перед началом уборки обязательно удалите крупные или острые предметы, которые могут повредить пылезащитный фильтр.
20. Держите всасывающее отверстие подальше от лица, тела и свободно висящих частей одежды.
21. Не используйте пылесос для всасывания жидкостей.
22. Не включайте пылесос с заблокированными всасывающими отверстиями. Выключите пылесос и удалите блокирующие предметы, прежде чем снова запустить пылесос.
23. Не храните пылесос на высоких полках, чтобы избежать его случайного падения.
24. Не прислоняйте пылесос к вертикальным поверхностям: он очень неустойчив, поэтому может упасть и повредиться.
25. При повреждении шнура питания его следует заменить специальным шнуром или комплектом, полученным у изготовителя или сервисной службы.
26. Держите устройство вдали от источников тепла, а также от огня и искр.
27. Обеспечьте необходимую вентиляцию при зарядке вокруг устройства/аккумулятора.
28. После зарядки отсоедините шнур сначала от источника питания, затем от устройства.
29. Не допускайте попадания жидкостей, порошков и посторонних предметов внутрь моторного блока, на базу, аккумулятор, блок питания и органы управления.

IM-3





Kitfort

Приятно познакомиться, Kitfort!

Kitfort — компания-производитель бытовой техники для дома, кухни, красоты и здоровья.

Наш главный девиз — «Всегда что-то новенькое!»
В каталоге бренда вы можете найти всё необходимое для комфортной жизни: от кофемашины до робота для мойки окон. Мы постоянно обновляем и расширяем ассортимент, чтобы вы выбрали идеальный для себя вариант!

Kitfort не только предлагает качественные товары по лучшей цене, но и радует подарками, конкурсами и интересным контентом в социальных сетях.



Подписывайтесь на наши соцсети
и становитесь частью вселенной Kitfort!

8 (800) 775–56–87
info@kitfort.ru