

# **nutribullet.**

ФРИТЮРНИЦА С ДВУМЯ  
ВЫДВИЖНЫМИ ЯЩИКАМИ



Страница 03



Pag. 23



Buchseite 43



Страница 63



Pág. 83



Pag. 103



Пág. 123



Σελ. 143



Ул. 163



Oldal 183



Ул. 203



Pag. 223



Str. 243

# **nutribullet.**

ФРИТЮРНИЦА С ДВУМЯ  
ВЫДВИЖНЫМИ ЯЩИКАМИ



## Руководство пользователя

# Важные меры предосторожности

При приготовлении nutribullet® Фритюрница с двумя выдвижными ящиками, помните: безопасность превыше всего. Внимание! Чтобы избежать риска серьезных травм, внимательно прочтайте все инструкции перед использованием nutribullet®. При использовании любого электроприбора всегда следует соблюдать основные меры предосторожности, включая следующую важную информацию.

## Сохраните эти инструкции! ! ТОЛЬКО ДЛЯ ДОМАШНЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ ВСЕ ИНСТРУКЦИИ ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ.

### ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ :

• Этот прибор не используется предназначен для использования лицами (включая детей) с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями или с недостатком опыта и знаний, за исключением случаев, когда они находятся под наблюдением или проинструктированы относительно использования прибора лицом, ответственным за их безопасность. • Дети должны подвергаться воздействию ударов.

следите за тем, чтобы они не играли с прибором. • Отключайте вилку от розетки, если не при использовании и перед чисткой. Дайте остыть перед сборкой или разборкой деталей, а также перед чисткой прибора.

• Регулярно проверяйте устройство на наличие щерб. Не используйте электроприборы с поврежденным шнуром или вилкой, а также после того, как электроприбор вышел из строя или был поврежден каким-либо образом. Верните прибор в ближайший авторизованный сервисный центр для осмотра, ремонта или регулировки. • Если шнур питания поврежден.

поврежденный удлинитель должен быть заменен удлинителем. изготавителю, его сервисному агенту или лицам аналогичной квалификации во избежание опасности.

• Храните прибор и шнур в недоступном для детей месте. • Использование послепродажного дополнительные приспособления, не рекомендованные или не продаваемые производителем прибора

может привести к травмам или неисправностям. • Только для столешницы.

Убедитесь, что поверхность ровная, чистая и сухая. Не ставьте прибор близко к краю столешницы во время использования.

Никогда не используйте розетку под прилавком, где шнур питания может быть доступен для детей. • Не используйте на открытом воздухе.

• Не позволяйте шнуру свисать не прикасайтесь к краю стола или столешницы или к горячим поверхностям. • Не ставьте на горячую плиту или рядом с ней.

на газовой или электрической горелке или в нагретой духовке. • Необходимо соблюдать крайнюю осторожность при перемещении прибора, содержащего горячее масло или другие горячие жидкости. Всегда дайте устройству остыть перед обращением или перемещением. • Убедитесь, что устройство чистое.

перед началом работы. Пролитые продукты могут привести к серьезным ожогам. Храните прибор и шнур подальше от детей. Не используйте с удлинителем.

• Для защиты от возгорания, при поражении электрическим током или травмах людей не погружайте устройство или шнур питания в воду или любую другую жидкость. •

Отключайте прибор от сети, когда он не используется и выключается, когда ставите выдвижные ящики для приготовления пищи в Подставку или вынимаете их из Подставки.

• Избегайте контакта с горячими поверхностями. Используйте ручки на выдвижных ящиках для приготовления пищи. Во время жарки на горячем воздухе горячий пар выпускается через вентиляционные отверстия, расположенные на обратной стороне.

Держите руки и лицо подальше от пара и вентиляционных отверстий. Соблюдайте осторожность при снятии с прибора кухонных насадок, так как из них может выходить горячий пар.

• Не используйте этот прибор для использования не по назначению. Неправильное использование может привести к травмам.

**Всегда используйте изолированную духовку наденьте перчатки или используйте ручки или набалдашники, если такие имеются. • Для защиты от электрического не погружайте шнур, вилки, нагревательный элемент или основание в воду или другую жидкость. • ВСЕГДА ПРОВЕРЯЙТЕ**

**ПЕРЕД ЖАРКОЙ НАДЕЖНО ЗАФИКСИРУЙТЕ ВЫДВИЖНЫЕ ЯЩИКИ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ. НЕ ПЫТАЙТЕСЬ СНИМАТЬ ВЫДВИЖНЫЕ ЯЩИКИ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ УСТРОЙСТВА.**

• Всегда переворачивайте прибор ВЫКЛЮЧАЙТЕ и вынимайте вилку из розетки, когда она не используется, и перед чисткой и хранением. • Никогда не персыпайте ингредиенты.

Оставляйте не менее 50 мм свободного пространства между продуктами и верхней частью ящика для приготовления пищи. Храните все ингредиенты внутри корзины и не допускайте попадания прямых

контакт с нагревательным элементом. Переполнение прибора может привести к травмам персонала, материальному ущербу или повлиять на безопасное использование прибора.

## ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:

- Снимите и выбросьте все упаковочный материал или рекламные этикетки перед первым использованием прибора. • Для устранения любых потенциальных опасность удушения для маленьких детей, снимите и безопасно выбросьте все защитные покрытия или пластиковые пакеты, в которые может входить прибор или его детали. • **Не ставьте непродовольственные переложите продукты в выдвижной ящик для жарки или разогрева. Не используйте прибор для жарки во фритюре с маслом.**
- Всегда проверяйте исправность устройства правильно и полностью собран перед включением питания и эксплуатацией прибора.
- Убедитесь, что зоны непосредственно под прибором или рядом с ним должно быть чистым и сухим. **Не используйте во мокром состоянии.**
- Любые значительные утечки на поверхность под прибором или вокруг него, или на сам прибор,

следует очистить и высушить перед продолжением использования прибора. • Возможна небольшая вибрация возникают и являются нормальными во время эксплуатации устройства. • При использовании данного устройства, обеспечьте достаточное пространство для воздуха (не менее 200 мм) сверху, снизу и со всех сторон для циркуляции. • Не закрывайте отверстие для выпуска воздуха вентиляционное отверстие, расположенное на задней панели устройства, во время работы устройства.

- Не оставляйте устройство без присмотра в процессе использования.
- Держите руки, пальцы, волосы, одежду и посуду подальше от прибора во время работы. • Содержите прибор в чистоте.

Обратитесь к разделу **Уход и Техническое обслуживание** за советами и рекомендациями. • Любое техническое обслуживание, кроме

очистку следует выполнять в авторизованном сервисном центре. Не пытайтесь ремонтировать или обслуживать этот прибор самостоятельно.

**Обратитесь в службу поддержки клиентов за помощью по адресу [nutribullet.com](http://nutribullet.com).**

- Если что-либо из содержащегося в нем инструкции или предупреждения непонятны, пожалуйста, обратитесь в **Службу поддержки клиентов за помощью по адресу [nutribullet.com](http://nutribullet.com)**.

**Сохраните эти  
! инструкции!**

# Содержание




- 10 **Что входит в комплект**
- 11 **Руководство по сборке панели управления**
- 12 **Инструкции по использованию**  
Перед первым использованием
- 14 **Сборка**
- 15 **Использование фритюрницы**
- 20 **Уход и техническое обслуживание**  
Запасные части


Благодарим вас за покупку nutribullet®

Воздушная фритюрница с двумя выдвижными яи


## Что входит в комплект поставки

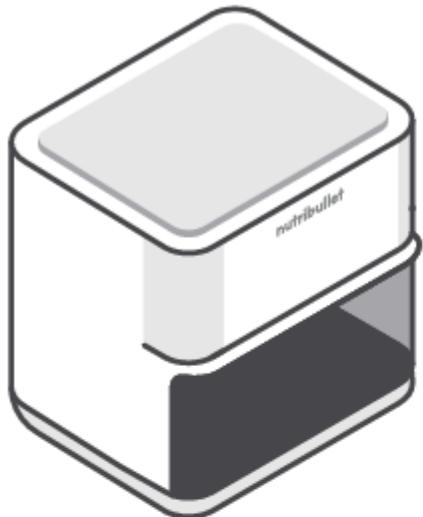

База  
Base

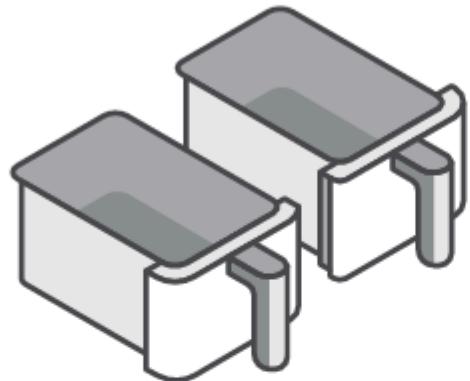


2 выдвижных ящика для приготовления пищи  
Корзина для приготовления пищи

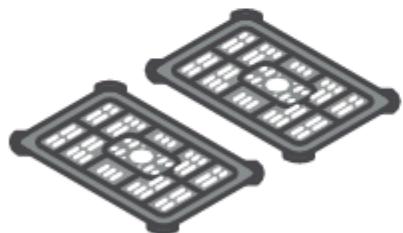

2 противня для хрустящей корочки

Противень для хрустящей корочки

## Руководство по сборке

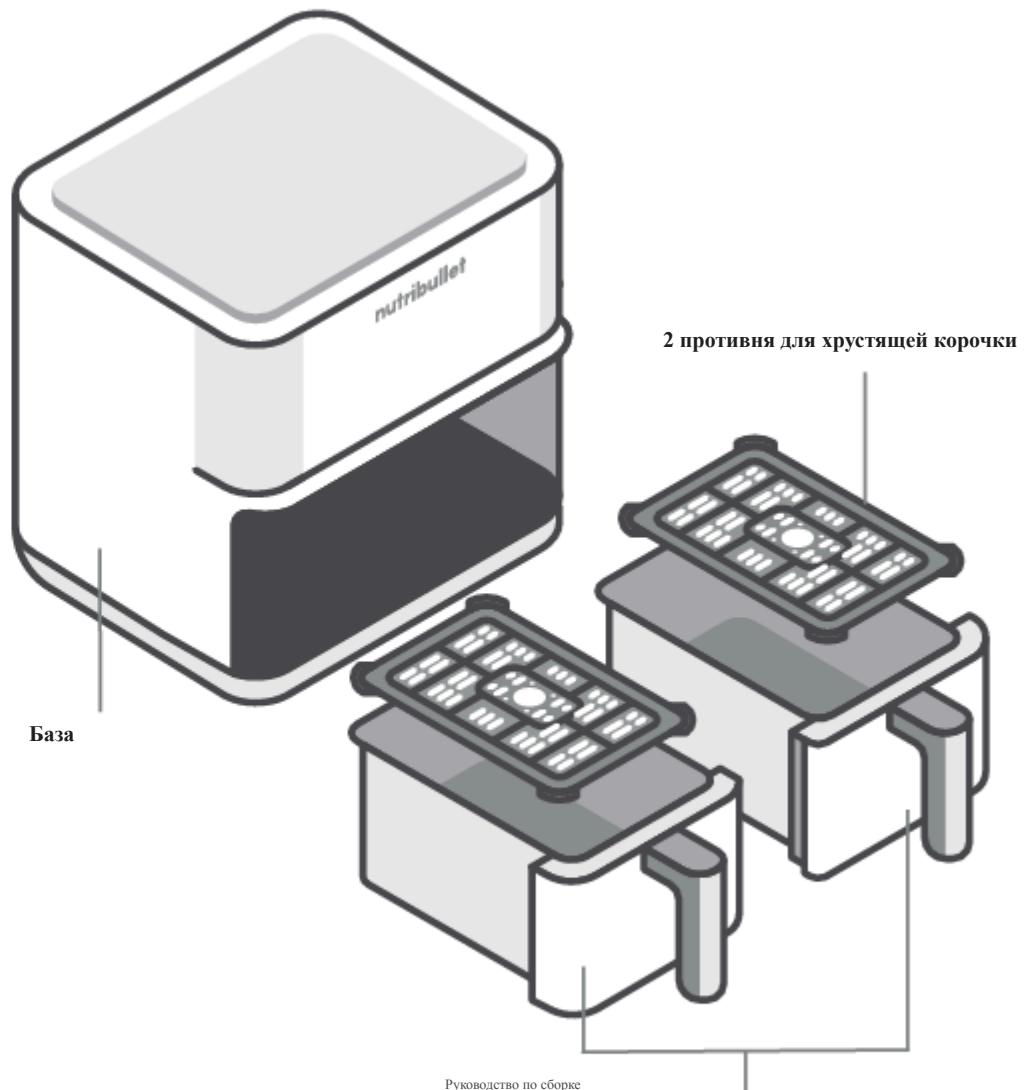


2 противня для хрустящей корочки

Руководство по сборке

2 выдвижных ящика для приготовления пищи

# Панель управления

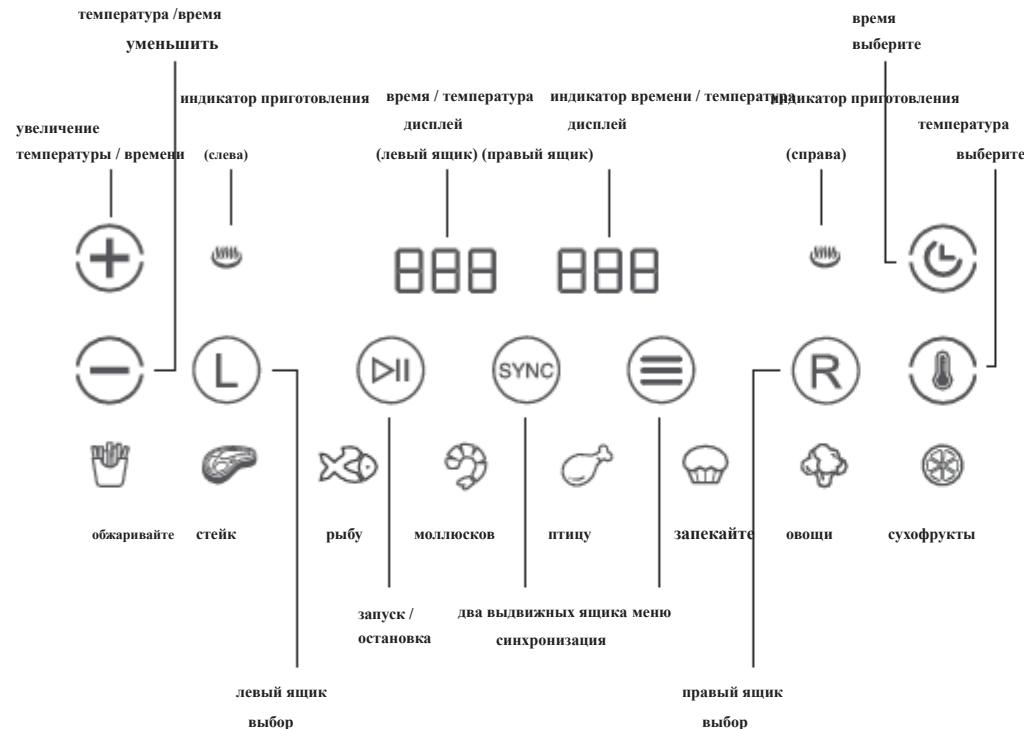

Чтобы выбрать режим приготовления, сначала выберите, какую варочную панель вы будете использовать (L или R). Затем нажмите кнопку **Меню** нажмайтe до тех пор, пока желаемый режим приготовления не загорится полностью. Режим загрузится со временем и температурой по умолчанию, как указано в таблице на следующей странице. Нажмите кнопку **Выбор времени/температуры** для просмотра настроек на дисплее.

**Примечание:** Время отображается в минутах для всех режимов за исключением Сухофрукты, который отображается в часах и минутах.

Чтобы начать приготовление, нажмите **Старт/Стоп** кнопка, значок для выбранного режима останется подсвеченным, все остальные значки погаснут. Как только режим запустится, индикатор **Приготовления** загорится значок, указывающий на то, что фритюрница начала приготовление. Проделайте тот же процесс для другой варочной панели. Чтобы установить одинаковый режим для обеих варочных панелей, нажмите **СИНХРОНИЗИРОВАТЬ**, а затем нажмите **Меню** чтобы выбрать желаемый режим приготовления.

Настройки по умолчанию для каждого режима указаны в таблице ниже.

Значок	Режим	По умолчанию	Приготовление по умолчанию
		Температура	Время
	Обжаривание	200°C	20 минут
	Температура стейка	200 ° C	12 минут
	Рыба	200 ° C	12 минут
	Моллюски	180 ° C	12 минут
	Птица	200 ° C	25 минут
	Выпекать	при 180 ° C	12 минут
	Овощи	155 ° C	25 минут
	Сухофрукты	50 ° C	5 часов

**Отказ от ответственности:** Все настройки по умолчанию следует рассматривать как предложения.

Поскольку ингредиенты и рецепты различаются по происхождению, размеру, форме, а также торговой марке, мы не можем гарантировать наилучшую настройку ваших ингредиентов.

- Чтобы вручную настроить время работы режима или температуру, сначала нажмите **Выбор времени/температуры** кнопки, за которыми следует +/- кнопки для настройки по мере необходимости. Вы можете настроить любую настройку перед началом приготовления или в любое время в процессе приготовления.
- Кнопка **Старт/Стоп** может использоваться для приостановки работы варочных панелей. Нажмите и удерживайте кнопку **Старт/Стоп** в течение 3 секунд, чтобы отменить приготовление. Если в течение 5 минут никаких настроек не будет сделано, устройство перейдет в режим ожидания. Чтобы вывести устройство из режима ожидания, нажмите и удерживайте **L, R, или СИНХРОНИЗАЦИЯ**.
- ПРИМЕЧАНИЕ: Для Сухофрукты в этом режиме время может быть увеличено или уменьшено с шагом в 15 минут, а отображаемое время указано в часах (с 1:00 до 12:00 часов). Для всех других режимов время можно регулировать с шагом в 1 минуту, а время отображается в минутах (от 1:00 минуты до 60:00 минут). Готовки температуру можно регулировать с шагом 5 градусов).

# Инструкции по использованию

## Перед первым использованием

Перед использованием nutribullet® Воздушная фритюрница с двумя выдвижными ящиками в первый раз, пожалуйста, найдите минутку, чтобы выполнить следующие действия.

### 1. РАСПАКУЙТЕ

Откройте коробку и извлеките **Основание для фритюрницы с Выдвижными ящиками для приготовления** и **Поддонами для хрустящей корочки**, разместив все детали на плоской, ровной и сухой поверхности. **Перед первым использованием снимите вкладыши из-под каждого ящика.**

### 2. ОЧИСТИТЕ

Промойте **Ящики для приготовления пищи** и **Противни для хрустящей корочки** горячей водой с мылом. Протрите снаружи **Основание для фритюрницы** протирайте чистой влажной тканью.

### 3. ПОДГОТОВЬТЕ МЕСТО ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ПИЩИ И ОБЕСПЕЧЬТЕ НАДЛЕЖАЩУЮ

**ВЕНТИЛЯЦИЮ** Убедитесь, что **Фритюрница** применяется на чистую, сухую, ровную поверхность. Не используйте прибор на открытом воздухе. В **Воздух Фритюрница** во время работы устройство должно находиться на расстоянии не менее 200 мм от стены, чтобы обеспечить надлежащую вентиляцию воздуха за устройством.

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Для устранения любых возможных запахов, которые могут присутствовать в новой машине, вы можете запустить **Воздух Фритюрница** в режиме максимальной температуры в течение приблизительно 5 минут без еды внутри.

**ВНИМАНИЕ: ТОЛЬКО** место **Воздух Фритюрница** на теплостойкой поверхности стола или коврика для предотвращения теплового повреждения.


## Сборка

Ознакомьтесь со всеми предупреждениями в разделе "Важные меры предосторожности" (стр. 4-6) и в предыдущем разделе, прежде чем перейти к шагу 1.



- 1 Поместите основание на чистую, сухую, ровную поверхность, например, на столешницу.


Поместите основание на чистую, сухую, ровную поверхность, например, на столешницу.

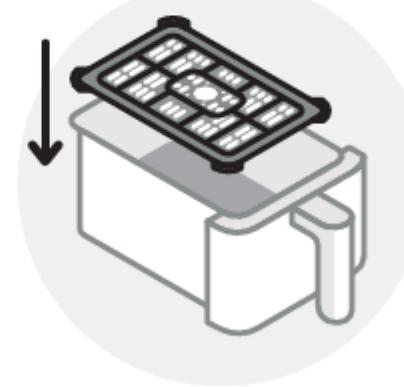

- 2 Вставьте противни для хрустящей корочки в нижние части выдвижных ящиков для приготовления пищи. Убедитесь, что Противни для хрустящей корочки надежно установлены и находятся на одном уровне с нижней частью Выдвижные ящики для приготовления пищи.


Вставьте противни для хрустящей корочки в нижнюю часть корзины для приготовления пищи.

# Использование аэрофритюрницы

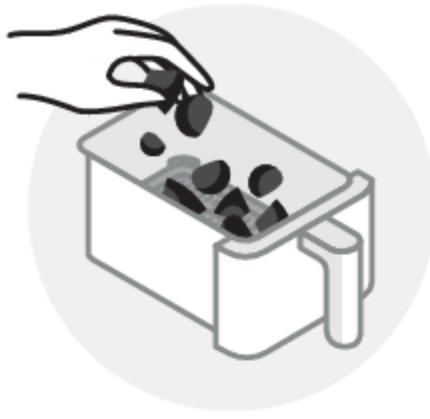

## 1 Готовьте пищу в режиме приготовления

Кладывайте продукты в кухонные ящики, стараясь не переполнять.  
Для достижения наилучших результатов приготовления оставляйте не менее 50 мм пространства между вашими продуктами и верхней частью выдвижного ящика.

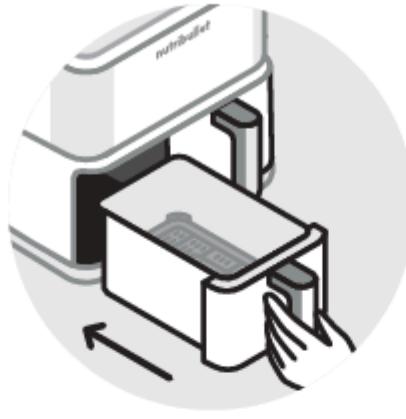

## 2 Держите кухонные ящики за ручки,

установите выдвижные ящики для приготовления пищи в Основание. Убедитесь, что воздушная фритюрница правильно собрана, чтобы выдвижные ящики для приготовления были полностью установлены внутри основания.

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Фритюрница не будет работать, если правильно не установлены выдвижные ящики для приготовления пищи.



## 3 ЧТОБЫ ИСПОЛЬЗОВАТЬ РЕЖИМ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:

Пресса L или R для выбора Варочной панели вы выполняете программирование или нажимаете

**СИНХРОНИЗИРОВАТЬ** чтобы выбрать один и тот же режим для обоих выдвижных ящиков. Нажмите **Меню** нажмайтe до тех пор, пока желаемый вами режим приготовления не загорится полностью (остальные режимы будут тусклыми).

Температура и время по умолчанию для выбранного режима будут

загружены на дисплей для выбранного режима

### Выдвижные ящики для приготовления пищи.

Нажмите кнопку **Старт/Стоп** кнопка для начала приготовления.

### ДЛЯ РУЧНОЙ НАСТРОЙКИ

### ТЕМПЕРАТУРЫ / ВРЕМЕНИ

**ПРИГОТОВЛЕНИЯ:** Пресса L или R чтобы выбрать до тех пор, пока **Выдвижной ящик для приготовления пищи**

будет установлен на место.



## 4 ПЕРЕВОРАЧИВАЙТЕ ПРОДУКТЫ ВО ВРЕМЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ.

Для приготовления некоторых продуктов требуется использовать выдвижные ящики для переворачивания продуктов. Если это так, сначала нажмите кнопку **Старт/Стоп**, чтобы приостановить работу фритюрницы Air.

Когда приготовление приостановится, снимите Выдвижные ящики для приготовления пищи с основания, используя ручку. Переворачивайте продукты с помощью посуды, и надежно установите ящик для приготовления пищи

### место.

**База.** Нажмите кнопку **Старт/Стоп** кнопка для возобновления приготовления.

Если вы уберете панель для приготовления в любой момент во время приготовления приготовление будет приостановлено




**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Содержимое может быть очень горячим. Соблюдайте осторожность при извлечении Выдвижные ящики для приготовления пищи поскольку из них может выходить горячий пар или брызги, которые могут привести к телесным повреждениям. Держите руки и лицо подальше от пара и вентиляционных отверстий.



5 Чтобы отрегулировать время или температура во время приготовления уже установлена, сначала выберите режим **Приготовления** вы хотите отрегулировать (L, R, или **СИНХРОНИЗИРОВАТЬ**). Нажмите **Кнопки выбора времени/ температуры**, а затем используйте +/- кнопки для настройки любого параметра.



6 По истечении времени приготовления во фритюрнице вы услышите 5 звуковых сигналов, оповещающих вас о том, что приготовление завершено.  
Подождите несколько секунд, пока процесс приготовления не прекратится. Чтобы отменить или завершить приготовление до истечения установленного времени, нажмите и удерживайте L или R для отмены приготовления в выбранном ящике или нажмите **СИНХРОНИЗИРОВАТЬ** для отмены приготовления в обоих ящиках.  
Нажмите и удерживайте кнопку Пуск / Стоп, чтобы перейти в режим ожидания.

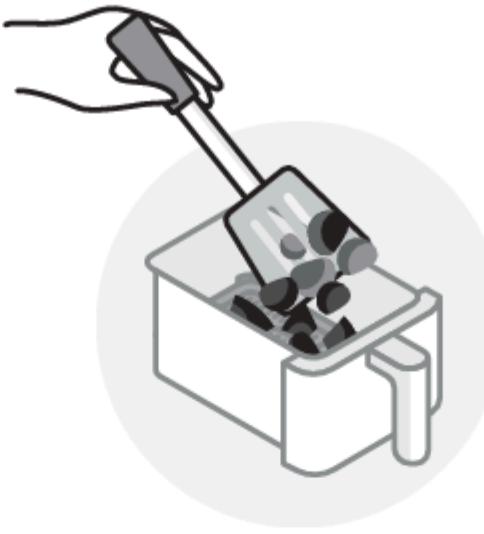

7 **Достаньте продукты из Выдвижной ящик для приготовления пищи с использованием посуды - НИКОГДА не используйте для этого руки.**  
Переложите продукты в корзины для приготовления пищи, стараясь не переполнить их.

- ⚠ Осторожность:** Снятие Кухонные Ящики слишком быстро может привести к выплескиванию и потенциально может быть опасно.
- ⚠ Осторожность:** Будьте осторожны, когда открываете в Кухонные Ящики как там может быть горячим паром.

# Уход и обслуживание

Очистка nutribullet®Фритюрница с двумя выдвижными ящиками работает быстро и просто. Мы рекомендуем чистить все съемные детали после каждого использования, чтобы уменьшить накопление остатков.

## ШАГ 1:

Включите фритюрницу. **выкл.**, **ОТКЛЮЧИТЕ УСТРОЙСТВО** внутреннюю стенку основания **ОТ СЕТИ** достаньте устройство и дайте ему полностью остыть после использования.

## ШАГ 2:

Снимите ящики для приготовления и противни для хрустящей корочки. Выдвижные ящики для приготовления пищи и противни для хрустящей корочки

**ВЕРХНЯЯ ПОЛКА** можно мыть в посудомоечной машине или можно промыть в теплой мыльной воде.

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** НИКОГДА не используйте цикл дезинфекции . Температура цикла дезинфекции может деформировать пластик.

**ВНИМАНИЕ:** НЕ используйте абразивные или металлические чистящие средства для чистки выдвижных ящиков для приготовления пищи или противней для хрустящей корочки. Это может повредить антипригарное покрытие на поверхности этих изделий.

## ШАГ 3:

внутреннюю стенку основания аэрогрилевой фритюрницы, аккуратно стерев остатки теплой хлопчатобумажной ткани, затем вытрите ее сухой тканью. Внутреннюю и внешнюю поверхность основания следует чистить только протирая его влажной тканью.

**ВНИМАНИЕ:** НИКОГДА не погружайте подставку в воду или любую другую жидкость. Перед чисткой дайте устройству полностью остыть.

## ШАГ 4:

После очистки и тщательной сушки всех деталей храните фритюрницу в собранном виде в **безопасном** и сухом месте.

## Объяснение маркировки



Эта маркировка указывает на то, что этот продукт не должен утилизироваться с другими бытовыми отходами по всему ЕС. Для предотвращения возможного ущерба окружающей среде или здоровью человека в результате неконтролируемого удаления отходов; ответственно перерабатывайте их, чтобы способствовать устойчивому повторному использованию материалов нашей продукции. Чтобы вернуть использованное устройство, пожалуйста, воспользуйтесь системами утилизации или обратитесь к продавцу, у которого было приобретено изделие. Вы можете сдать этот продукт на безопасную для окружающей среды переработку. Надежная и защитная упаковка была выбрана из материалов, которые являются экологически безопасными для утилизации и могут быть переработаны. Убедитесь, что весь пластик, обертки, консервы и т.д. безопасно утилизированы и хранятся в недоступном для младенцев и детей младшего возраста месте. Вместо того, чтобы просто выбрасывать материалы, восстановите их. Заявление производителя о том, что продукт соответствует требованиям применимых директив ЕС .



# Запасные части

Чтобы заказать дополнительные запчасти и аксессуары, пожалуйста, посетите наш веб-сайт по адресу [nutribullet.com](http://nutribullet.com).

**Capital Brands Distribution, LLC | nutribullet.com**

**Все права защищены.**

nutribullet® и нутрибуллетка® логотипы являются товарными знаками CapBran Holdings, LLC зарегистрированы в США и по всему миру.

Иллюстрации могут отличаться от фактического продукта. Мы постоянно стремимся улучшать наши продукты, поэтому технические характеристики, содержащиеся в настоящем документе, могут быть изменены без предварительного уведомления.

**240426\_NBA93200 (NBA-200A)**